


LAPPSET®
















PROMENADE







ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION





REF: 070206
DATE: 10.10.2008


070206

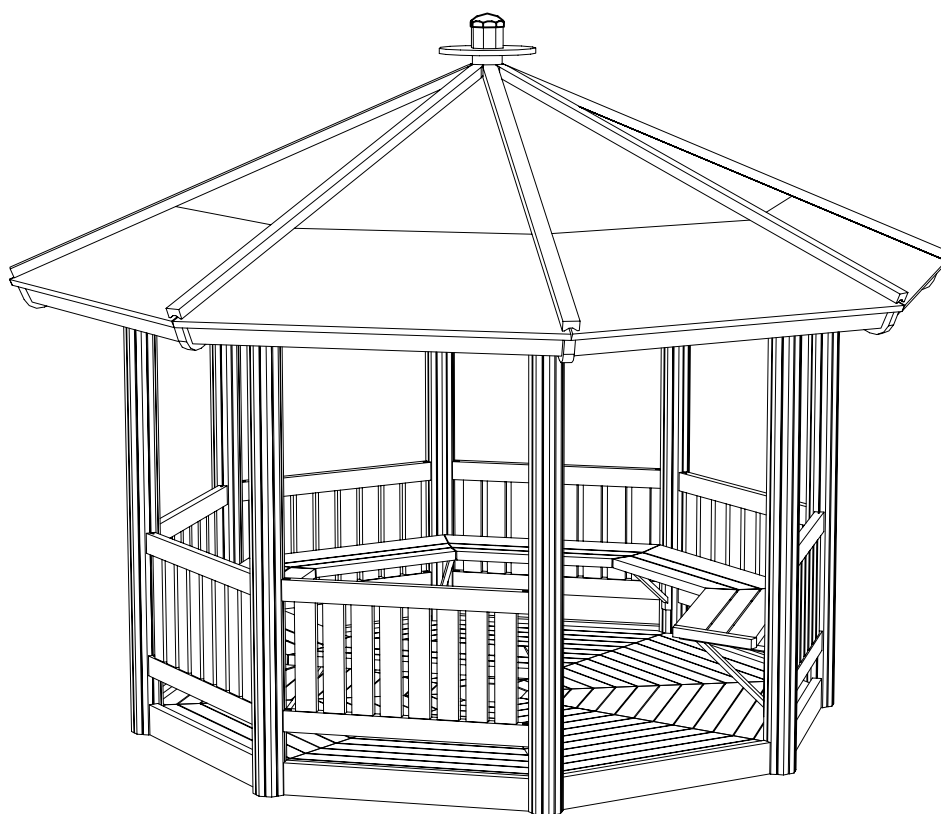

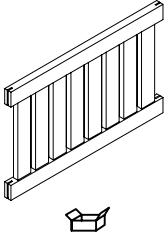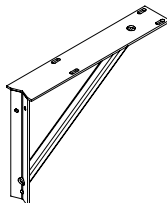
003779  	PCS 7	702349  L1104	PCS 16	007165  	PCS 1	007303  L 2240	PCS 8	007318 	PCS 2	007342 	PCS 7
007490 	PCS 8	007491 	PCS 1	905051  Ø24/8.4	PCS 64	980151  Ø16/8.4	PCS 72	907092 	PCS 8	909217  8x70	PCS 24
909238  8x90	PCS 64	909287  M8x80	PCS 8	980150  M8	PCS 8	909667  300x300	PCS 9	909866  M8x60	PCS 4	909868  M8x50	PCS 28
980100  5x60	PCS 8	909633  M8 A2	PCS 32		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

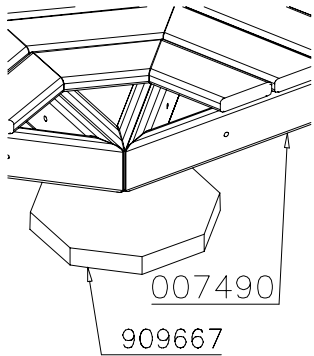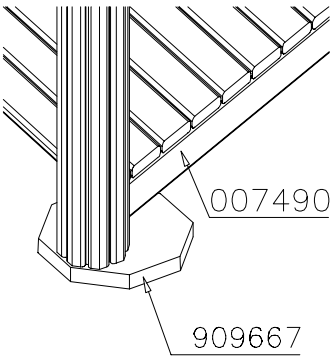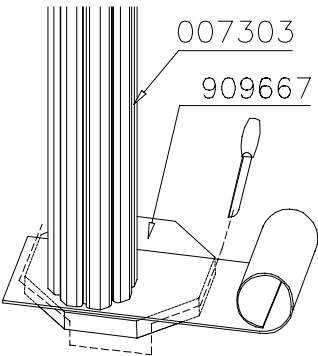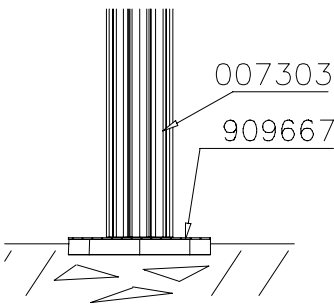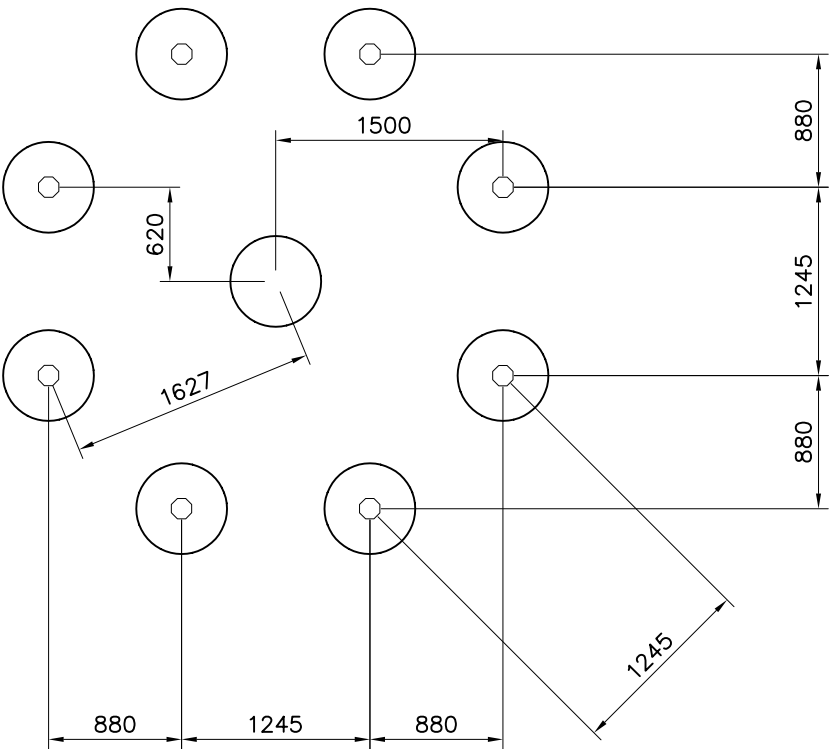

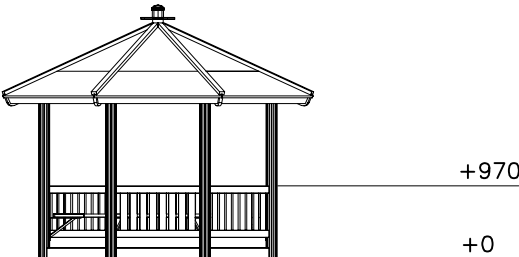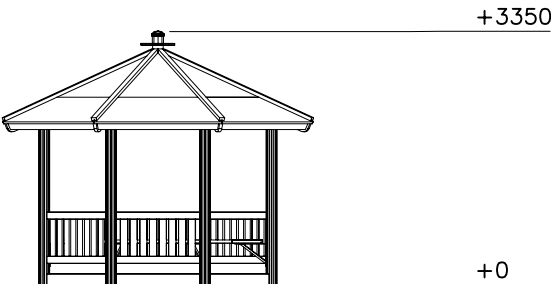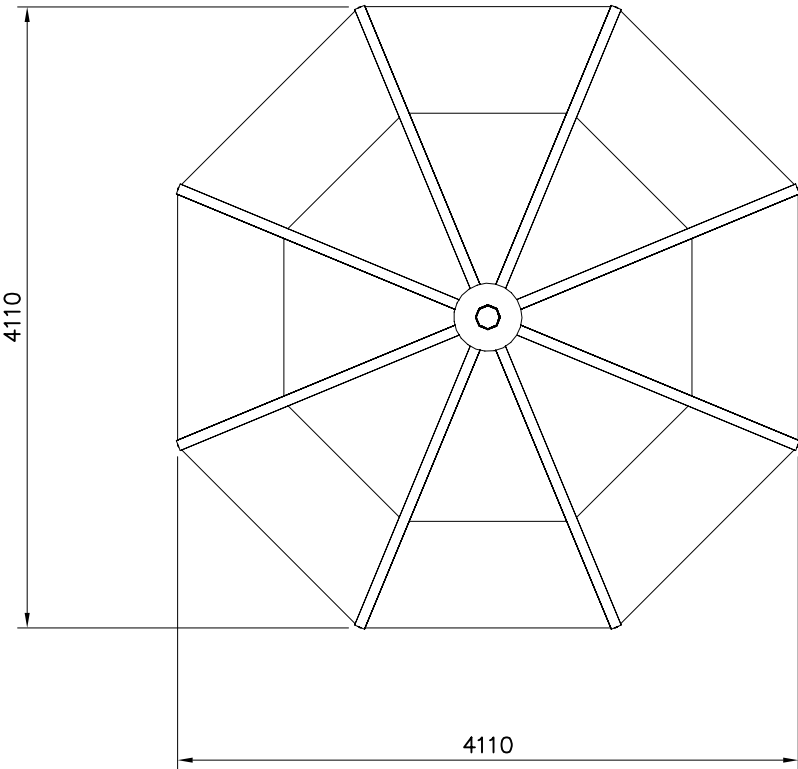


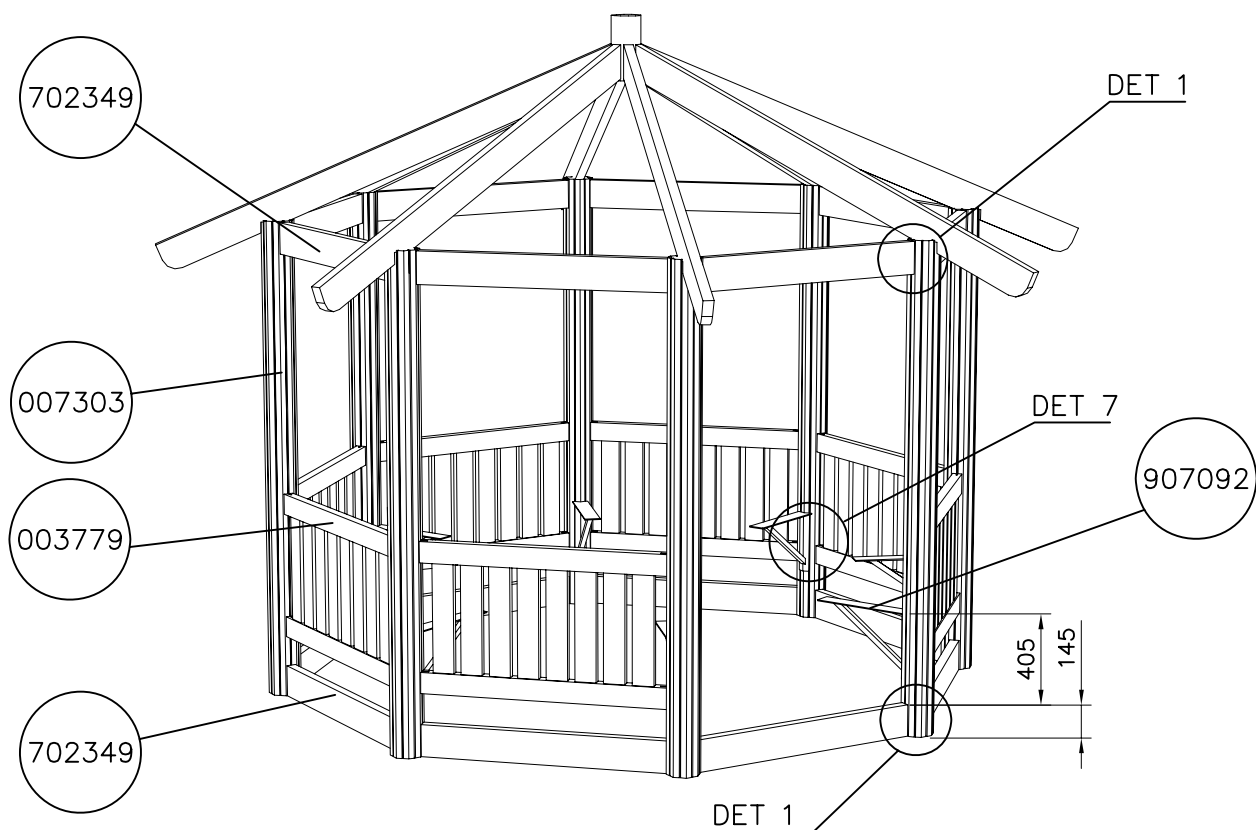


DET 1

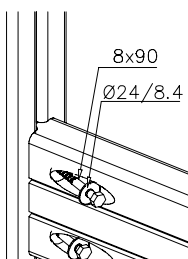


DET 2

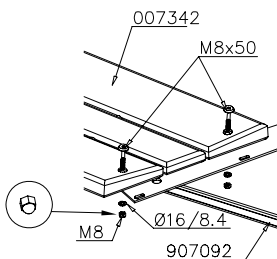


DET 3

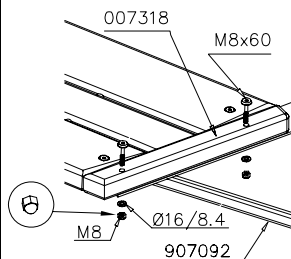


DET 4

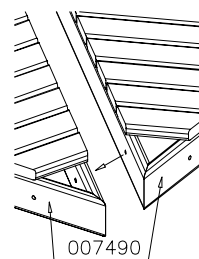


DET 5


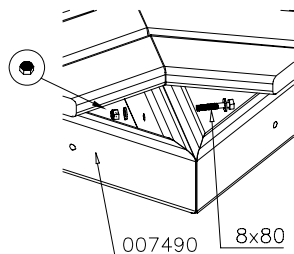


DET 6

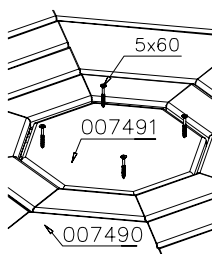

DET 7

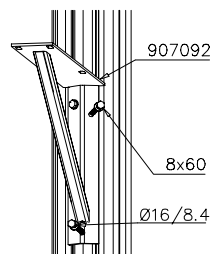

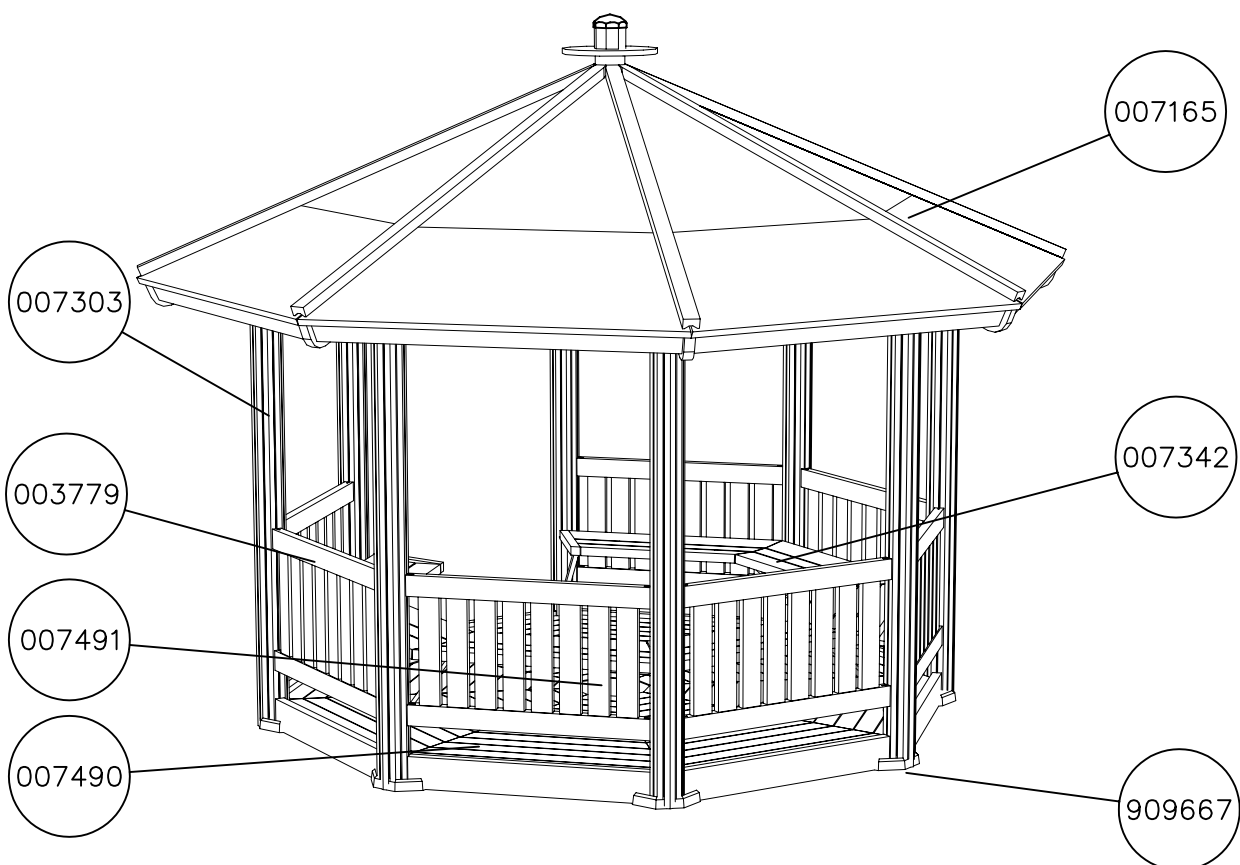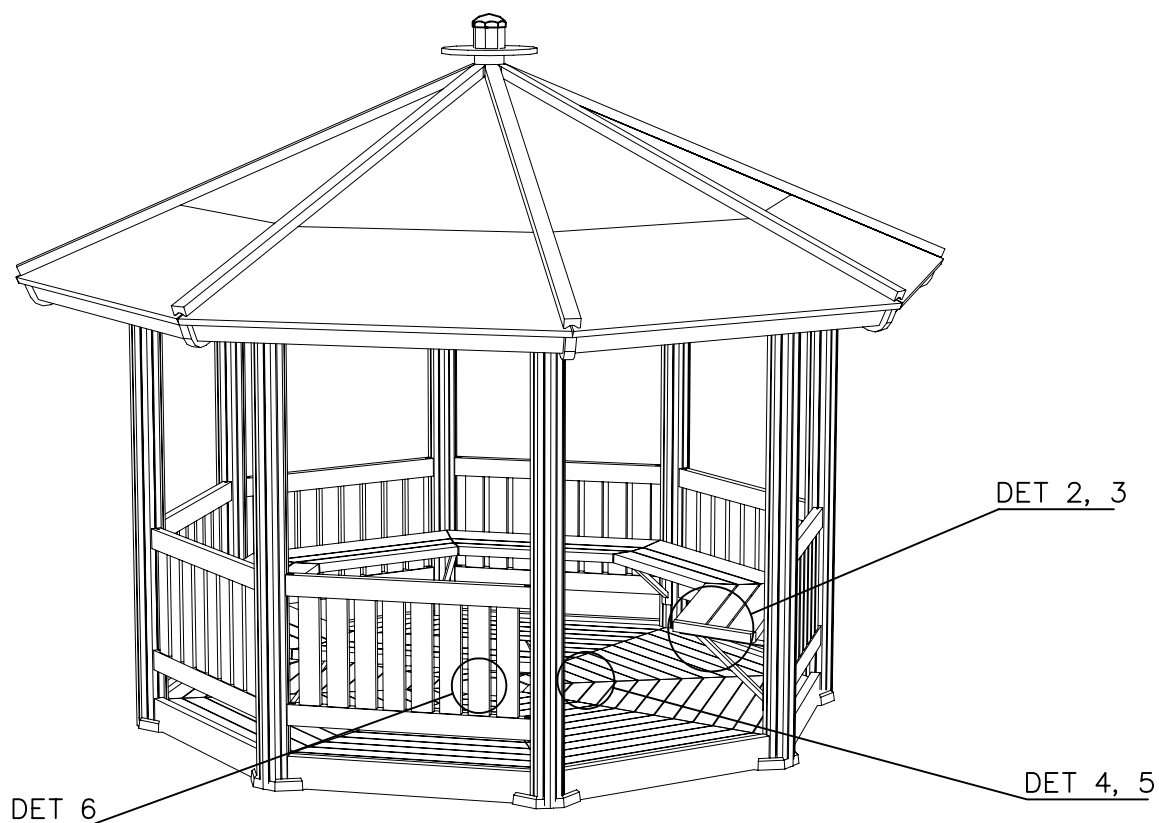

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).

2. Valitse huvimajalle paikka.

*Tasoita alue. Mittaa perustuslaattojen (909667) paikat (s. 4). Jos pystytät huvimajan asfaltille tai betonilaatalle, et tarvitse perustuslaattoja.

3. Aloita pystytys kiinnittämällä tolpat (7303) toisiinsa puomeilla 702349 (s. 6, det 1). Tarkista, että teline on suorassa.

4. Aseta lattiaelementit huvimajan sisään ja kiinnitä ne toisiinsa (s. 6, det 2-6).

5. Asenna katto (007163, 007165) erillisen ohjeen mukaan.

6. Kiinnitä istuinkannattimet ja istuimet (s. 6, det 7-9).

7. Kiinnitä seinäelementit 3781 erillisen ohjeen mukaan.

1. Kolla med hjälp av följersedeln att du erhållit önskade komponenter (sid. 3).

2. Välj lämplig plats för paviljongen och plangör ytan. Mät ut och markera platsen (sid. 4) för golvelementen (909667).

3. Börja monteringen med att fästa stolparna (7303) till varandra med hjälp av bommarna 702349 (sid. 6, det 1).

4. Lägg in golvelementen och fäst dem vid varandra (sid. 6, det 2-6).

5. Montera taket (007163, 007165) enligt separat anvisning.

6. Montera sitsbärarna och sitsarna (sid. 6, det 7-9).

7. Montera väggelementen enligt separat anvisning.

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3).

2. Select the location for the pavilion.

*Level the ground. Measure the position (p. 4) for the base plates (909667).

3. Start the assembly work by connecting the posts (7303) to each other, using the 702349 beams (p. 6, det 1).

4. Install the floor elements inside the pavilion and fasten them to each other (p. 6, det 2-6).


5. Install the (007163, 007165) roof in accordance with instructions separately provided.

6. Secure the seat brackets and seats (p. 6, det 7-9).




































7. Secure the wall elements in accordance with instructions separately provided.



1. Prüfen Sie anhand der Packungsliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3)
2. Wählen Sie für den Pavillion einen geeigneten Standort aus. *Planieren Sie den Untergrund. Messen Sie die Stelle der Basisplatten aus (Seite 4). Wenn Sie den Pavillion auf Asphalt oder Betonplatten aufstellen, braucht es keine Basisplatten.
3. Zuerst werden die Pfosten (007303) mit den Balken (702349) befestigt (Seite 6, det 1).
4. Die Bodenlemente werden in den Pavillion ausgelegt, und miteinander befestigt. (Seite 6, det 2-7).
5. Montieren Sie das Dach (007163, 007165) anhand spezieller Montageanleitung.
6. Befestigen Sie die Sitzträger und die Sitze (Seite 6, det 8-10).
7. Befestigen Sie die Wandelemente 3779 anhand spezieller Montageanleitung.

1. Vérifier, à l'aide de la notice jointe dans l'emballage, que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (p. 3).
2. Choisir l'emplacement de l'équipement à installer.
*Égaliser la surface. Mesurer les emplacements (p. 4) des bases de poteaux (909667).
3. Commencer le montage par l'assemblage des poteaux (007303) les uns aux autres, à l'aide des poutres 702349 (p.6, det 1)
4. Installer les planchers du kiosque en les fixant les uns aux autres (p. 6, det 2-7).
5. Installer le toit (007163, 007165) comme indiqué dans la notice.
6. Fixer les supports de banquettes et les banquettes (p. 6, det 8-10).
7. Fixer les parois comme indiqué dans la notice.

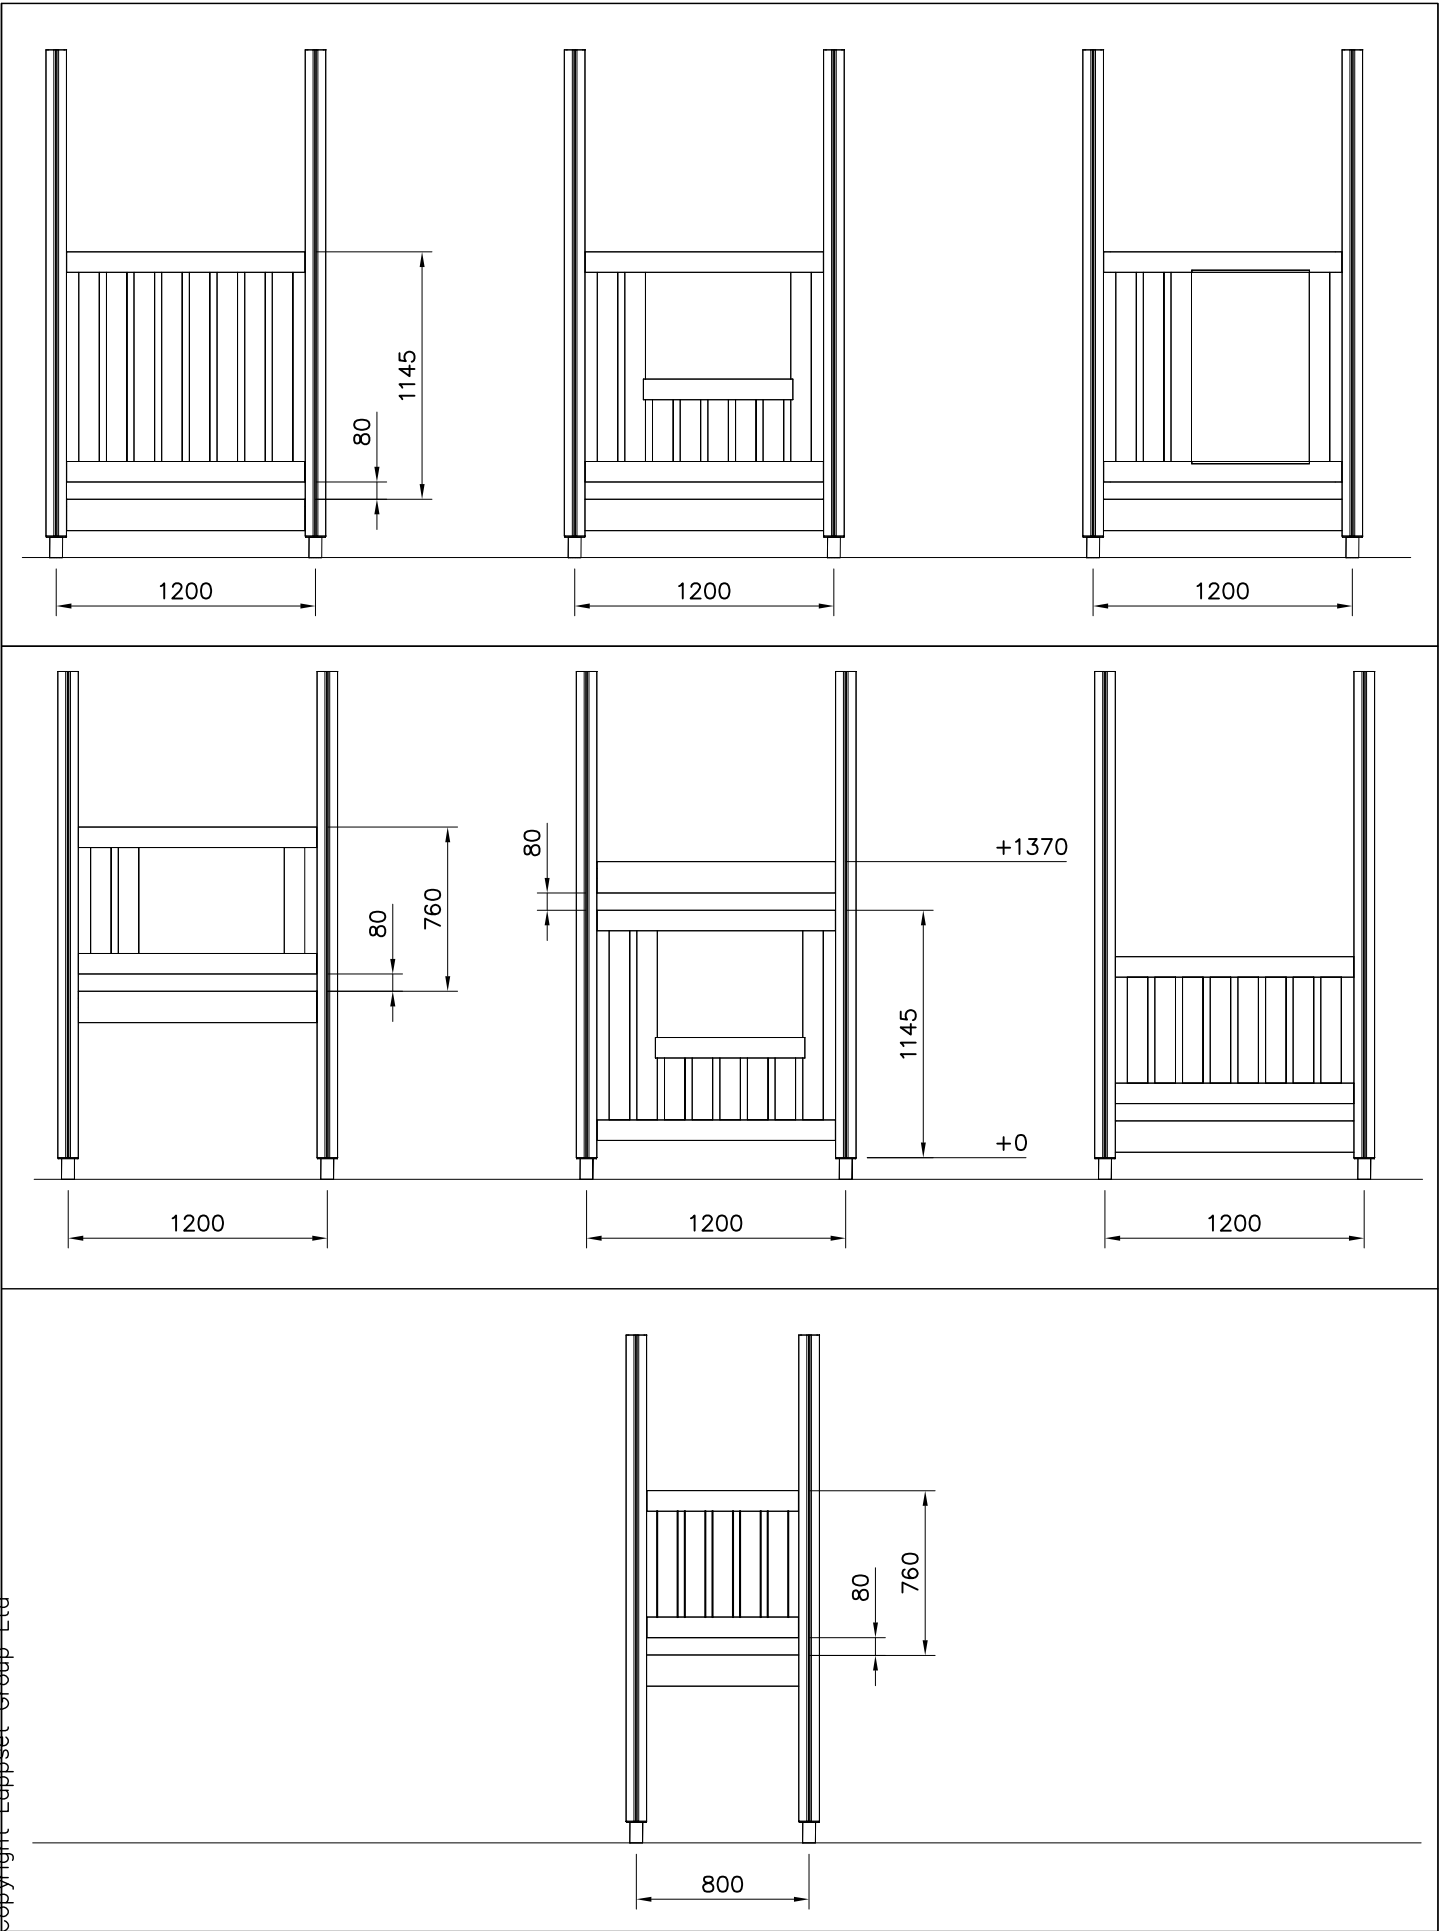



M 120	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1	 YELL 1065x1101	PCS 1	 BEECH 1065x1101	PCS 1	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1
	 YELL 1065x1101	PCS 1	 BEECH 1065x1101	PCS 1	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1	 YELL 1065x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1
	 BLUE 680x1101	PCS 1	 YELL 680x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1	 BLUE 680x1101	PCS 1	 YELL 680x1101	PCS 1	 BEECH 680x1101	PCS 1
	 YELL 680x1101	PCS 1	 BEECH 680x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1	 BLUE 680x1101	PCS 1	 GRAY 680x1101	PCS 1		PCS
	 YELL 680x1101	PCS 1	 GRAY 680x1101	PCS 1		PCS		PCS	 003701 (003651) 701794 (701307) 701795 (701308) 008001 (003666)			
M 80	 BLUE 680x701	PCS 1	 YELL 680x701	PCS 1	 BEECH 680x701	PCS 1	 RED 680x701	PCS 1	 003700 (003650) 701618 (701309) 701619 (701310) 008000 (003665)			
		PCS		PCS		PCS		PCS	 003702 (003652) 701796 (701305) 701797 (701306)			
		PCS		PCS		PCS		PCS	 003785 (003656) 701798 (701314) 701799 (701315)			
		PCS		PCS		PCS		PCS	 003798 (003660) 701800 (701312) 701801 (701313) 007998 (003663)			
		PCS		PCS		PCS		PCS	 003786 (003657) 003787 (003658) 003779 (701616) 003788 (003659) 007999 (003664)			
		PCS	 ① 909530	PCS 4	 ② 909217 8x70	PCS 4	 ③ 980151 Ø16/8.4	PCS 4	 ④ 905112 Ø22	PCS 4	 ⑤ 905120 Ø14	PCS 4

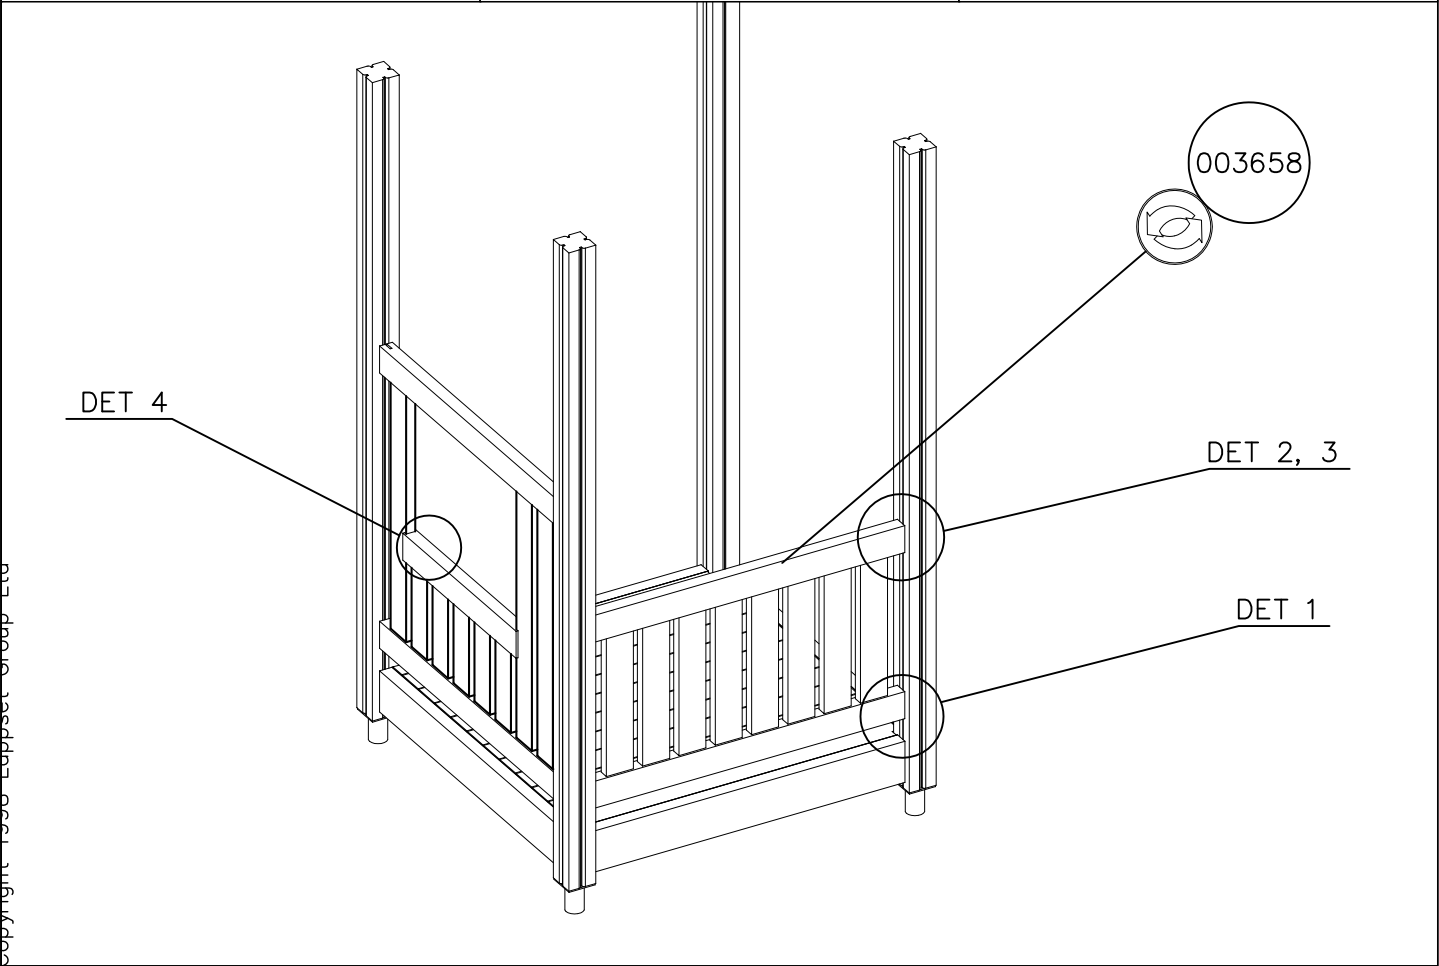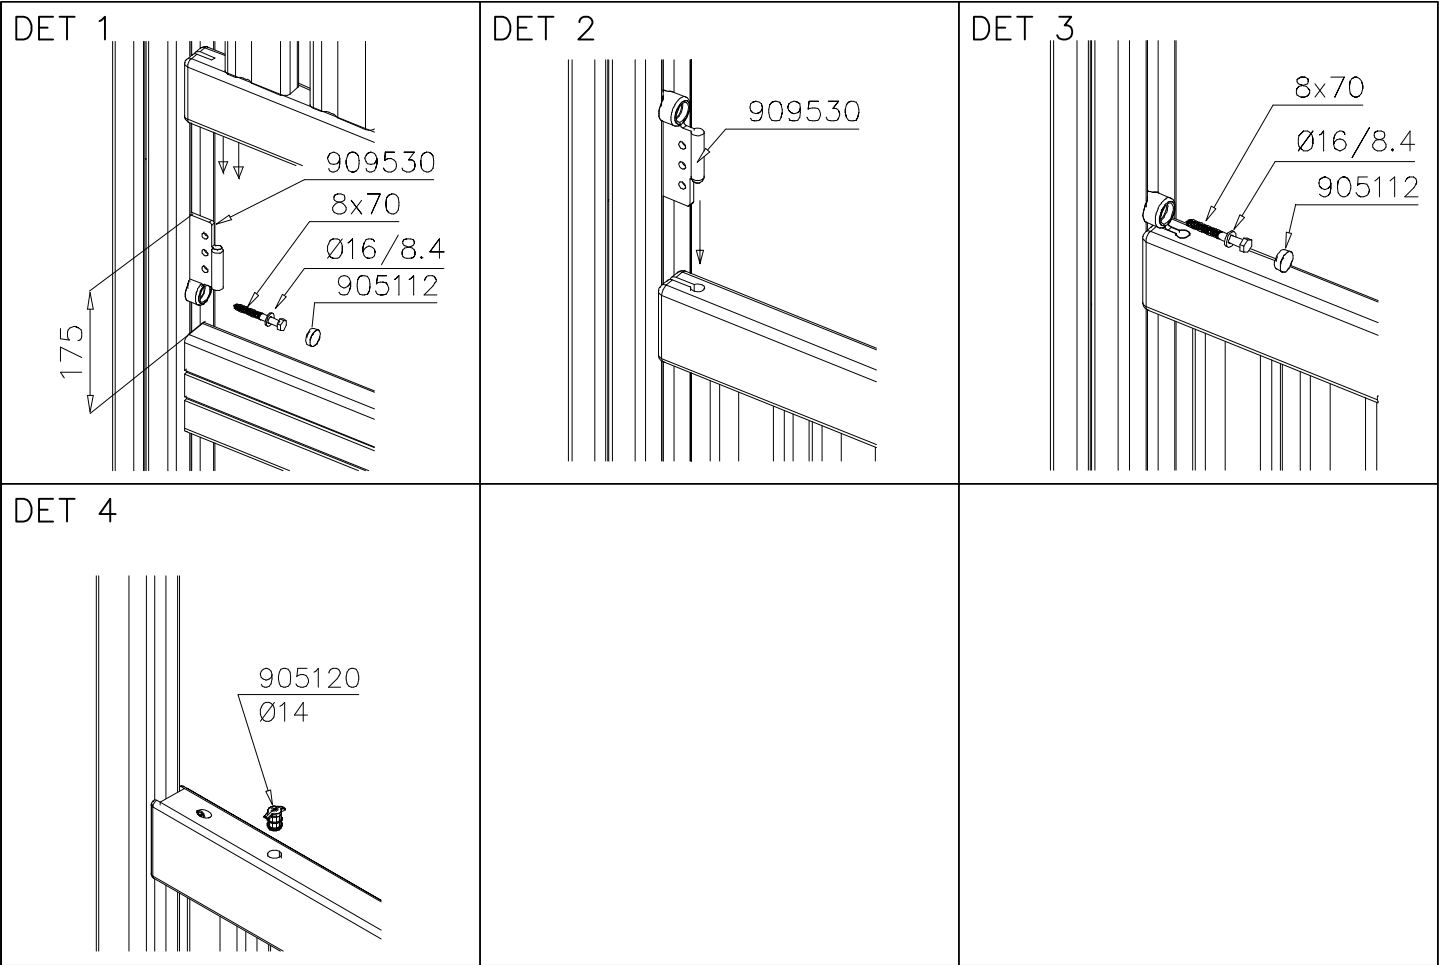

Copyright Lappset Group Ltd

Diagram showing the upper structure of a gazebo, including the roof and supporting poles. Callouts 4, 3, 6, DET 1, and DET 2 indicate specific parts.











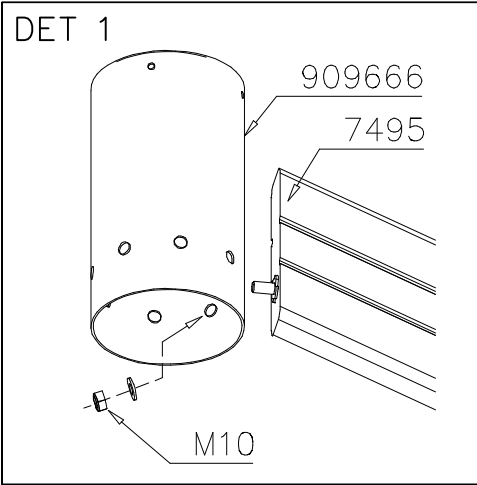
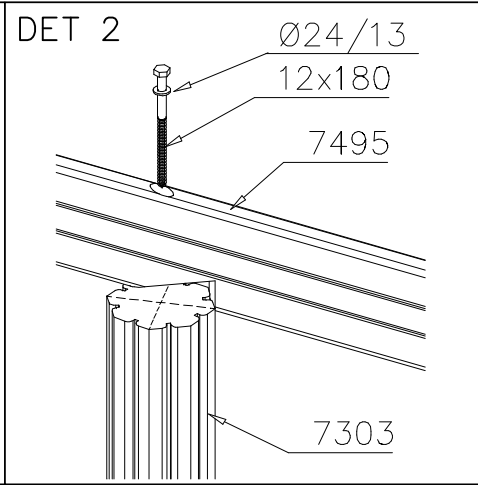
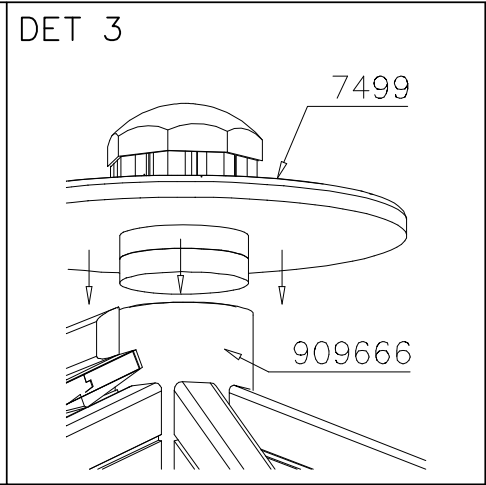
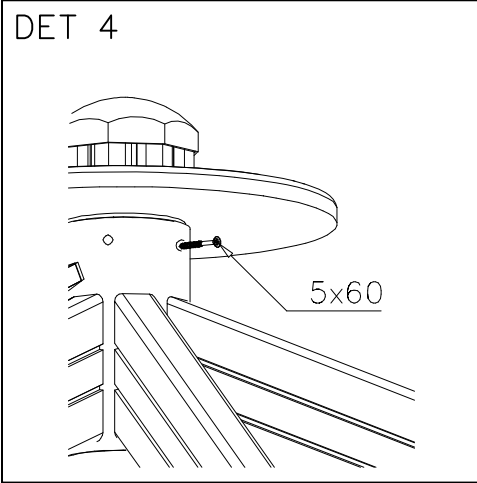
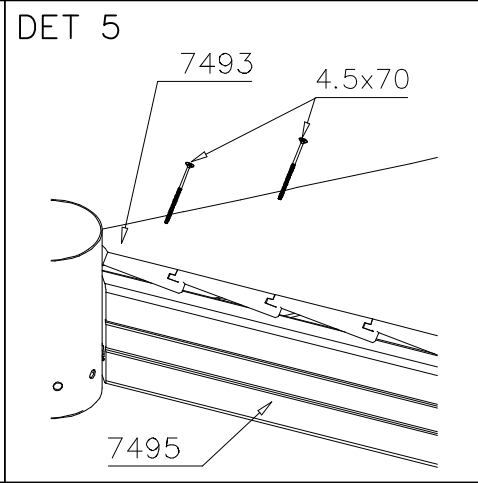
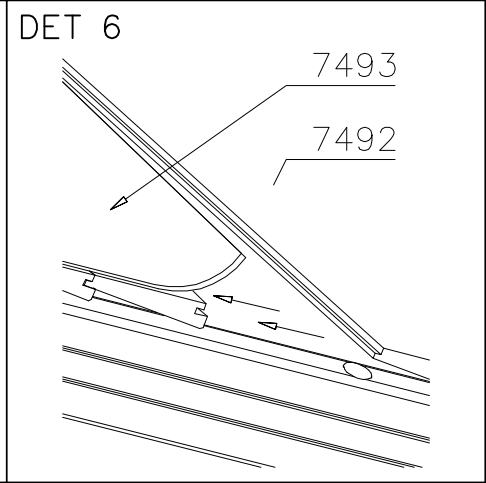
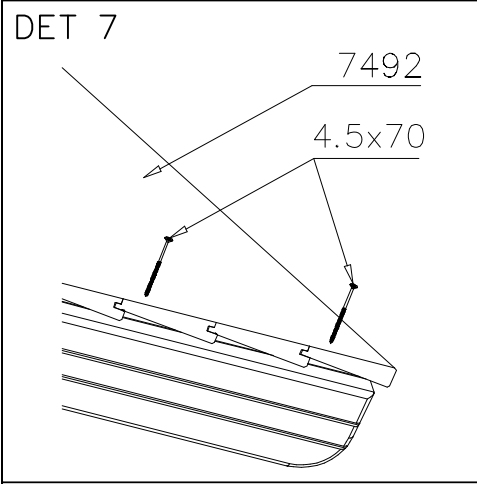
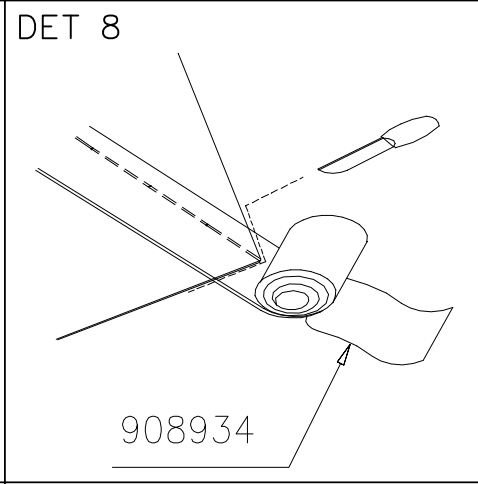
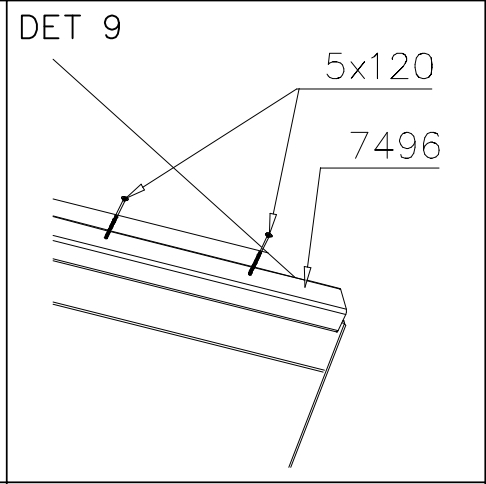
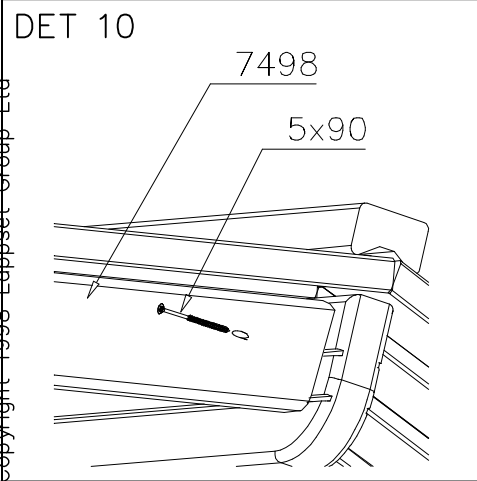
① 007493	PCS	② 007492	PCS
	8		8
③ 007495	PCS	④ 007498	PCS
	8		8
L 2297		L 1610	
⑤ 007496	PCS	⑥ 909666	PCS
	8		1
L 2330			
⑦ 007499	PCS	⑧ 905139	PCS
	1		1
		BLACK	

Diagram showing the lower structure of a gazebo, including the frame and base. Callouts 2, 1, 5, 7, 8, 9, DET 3, 4, 11, DET 5 - 7, DET 8, 9, and DET 10 indicate specific parts.

⑨ 905197	PCS	⑩ 909225	PCS
	1		8
BLACK		12x180	
⑪ 980131	PCS	⑫ 908934	PCS
	4		3
6x60		165mm/ 10m	
⑬ 980100	PCS	⑭ 980101	PCS
	4		80
5x60		4.5x70	
⑮ 980154	PCS	⑯ 980104	PCS
	8		16
Ø24/13		5x90	
		⑰ 980105	PCS
			40
		5x120	

DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 
DET 10 	DET 11 