


ASENNUSOHJE

Kuutiot 908871, 908872, 908873, 908874, 908875, 908876, 908877, 908878, 908879, 908880, 908881, 908882, 908883, 908884

Päivitetty: 1.3.2018

ALUSTAVAATIMUKSET

Alustan on oltava routimaton ja tasainen.

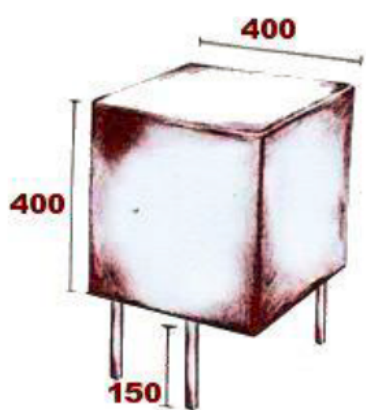

ASENNUS

Asenna EUROFLEX®-kuutio paikoilleen työntämällä lisävarusteena toimitettavat teräsankkurit tukevalle alustalle valettuun tuoreeseen betonivaluun (lujuusluokka C12/15).

Kuutiot voidaan myös liimata EUROFLEX®-laattoihin tai vastaavaan kumialustaan.



Auringonvalon aiheuttamien värvirheiden välttämiseksi jätä tuotteen UV-suojakalvo paikoilleen asennushetkeen asti.

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Viimeisin tieto löytyy: <https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-accessories/>
LAPPSET GROUP OY PL 8146 | 96101 Rovaniemi | 0207 750 150 | myynti@lappset.com | www.lappset.fi