


LAPPSET®











PROMENADE



ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

REF: Q00512
DATE: 15.12.2008





Q00512

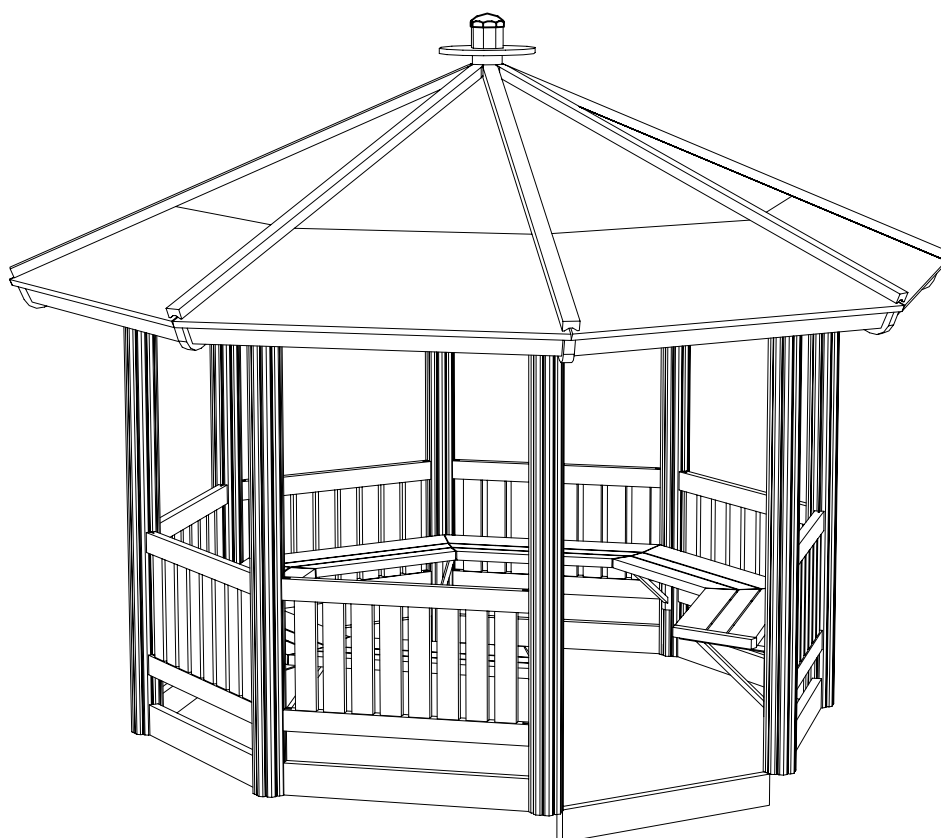


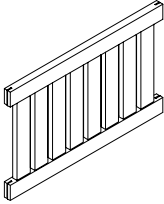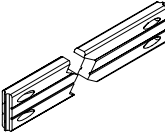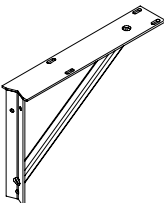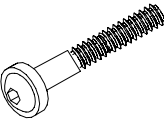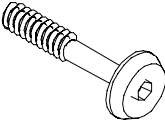003779  	PCS 7	007165  	PCS 1	007318 	PCS 2	007342 	PCS 7	702349  L 1104	PCS 16	905051  Ø24/8.4	PCS 64
907092 	PCS 8	909217  8x70	PCS 24	909238  8x90	PCS 64	909866  8x60	PCS 4	909868  8x50	PCS 28	980100  5x60	PCS 4
980150  M8	PCS 32	980151  Ø16/8.4	PCS 56	PP0077  140x140x2840	PCS 8		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

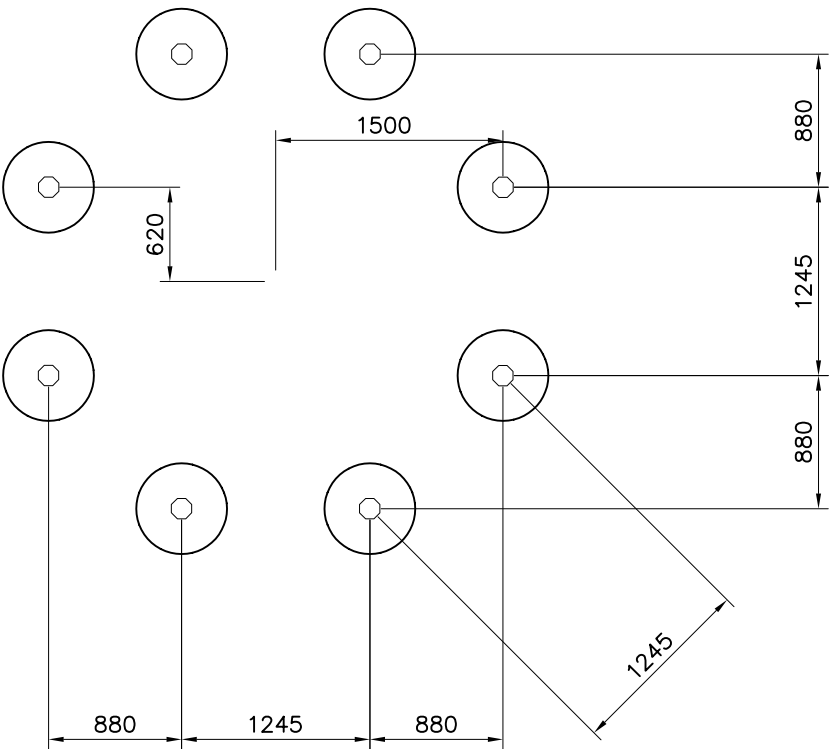



Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm 300 600			
Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 500x500x300 300 600	OPTION		

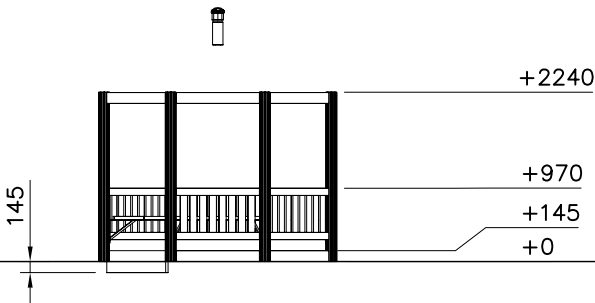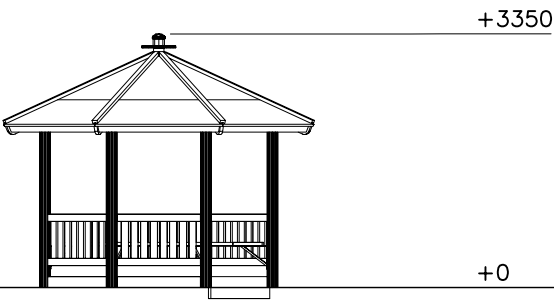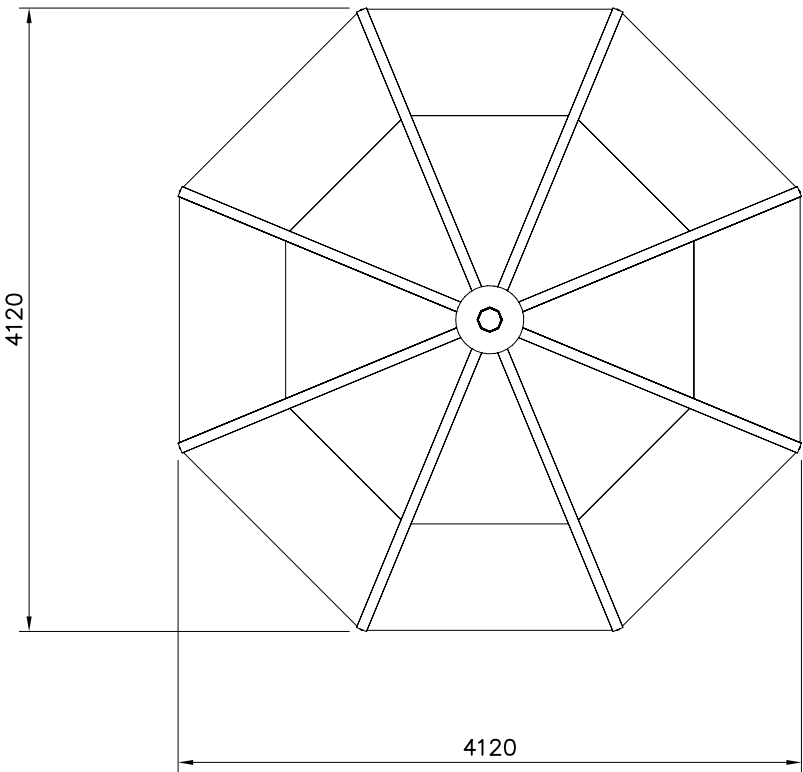

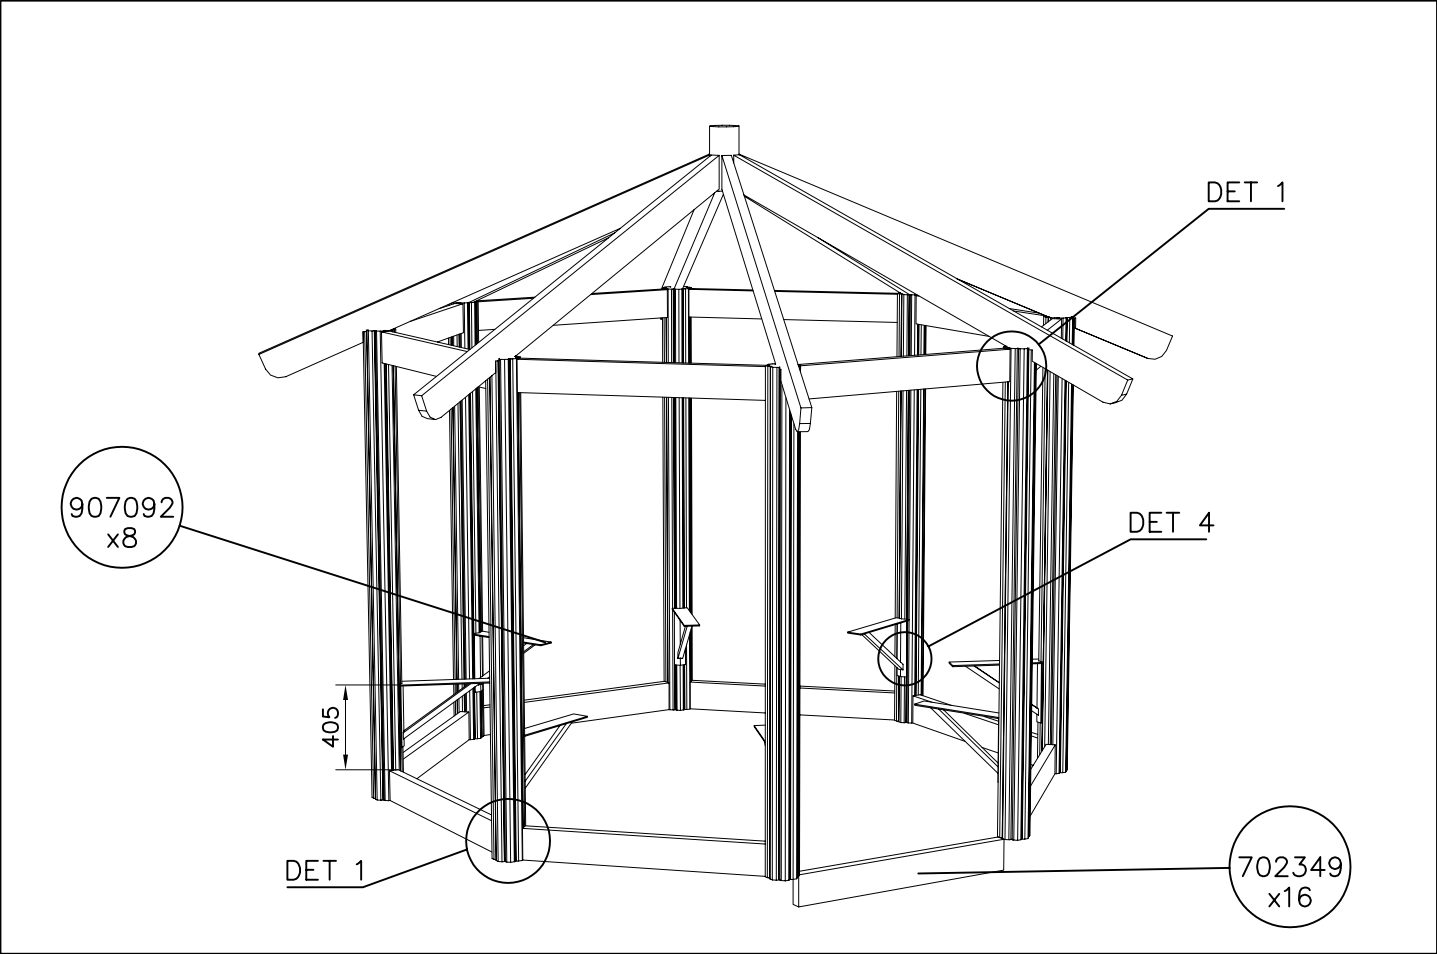

DET 1	DET 2	DET 3	DET 4

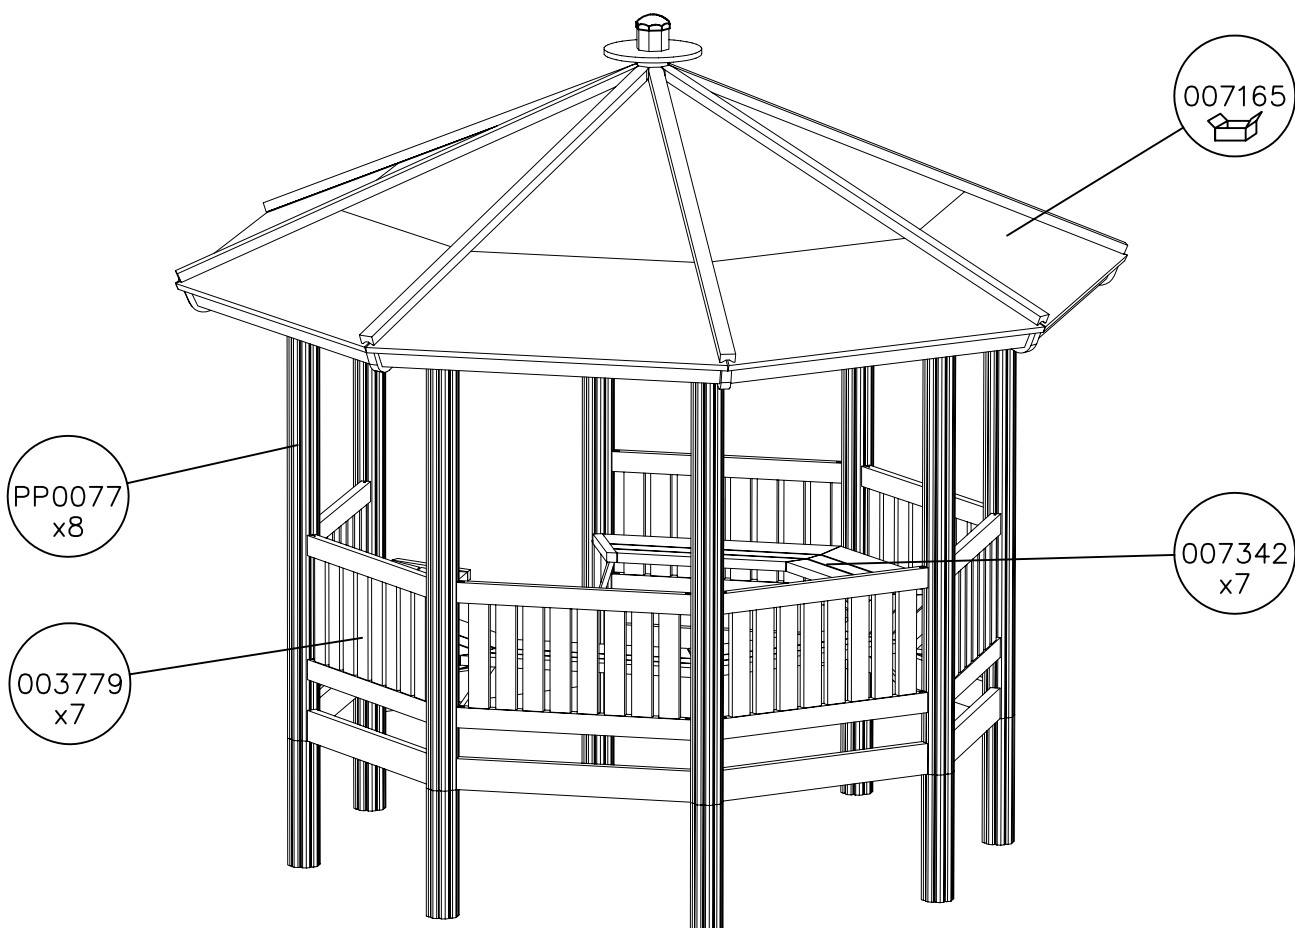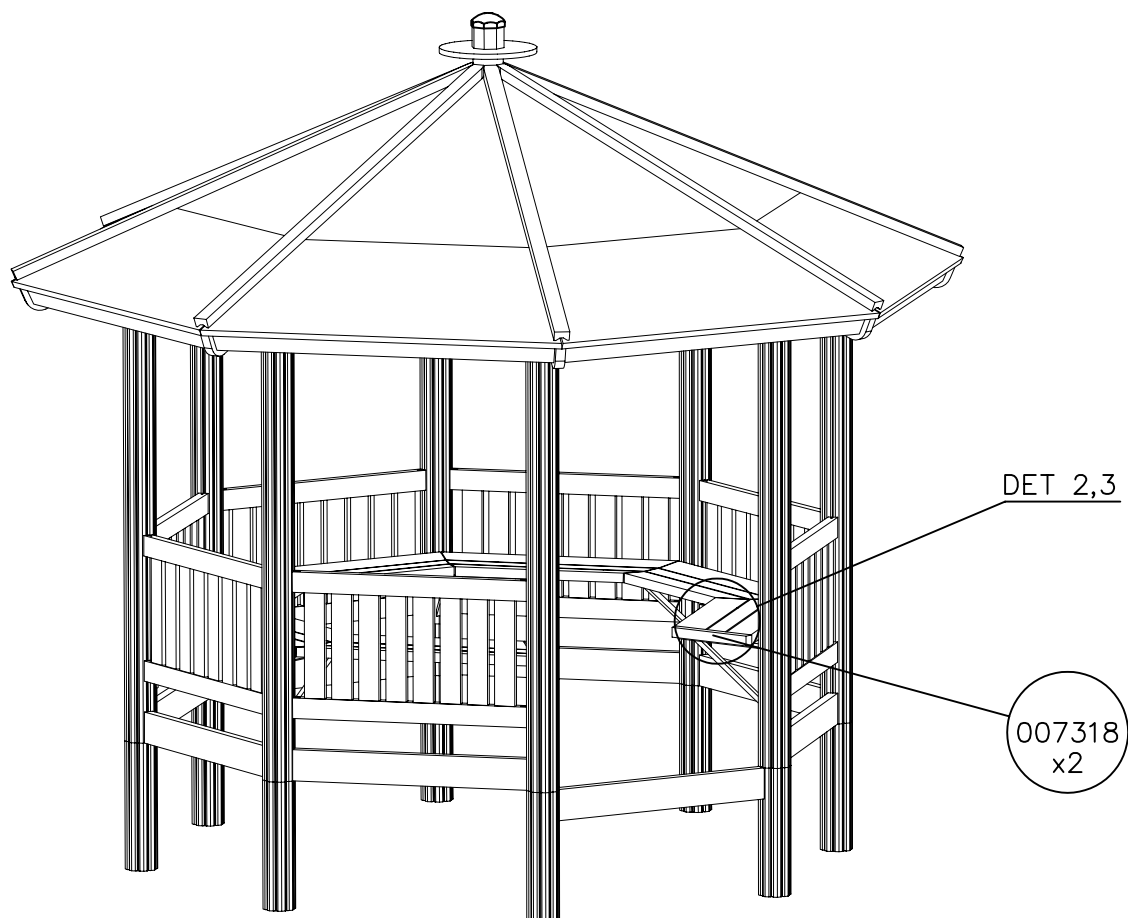


1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse huvimajalle paikka.
- *Tasoita alue. Mittaa perustuslaattojen (909667) paikat (s. 4). Jos pystytät huvimajan asfaltille tai betonilaatalle, et tarvitse perustuslaattoja.
3. Aloita pystytys kiinnittämällä tolpat (7303) toisiinsa puomeilla 702349 (s. 6, det 1). Tarkista, että teline on suorassa.
4. Aseta lattiaelementit huvimajan sisään ja kiinnitä ne toisiinsa (s. 6, det 2-6).
5. Asenna katto (007163, 007165) erillisen ohjeen mukaan.
6. Kiinnitä istuinkannattimet ja istuimet (s. 6, det 7-9).
7. Kiinnitä seinäelementit 3781 erillisen ohjeen mukaan.

1. Kolla med hjälp av följersedeln att du erhållit önskade komponenter (sid. 3).
2. Välj lämplig plats för paviljongen och plangör ytan. Mät ut och markera platsen (sid. 4) för golvelementen (909667).
3. Börja monteringen med att fästa stolparna (7303) till varandra med hjälp av bommarna 702349 (sid. 6, det 1).
4. Lägg in golvelementen och fäst dem vid varandra (sid. 6, det 2-6).
5. Montera taket (007163, 007165) enligt separat anvisning.
6. Montera sitsbärarna och sitsarna (sid. 6, det 7-9).
7. Montera väggelementen enligt separat anvisning.
































1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3).
2. Select the location for the pavilion.
- *Level the ground. Measure the position (p. 4) for the base plates (909667).
3. Start the assembly work by connecting the posts (7303) to each other, using the 702349 beams (p. 6, det 1).
4. Install the floor elements inside the pavilion and fasten them to each other (p. 6, det 2-6).
5. Install the (007163, 007165) roof in accordance with instructions separately provided.
6. Secure the seat brackets and seats (p. 6, det 7-9).
7. Secure the wall elements in accordance with instructions separately provided.



1. Prüfen Sie anhand der Packungsliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3)
2. Wählen Sie für den Pavillion einen geeigneten Standort aus. *Planieren Sie den Untergrund. Messen Sie die Stelle der Basisplatten aus (Seite 4). Wenn Sie den Pavillion auf Asphalt oder Betonplatten aufstellen, braucht es keine Basisplatten.
3. Zuerst werden die Pfosten (007303) mit den Balken (702349) befestigt (Seite 6, det 1).
4. Die Bodenlemente werden in den Pavillion ausgelegt, und miteinander befestigt. (Seite 6, det 2-7).
5. Montieren Sie das Dach (007163, 007165) anhand spezieller Montageanleitung.
6. Befestigen Sie die Sitzträger und die Sitze (Seite 6, det 8-10).
7. Befestigen Sie die Wandelemente 3779 anhand spezieller Montageanleitung.

1. Vérifier, à l'aide de la notice jointe dans l'emballage, que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (p. 3).
2. Choisir l'emplacement de l'équipement à installer.
*Égaliser la surface. Mesurer les emplacements (p. 4) des bases de poteaux (909667).
3. Commencer le montage par l'assemblage des poteaux (007303) les uns aux autres, à l'aide des poutres 702349 (p.6, det 1)
4. Installer les planchers du kiosque en les fixant les uns aux autres (p. 6, det 2-7).
5. Installer le toit (007163, 007165) comme indiqué dans la notice.
6. Fixer les supports de banquettes et les banquettes (p. 6, det 8-10).
7. Fixer les parois comme indiqué dans la notice.










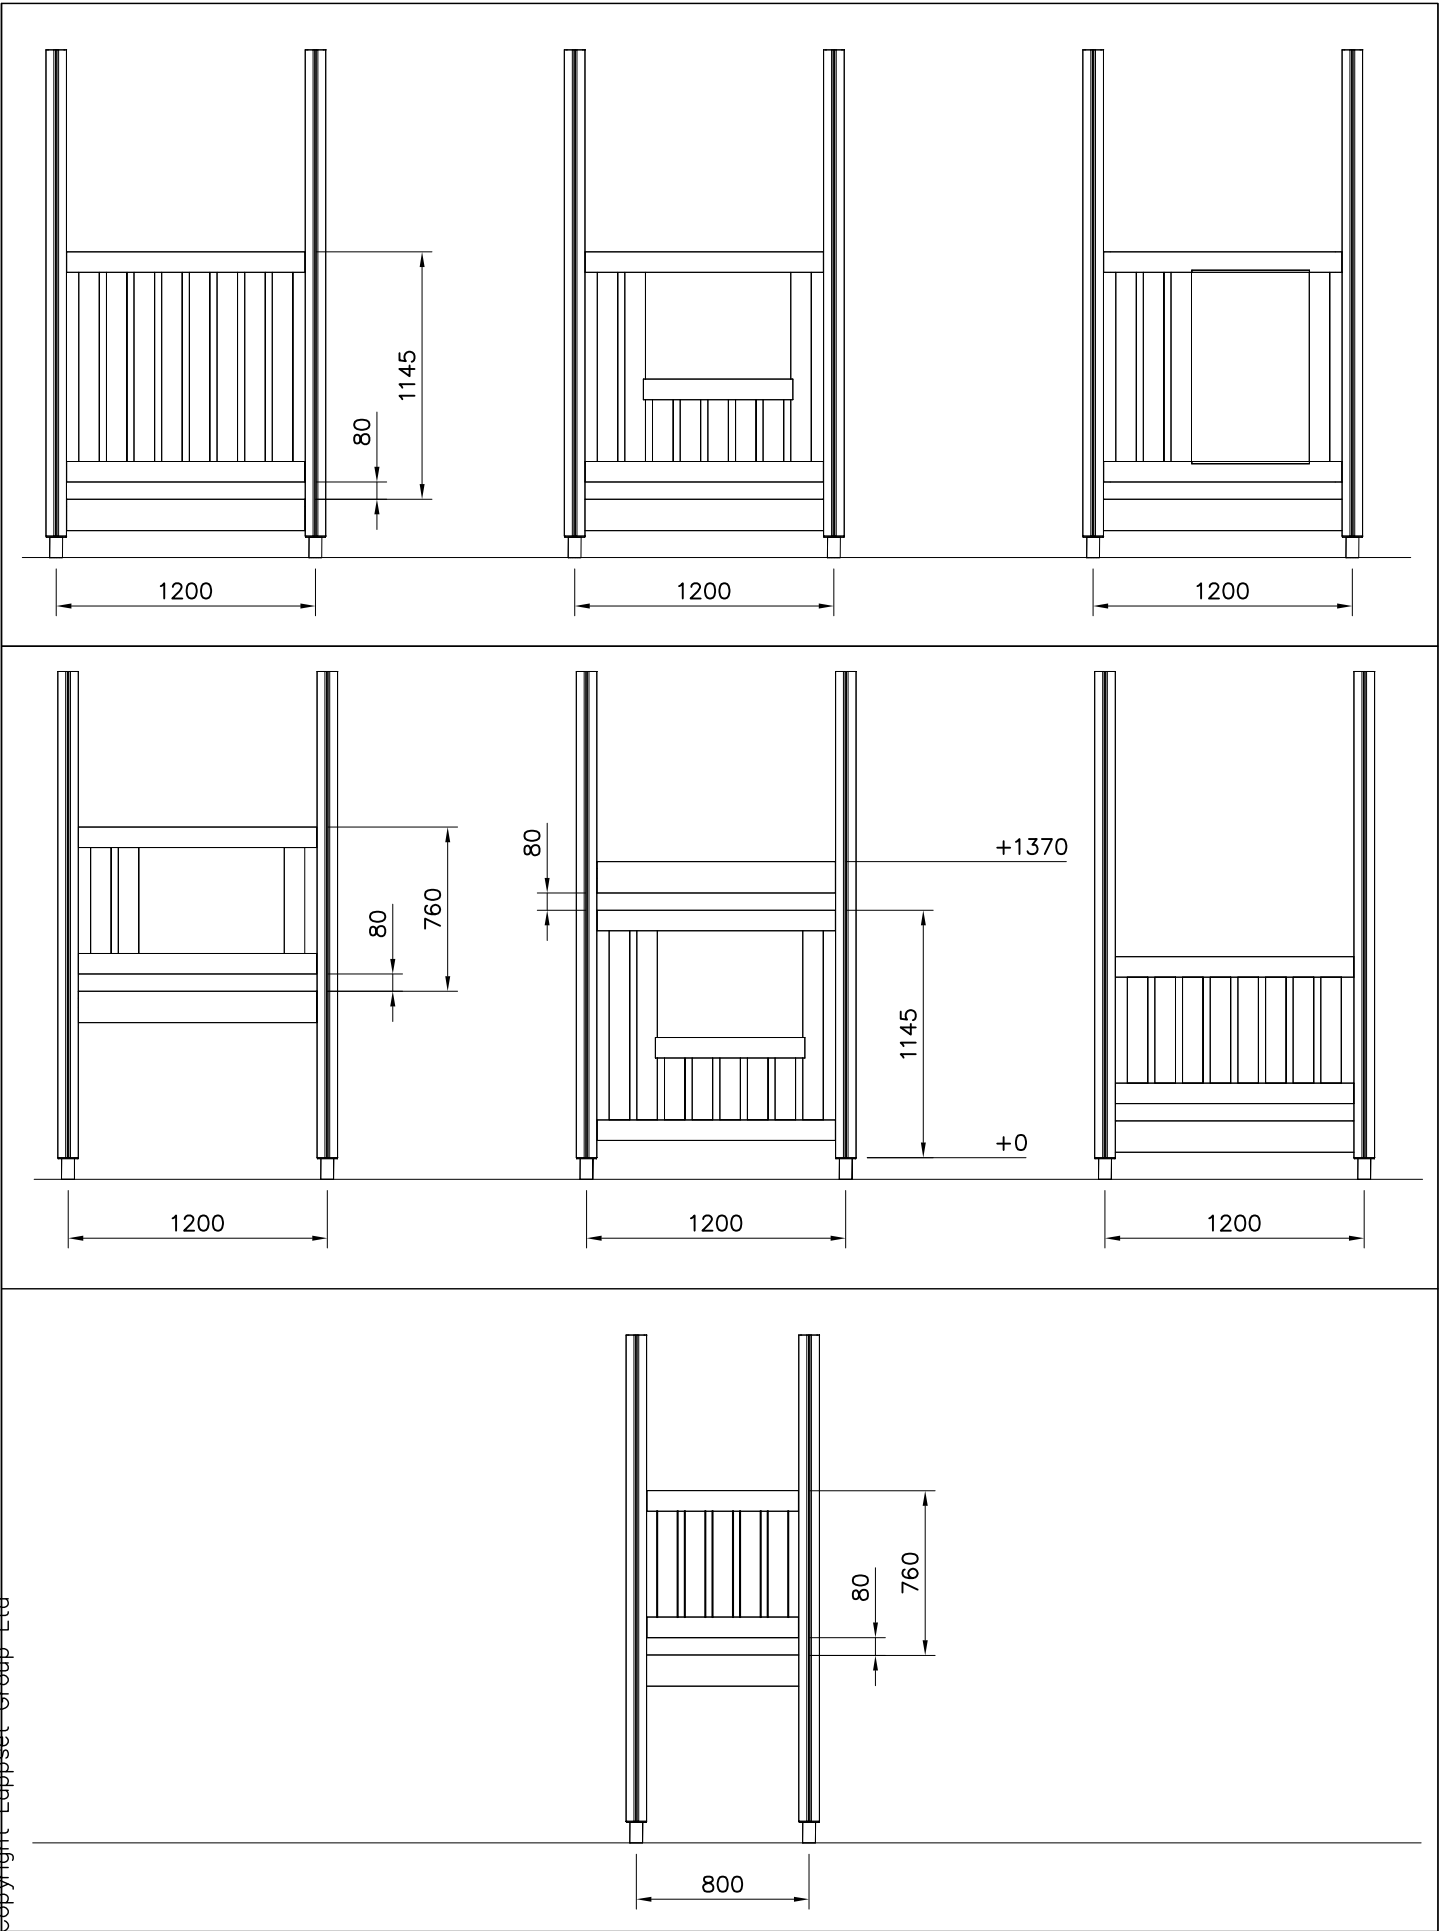




M 120	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1	 YELL 1065x1101	PCS 1	 BEECH 1065x1101	PCS 1	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1
	 YELL 1065x1101	PCS 1	 BEECH 1065x1101	PCS 1	 BLUE 1065x1101	PCS 1	 RED 1065x1101	PCS 1	 YELL 1065x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1
	 BLUE 680x1101	PCS 1	 YELL 680x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1	 BLUE 680x1101	PCS 1	 YELL 680x1101	PCS 1	 BEECH 680x1101	PCS 1
	 YELL 680x1101	PCS 1	 BEECH 680x1101	PCS 1	 RED 680x1101	PCS 1	 BLUE 680x1101	PCS 1	 GRAY 680x1101	PCS 1		PCS
	 YELL 680x1101	PCS 1	 GRAY 680x1101	PCS 1		PCS		PCS	 003701 (003651) 701794 (701307) 701795 (701308) 008001 (003666) 003700 (003650) 701618 (701309) 701619 (701310) 008000 (003665) 003702 (003652) 701796 (701305) 701797 (701306) 003785 (003656) 701798 (701314) 701799 (701315) 003798 (003660) 701800 (701312) 701801 (701313) 007998 (003663)			
M 80	 BLUE 680x701	PCS 1	 YELL 680x701	PCS 1	 BEECH 680x701	PCS 1	 RED 680x701	PCS 1	003786 (003657) 003787 (003658) 003779 (701616) 003788 (003659) 007999 (003664) 003739 (003653) 003781 (003655) 702293 (702292) 701591 (701234) 701590 (701235) 701589 (701270)			
		PCS		PCS		PCS		PCS				
		PCS		PCS		PCS		PCS				
		PCS	 ① 909530	PCS 4	 ② 909217 8x70	PCS 4	 ③ 980151 Ø16/8.4	PCS 4	 ④ 905112 Ø22	PCS 4	 ⑤ 905120 Ø14	PCS 4

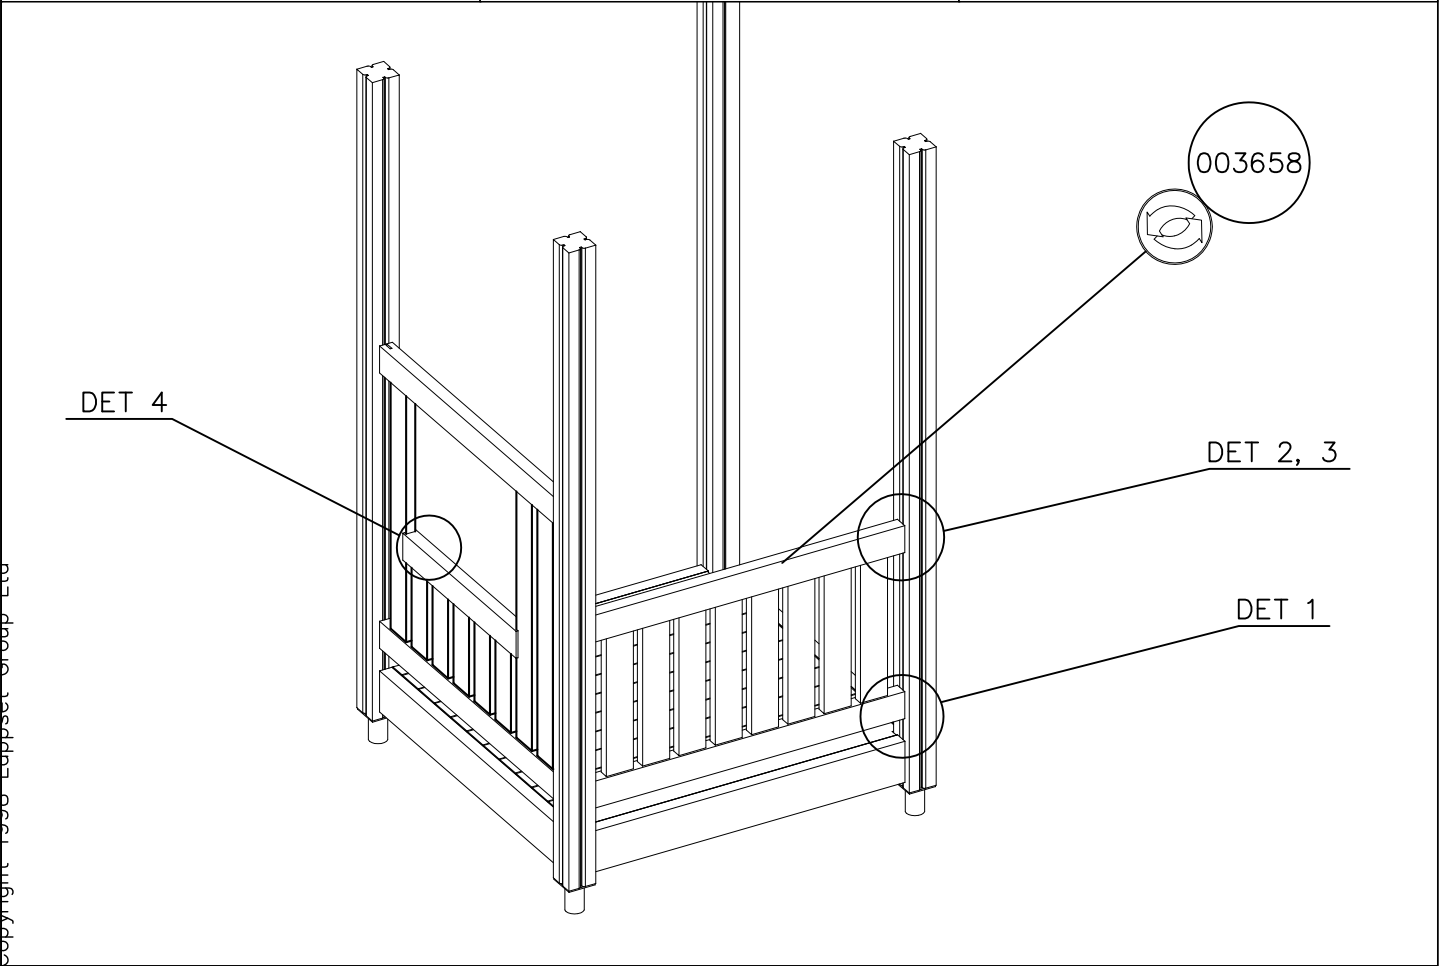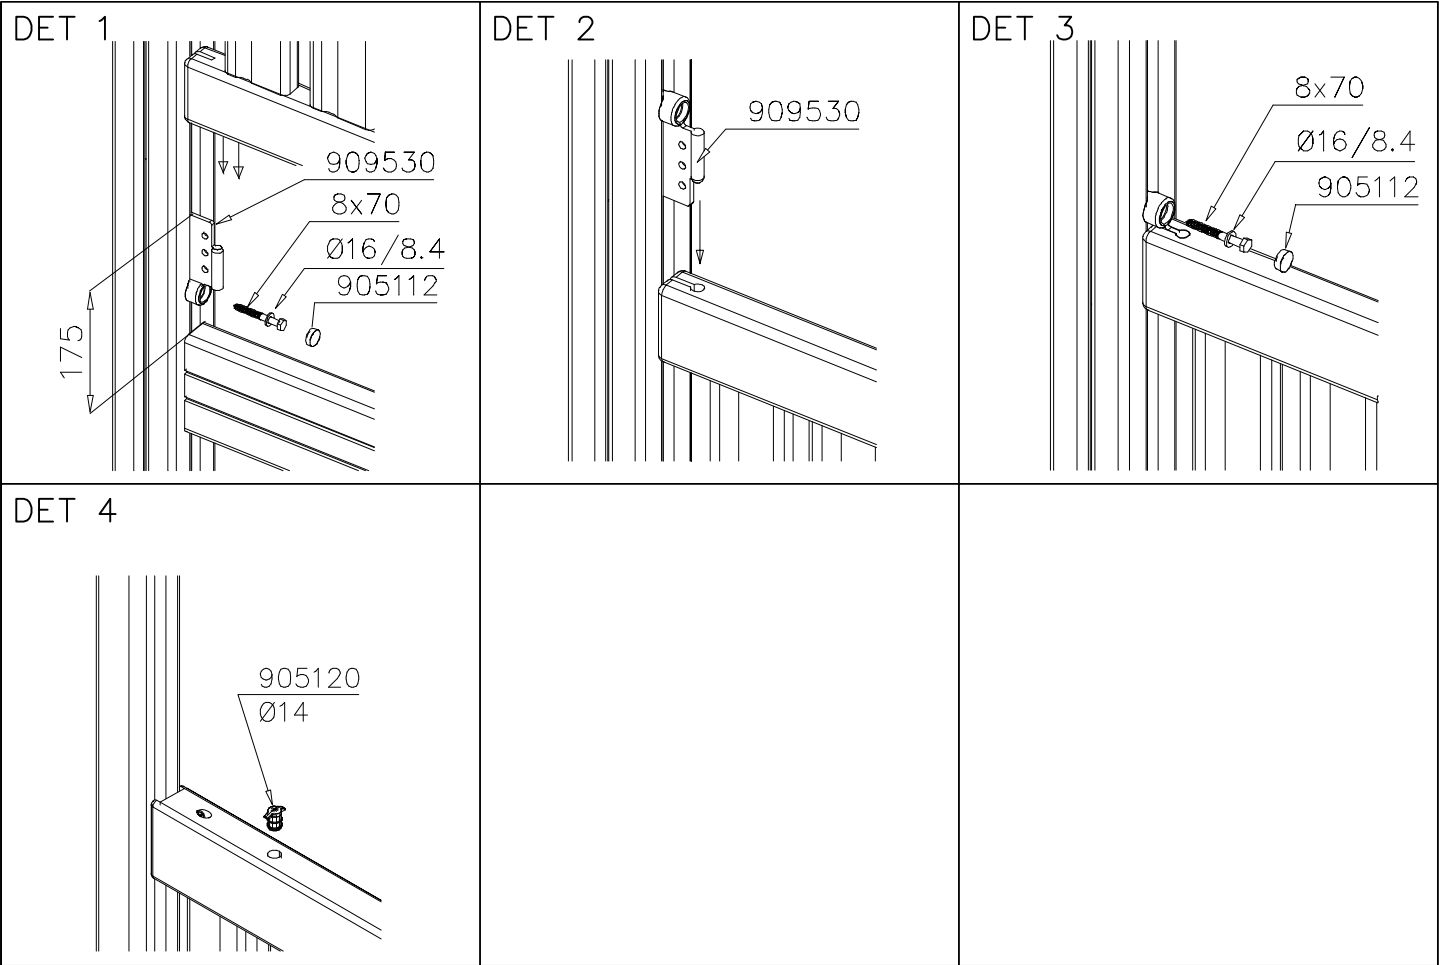

	① 007493 PCS 8	② 007492 PCS 8
	③ 007495 PCS 8 L 2297	④ 007498 PCS 8 L 1610
	⑤ 007496 PCS 8 L 2330	⑥ 909666 PCS 1
	⑦ 007499 PCS 1	⑧ 905139 PCS 1 BLACK
	⑨ 905197 PCS 1 BLACK	⑩ 909225 PCS 8 12x180
	⑪ 980131 PCS 4 6x60	⑫ 908934 PCS 3 165mm/ 10m
	⑬ 980100 PCS 4 5x60	⑭ 980101 PCS 80 4.5x70
	⑮ 980154 PCS 8 Ø24/13	⑯ 980104 PCS 16 5x90
		⑰ 980105 PCS 40 5x120

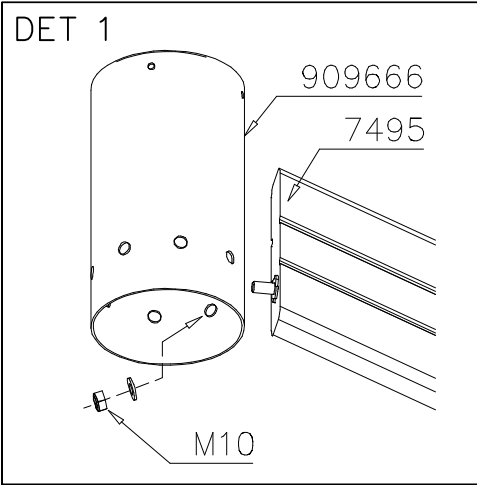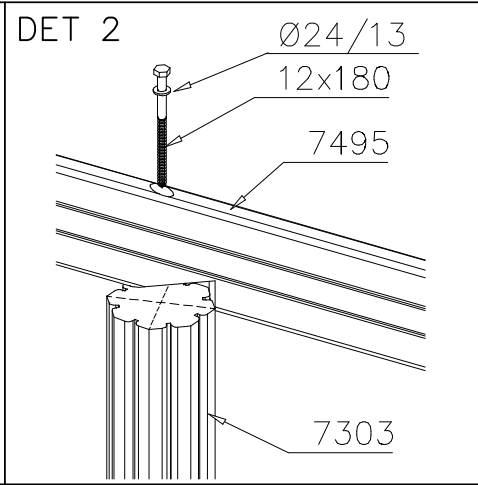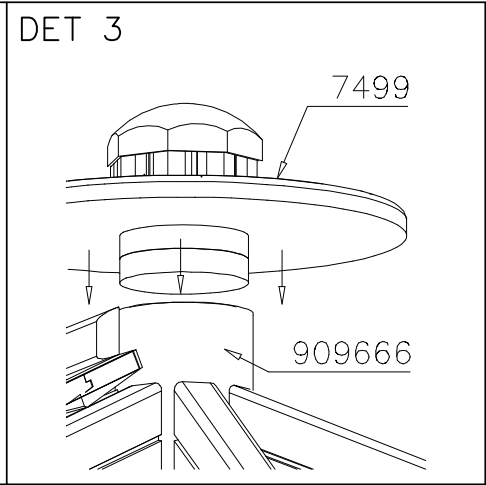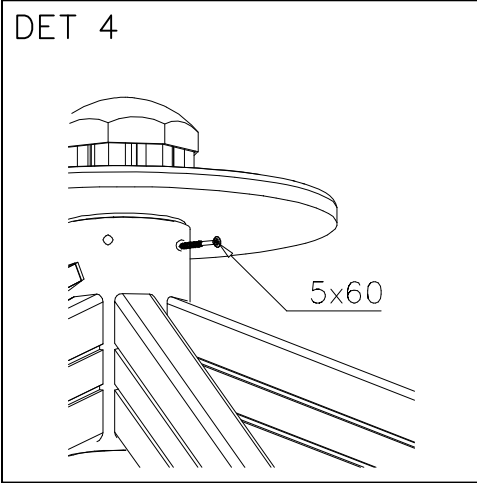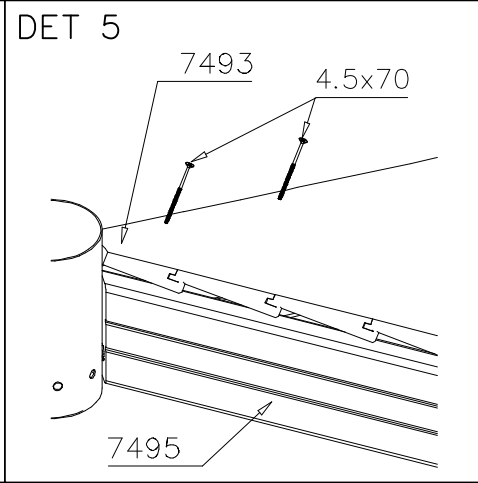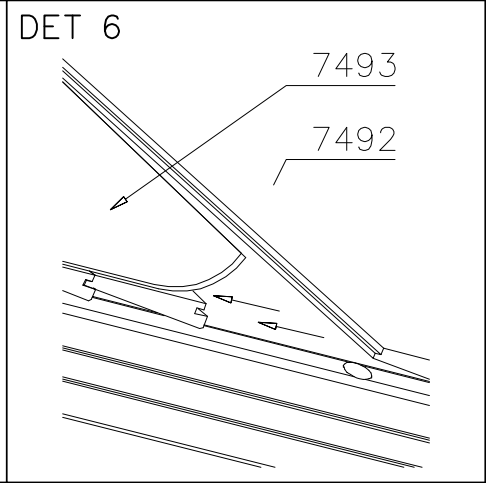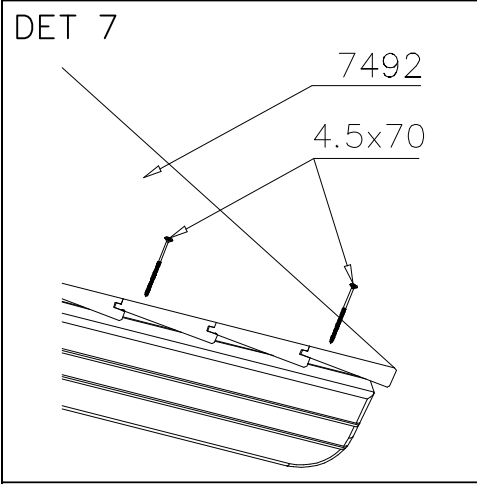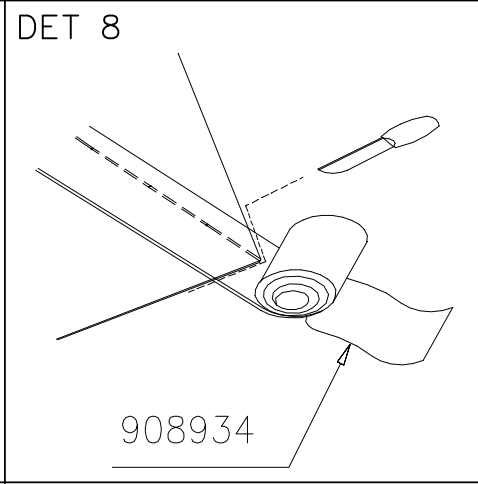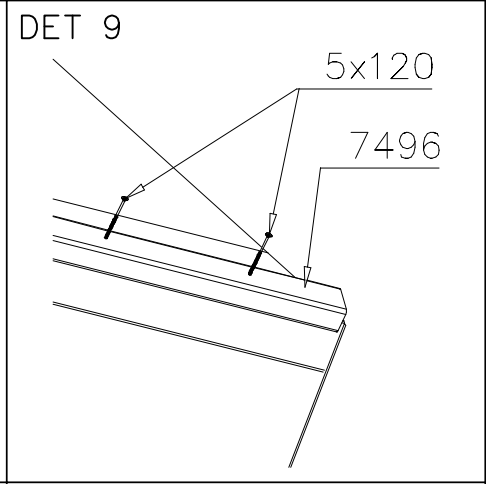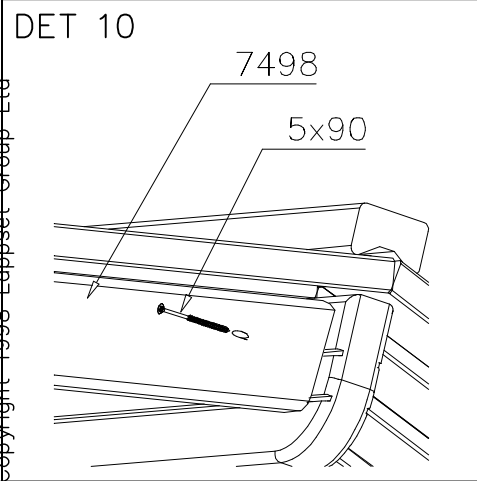DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 
DET 10 	DET 11 