


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 1.8.2019


Q08155

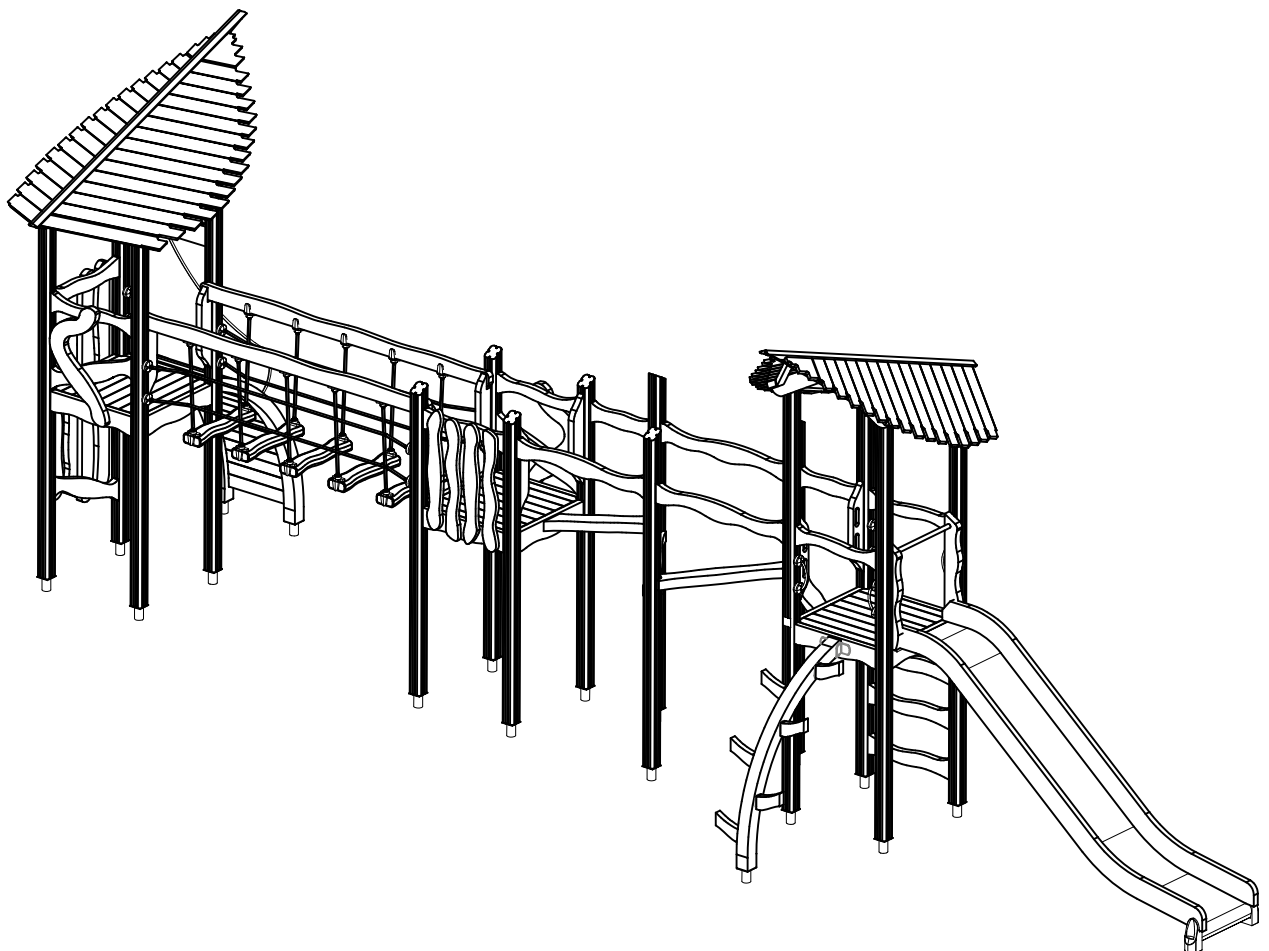



[illegible]



- EN/AS Impact Area 55.8 m2
- - - - Falling Space 57.8 m2
- Max Falling Height 2190 mm

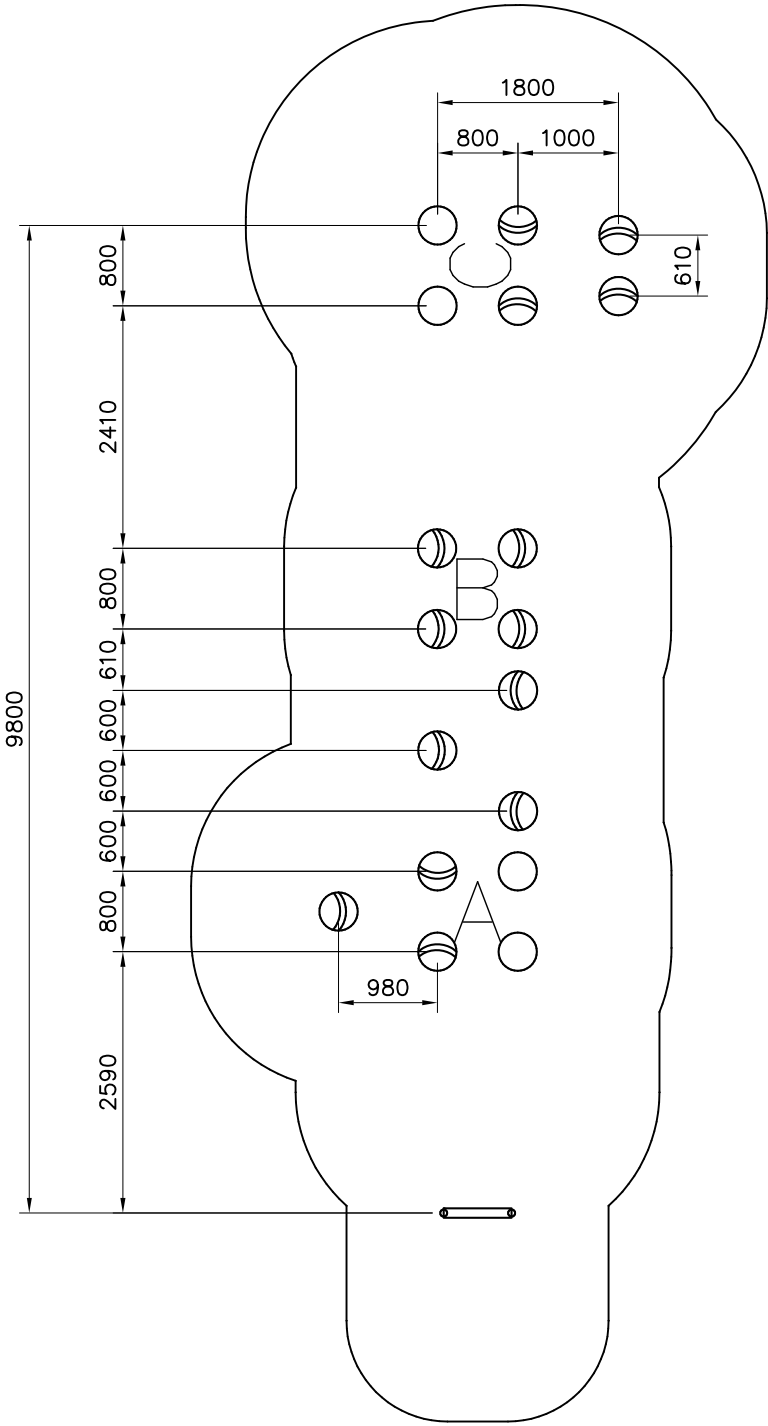




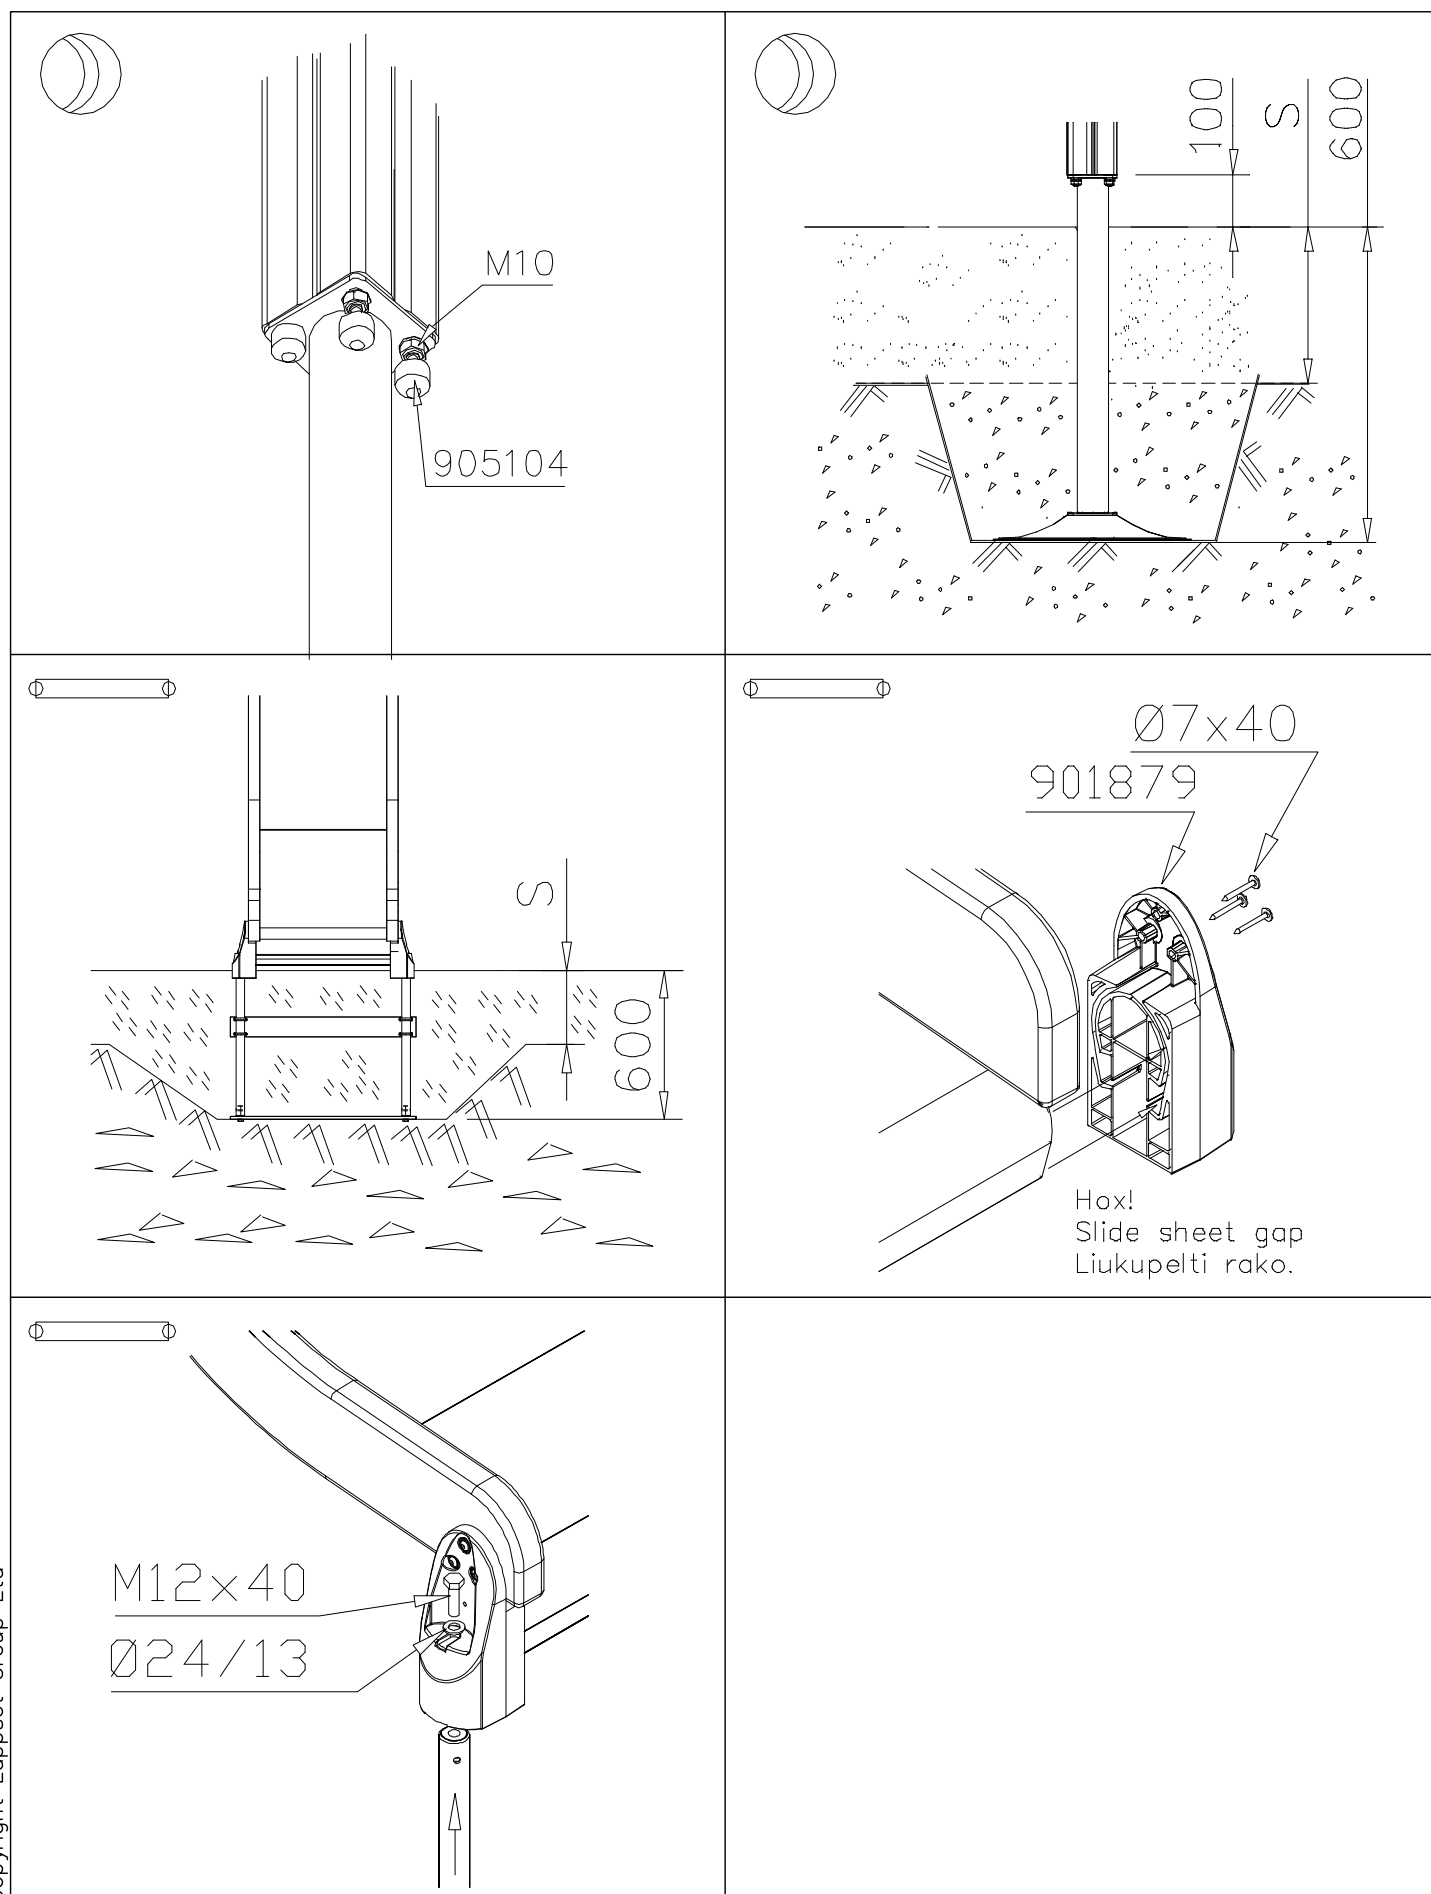




—— EN/AS Impact Area 55.8 m²
 ---- Falling Space 57.8 m²
 Max Falling Height 2190 mm

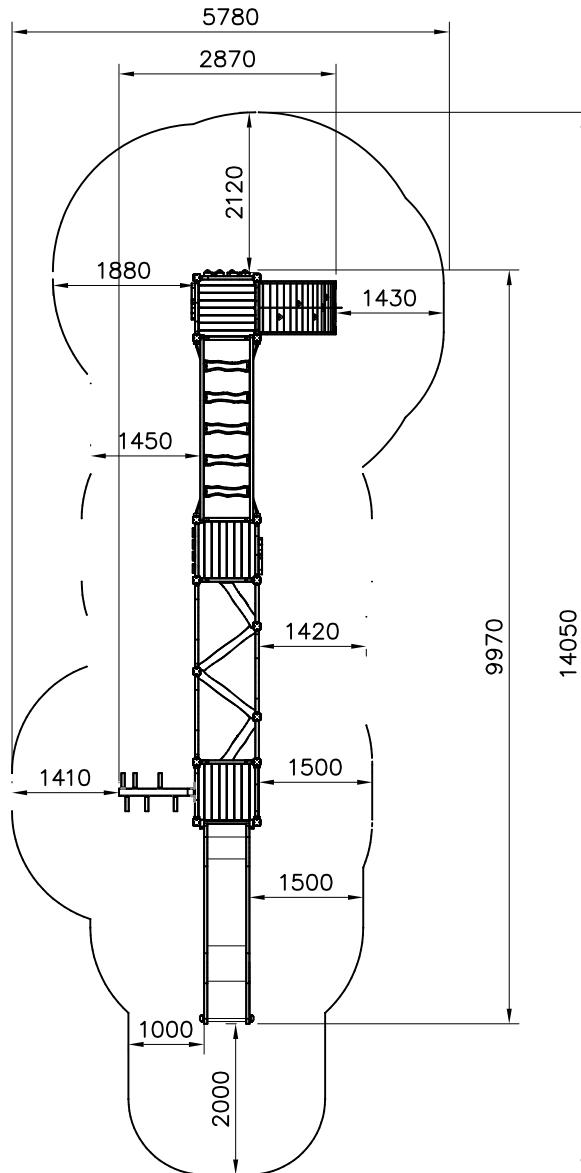

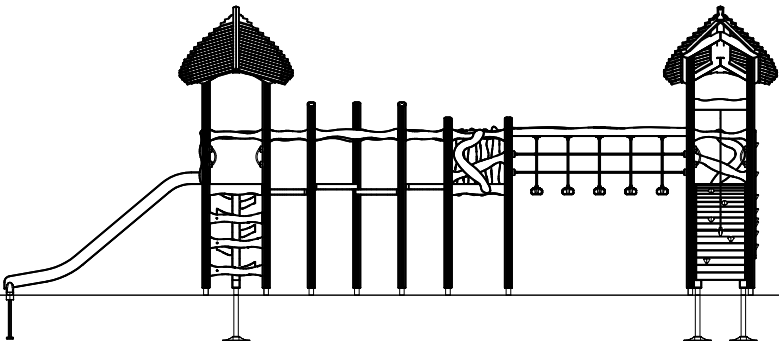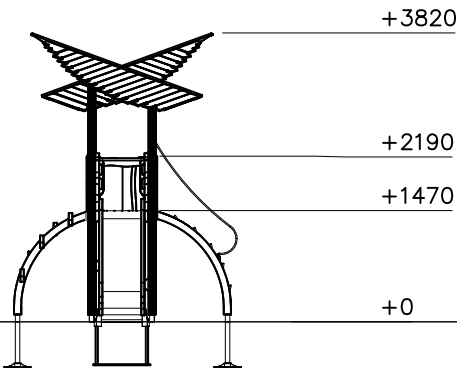

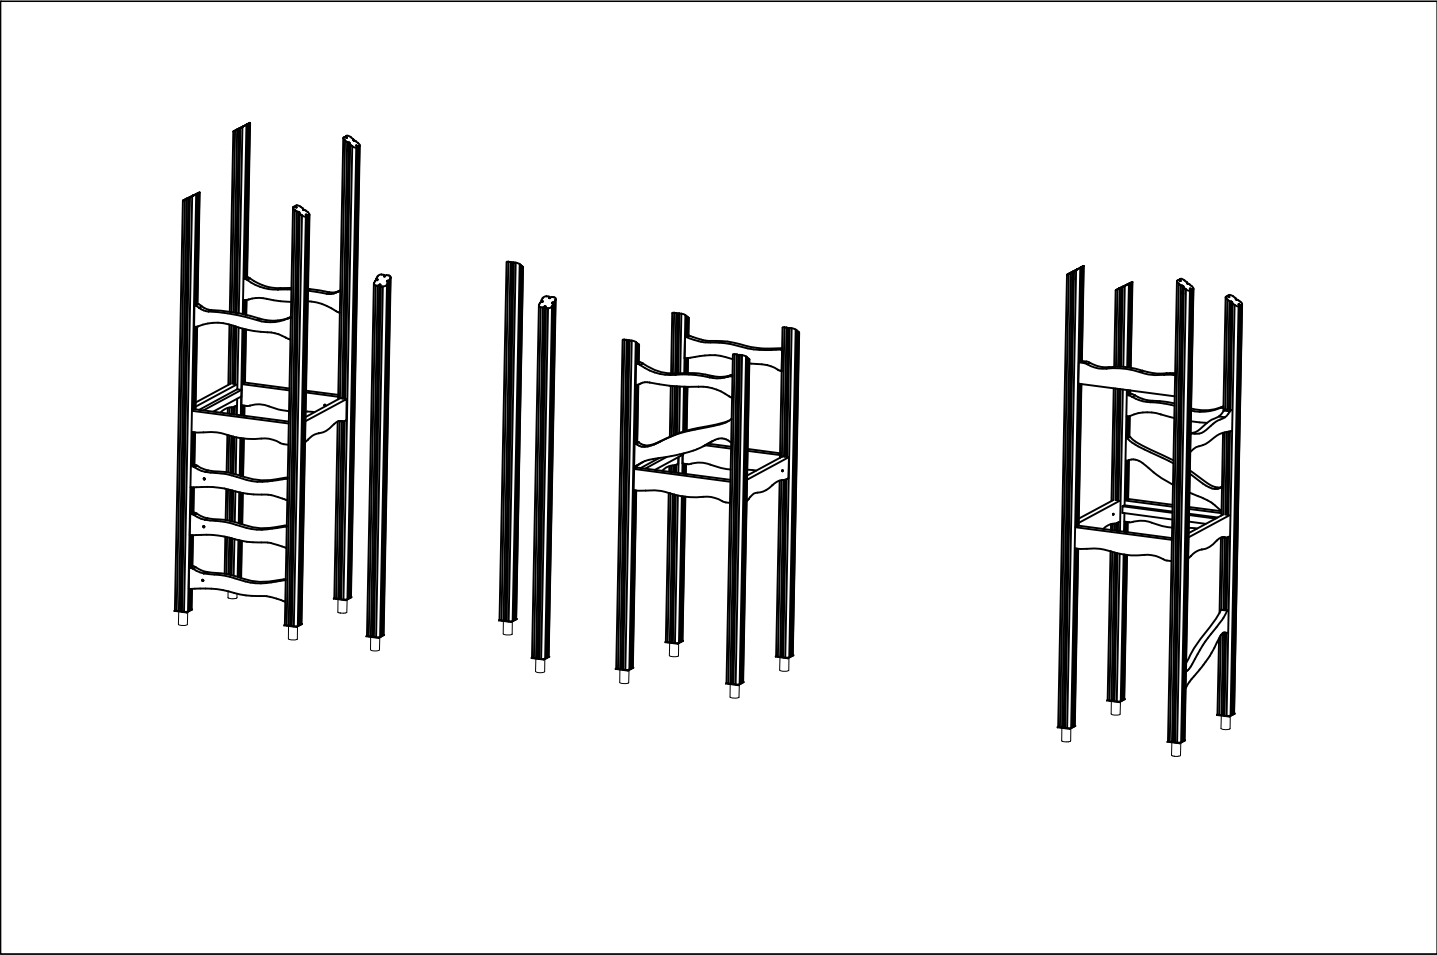
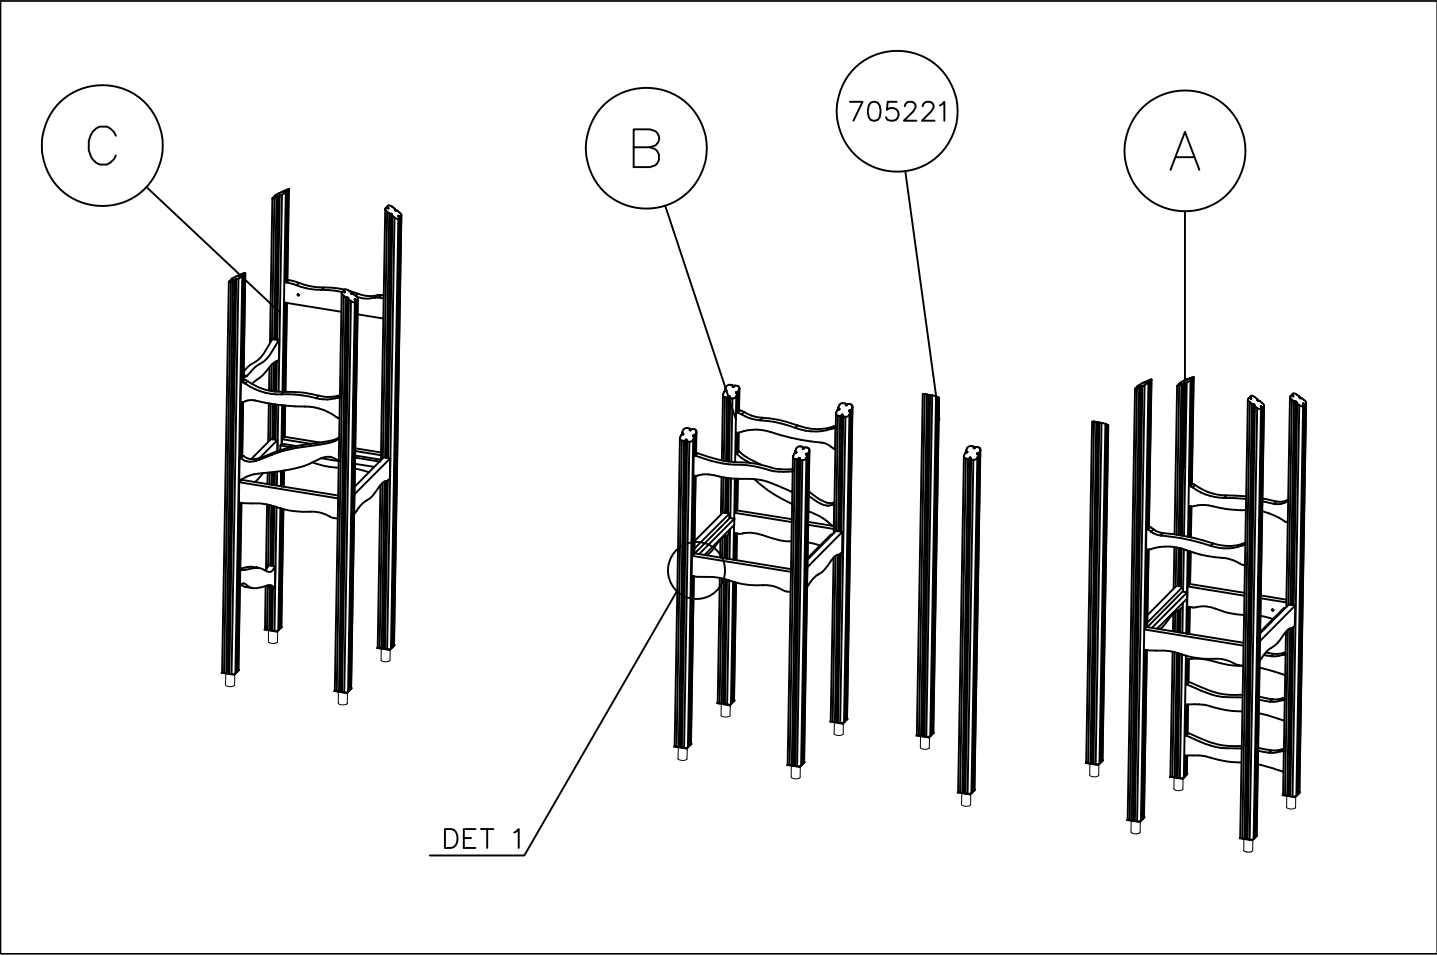


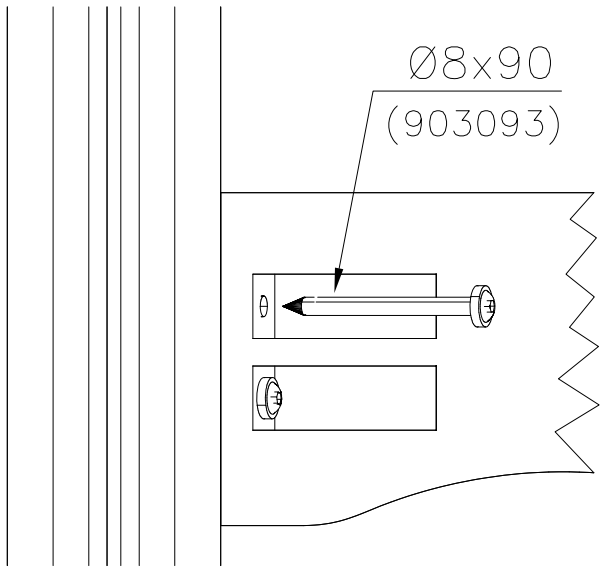
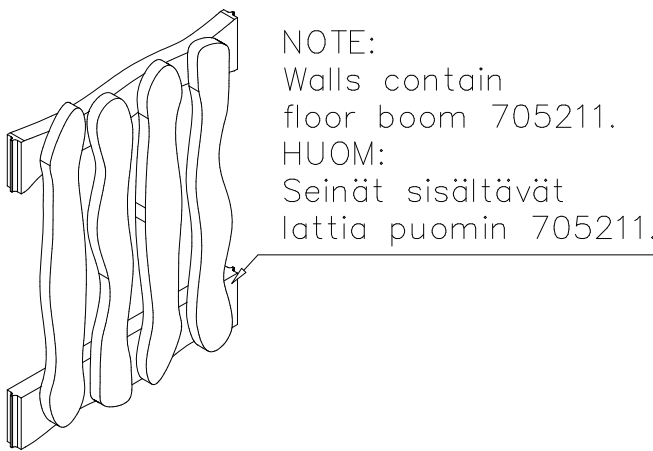
DET 1 	DET 2 
DET 3	DET 4
DET 5	DET 6

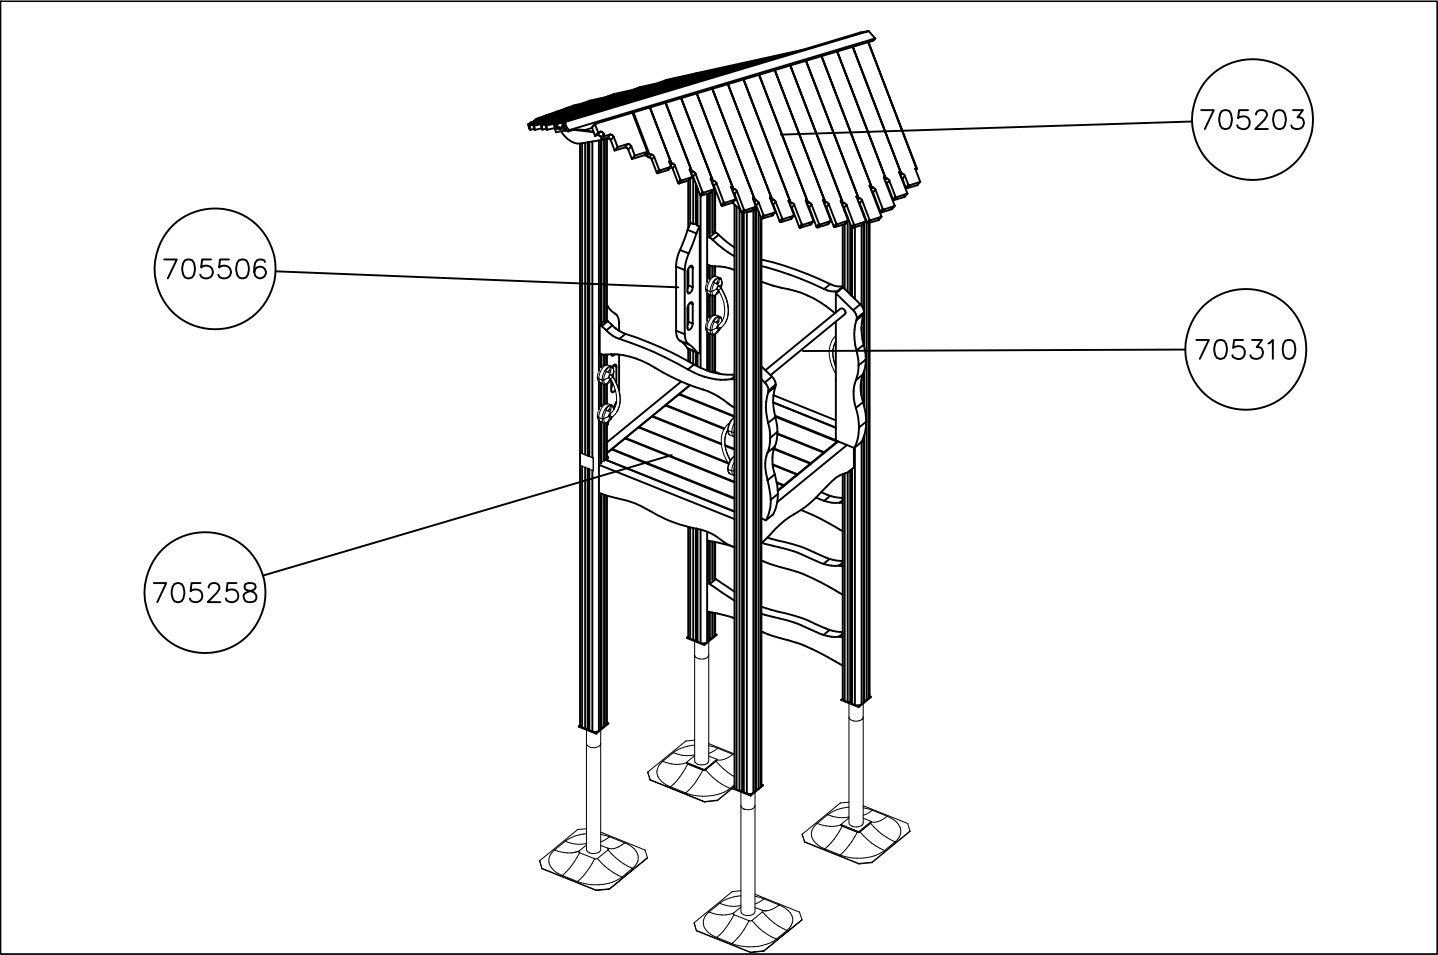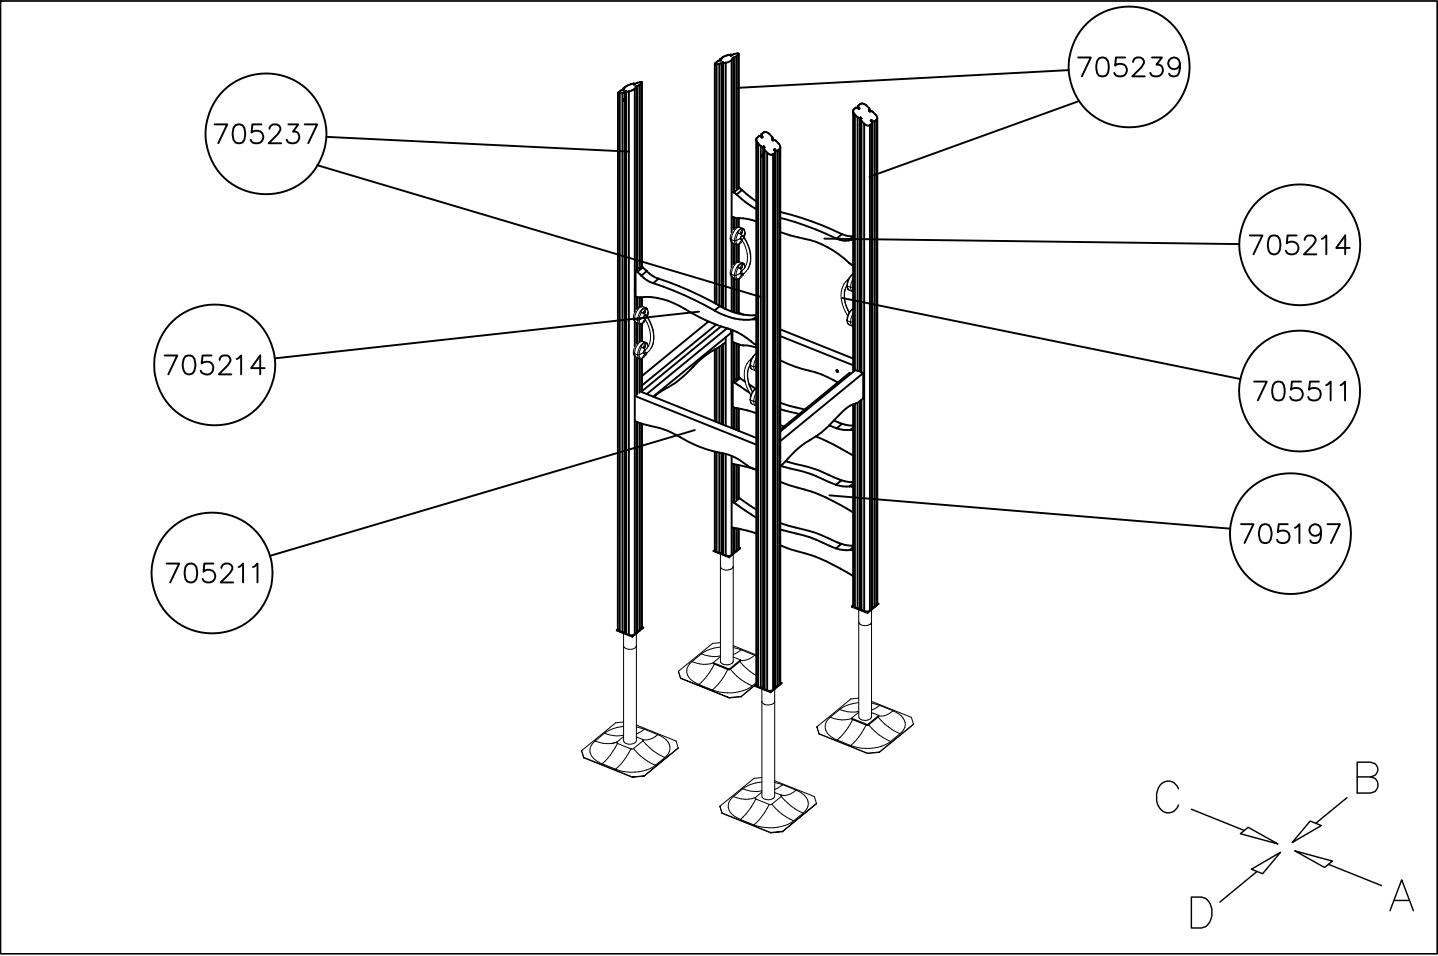





DATE: 1.8.2019



B

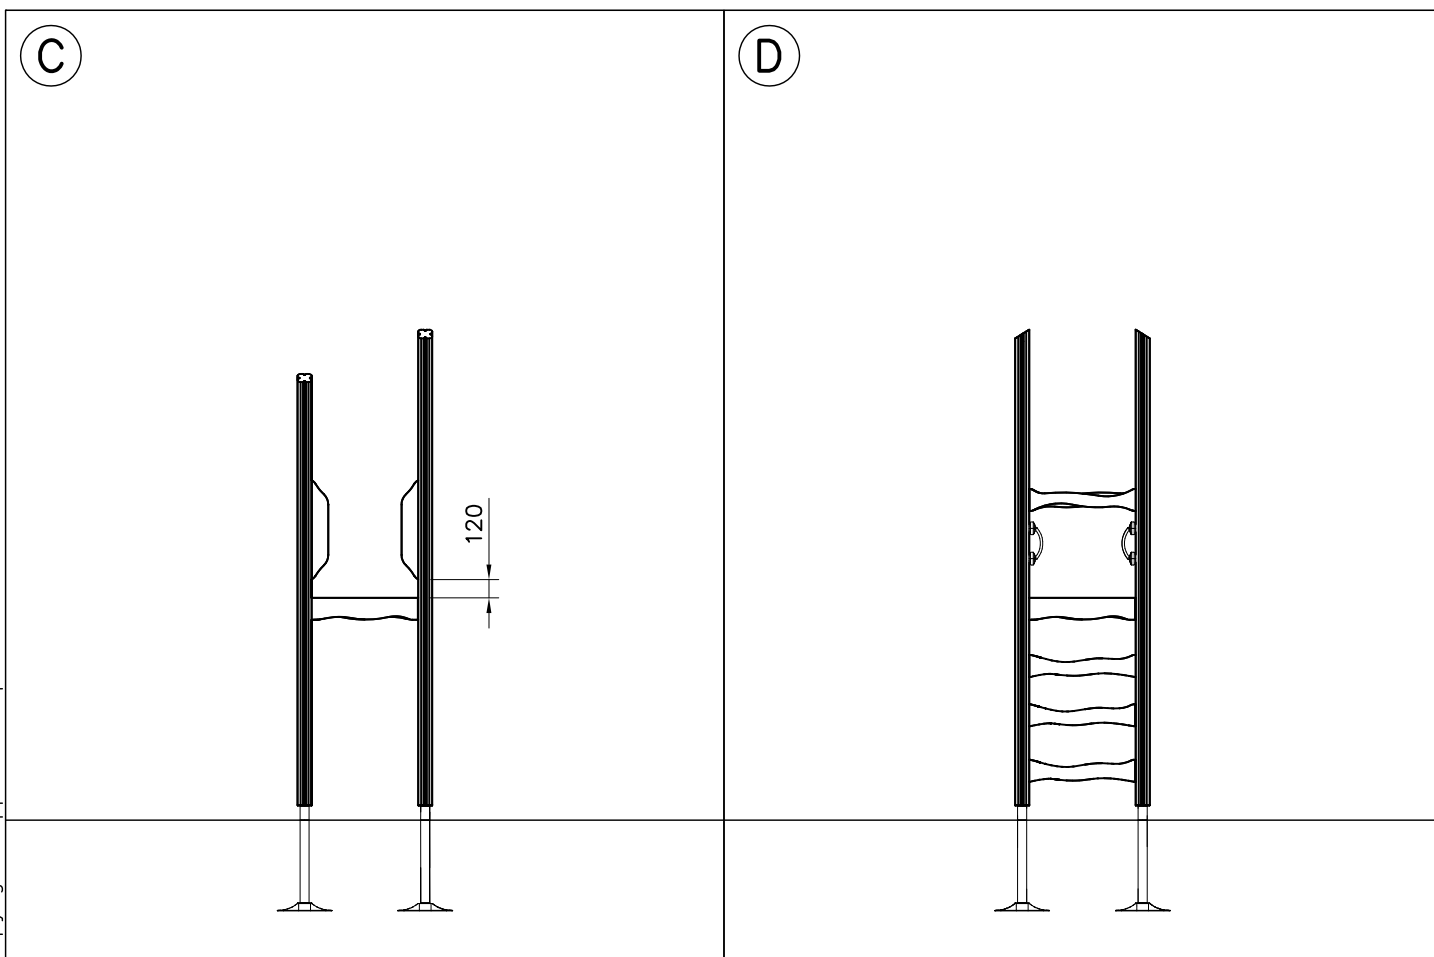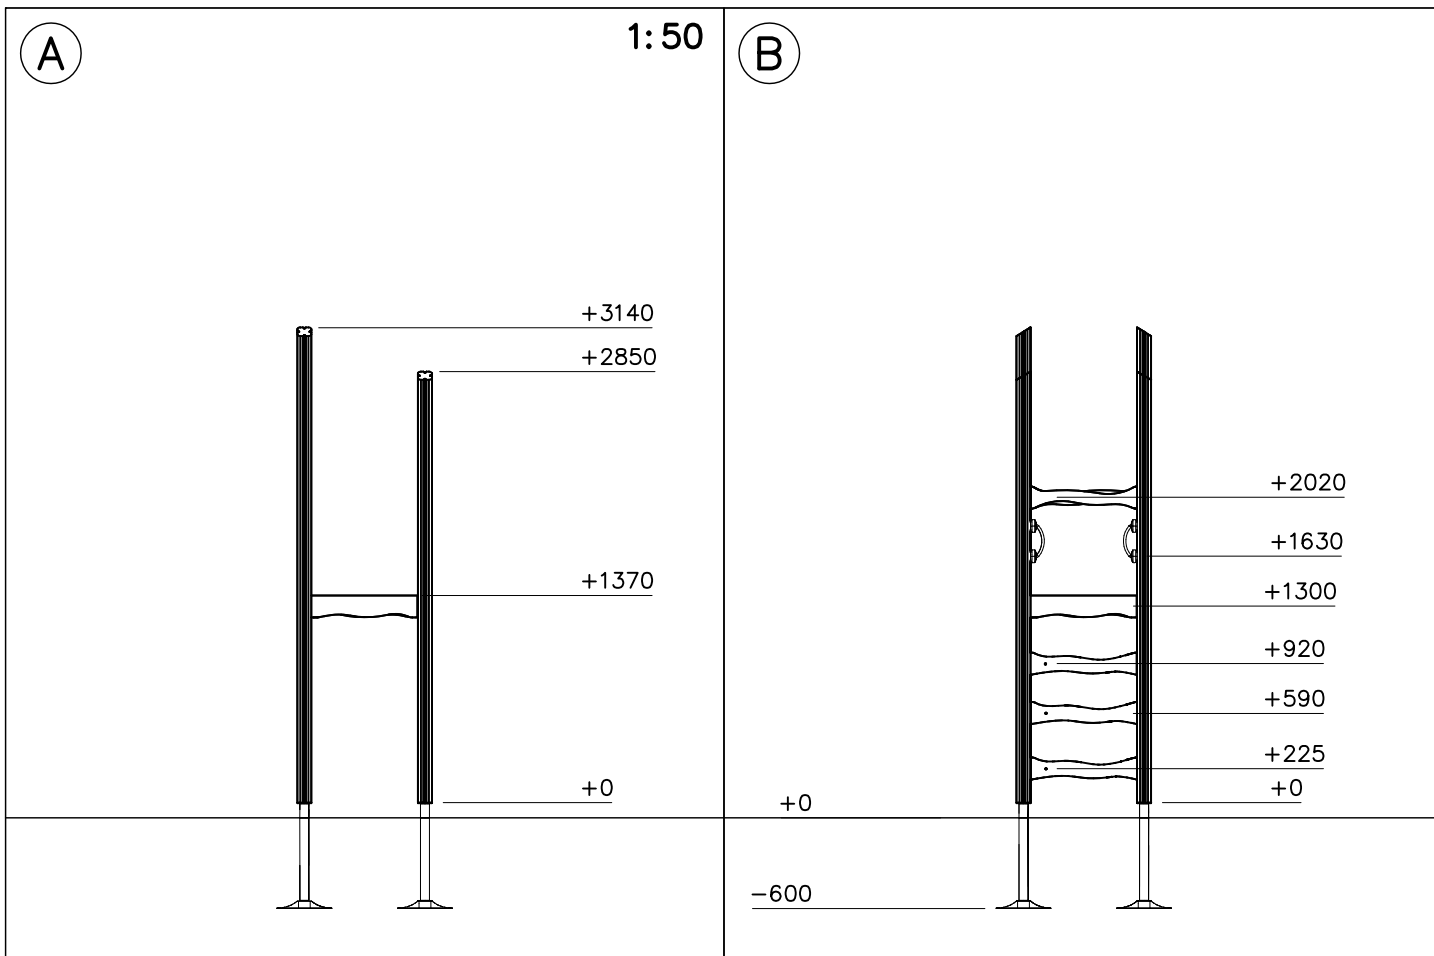


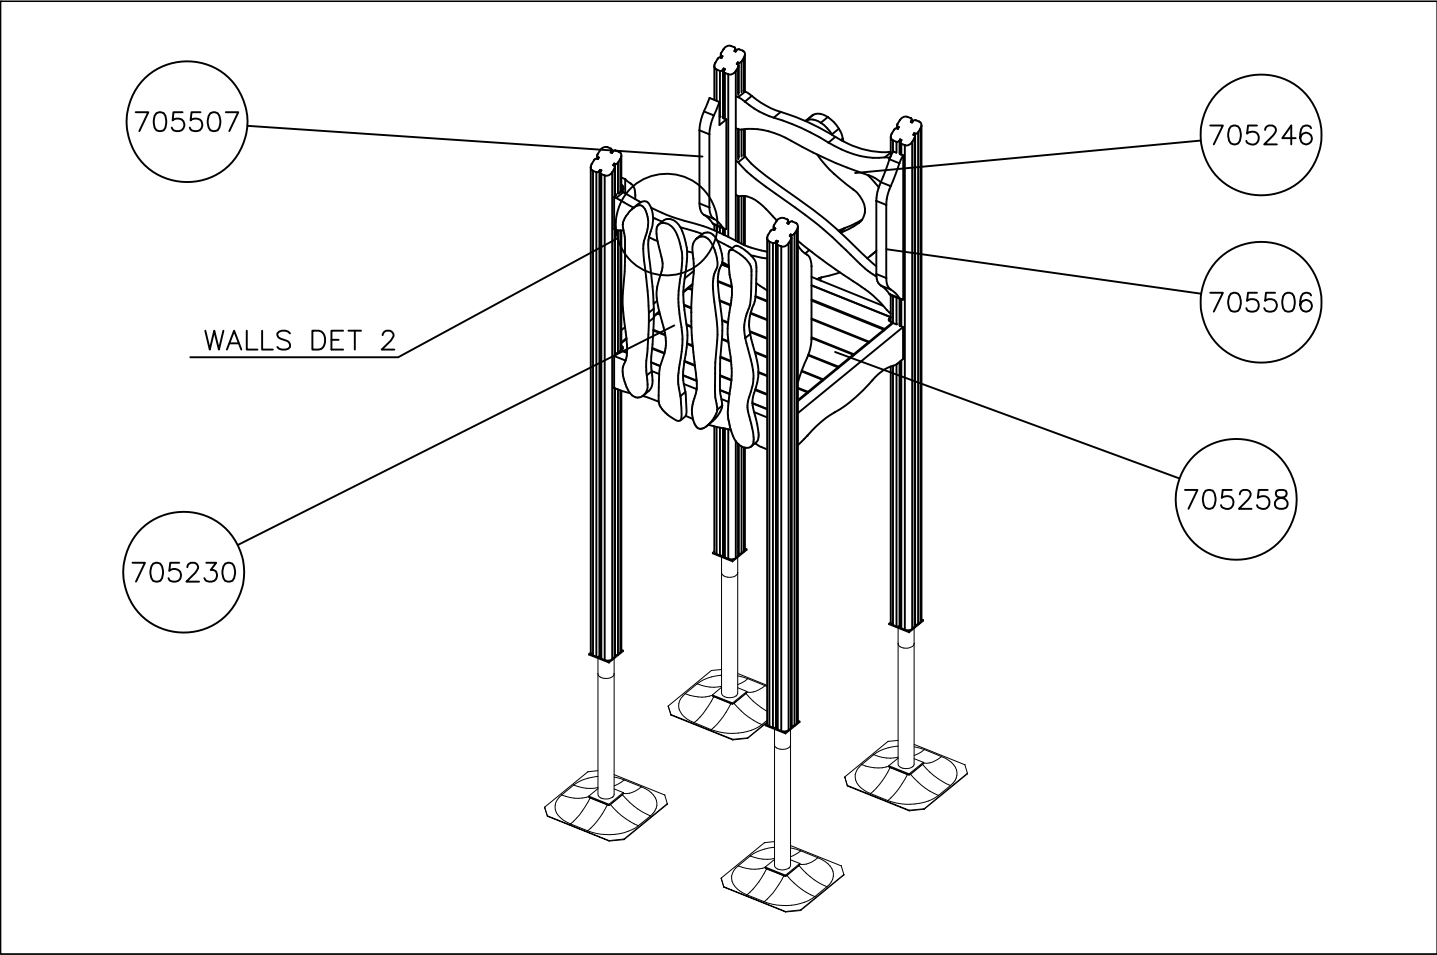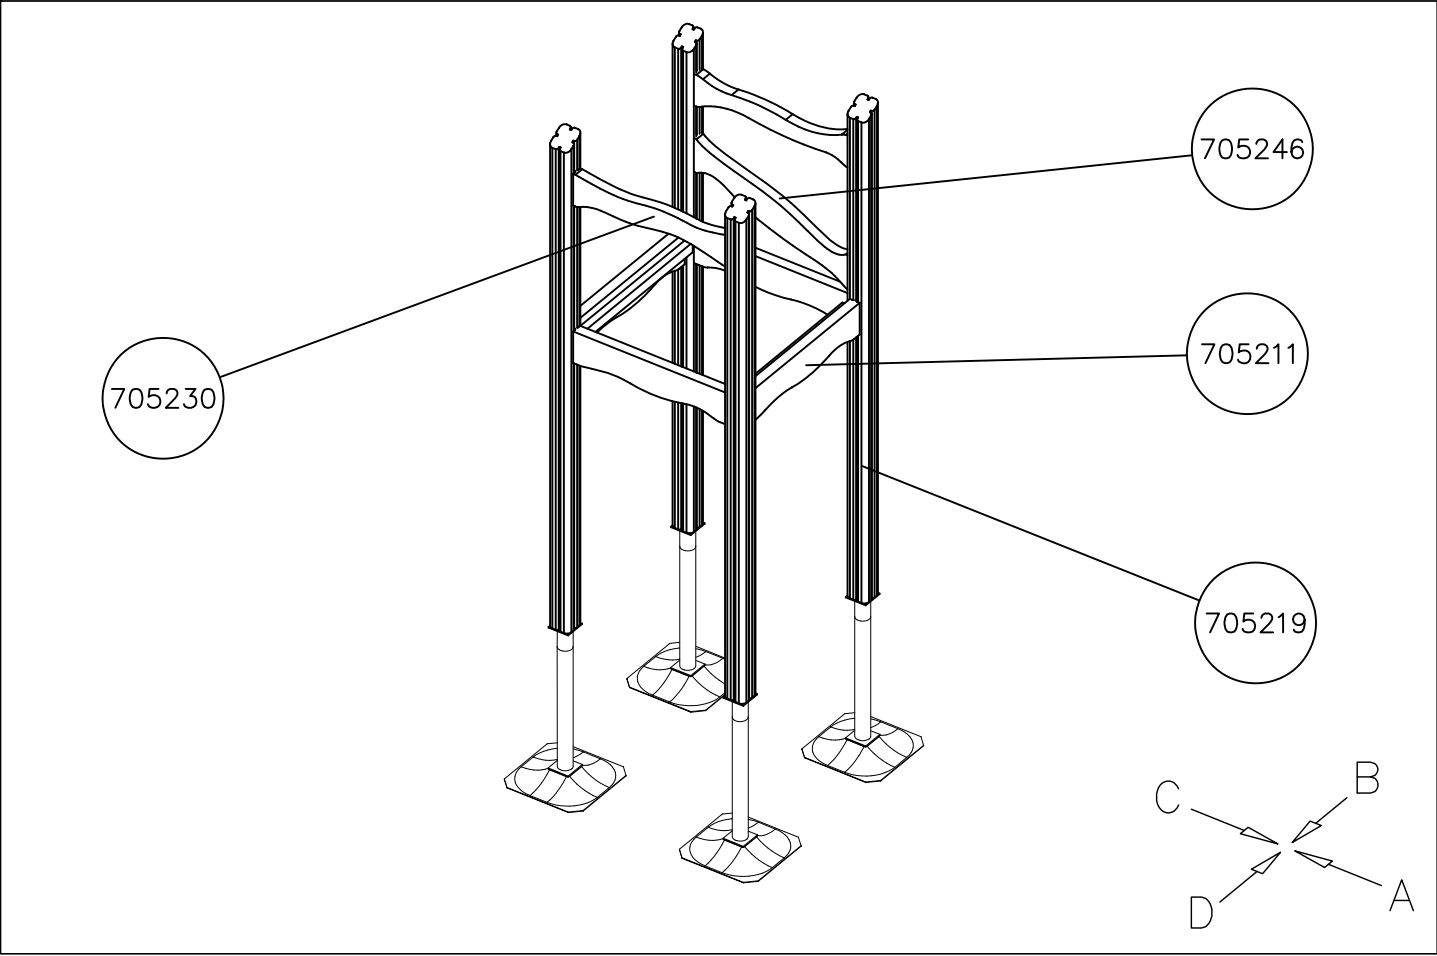



DATE: 1.8.2019

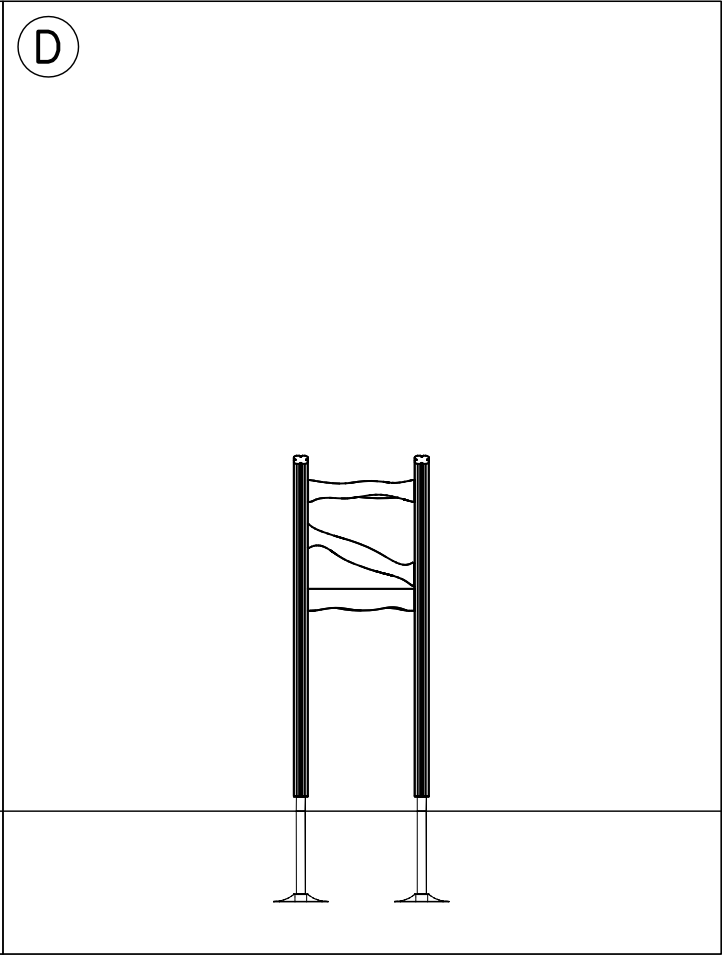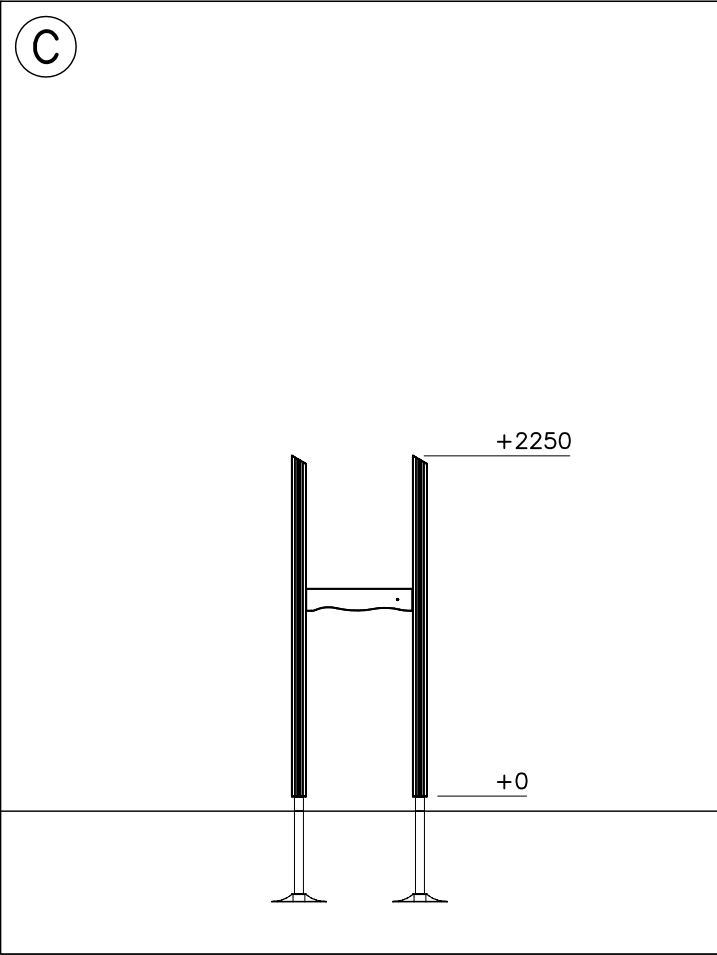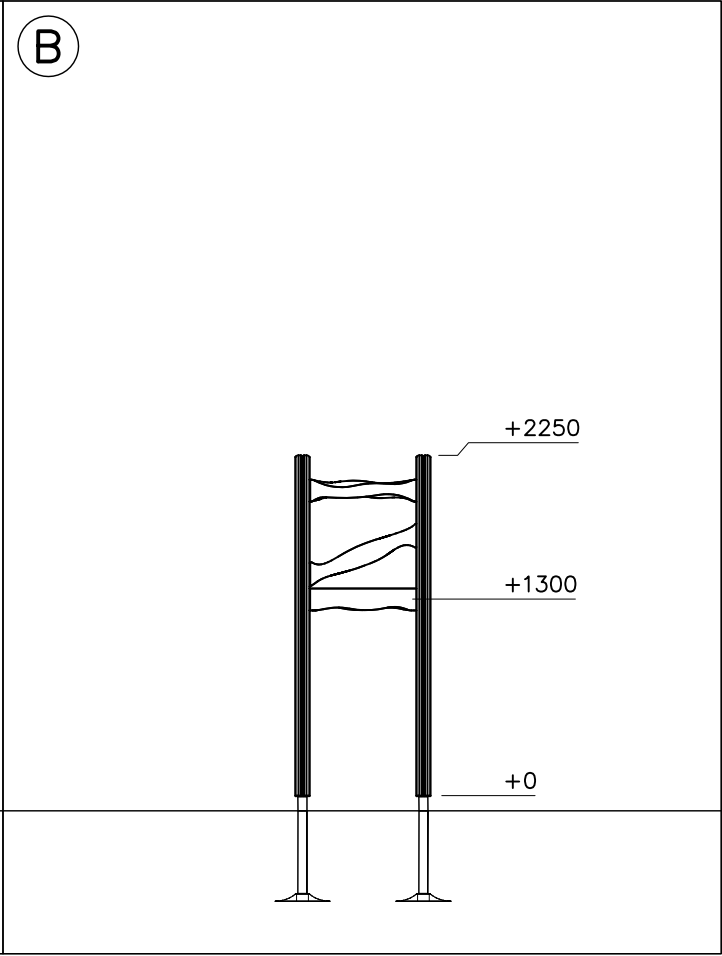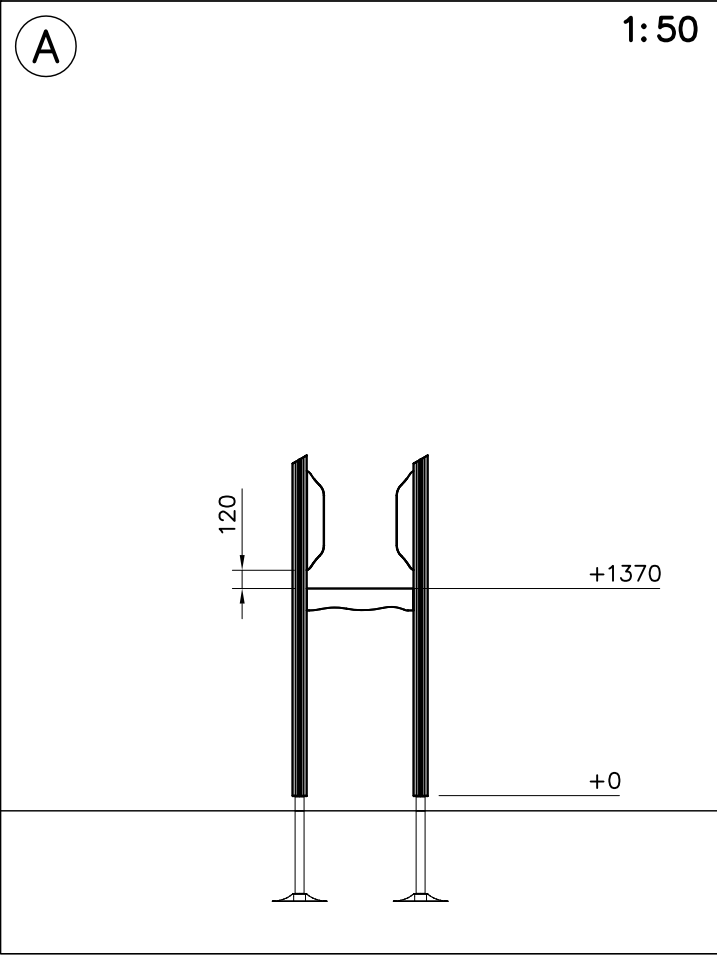

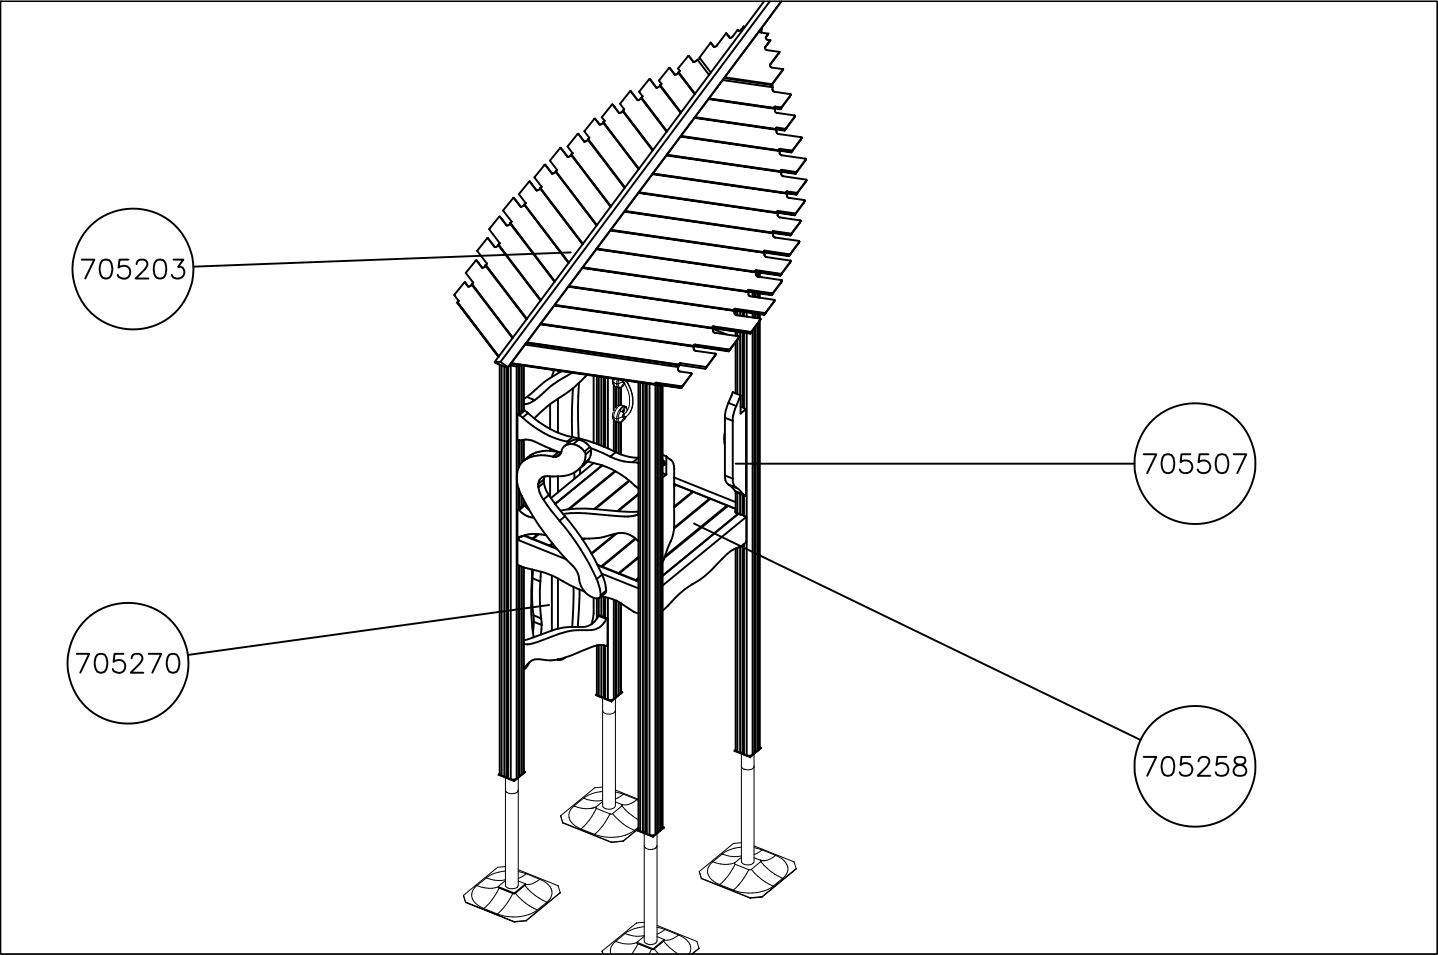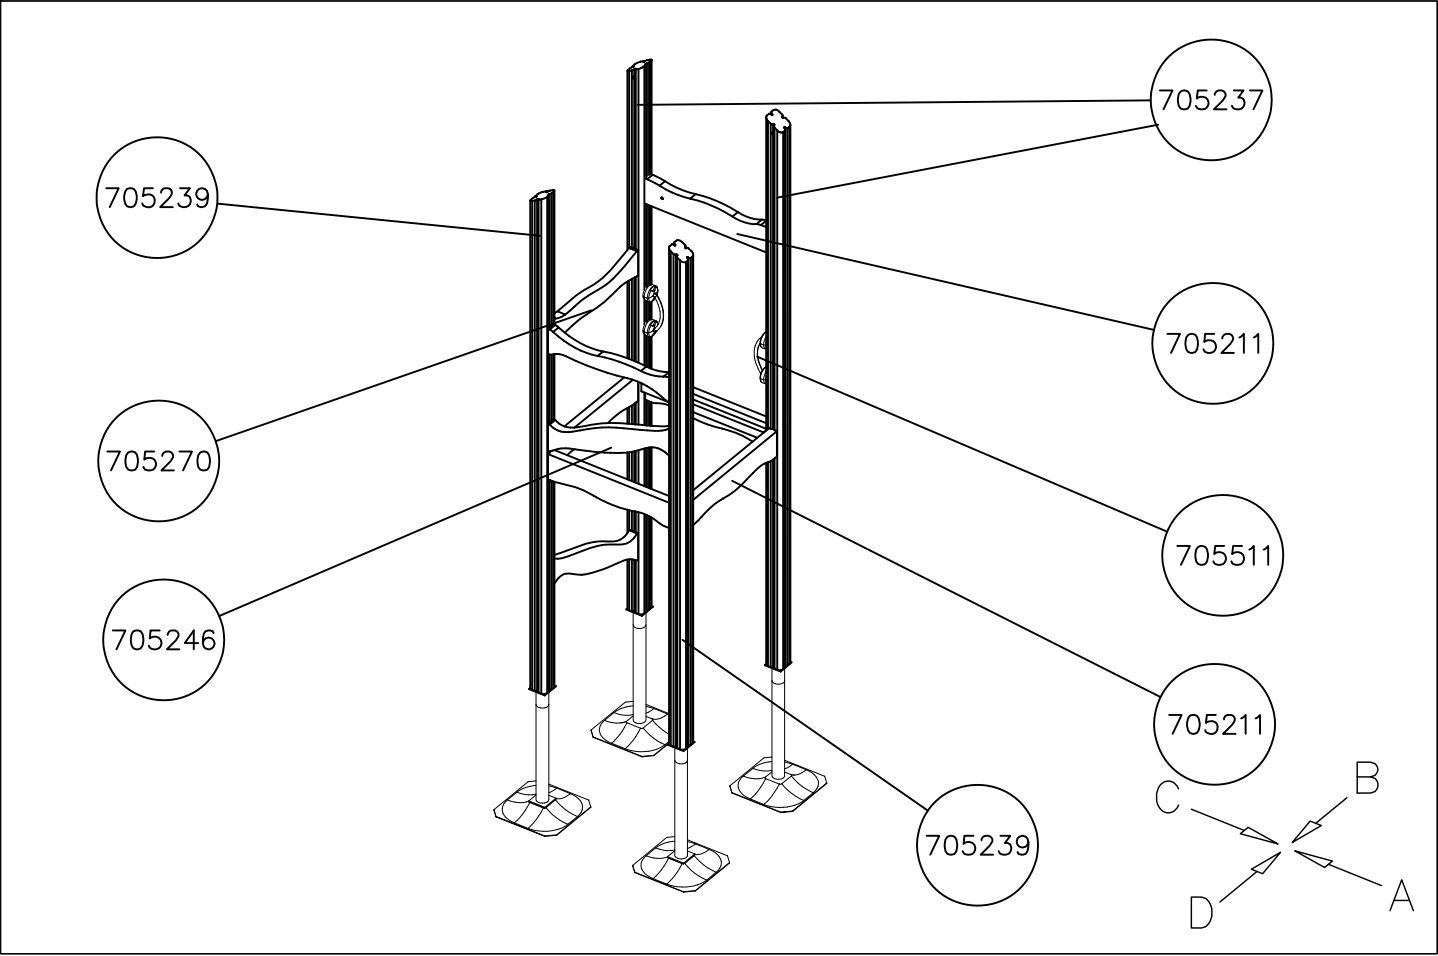

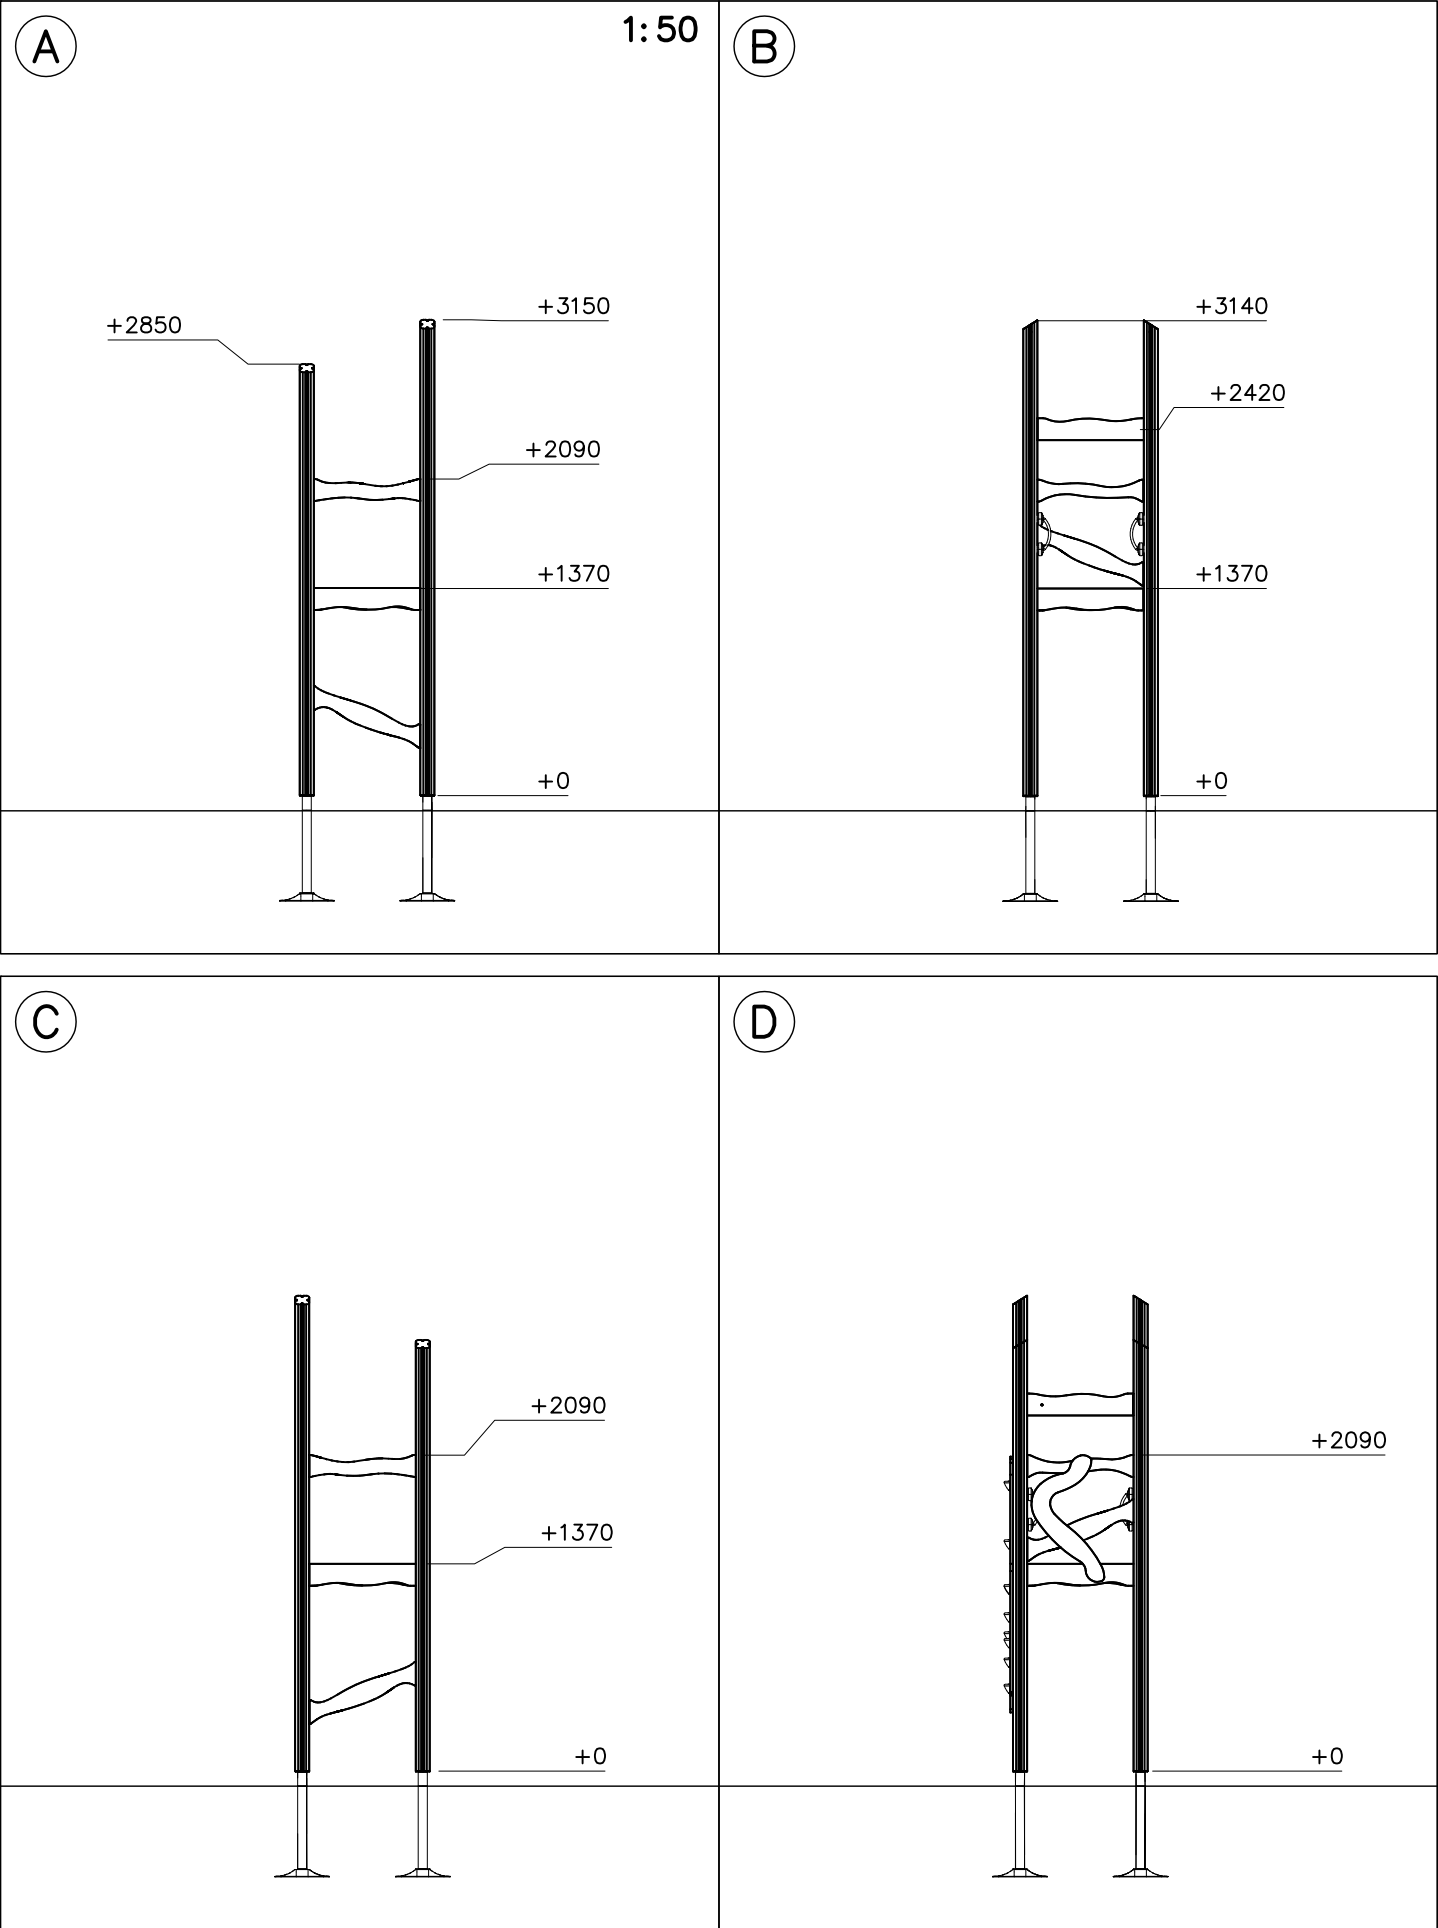

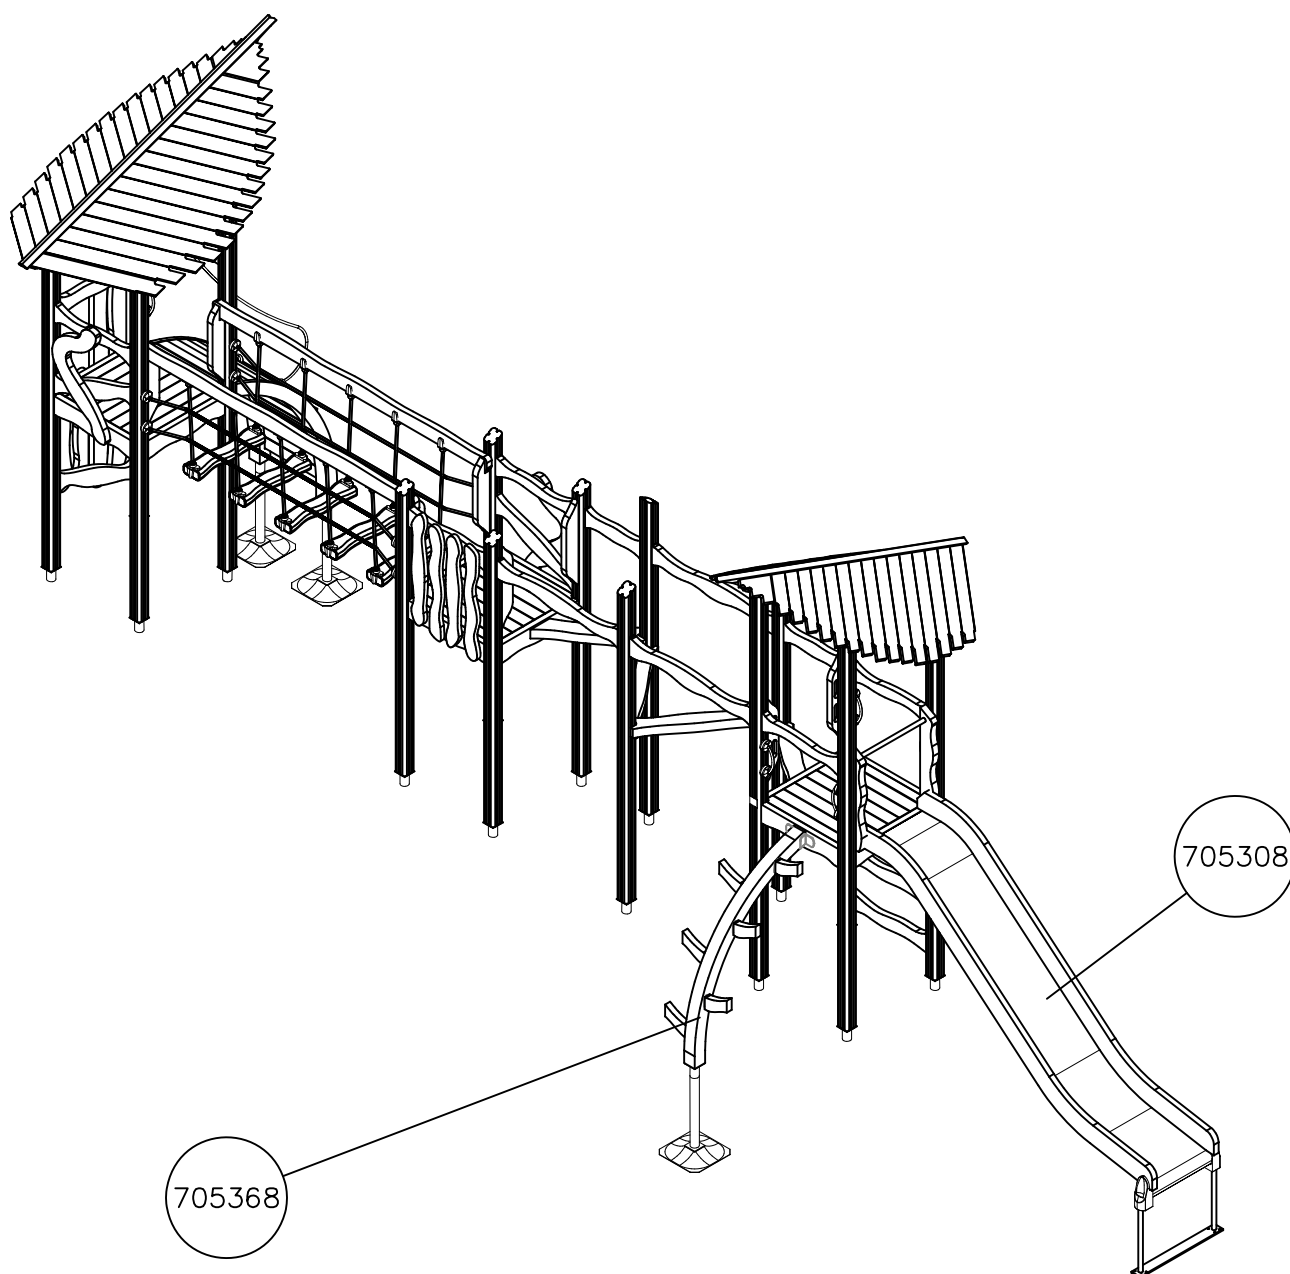

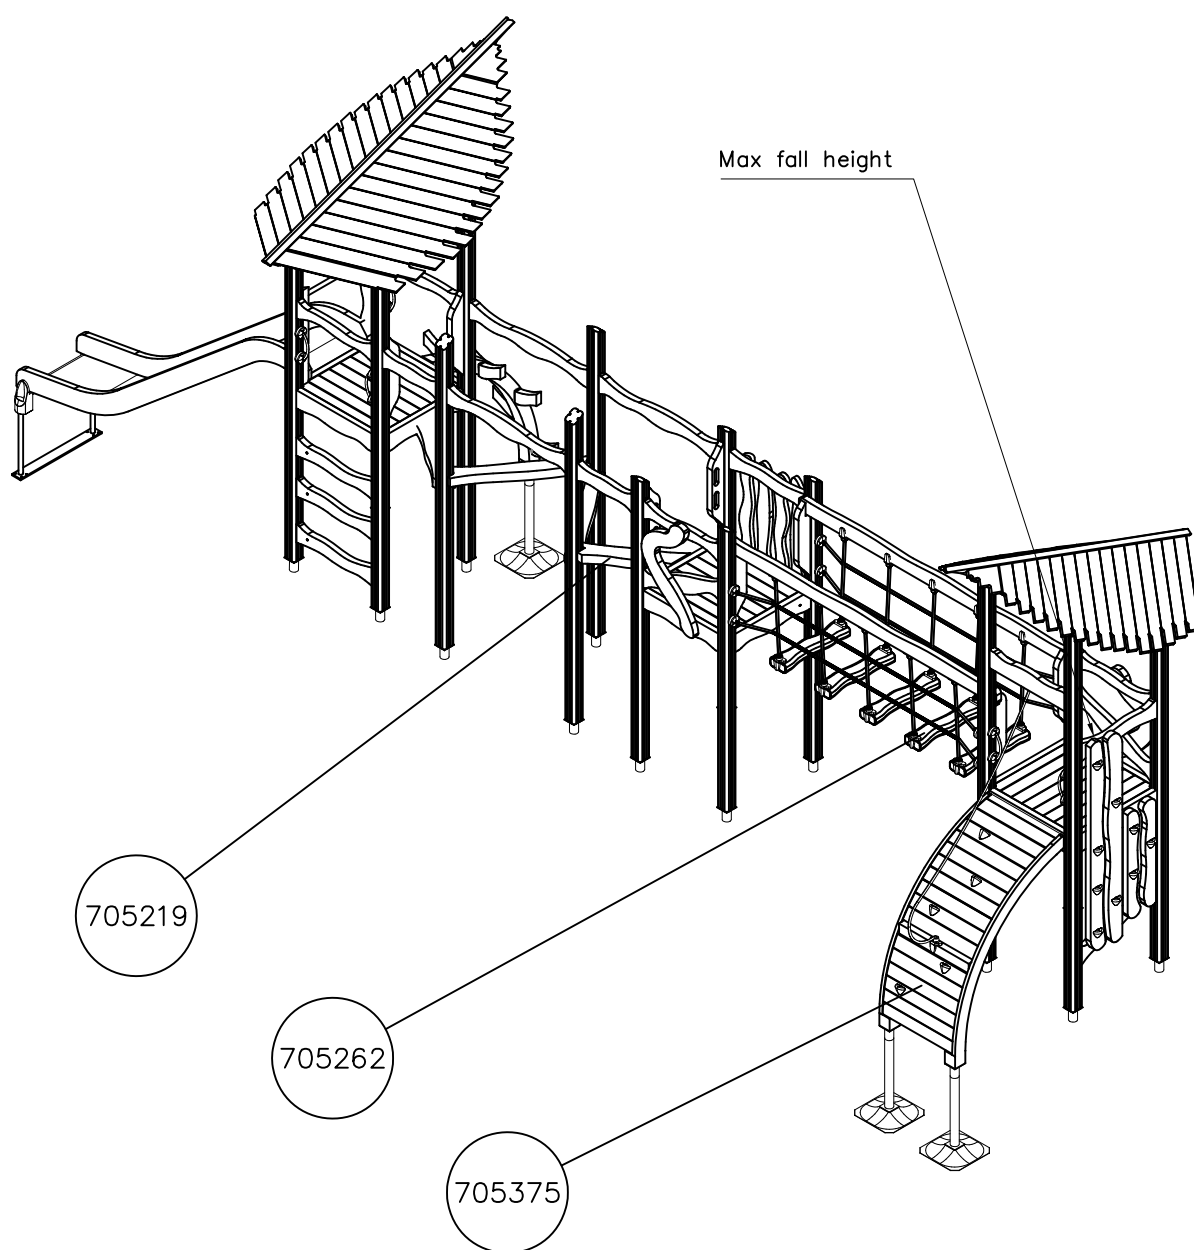








1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

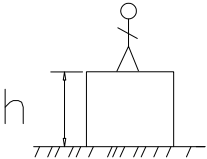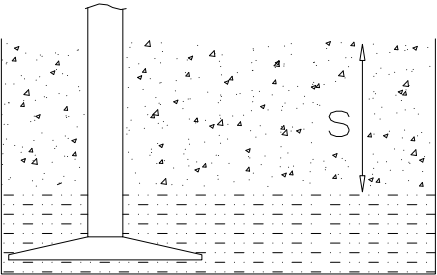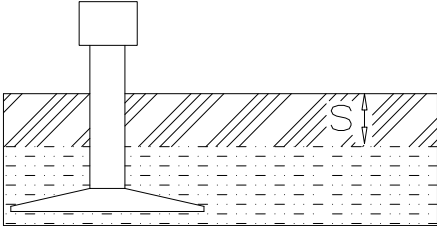
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m <u>h</u> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

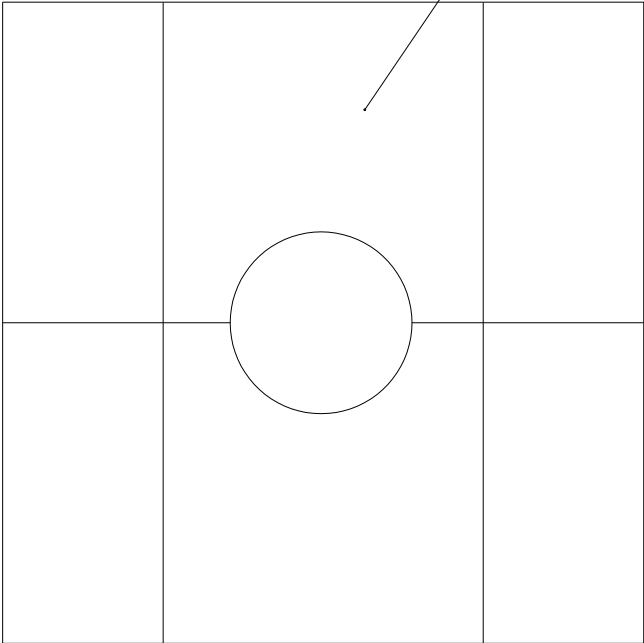


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

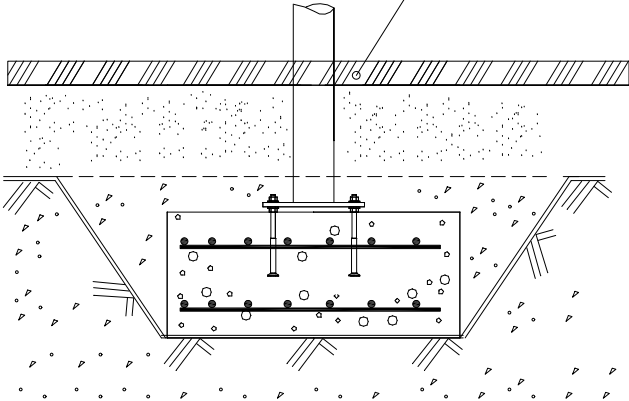






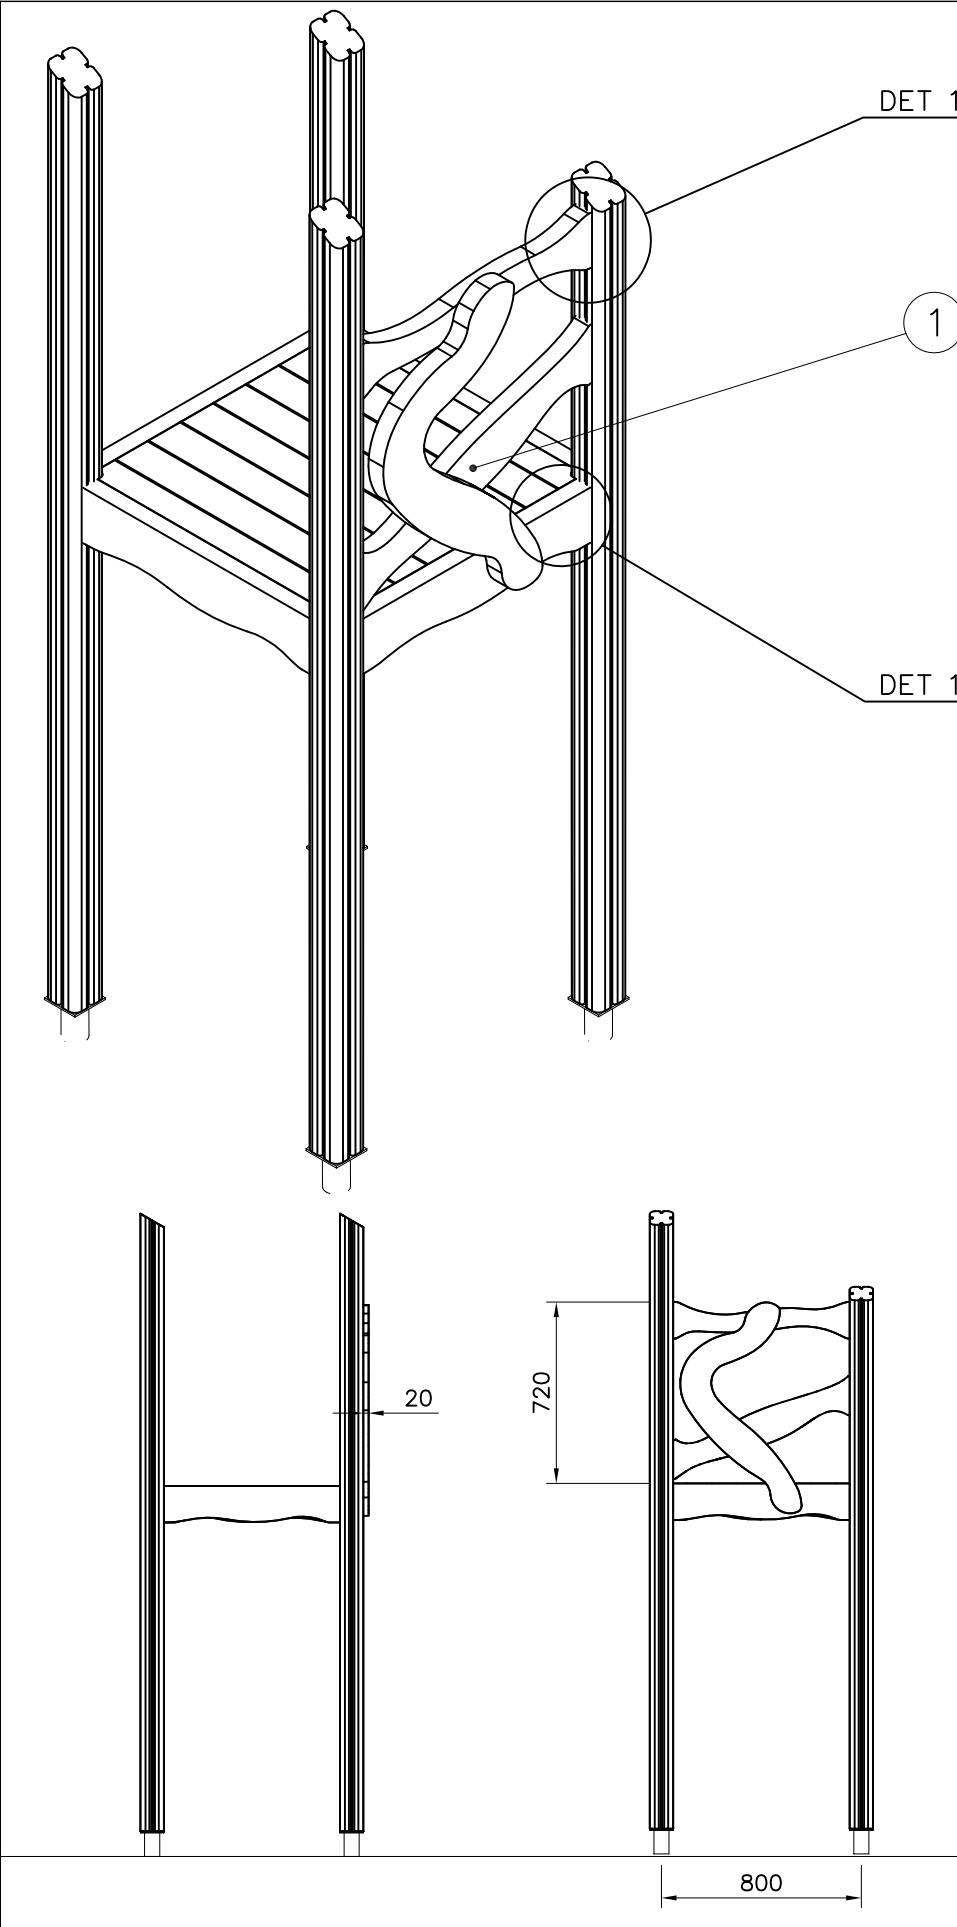



① 705215	PCS	② 900240	PCS
	1		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

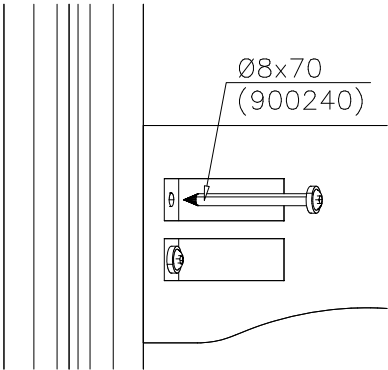


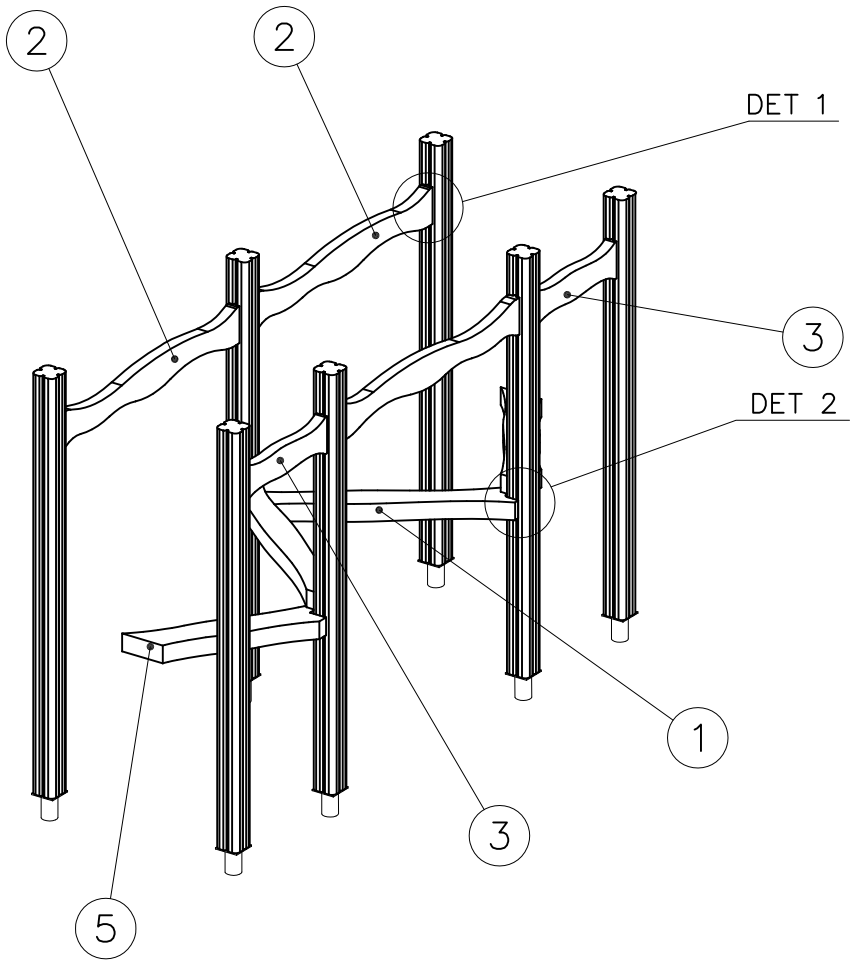


① 705218	PCS	② 705531	PCS
	2		3
70x145x965		45x145x1124	
③ 705532	PCS	④ 900240	PCS
	2		12
45x145x527		Ø8x70	
⑤ 705541	PCS	⑥ 903093	PCS
	2		12
70x145x770		Ø8x90	
⑦ 909230	PCS	⑧ 905051	PCS
	2		2
8x150		Ø24/8.5	

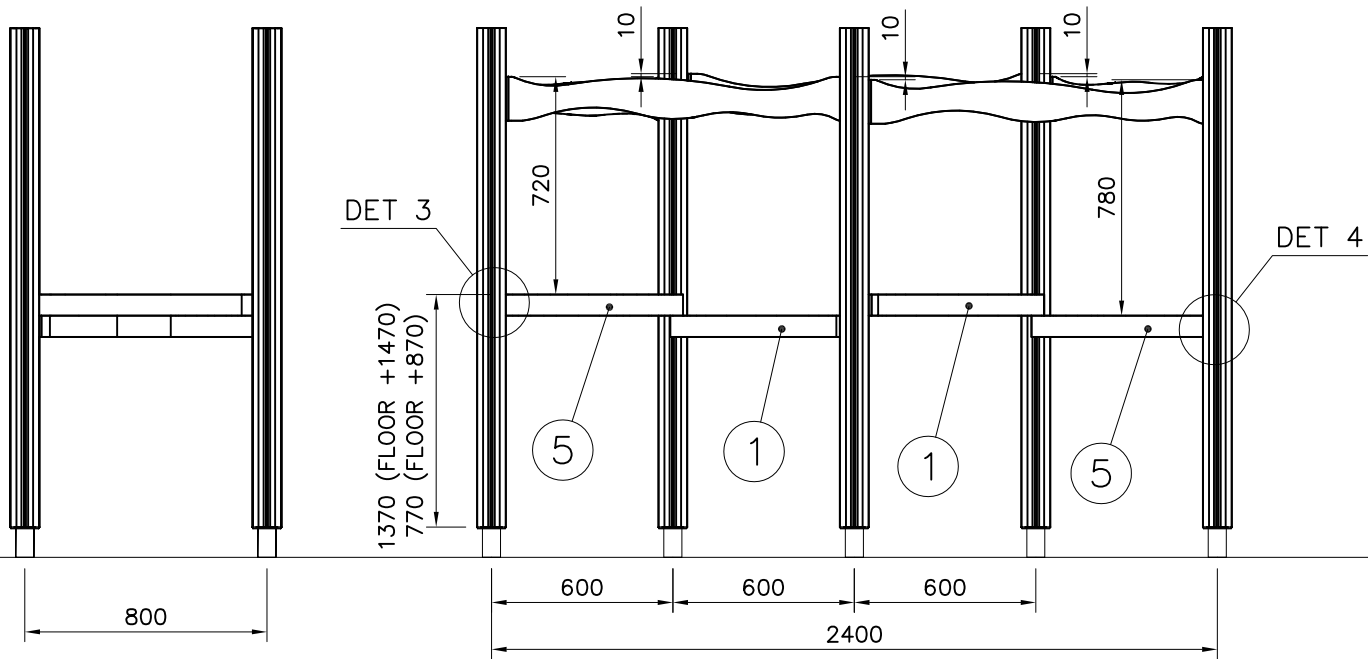


DET 1

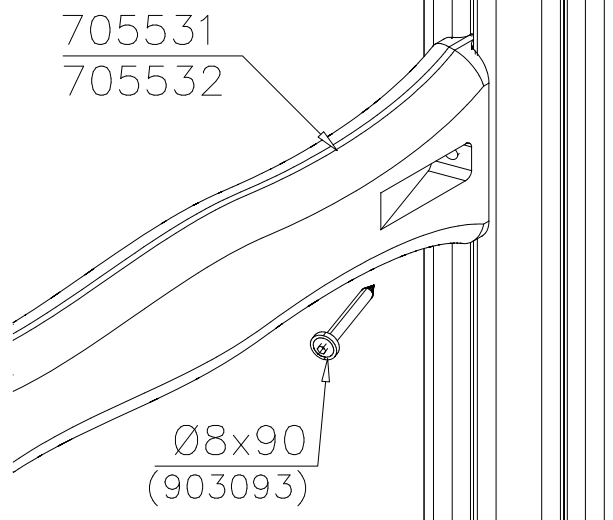


DET 2

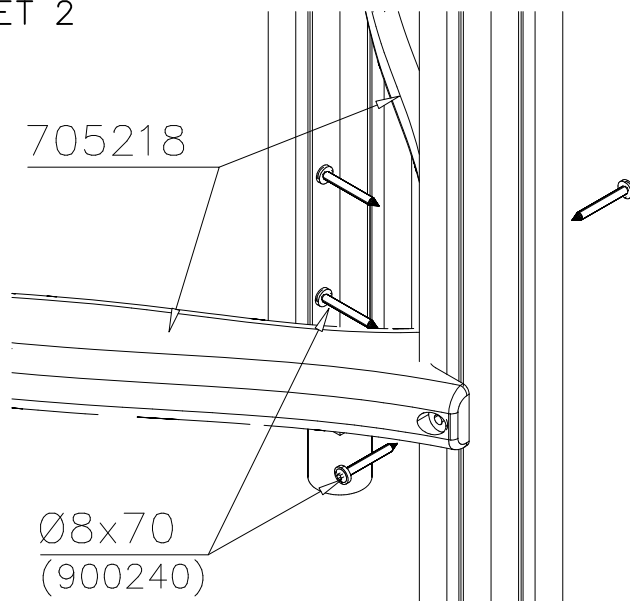


1:20


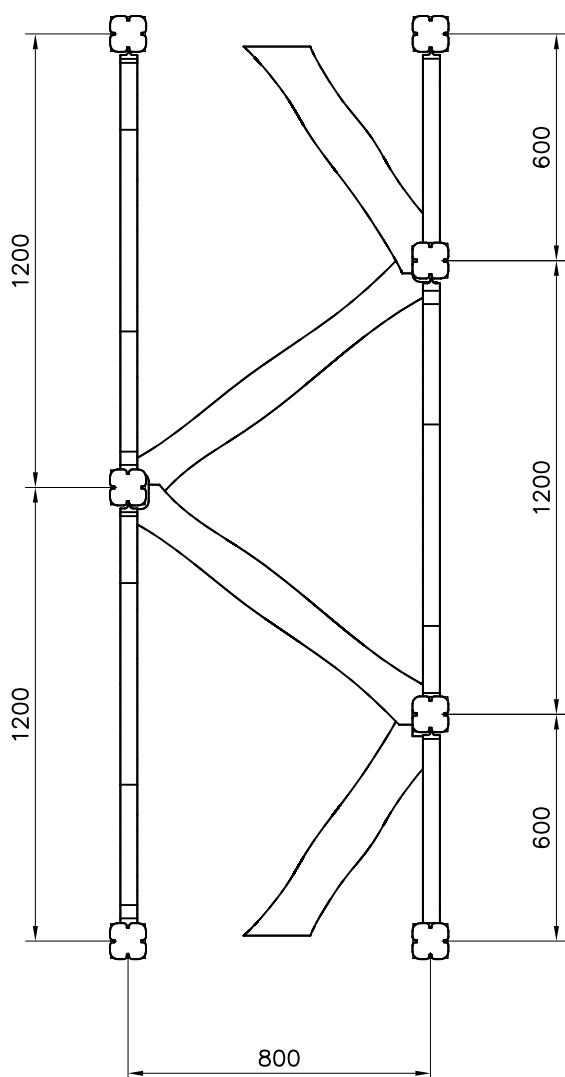




DET 3

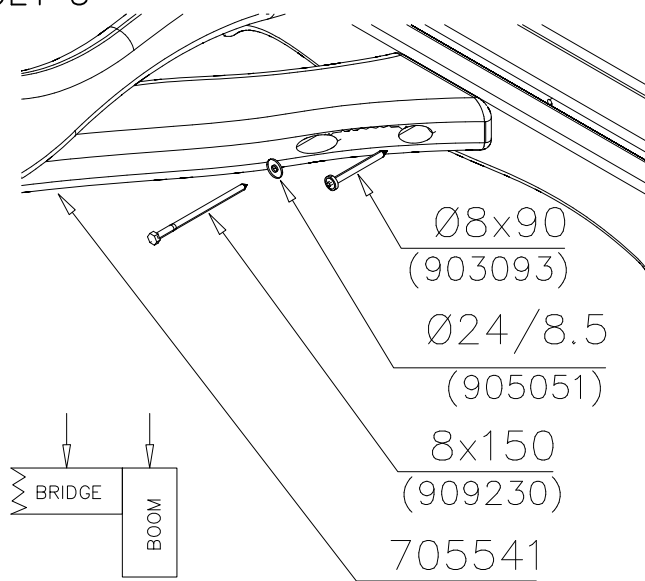


DET 4

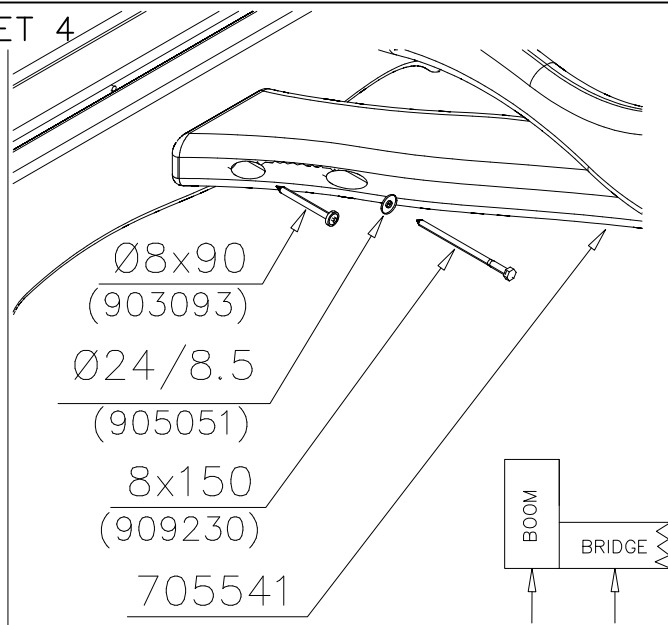

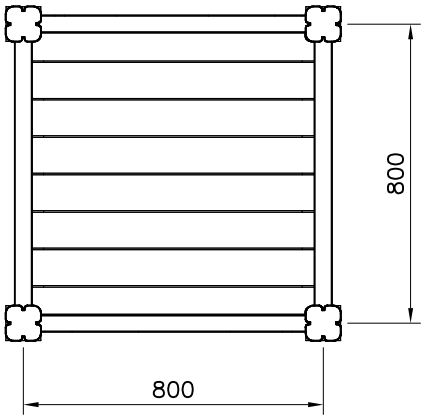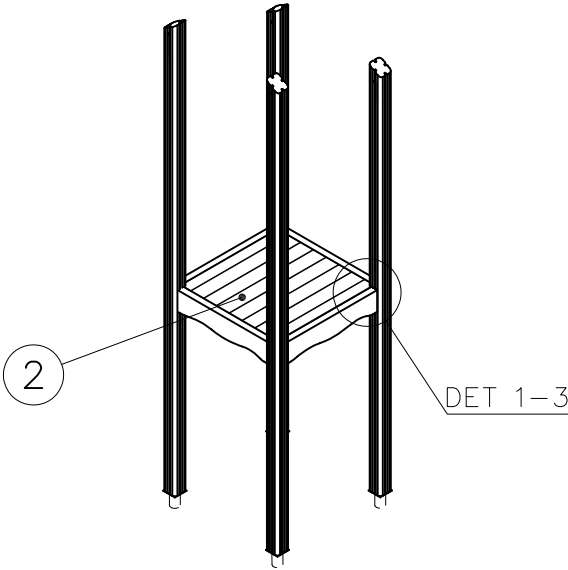


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

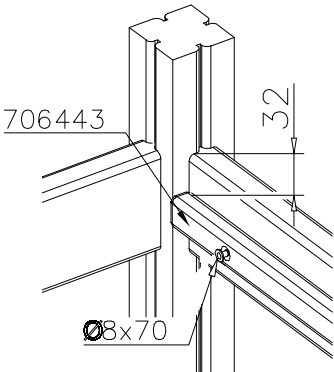




DET 2

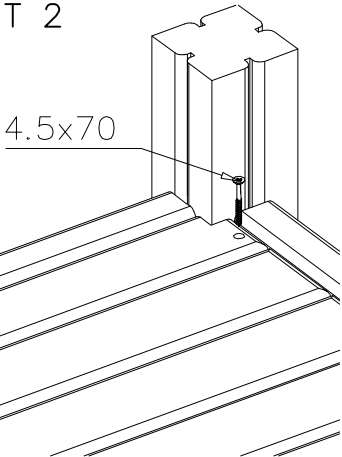


DET 3

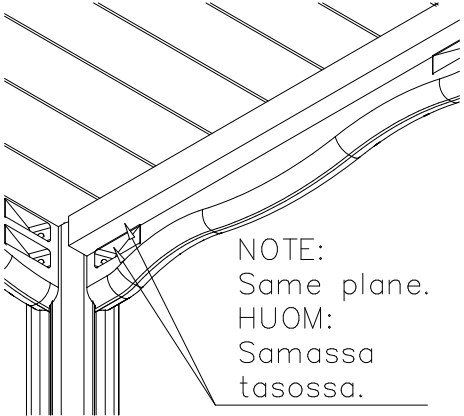


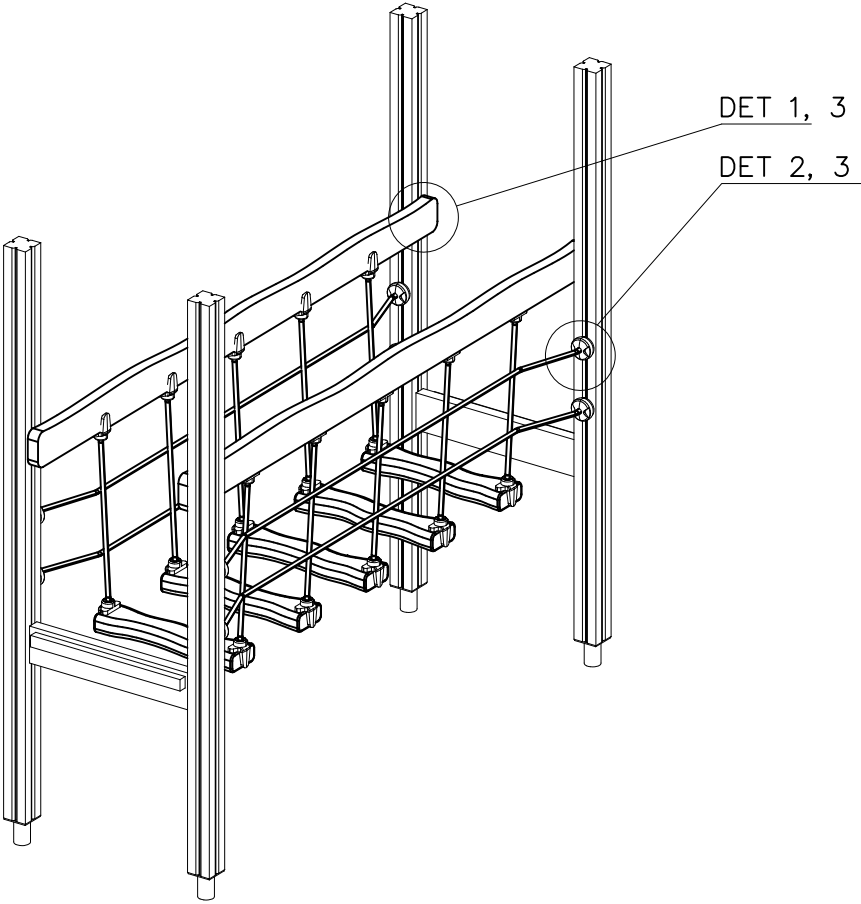

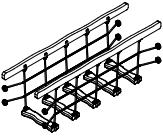① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS

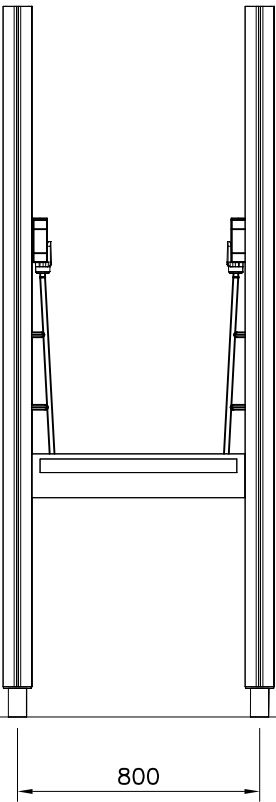


800

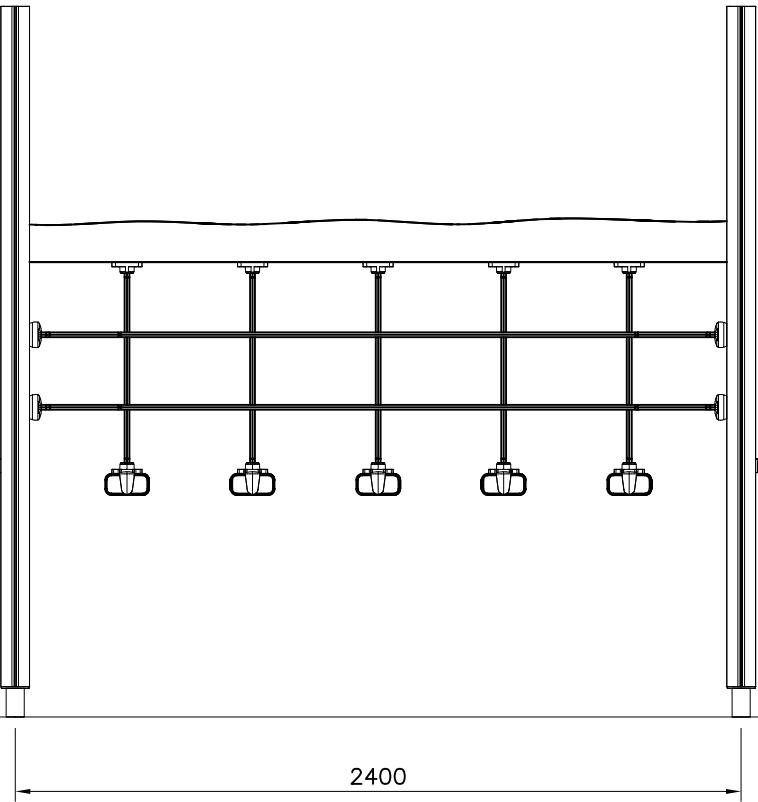


2400


DET 1

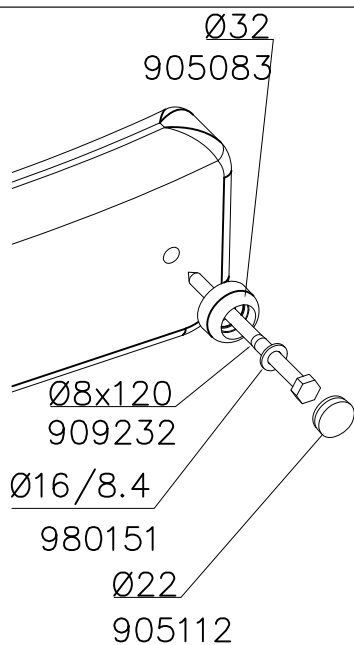




DET 2



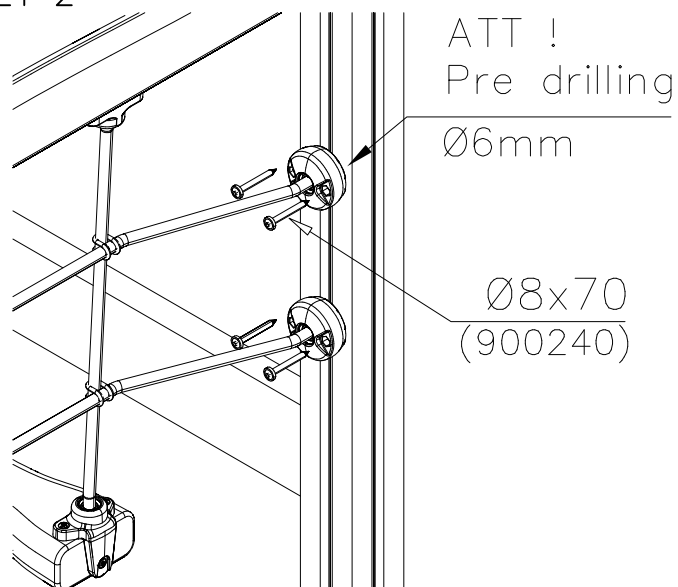



DET 3




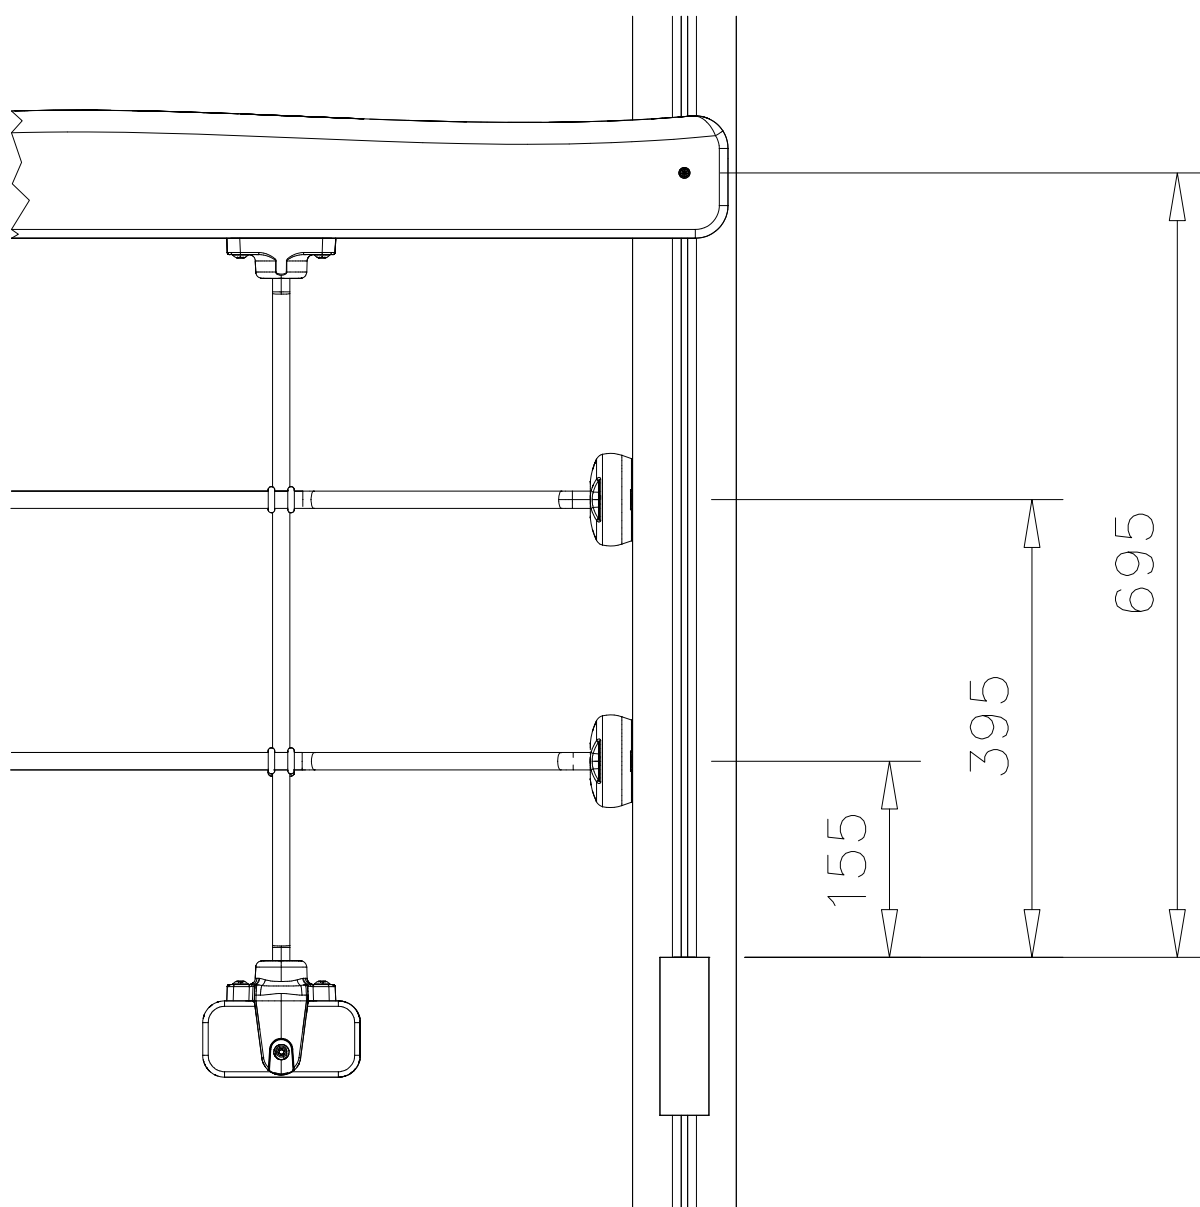



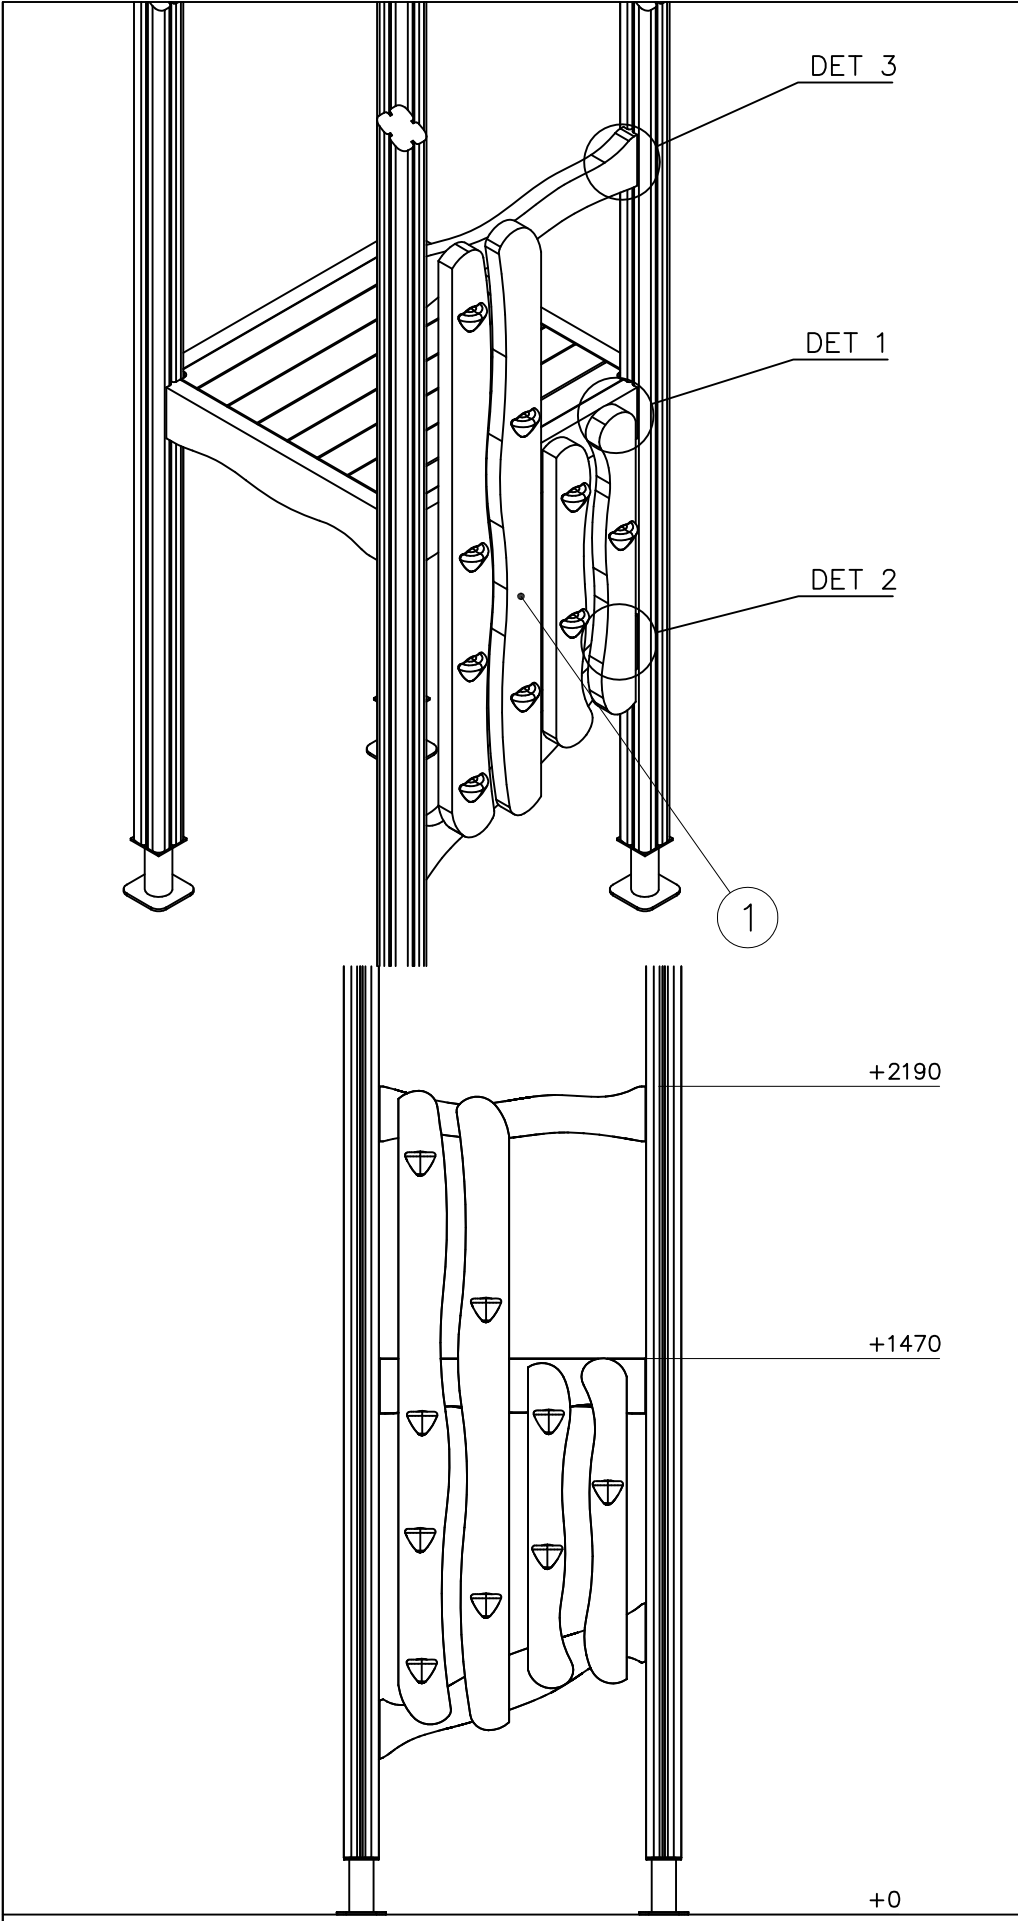


① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

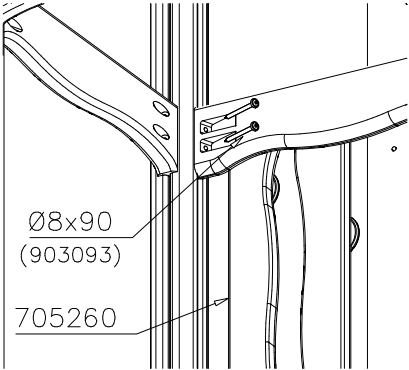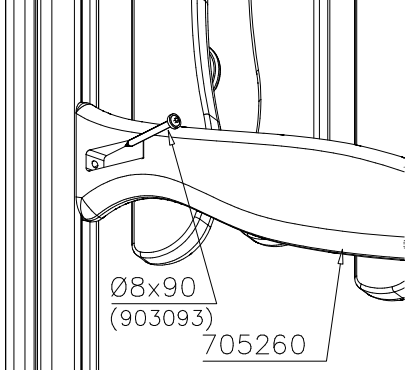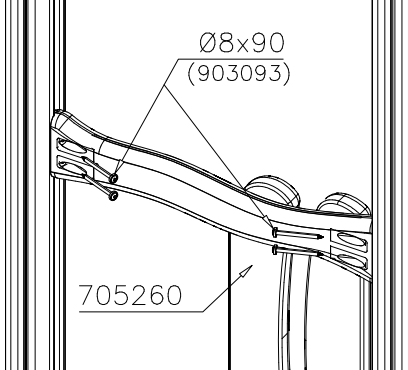
DET 1  Ø8x90 (903093) 705260	DET 2  Ø8x90 (903093) 705260	DET 3  Ø8x90 (903093) 705260

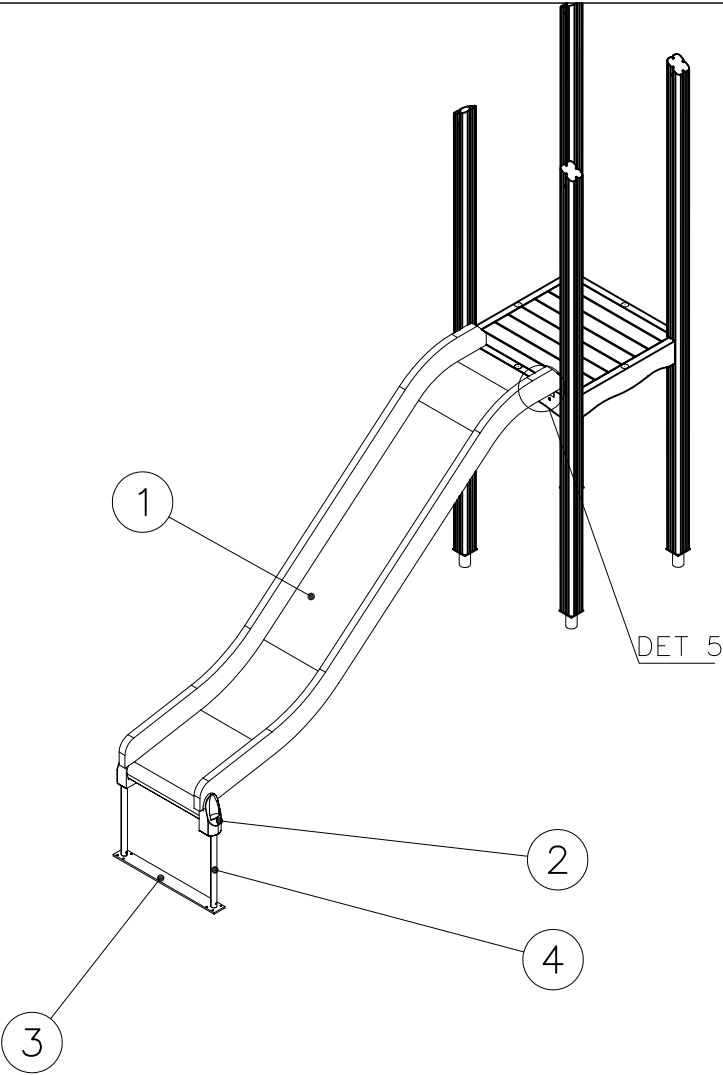

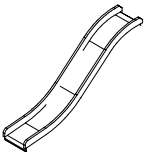

① 705307	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			

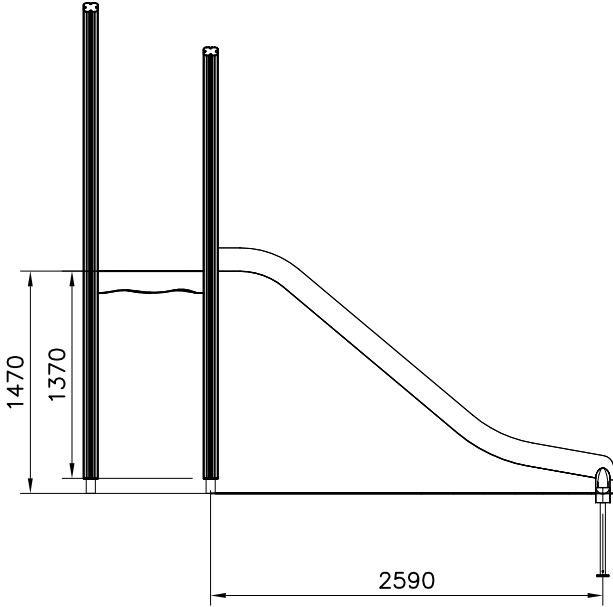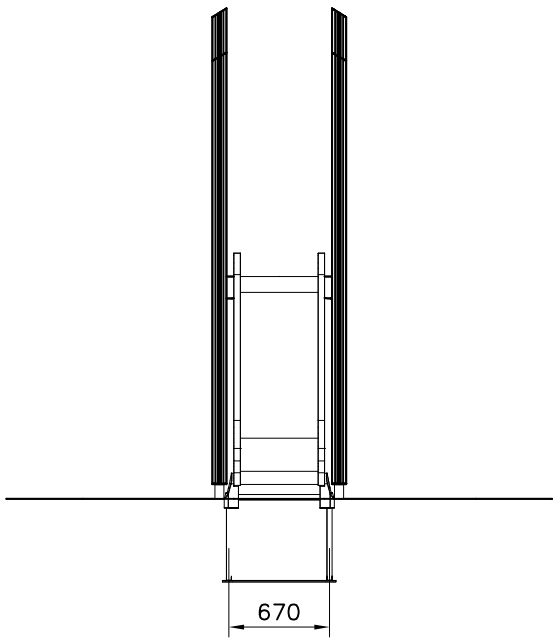


DET 2

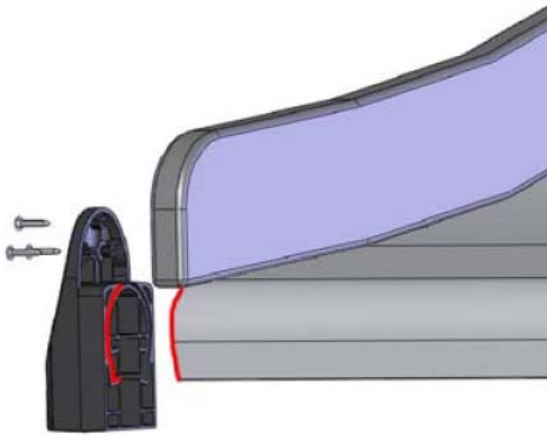


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

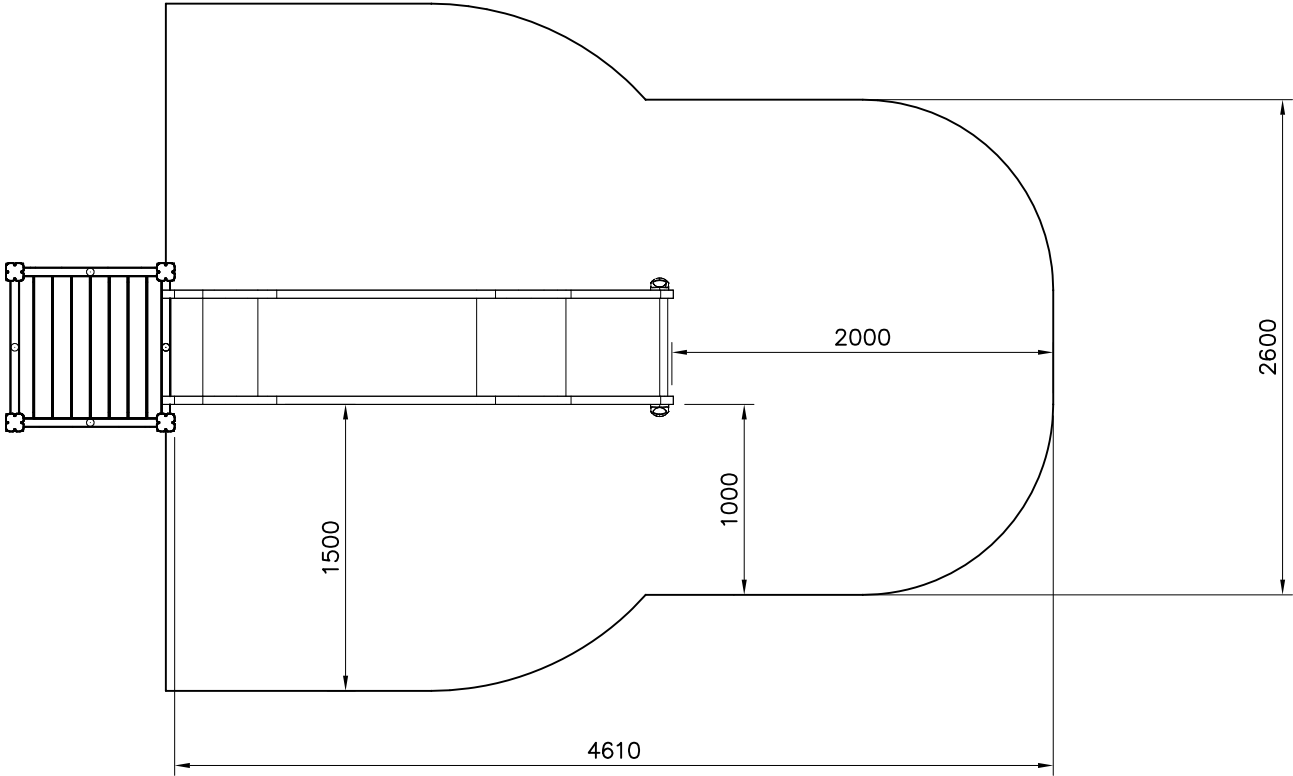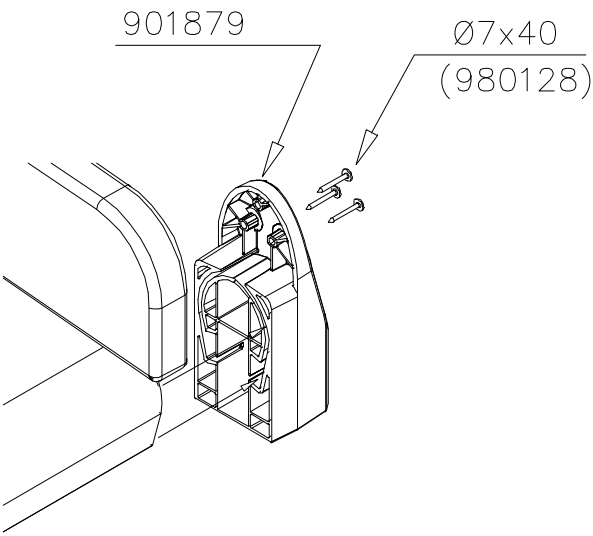



DET 3

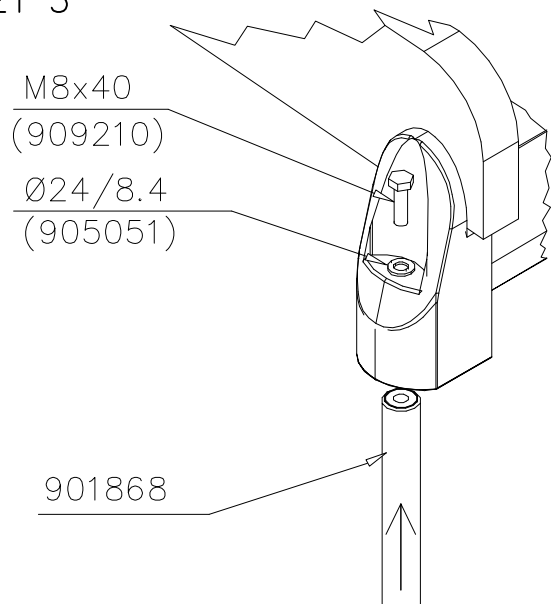



DET 4

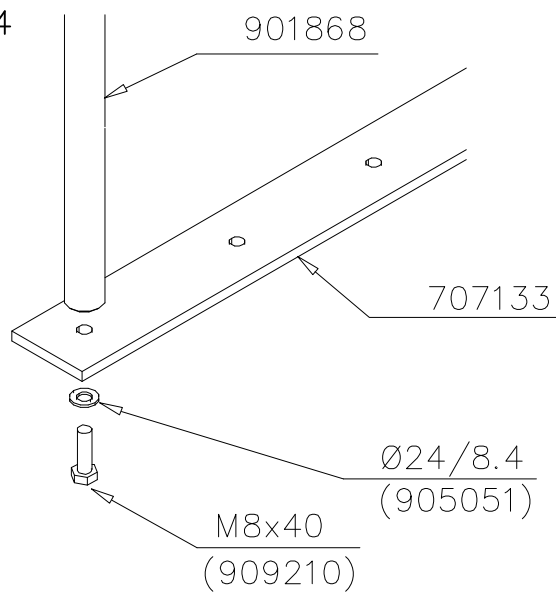





DET 5

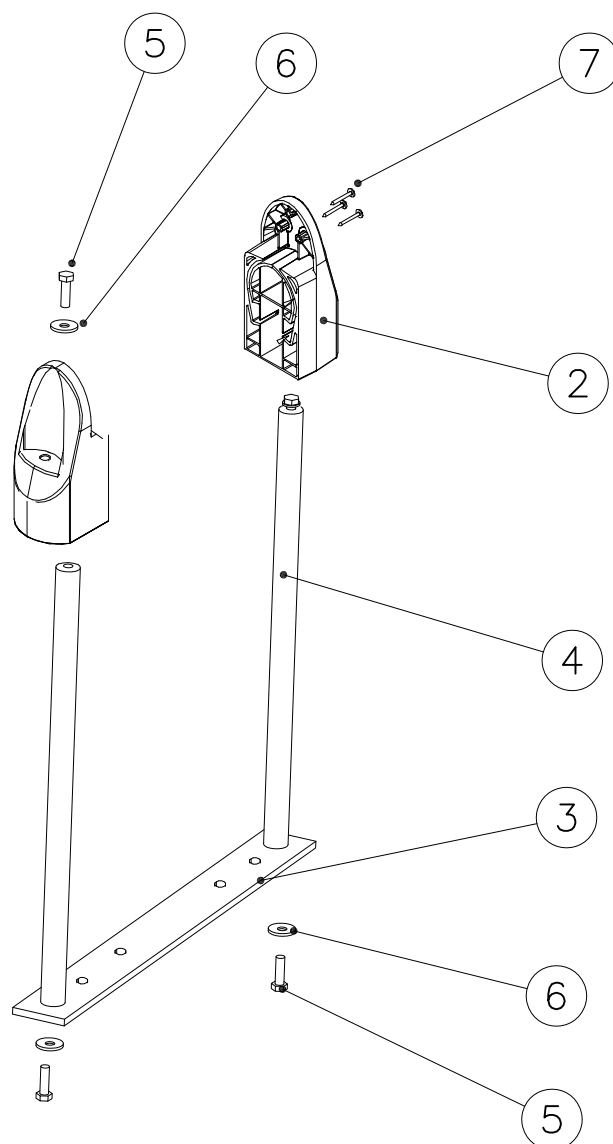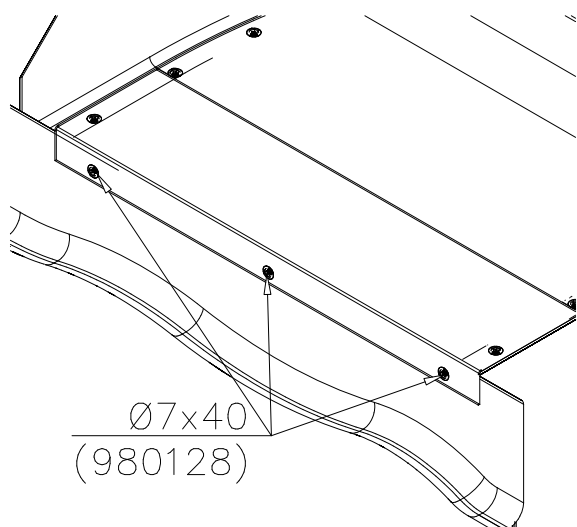

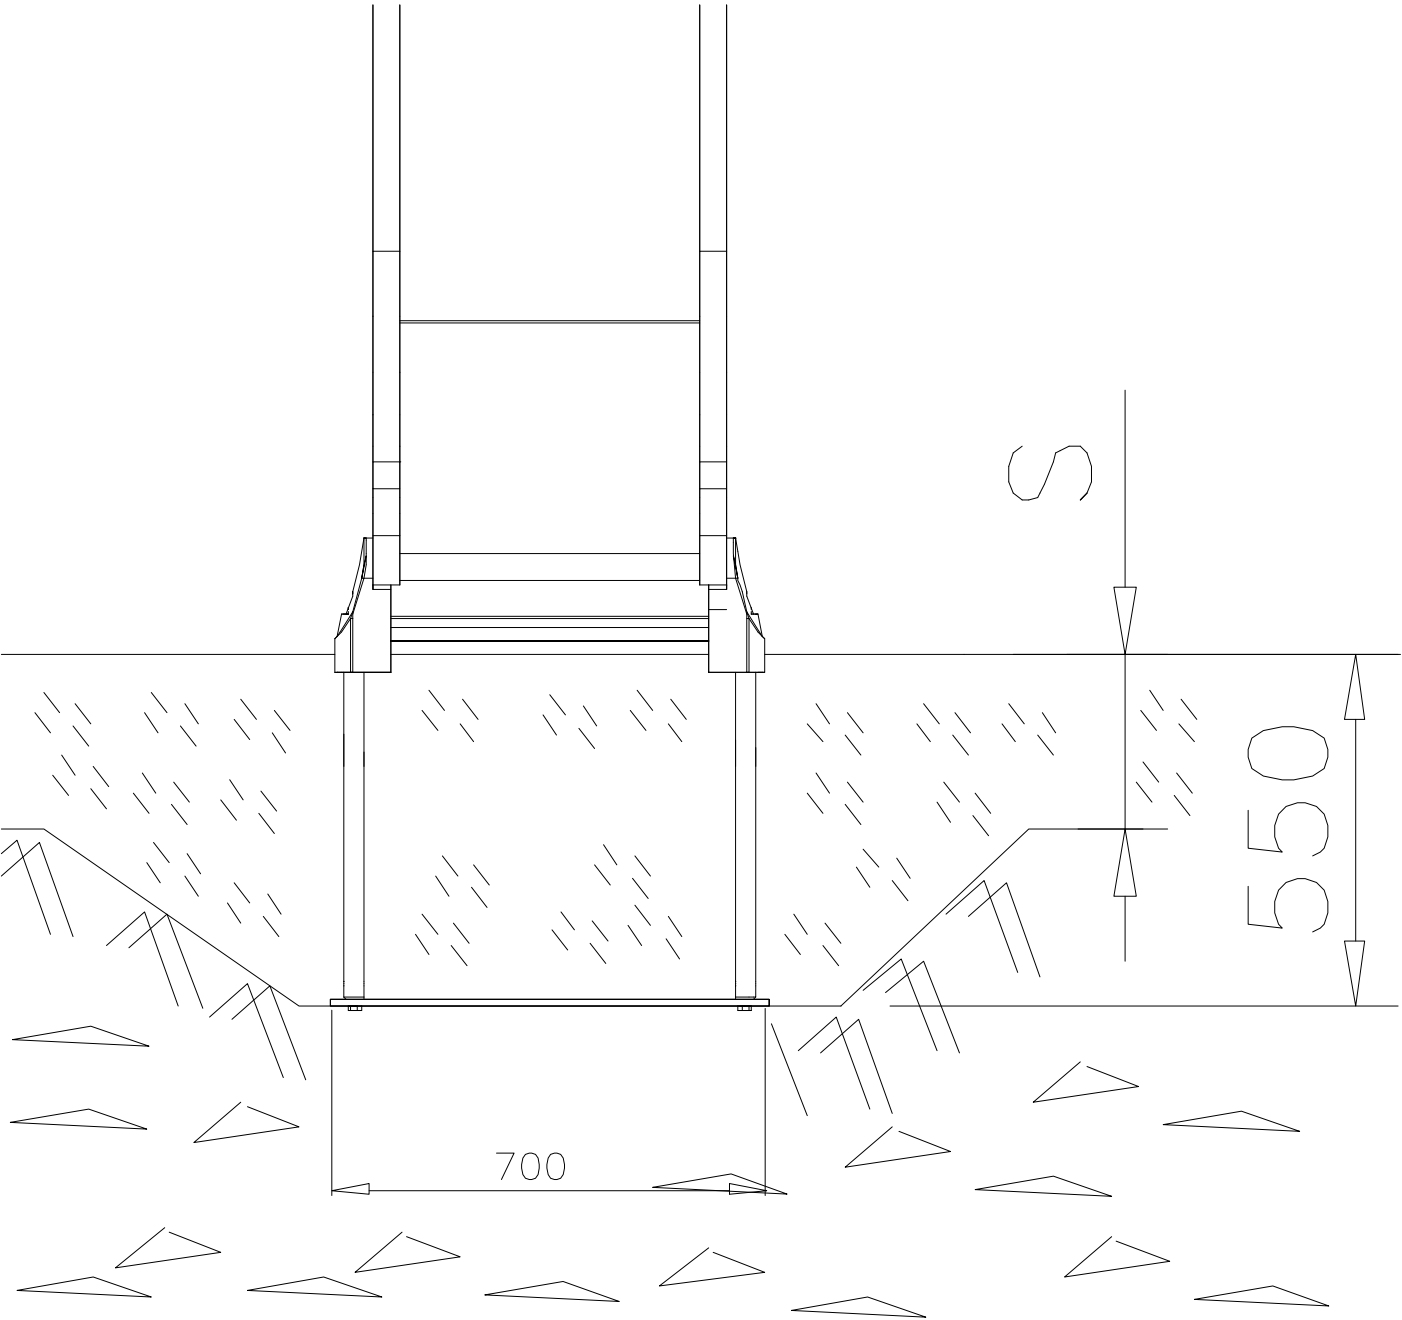

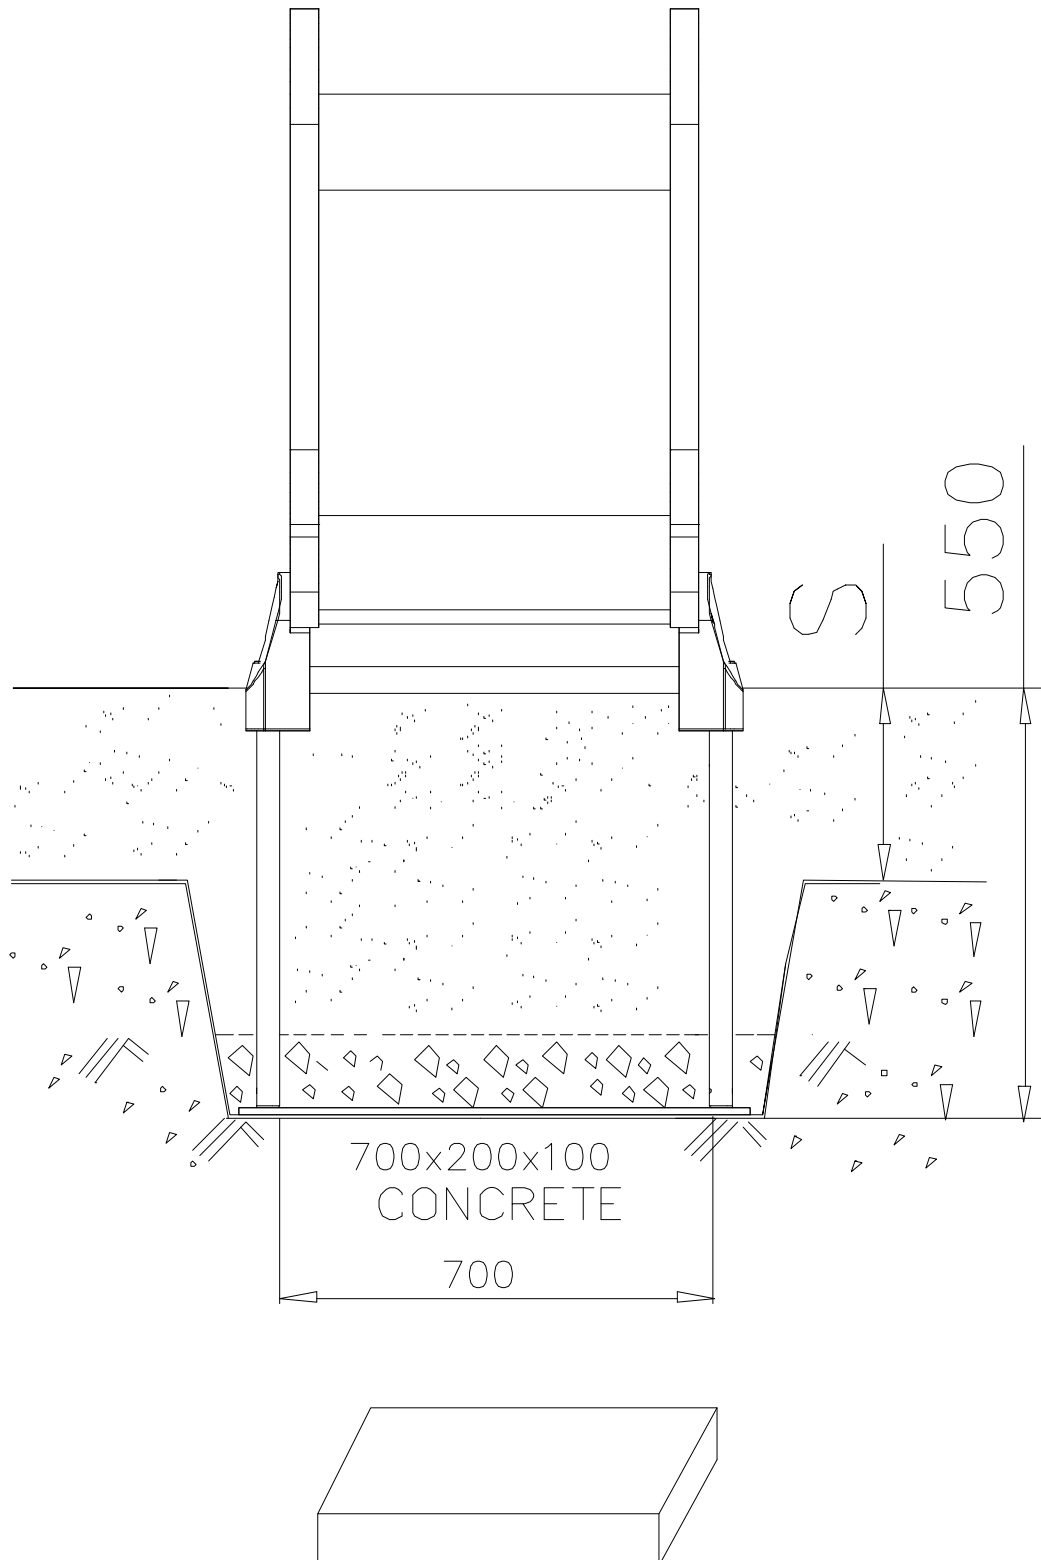

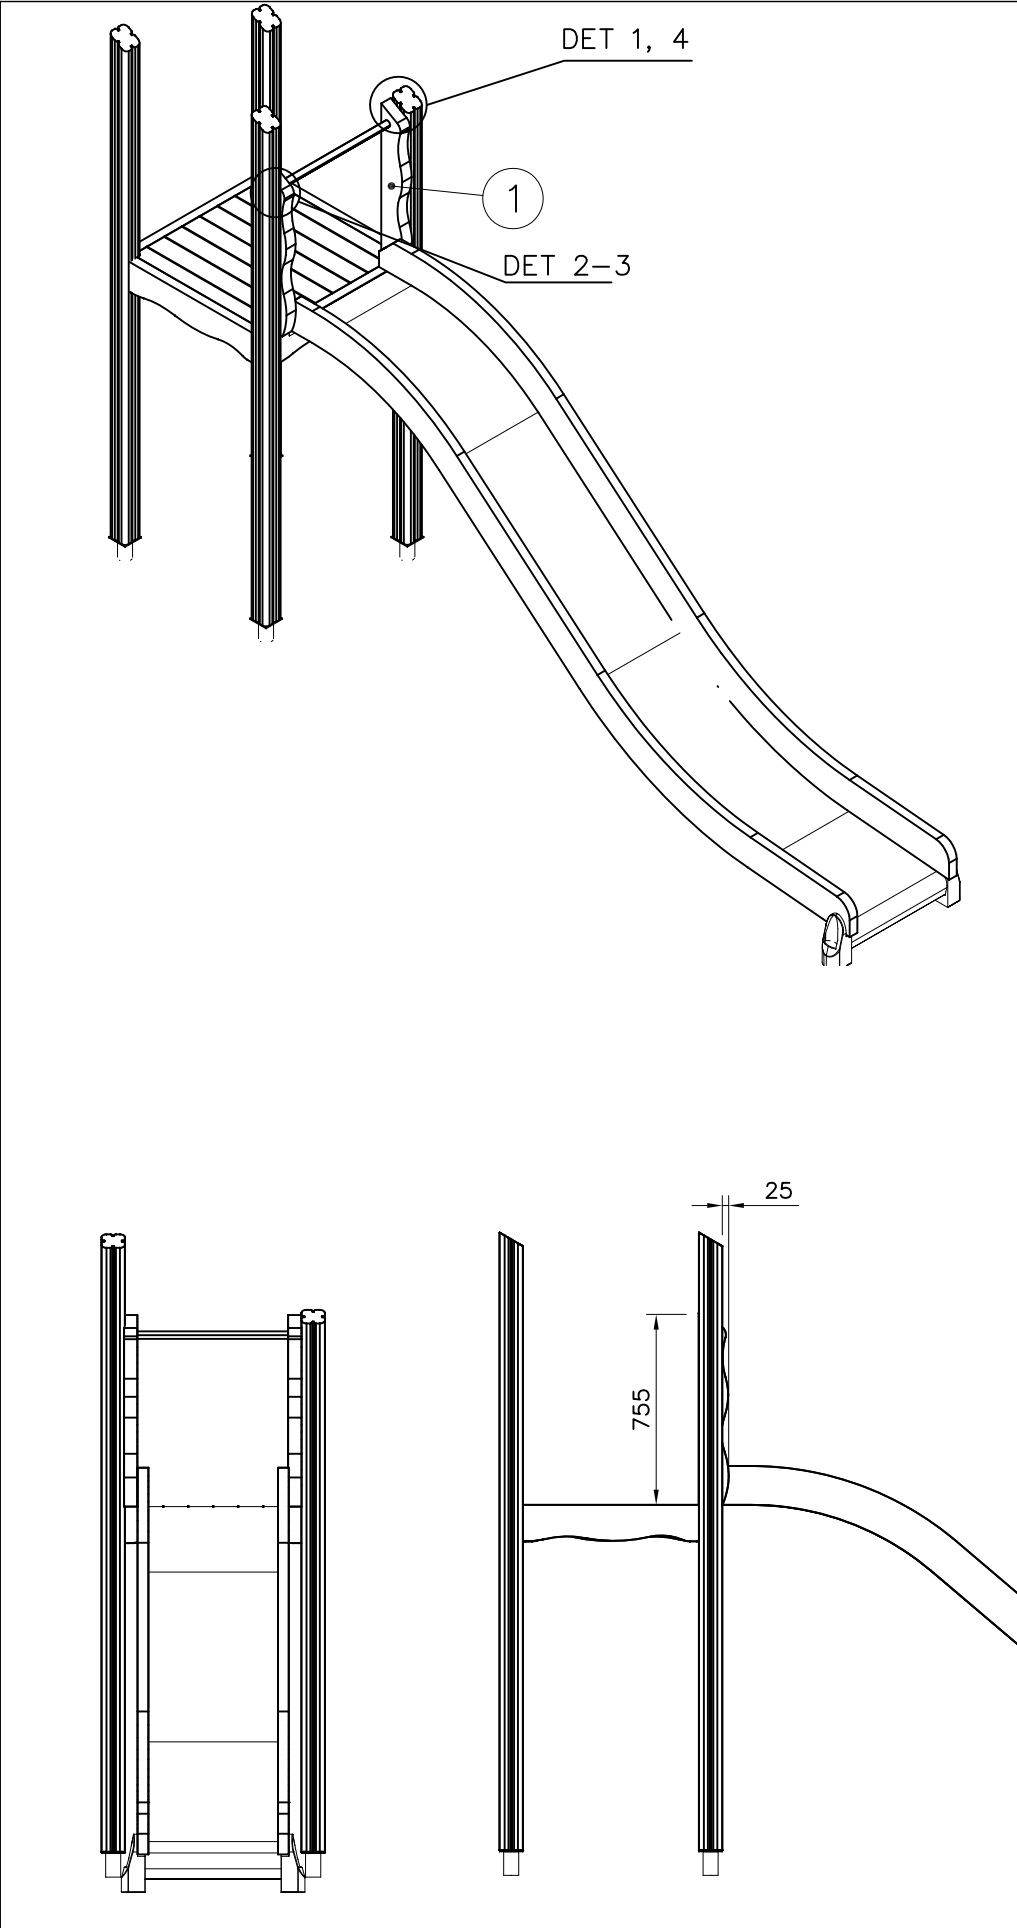

① 705245  53x119x754	PCS	② 980104  Ø5x90	PCS
	2		12
③ 901868  Ø34x598	PCS	④ 909867  M8x70	PCS
	1		2
⑤ 999561  GLUE 4101 ergo 10 g 10 g	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221

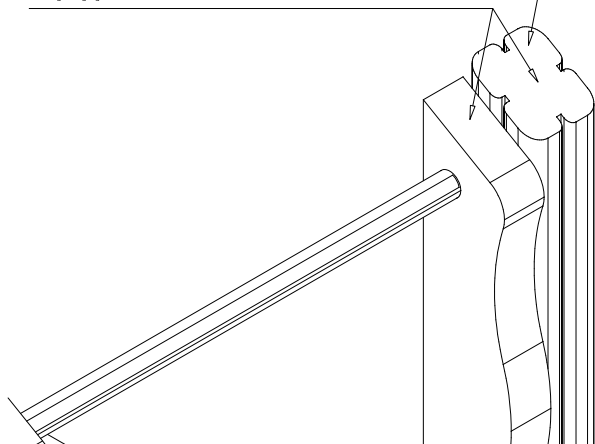


DET 2

Ø5x90

901868

705245

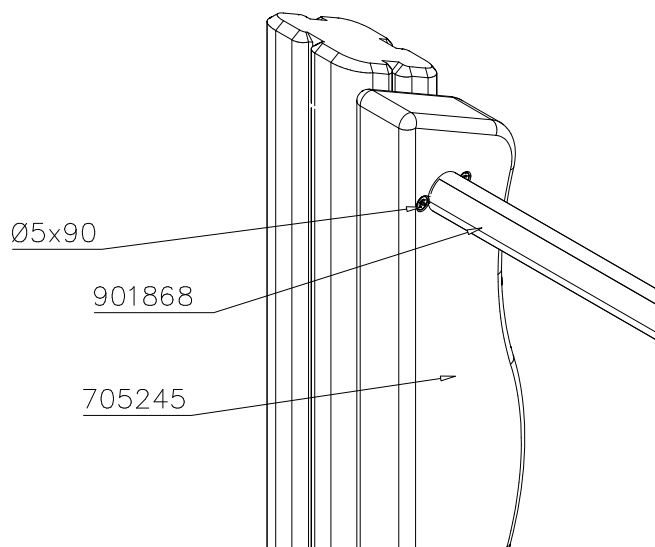

DET 3





M8x70

DET 4



909867




12


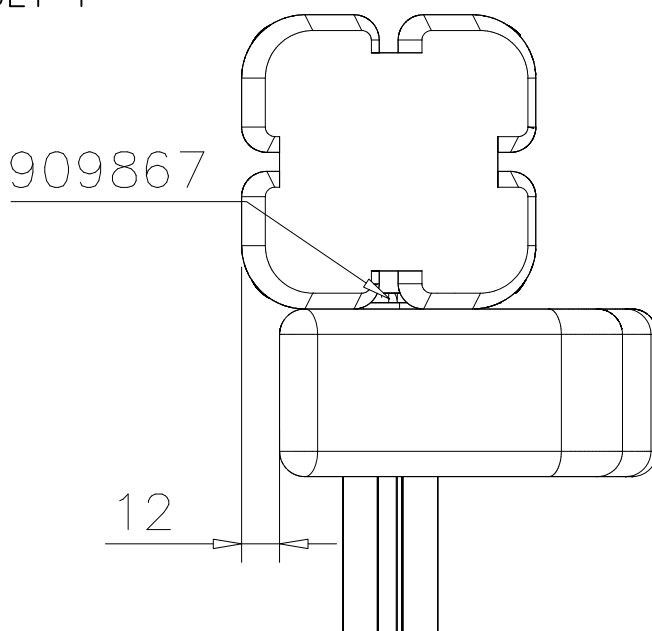


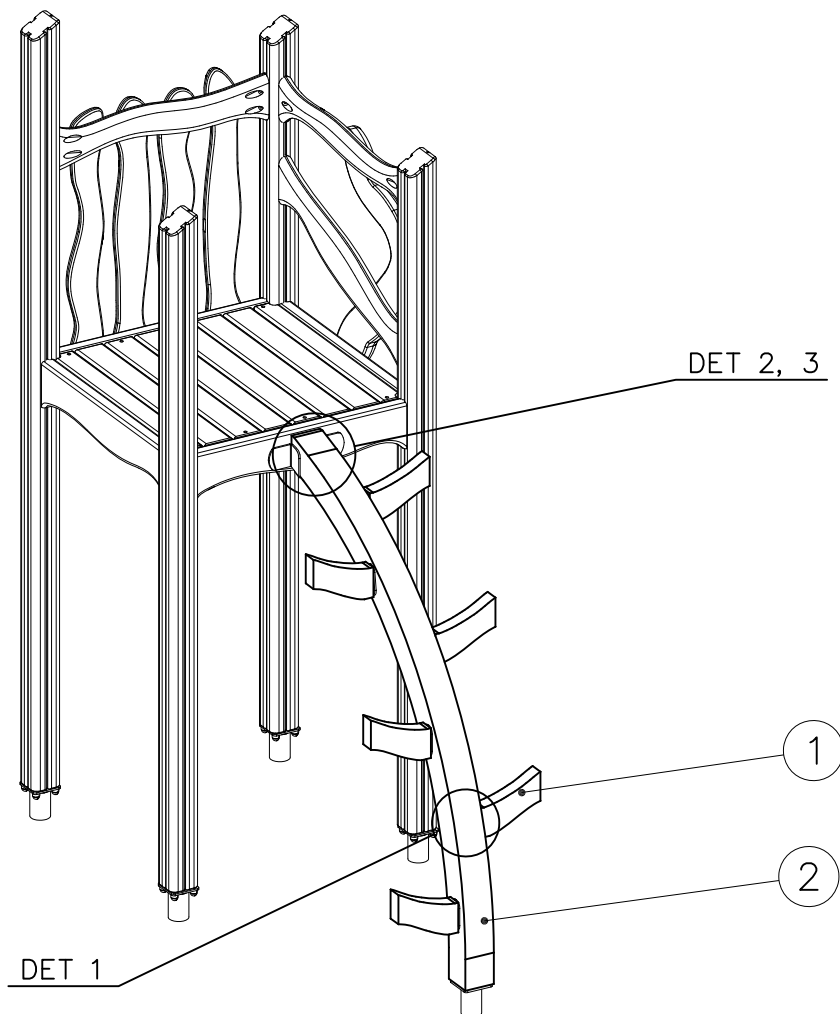

① 705643	PCS	② 705644	PCS
	6		1
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			

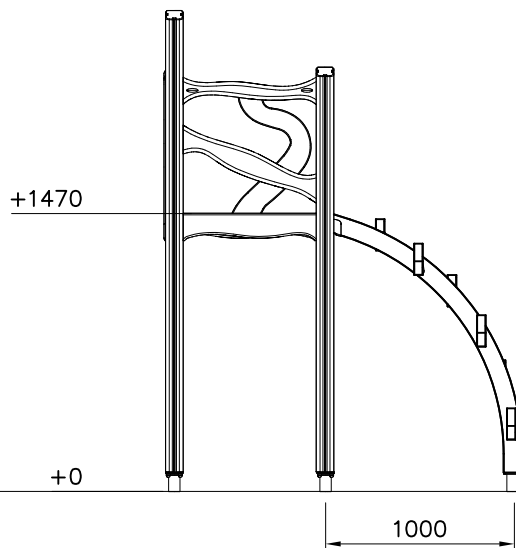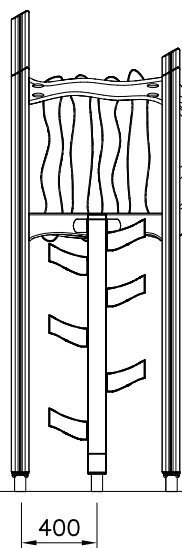


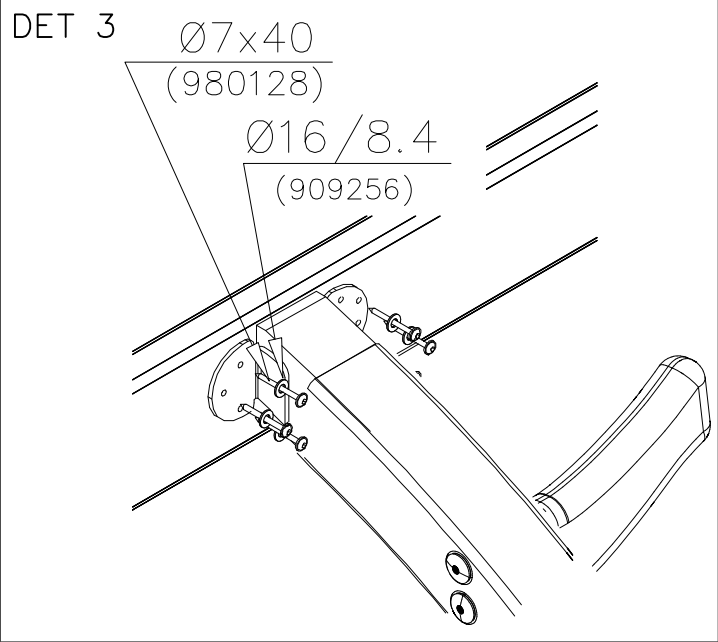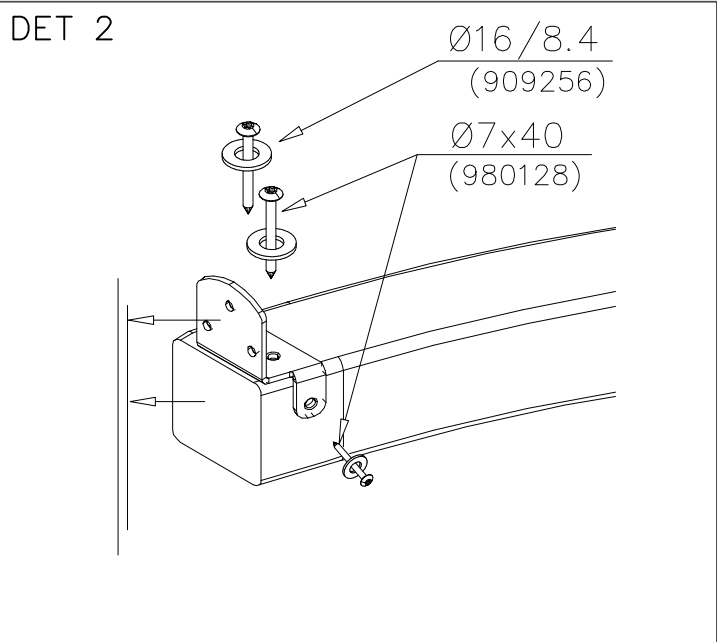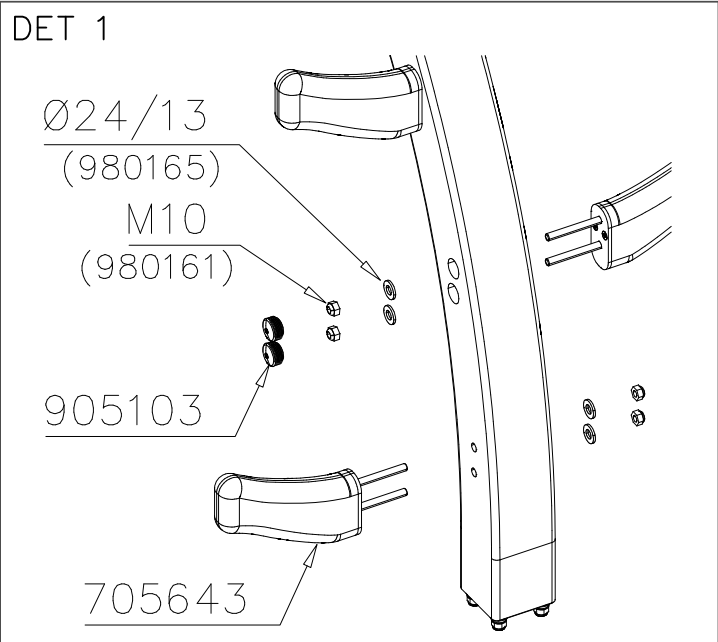

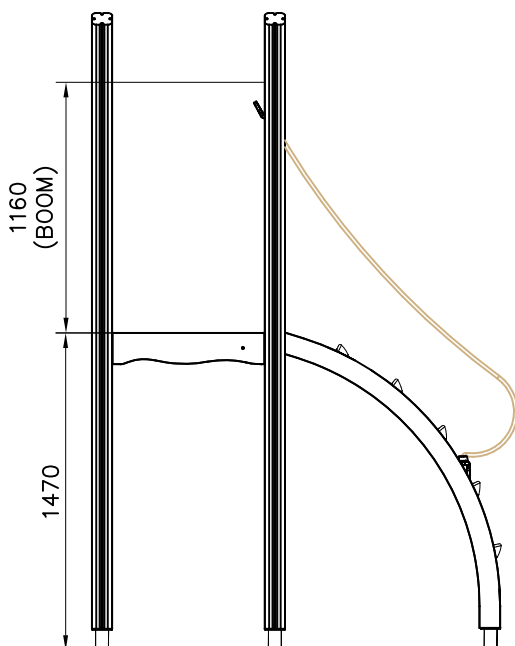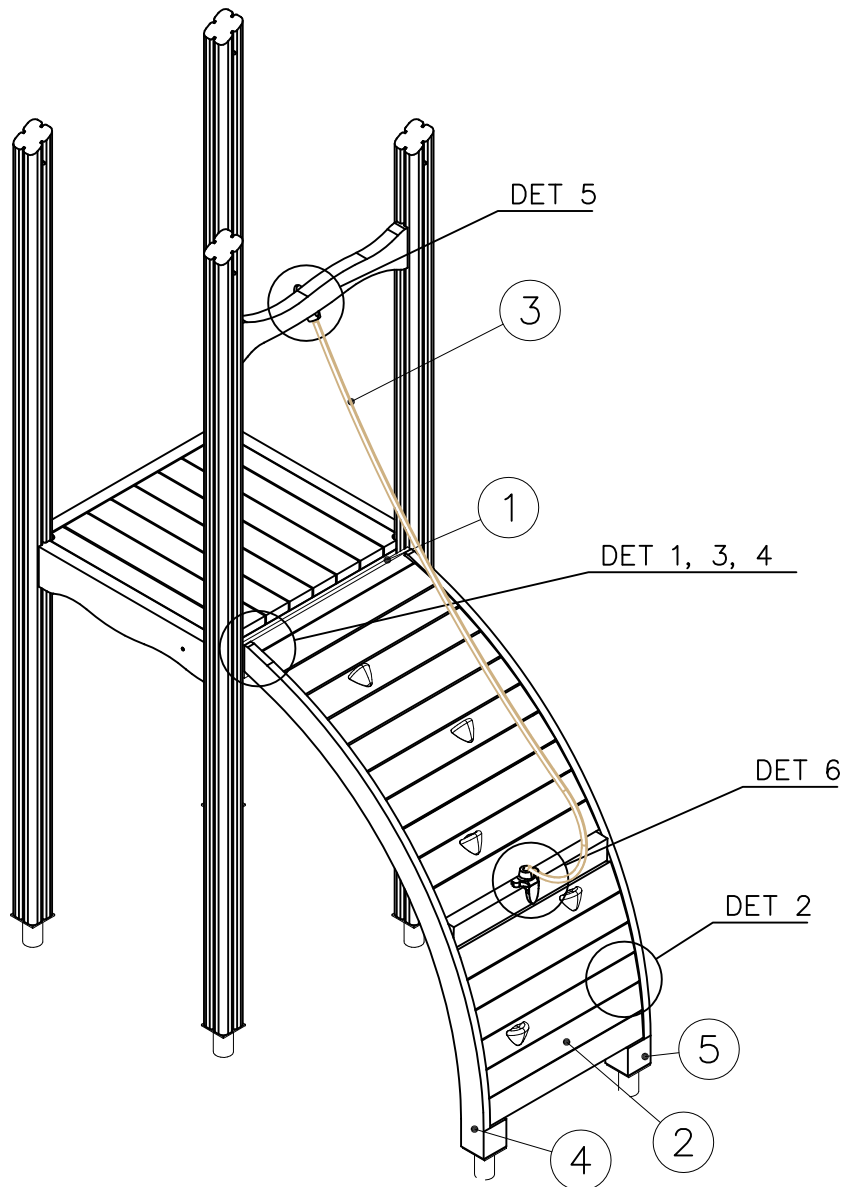


① 701092	PCS	② 705331	PCS
	1		1
15x120x700		45x645x1670	
③ 705363	PCS	④ 705373	PCS
	1		1
L 2120		95x1005x1365	
⑤ 705374	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
95x1005x1365		Ø8x70	
⑦ 909256	PCS	⑧ 909855	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8x35	
⑨ 980107	PCS	⑩ 980123	PCS
	3		4
Ø6x60		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS		PCS
	5		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

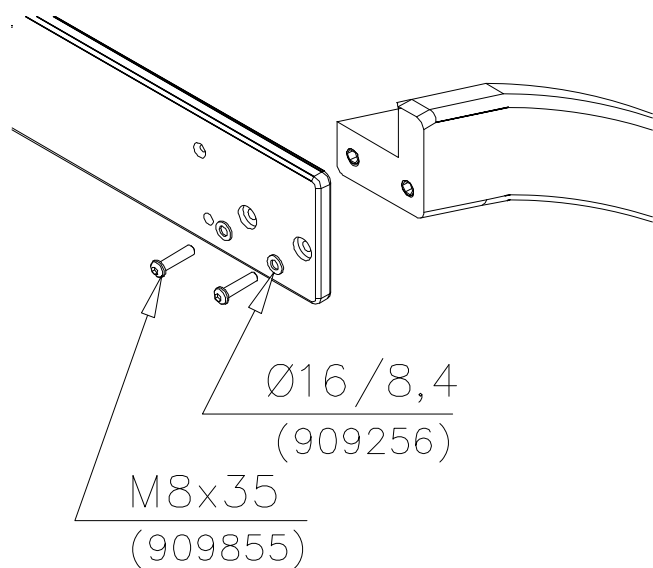


DET 2

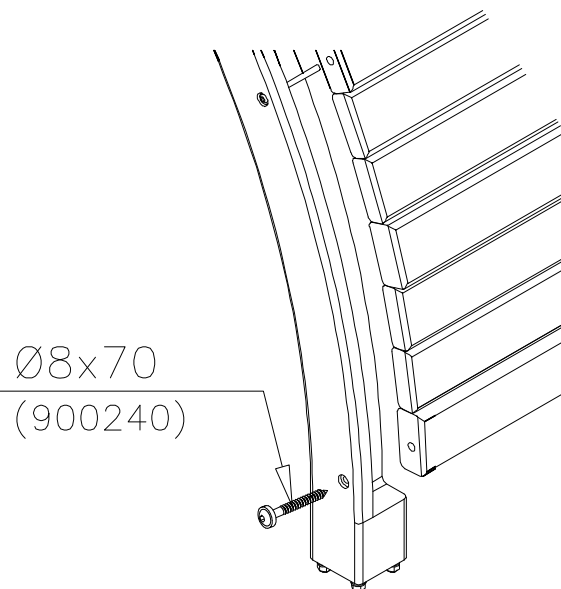


DET 3

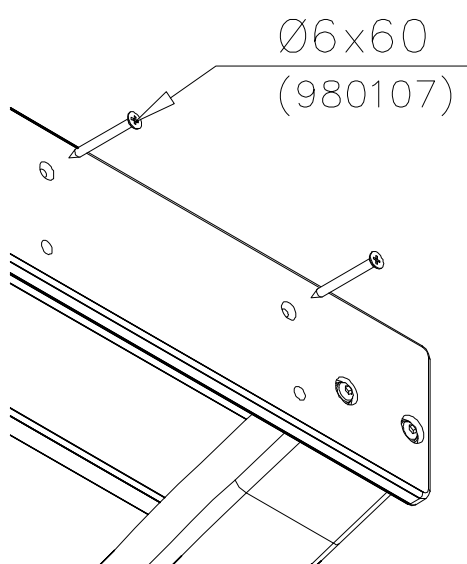


DET 4

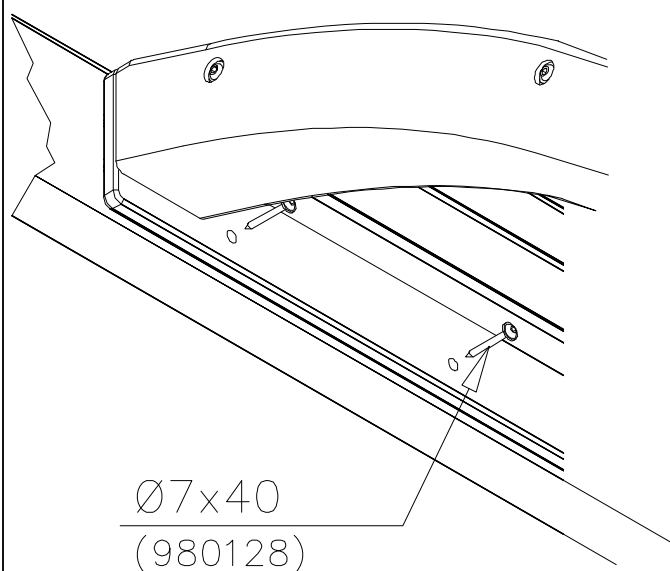


DET 5

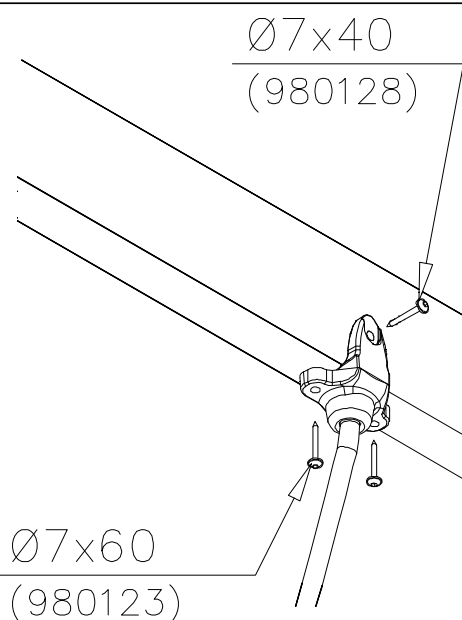

DET 6

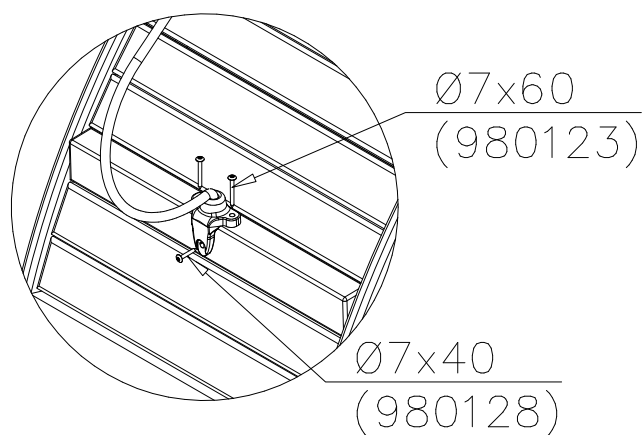

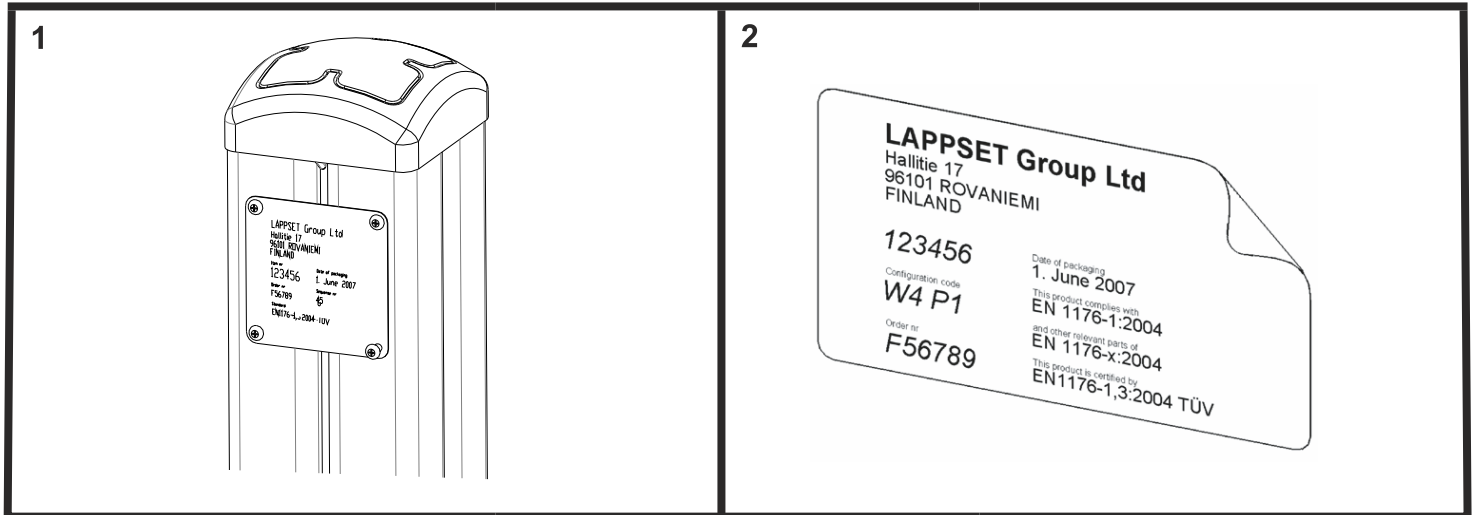

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:



1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

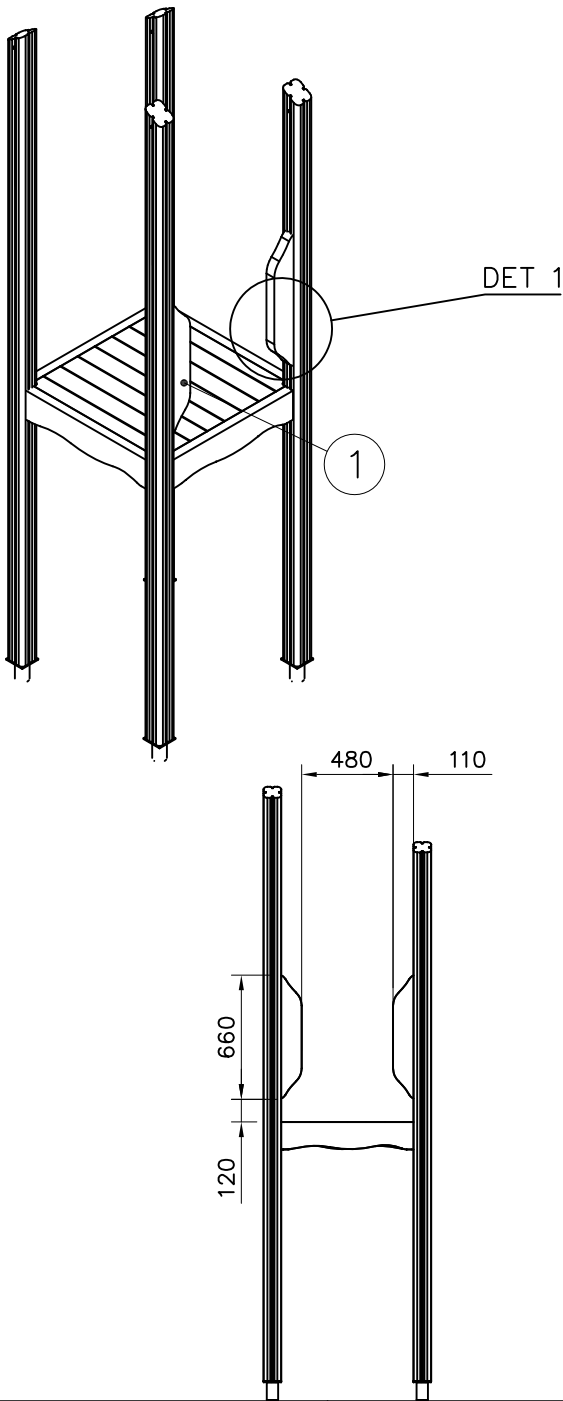

① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


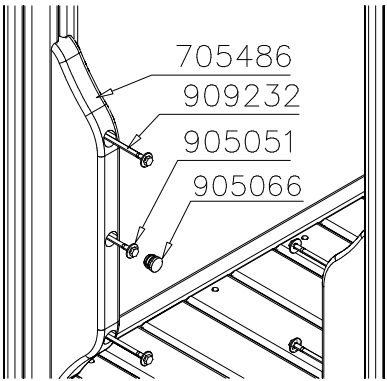


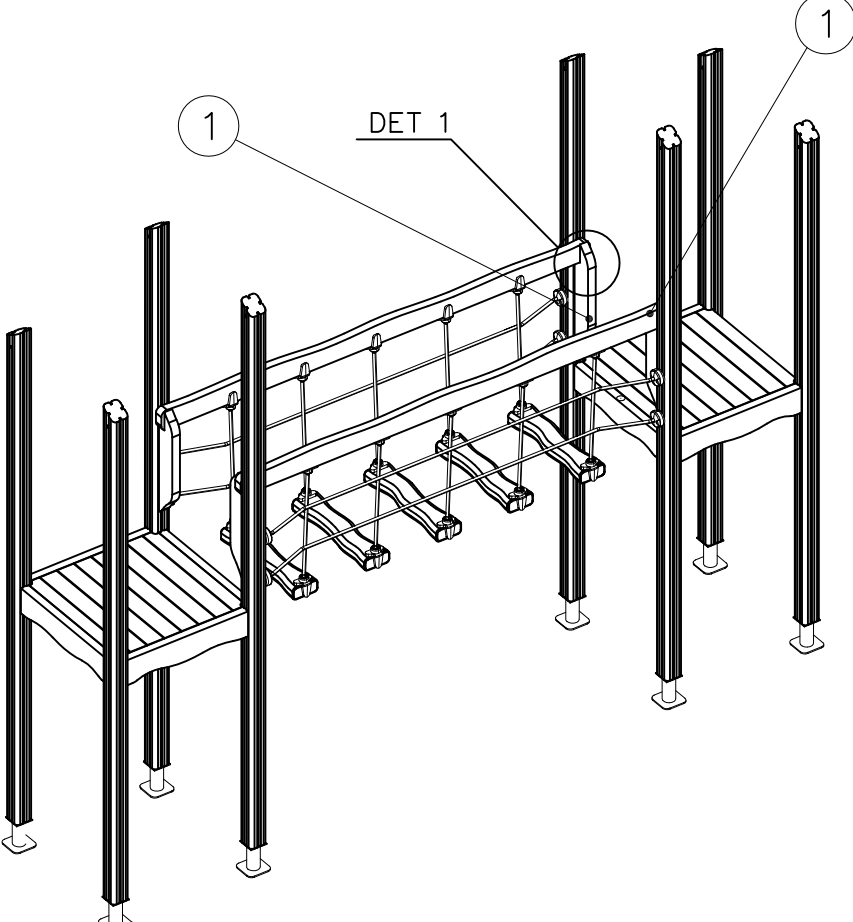


1


DET 1


① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

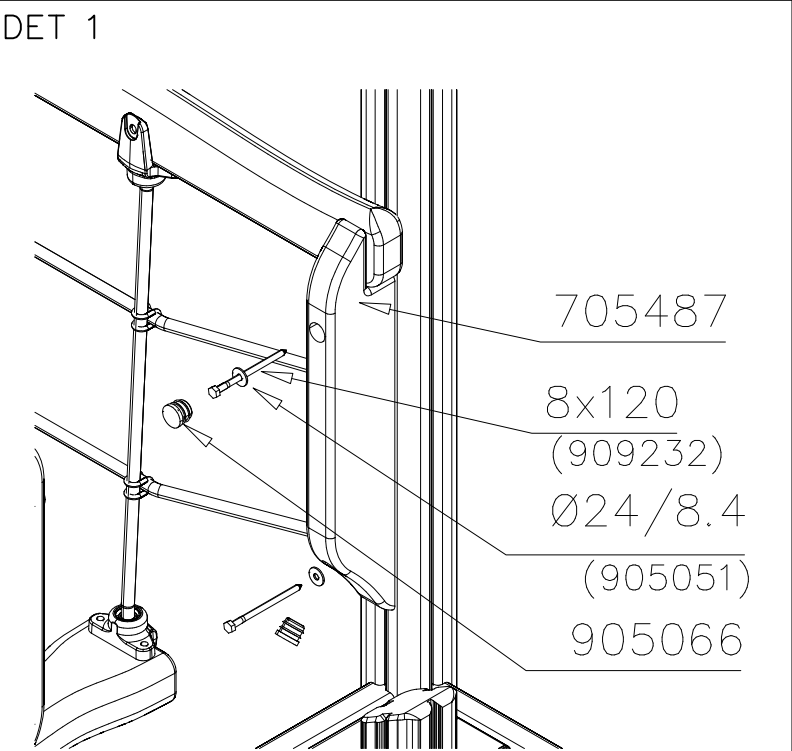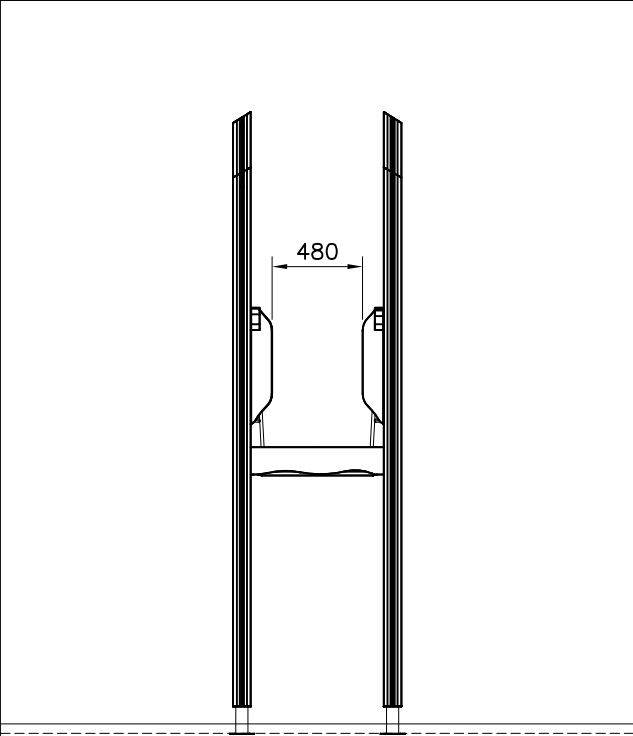


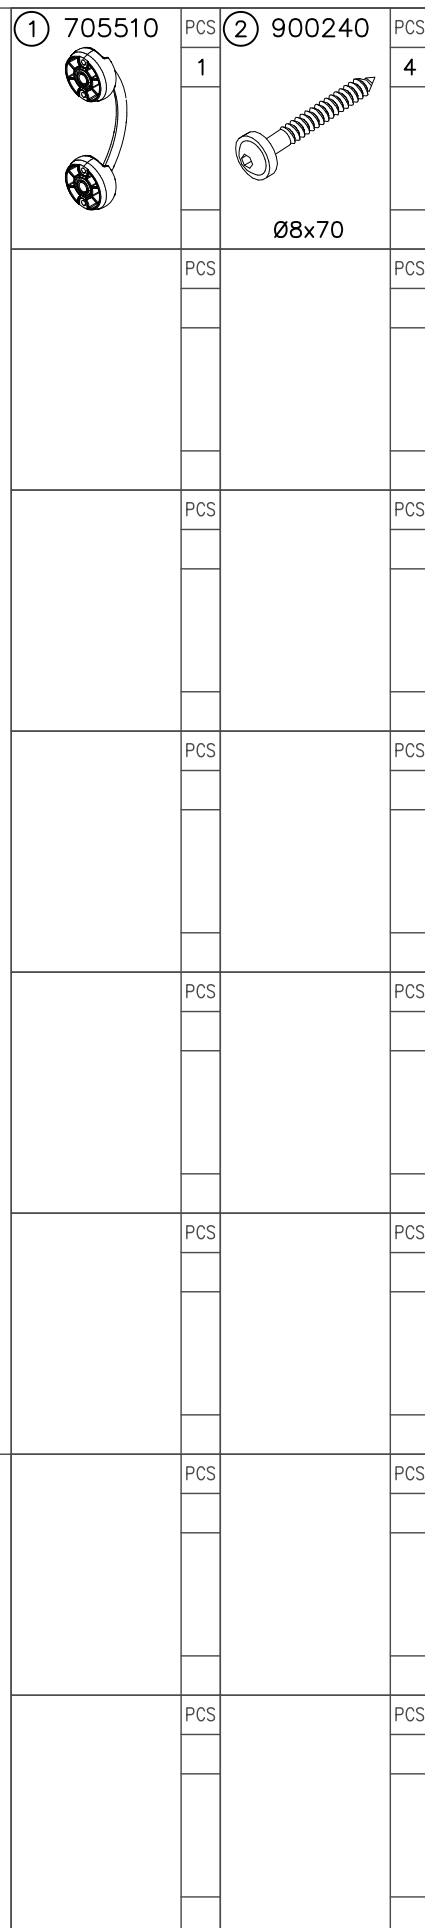


DET 2


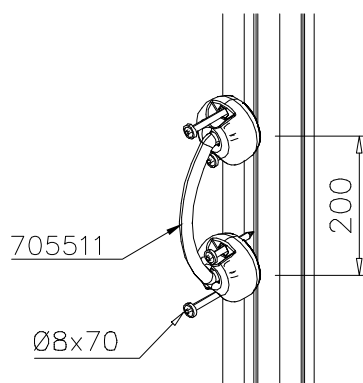








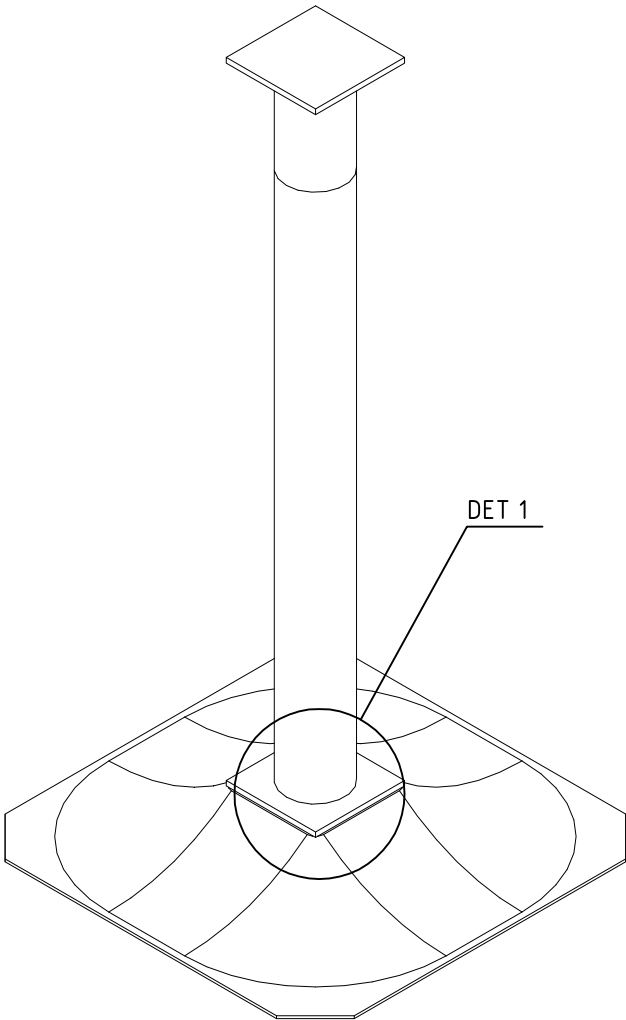









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1

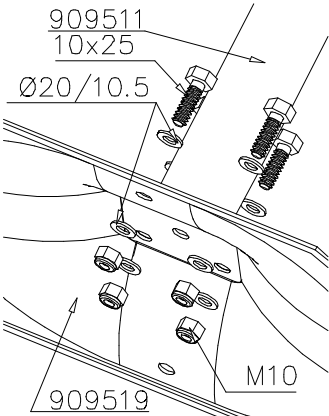


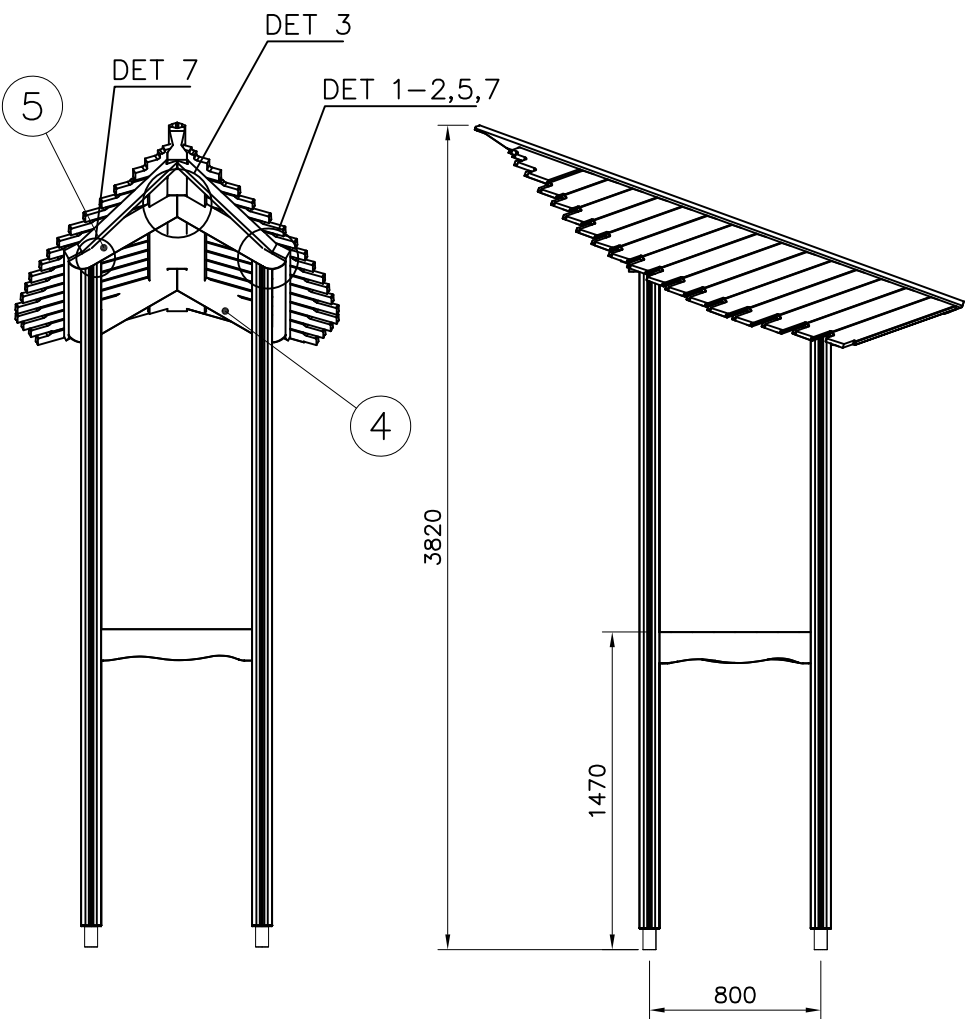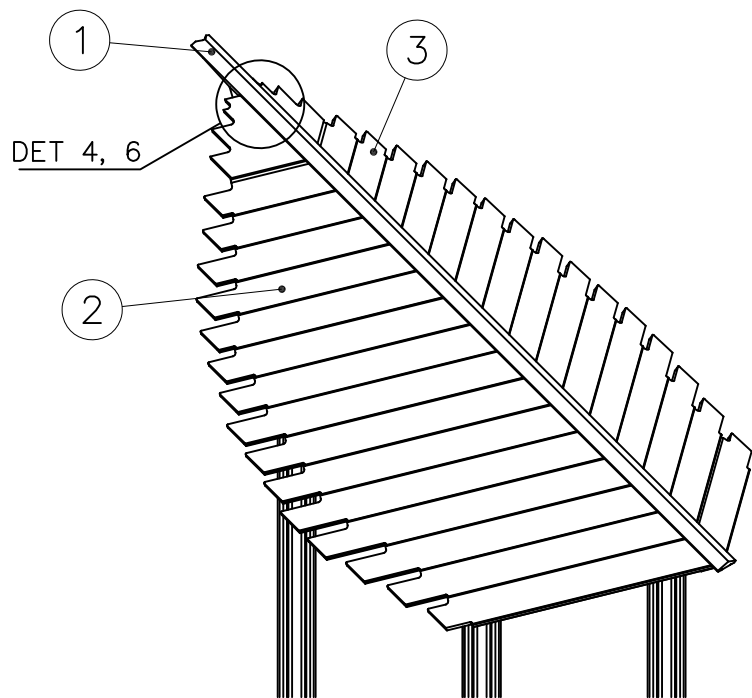

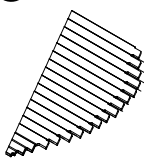① 705190	PCS	② 705199	PCS
	1		1
L=2400			
③ 705272	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 980104	PCS
	1		4
		Ø5x90	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

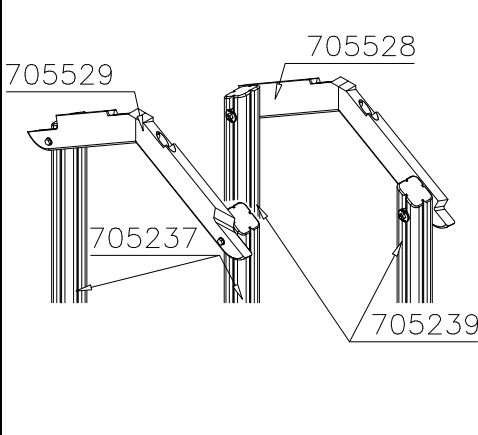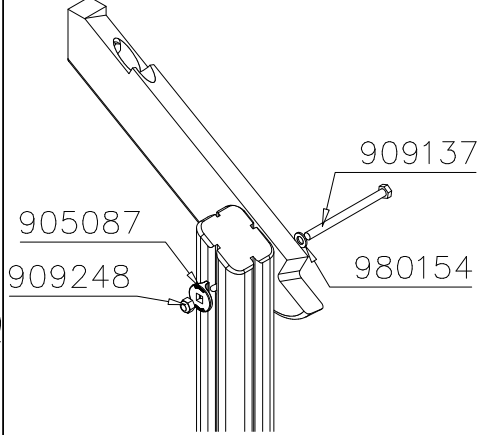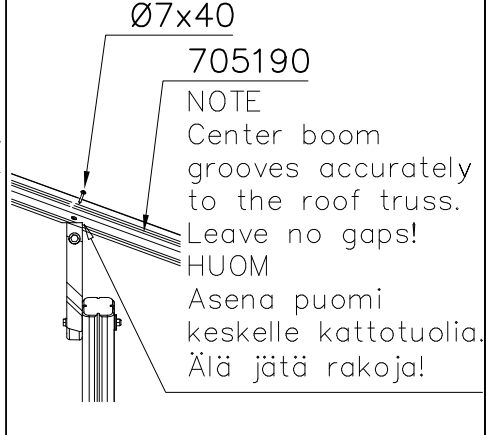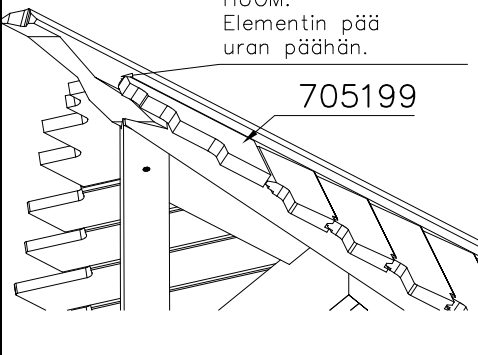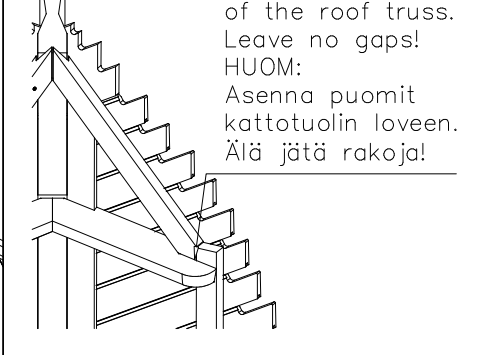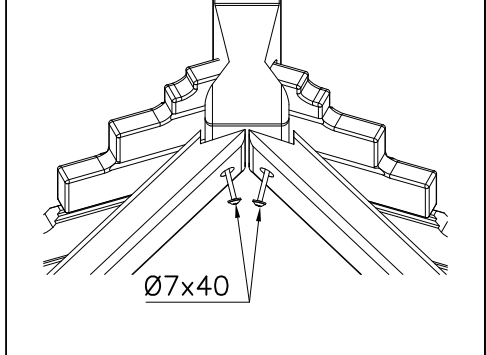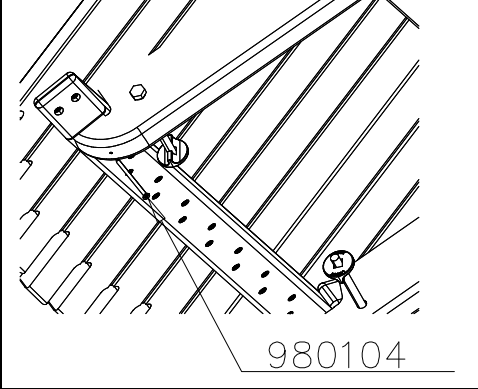DET 1 	DET 2 	DET 3  NOTE Center boom grooves accurately to the roof truss. Leave no gaps! HUOM Asenna puomi keskelle kattotuolia. Älä jätä rakoja!
DET 4  NOTE: Head of the element to the end of groove. HUOM: Elementin pää uran päähän.	DET 5  NOTE: Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps! HUOM: Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!	DET 6  Ø7x40
DET 7  980104		

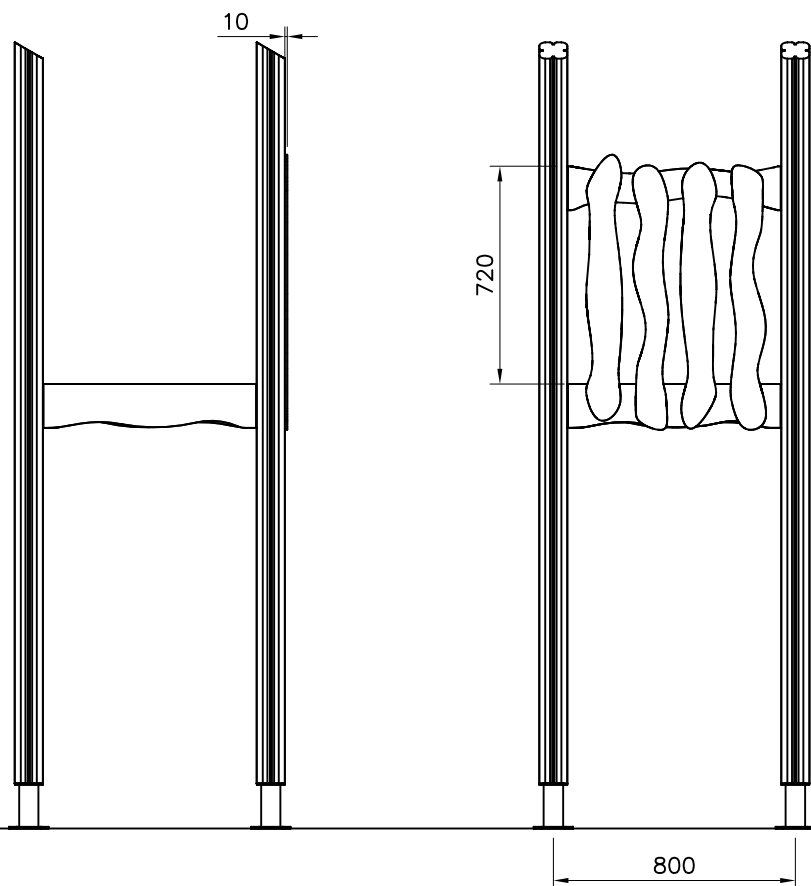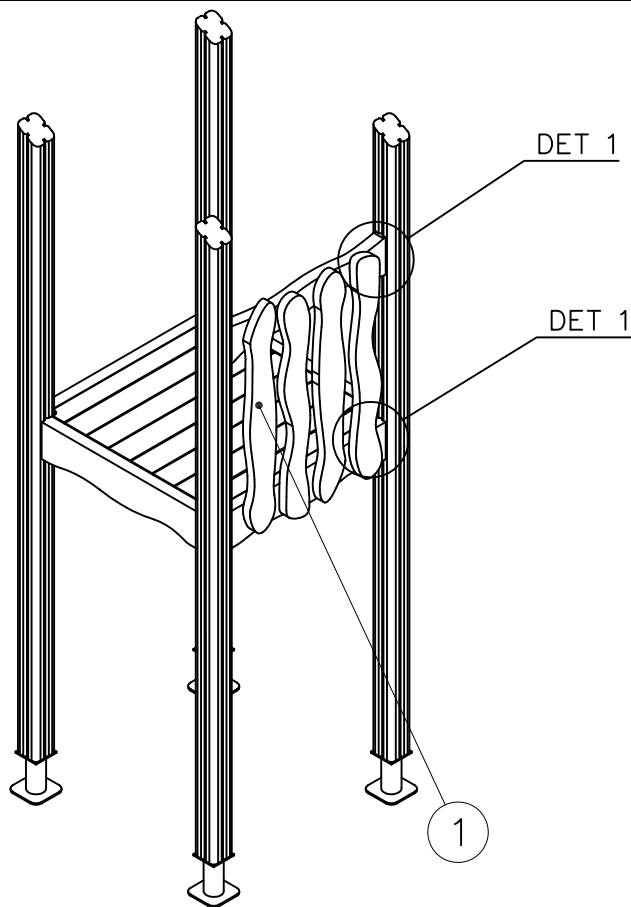

① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

