

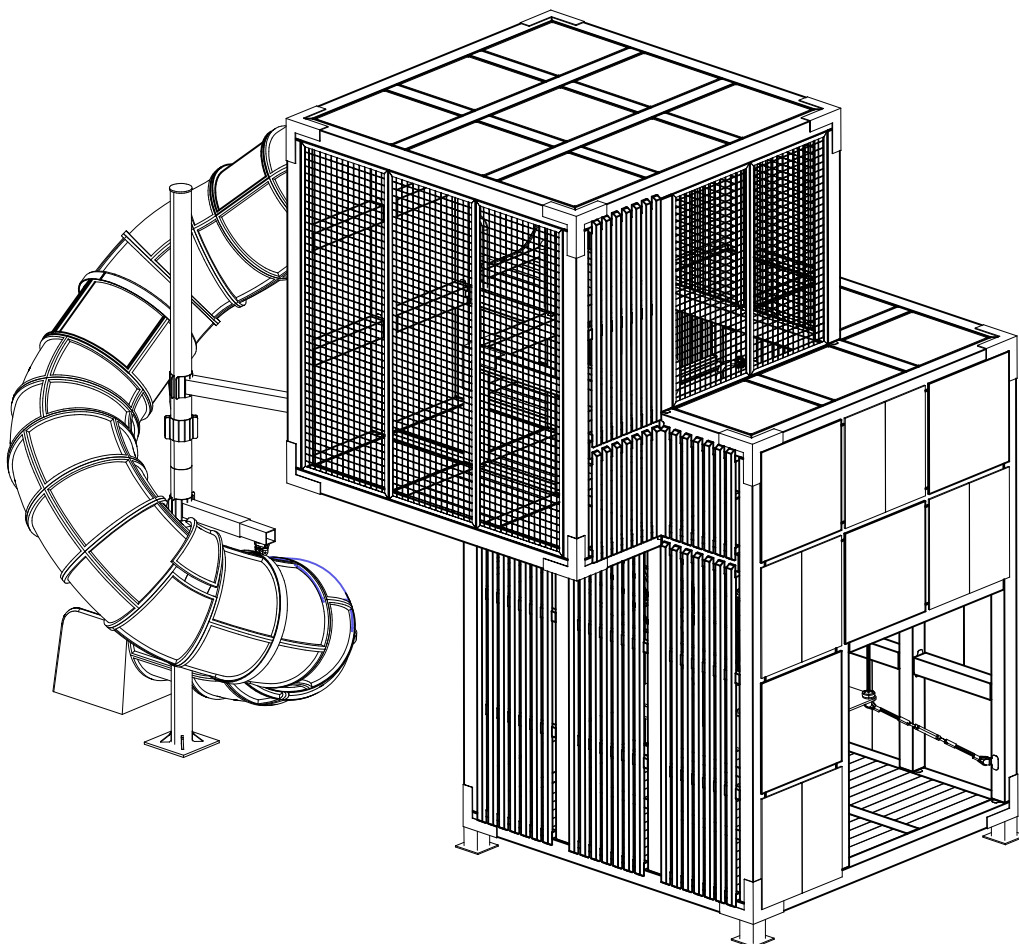
LAPPSET®

CUBIC

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 21.8.2019

239023M





DATE: 21.8.2019

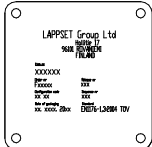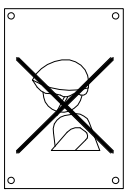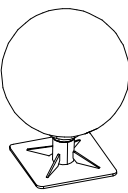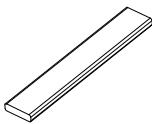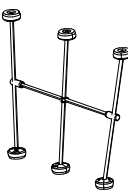
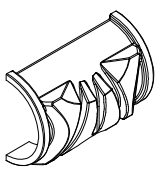

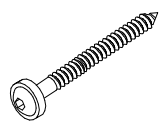

702286	PCS	702339	PCS	703616	PCS	708109-614	PCS	708110-614	PCS	708111-614	PCS
	1		1		1		50		10		20
65x65		118x78		Ø450		118x118x697		118x118x1522		118x118x2345	
708114-614	PCS	708194-614	PCS	708206-614	PCS	708219-614	PCS	708220-614	PCS	708221	PCS
	3		16		11		3		3		14
118x118x3168		118x118x2573		633x785		703x1608		703x2431		701x695x32	
708223	PCS	708225	PCS	708226	PCS	708227	PCS	708228	PCS	708229	PCS
	6		40		12		20		18		1
32x120x700		32x45x640		32x45x793		8x785x392		8x785x785		20x702x702	
708230	PCS	708234-614	PCS	708235	PCS	708244	PCS	708296	PCS	708676-305	PCS
	5		76		14		1		1		1
20x670x670		45x68x700		16x670x670		20x702x702				2336x2336x1604	
708683-704	PCS	708684-704	PCS	708686	PCS	708704-305	PCS	708706-305	PCS	708708-305	PCS
	1		1		1		2		4		2
15x750x750		15x1300x1300						L925		TIGHTENER	
708711	PCS	708775-305	PCS	900240	PCS	900342	PCS	900727	PCS	901182	PCS
	1		2		926		2		4		1
		L885		Ø8X70		M8x16		M10x80		Ø11/M8x40	
901302	PCS	901900	PCS	901902	PCS	902232	PCS	903093	PCS	904450	PCS
	11		2		2		4		110		16
Ø20/10.5x2				30.7x60.9x100		M10x55		Ø8x90		M16X170	

[illegible]


EN/AS Impact Area 7.4 m²

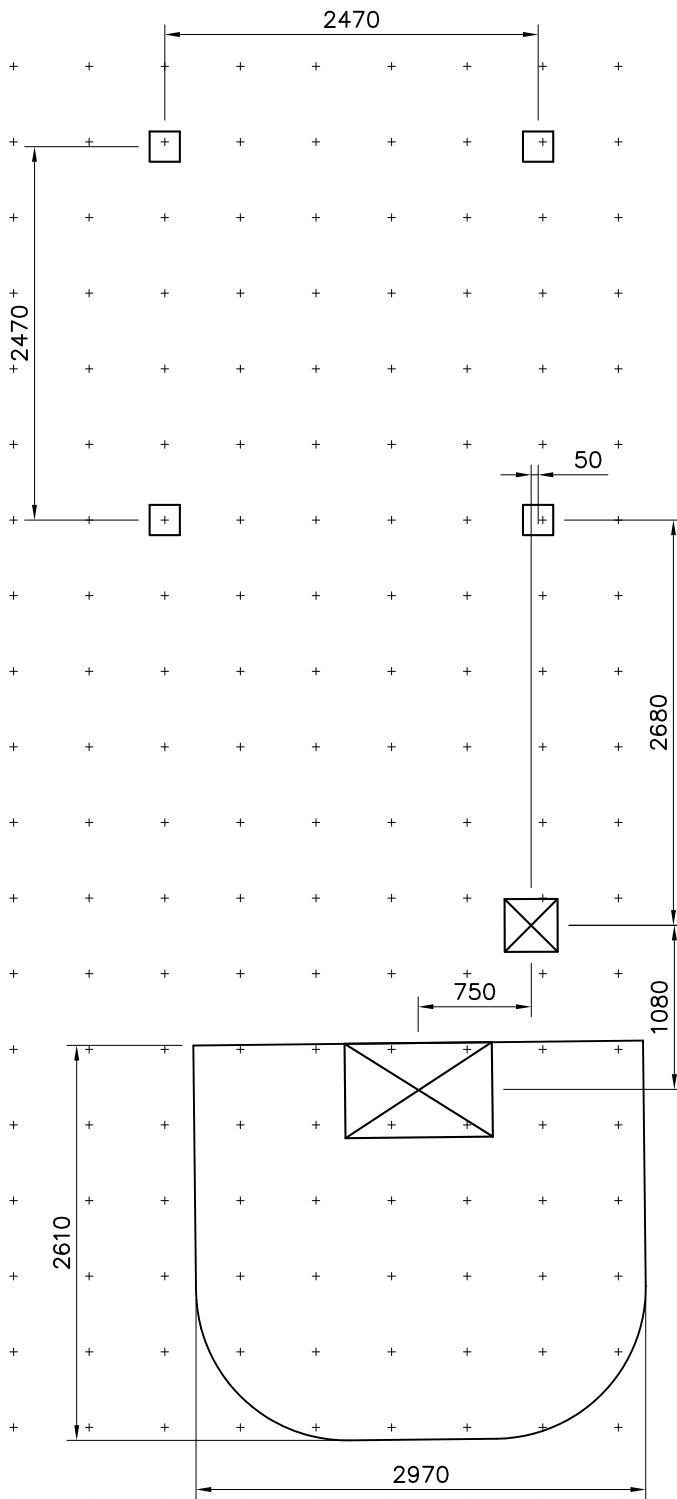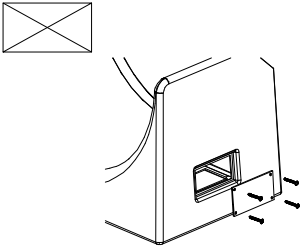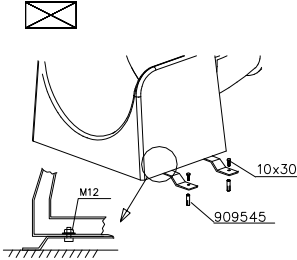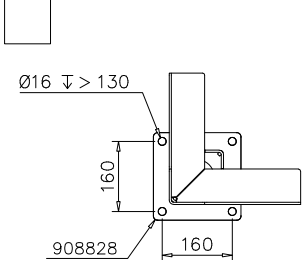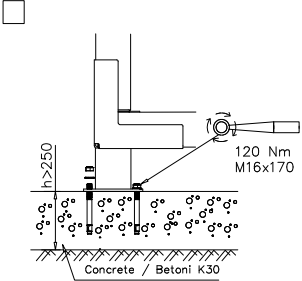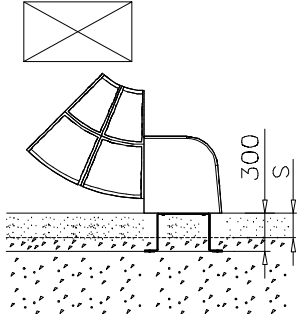Grid size = 500 mm





 Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	 M12 10x30 909545	 Ø16 $\downarrow$ > 130 160 908828 160
 h > 250 120 Nm M16x170 Concrete / Betoni K30	 300 S	



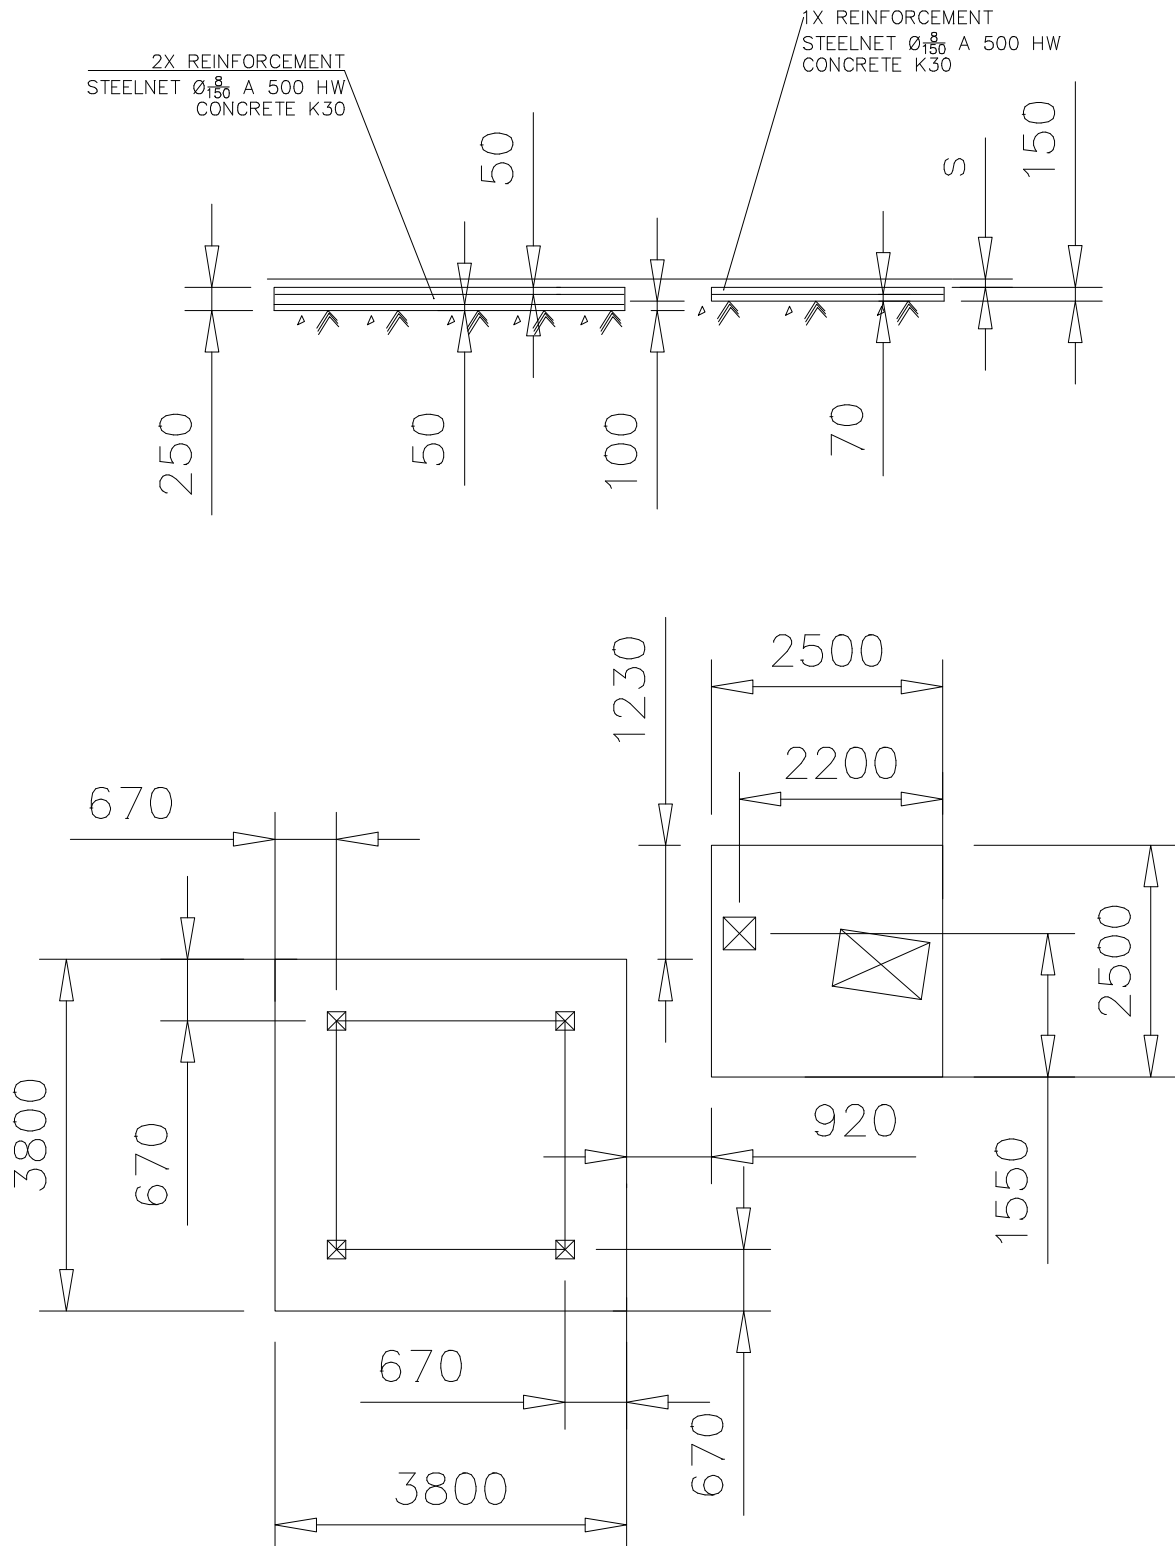
239023M FOUNDATION





—— EN/AS Impact Area 7.4 m²







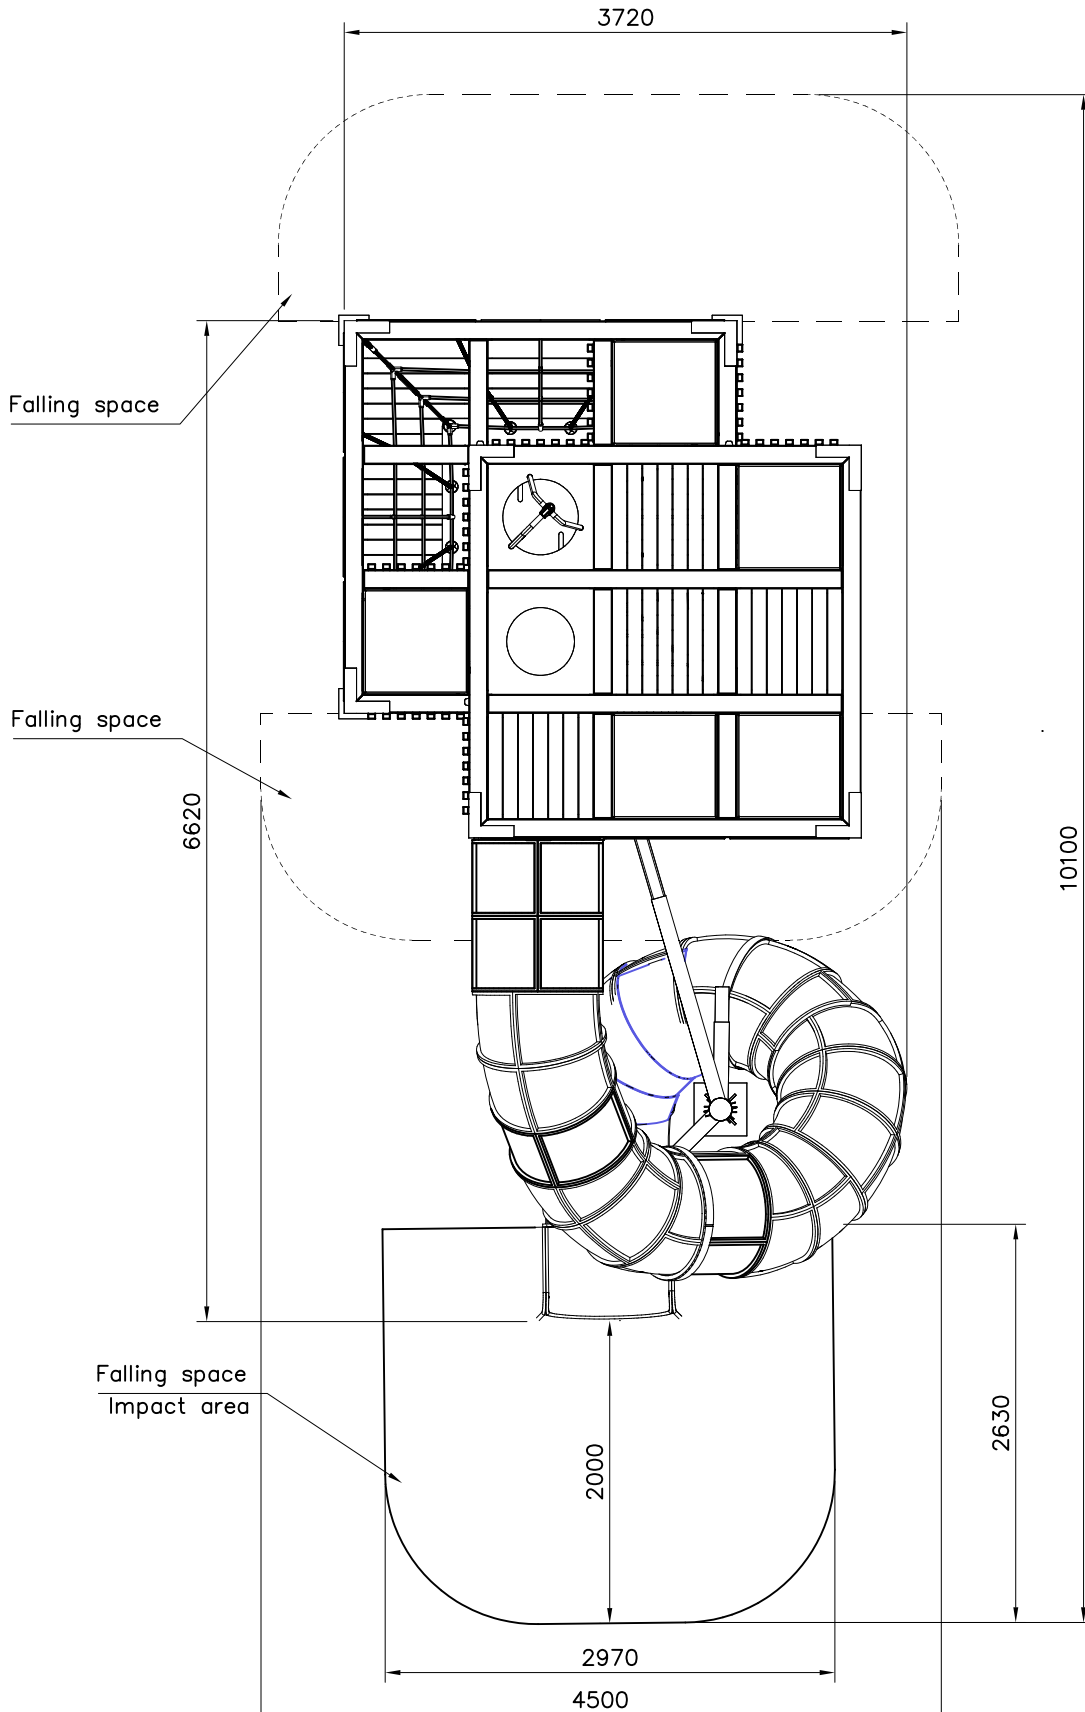

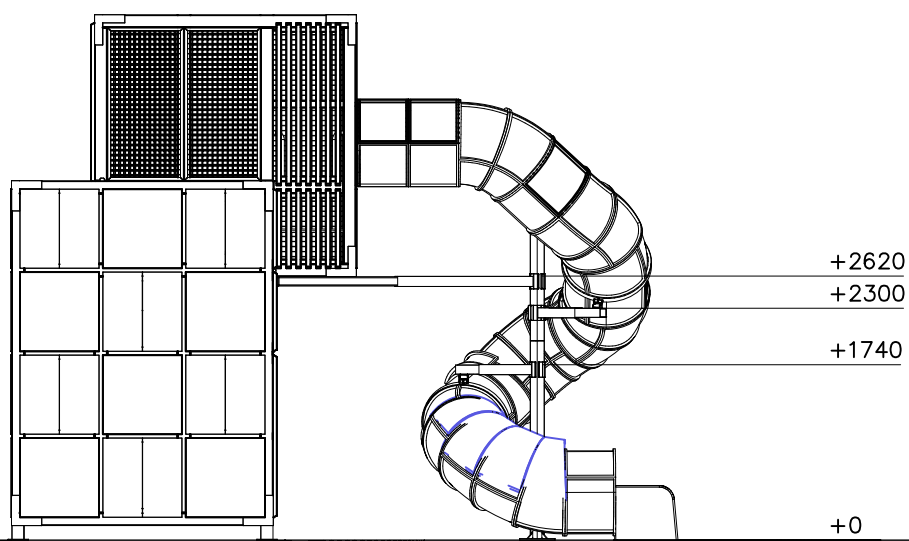

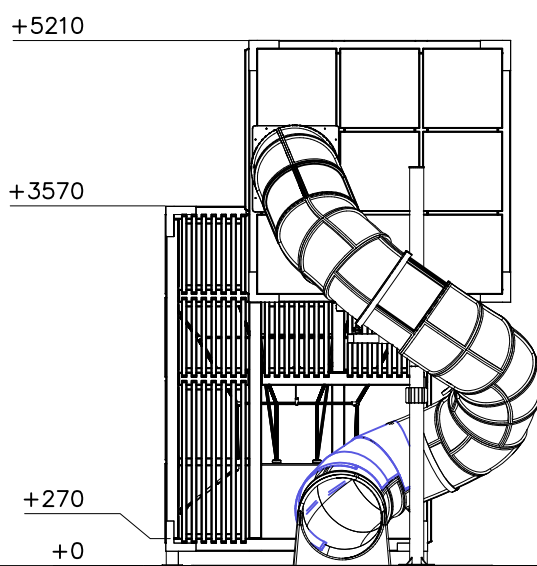
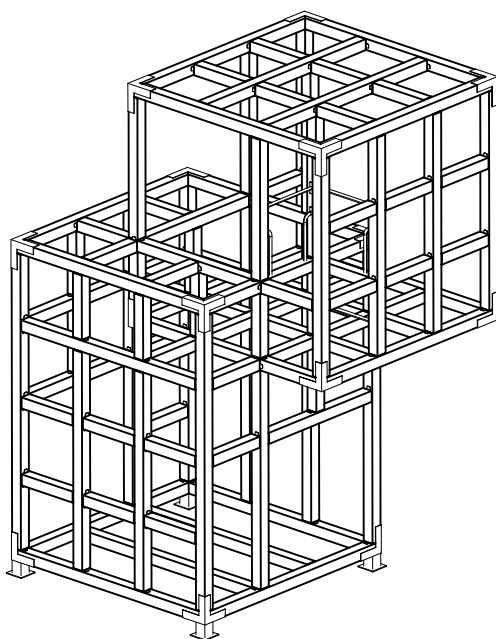
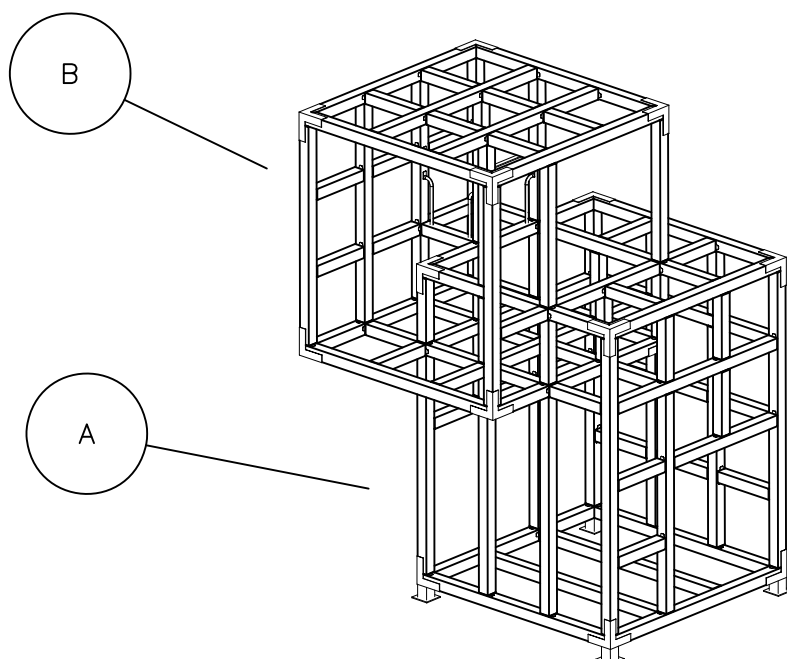
----- Falling Space 20 m²














DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20

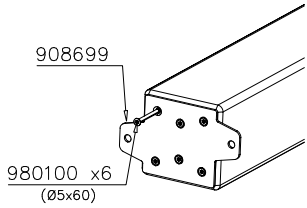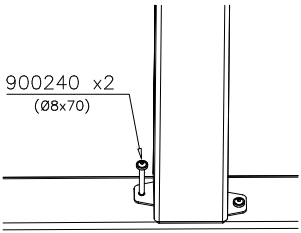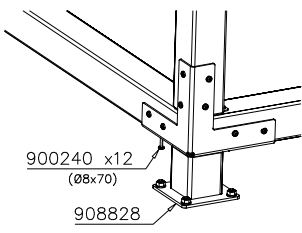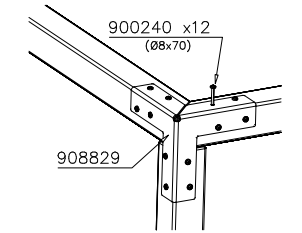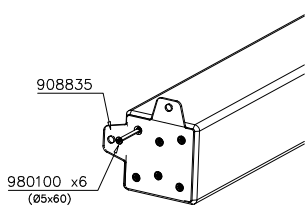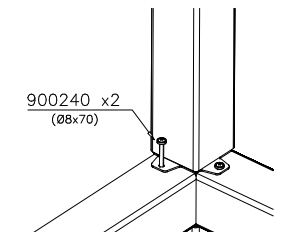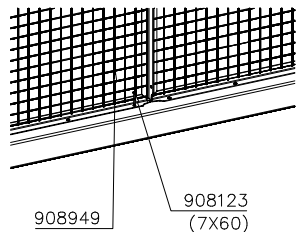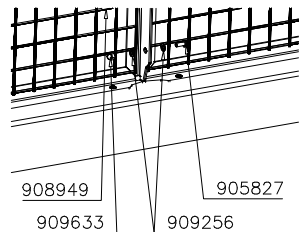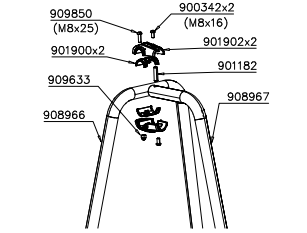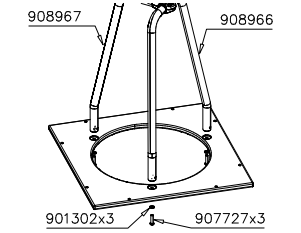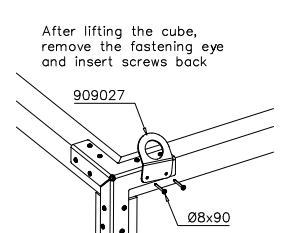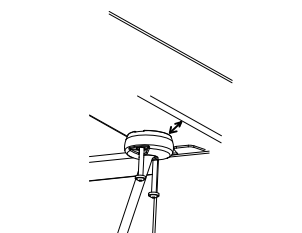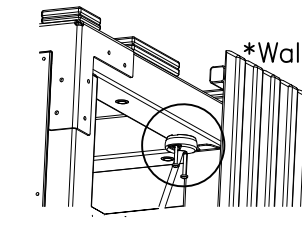DET 21 	DET 22 	DET 23 	DET 24 
DET 25 	DET 26 	DET 27 	DET 28 
DET 29 	DET 30 	DET 31  After lifting the cube, remove the fastening eye and insert screws back	DET 32 
			When installing the net on a wall* side, attach it to the edge as much as possible  *Wall

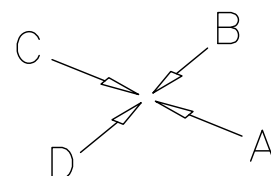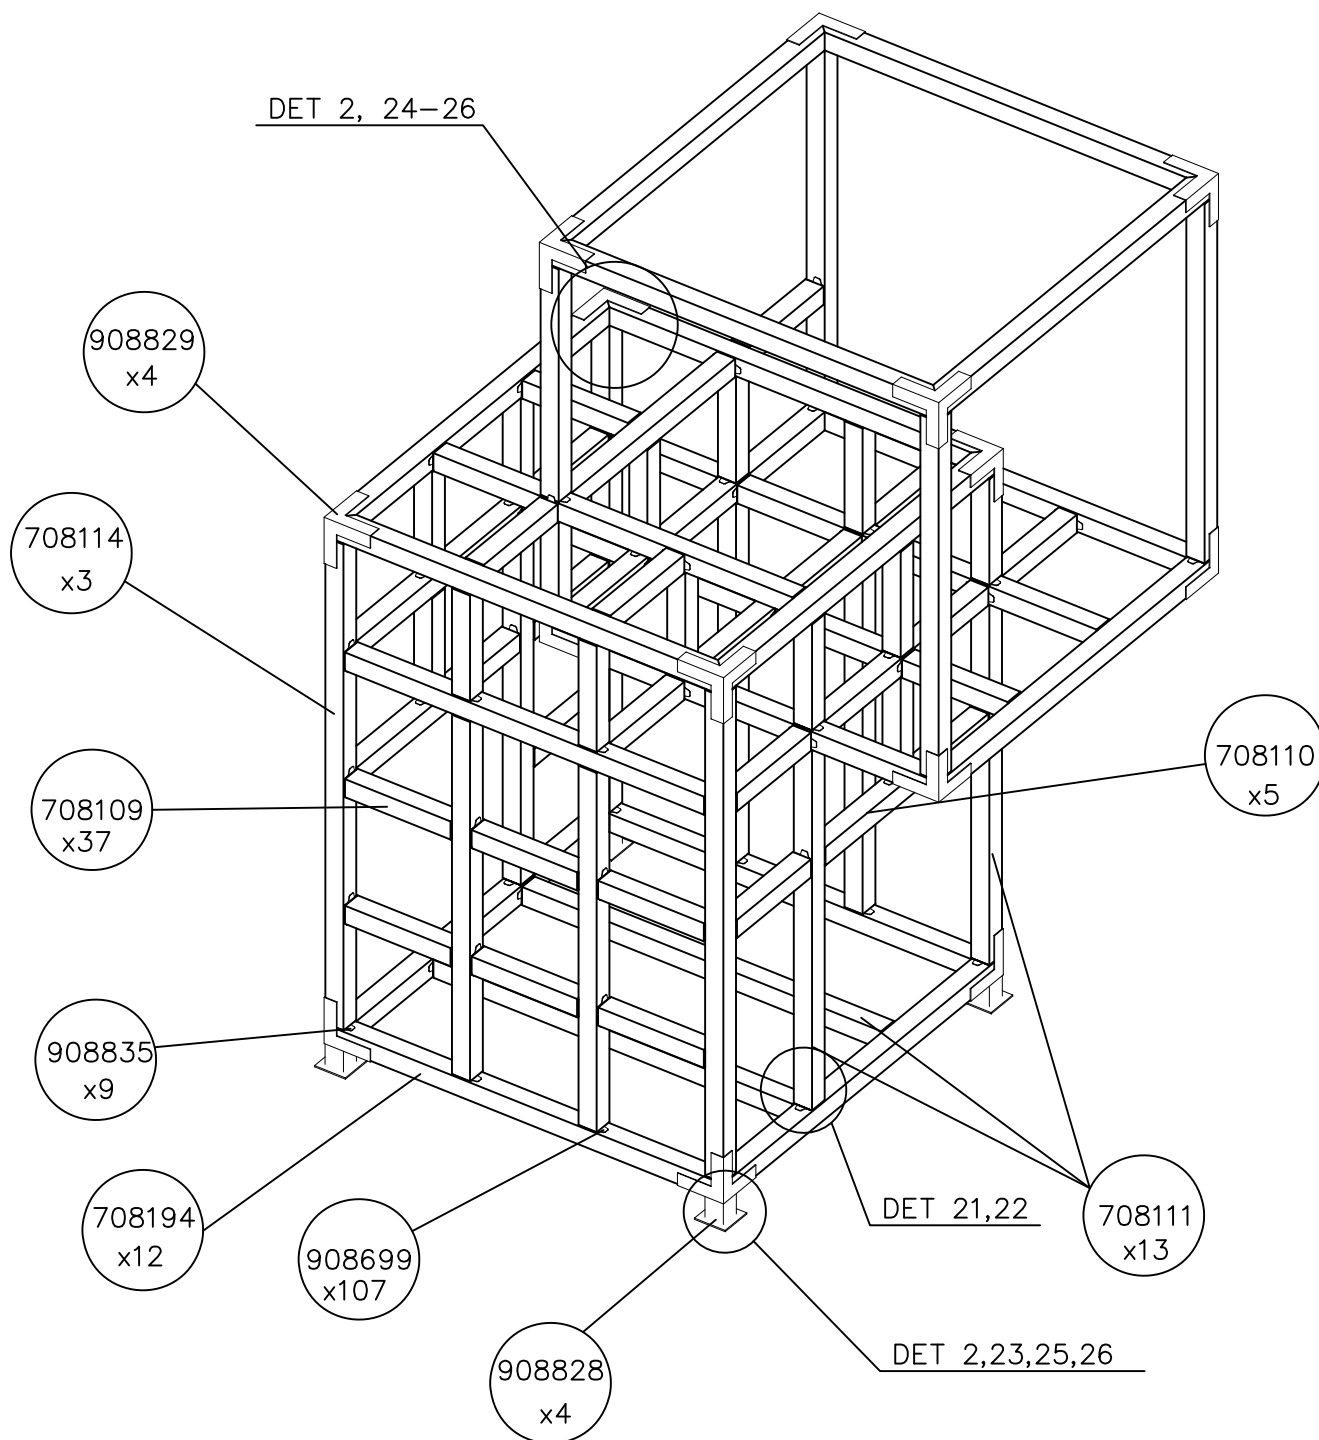


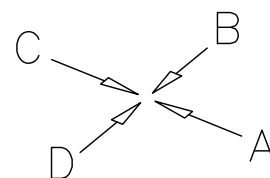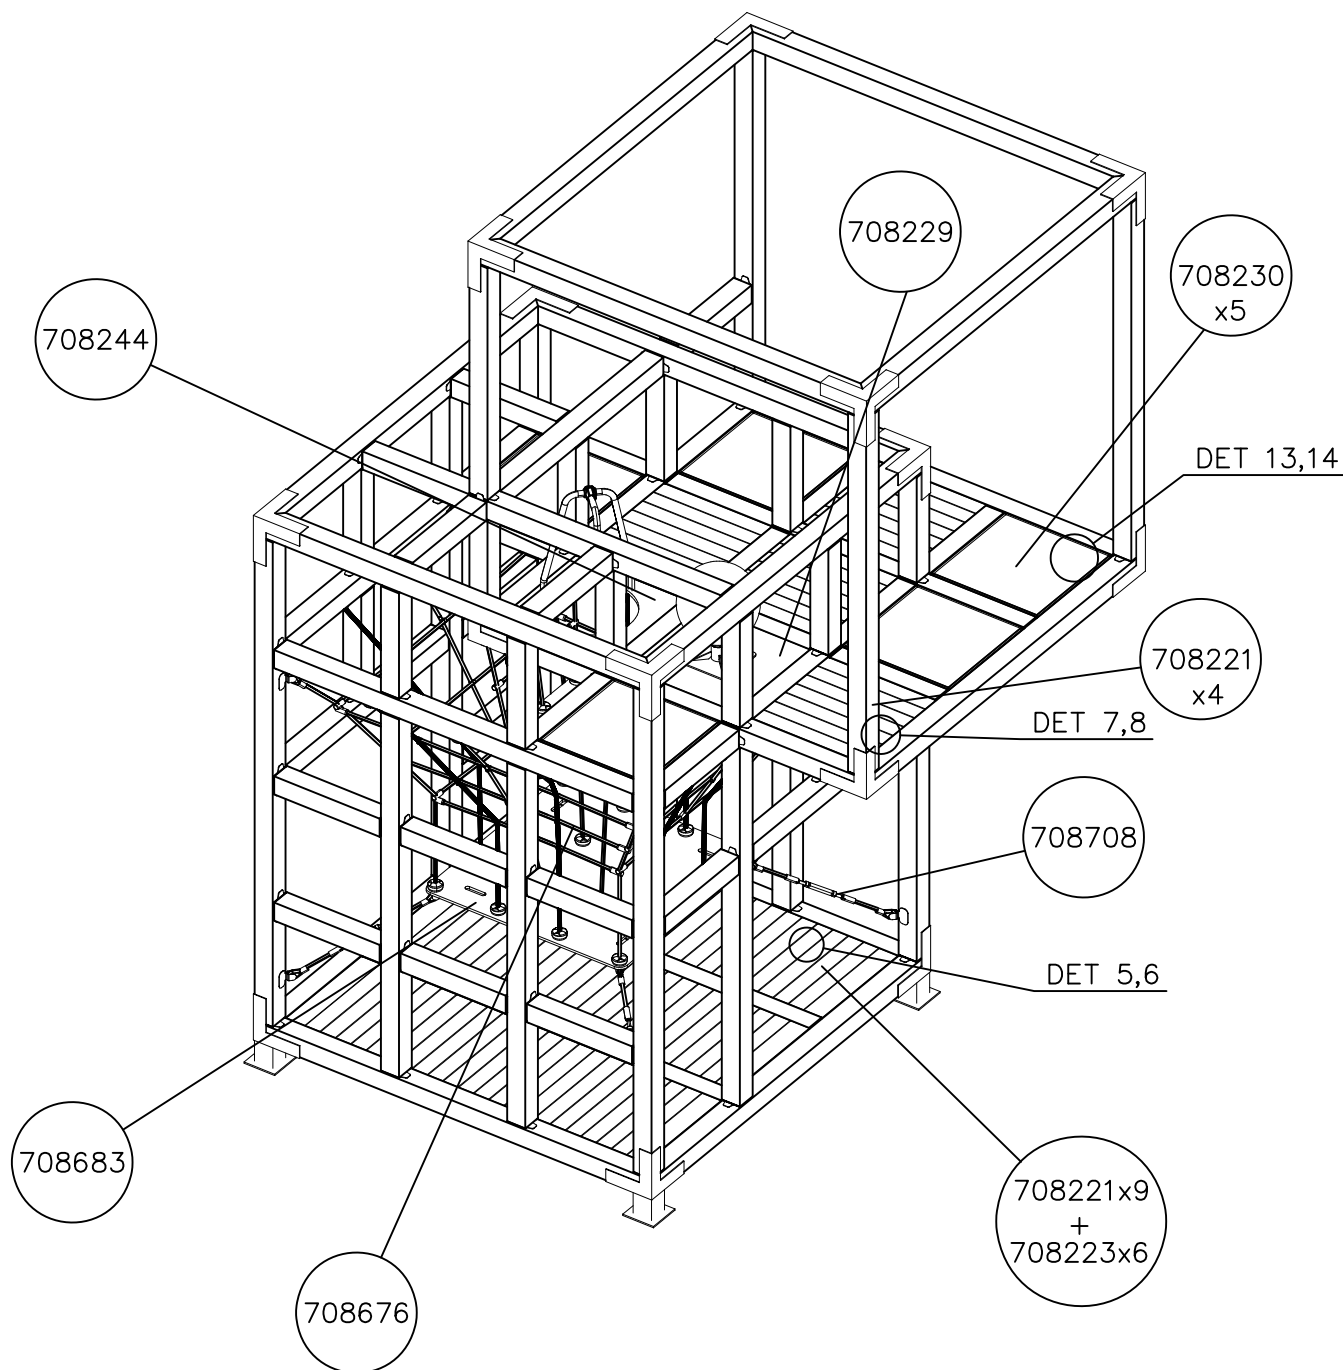



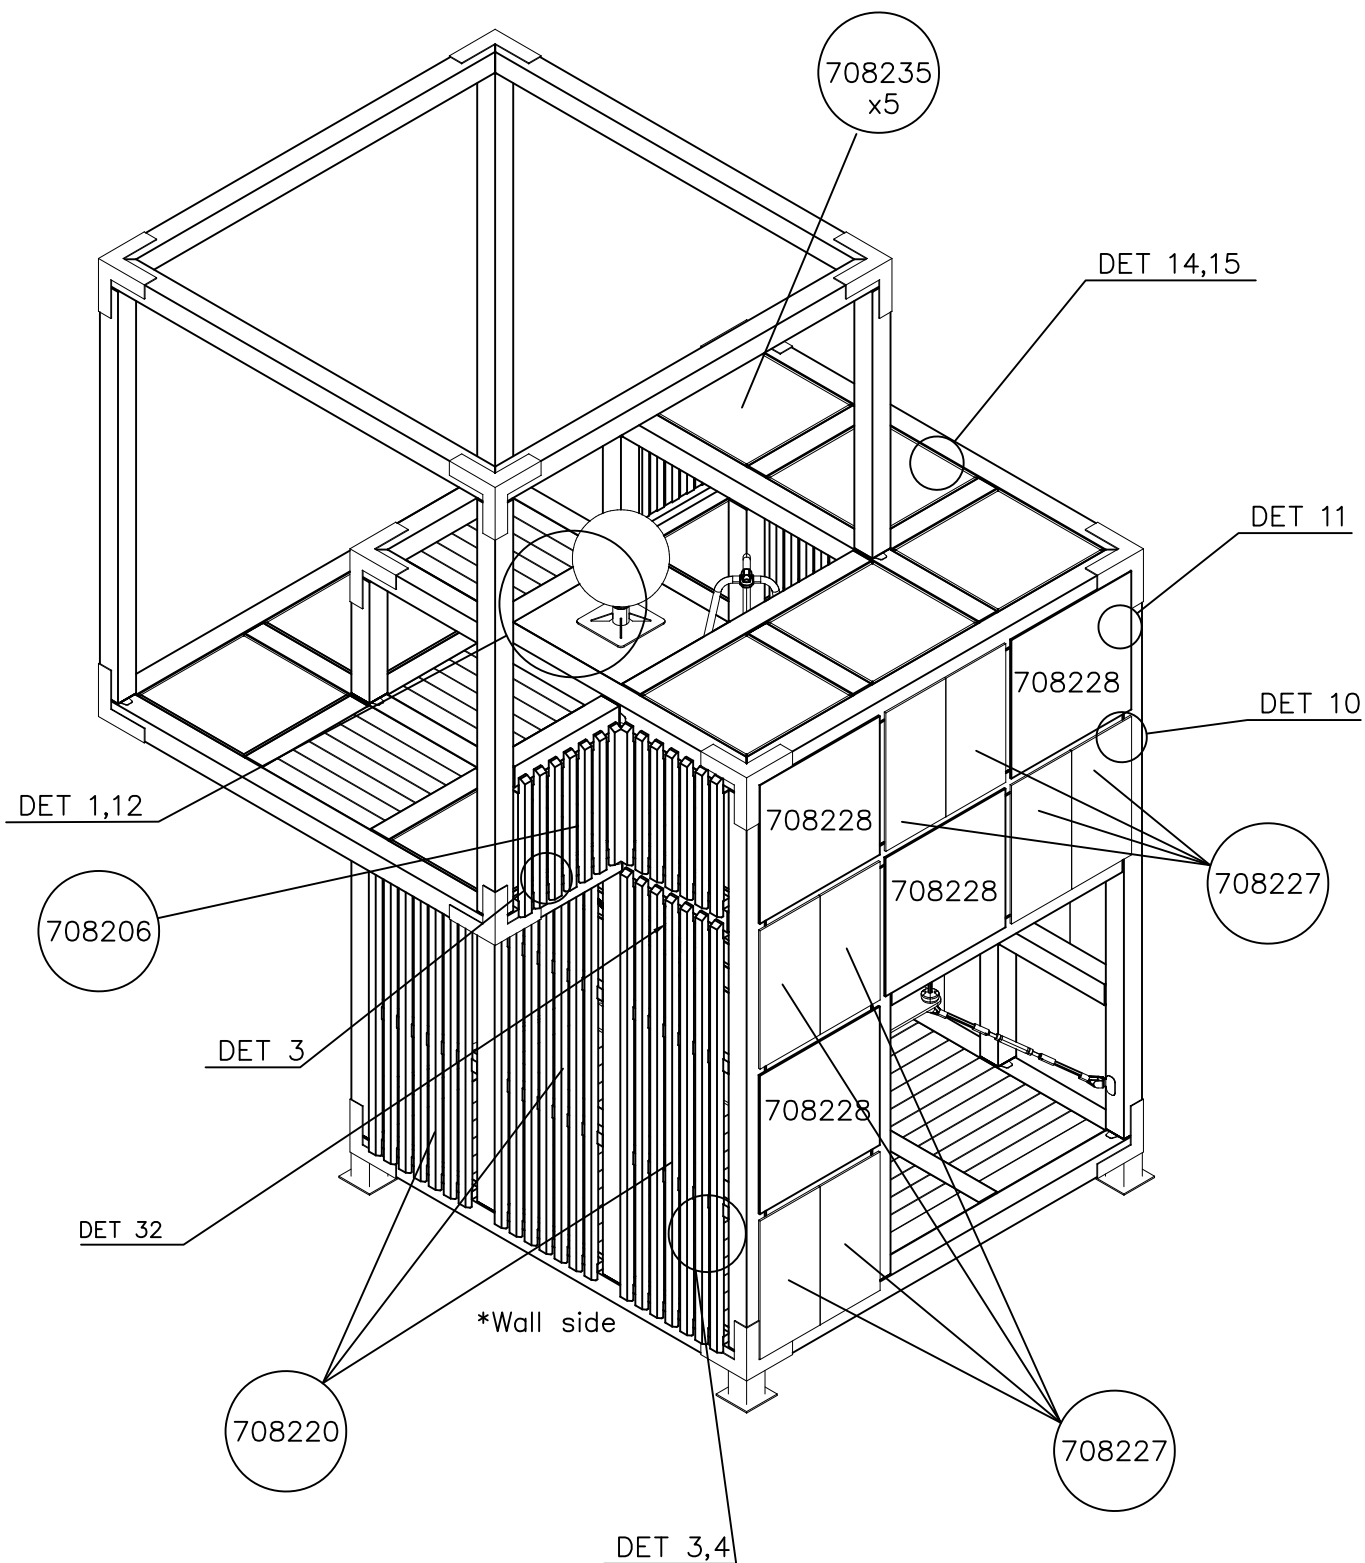


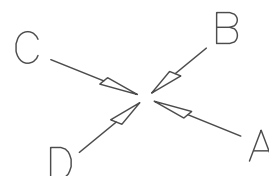
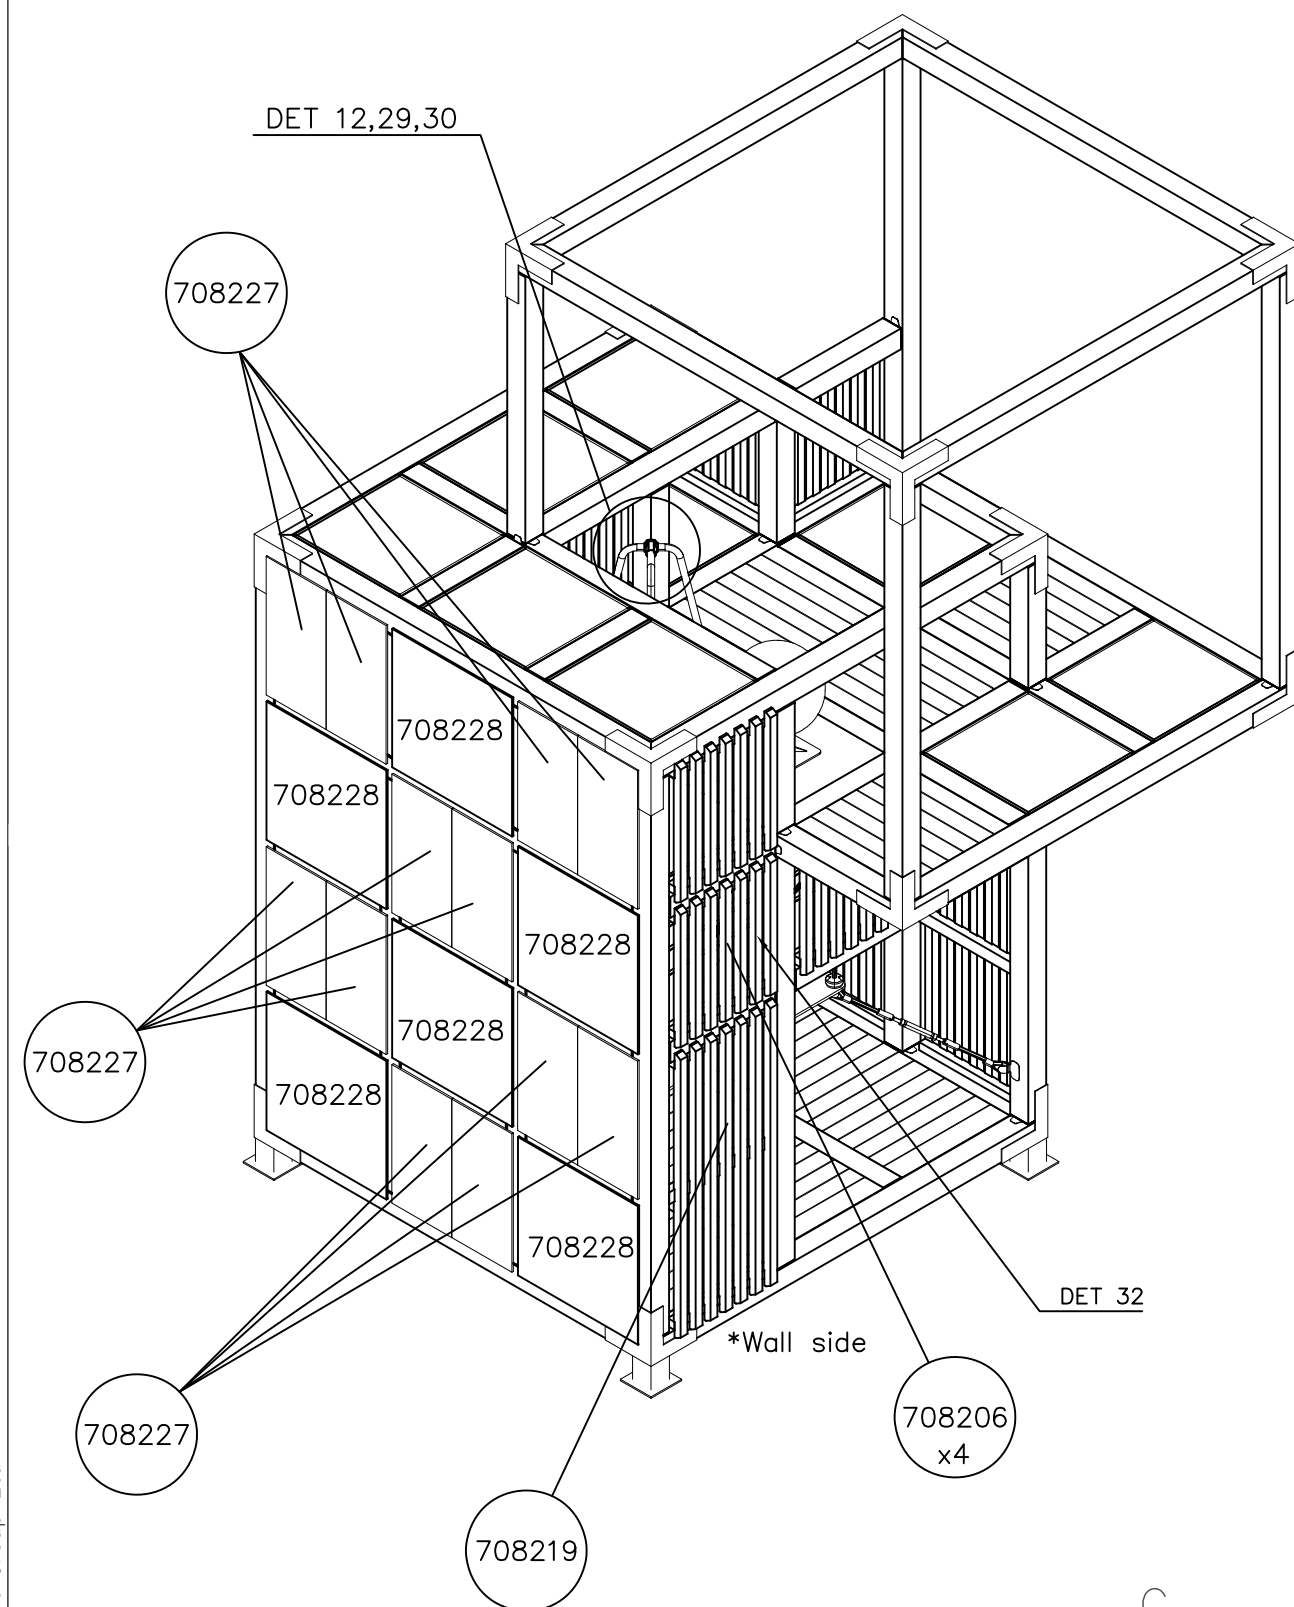



DATE: 21.8.2019


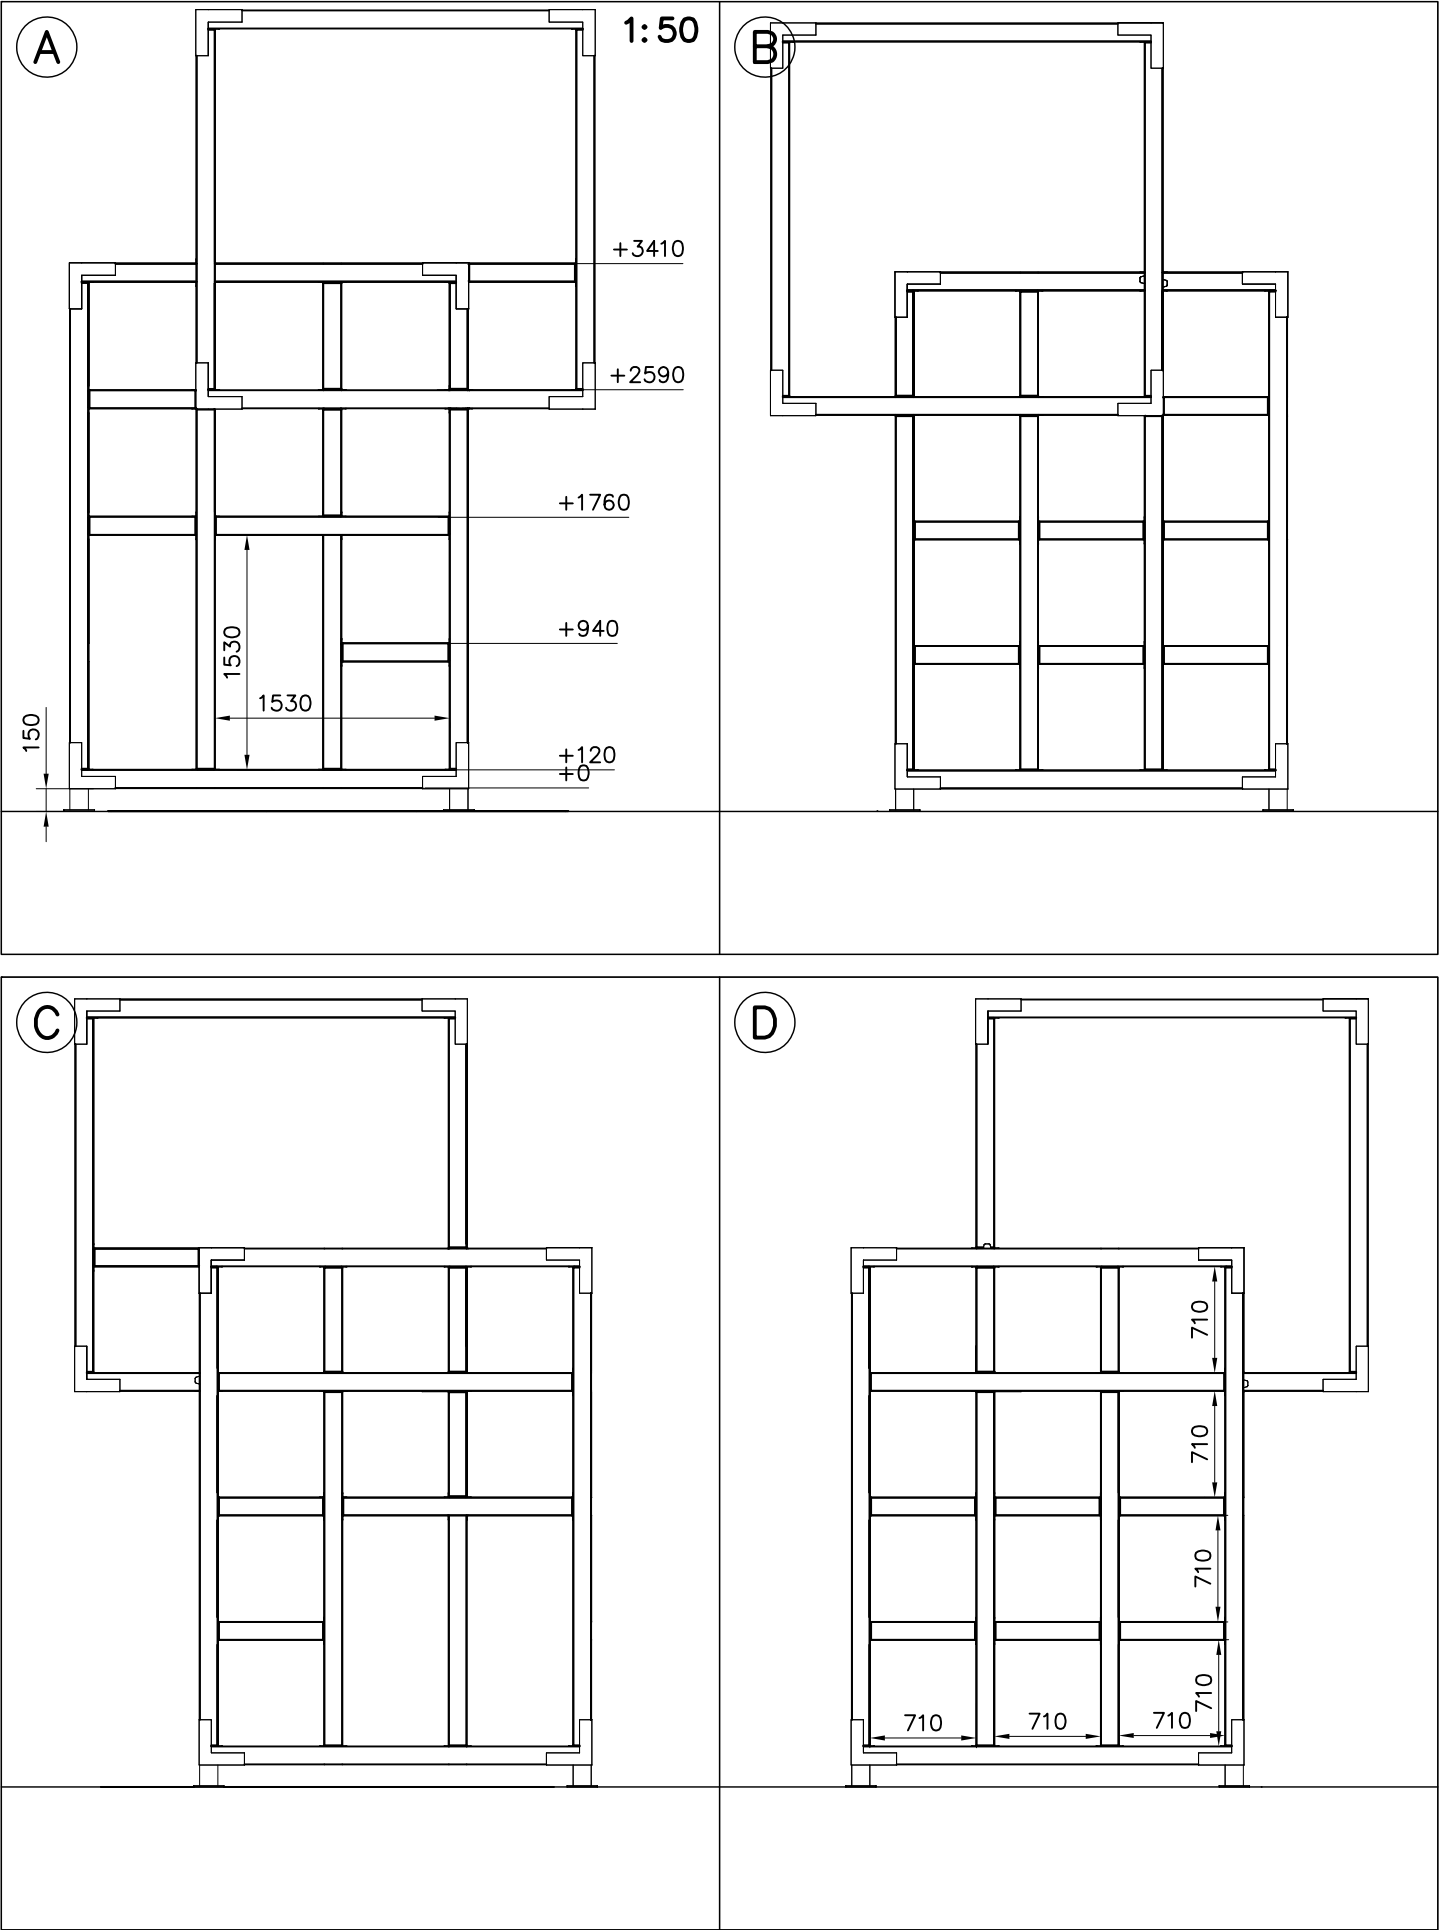


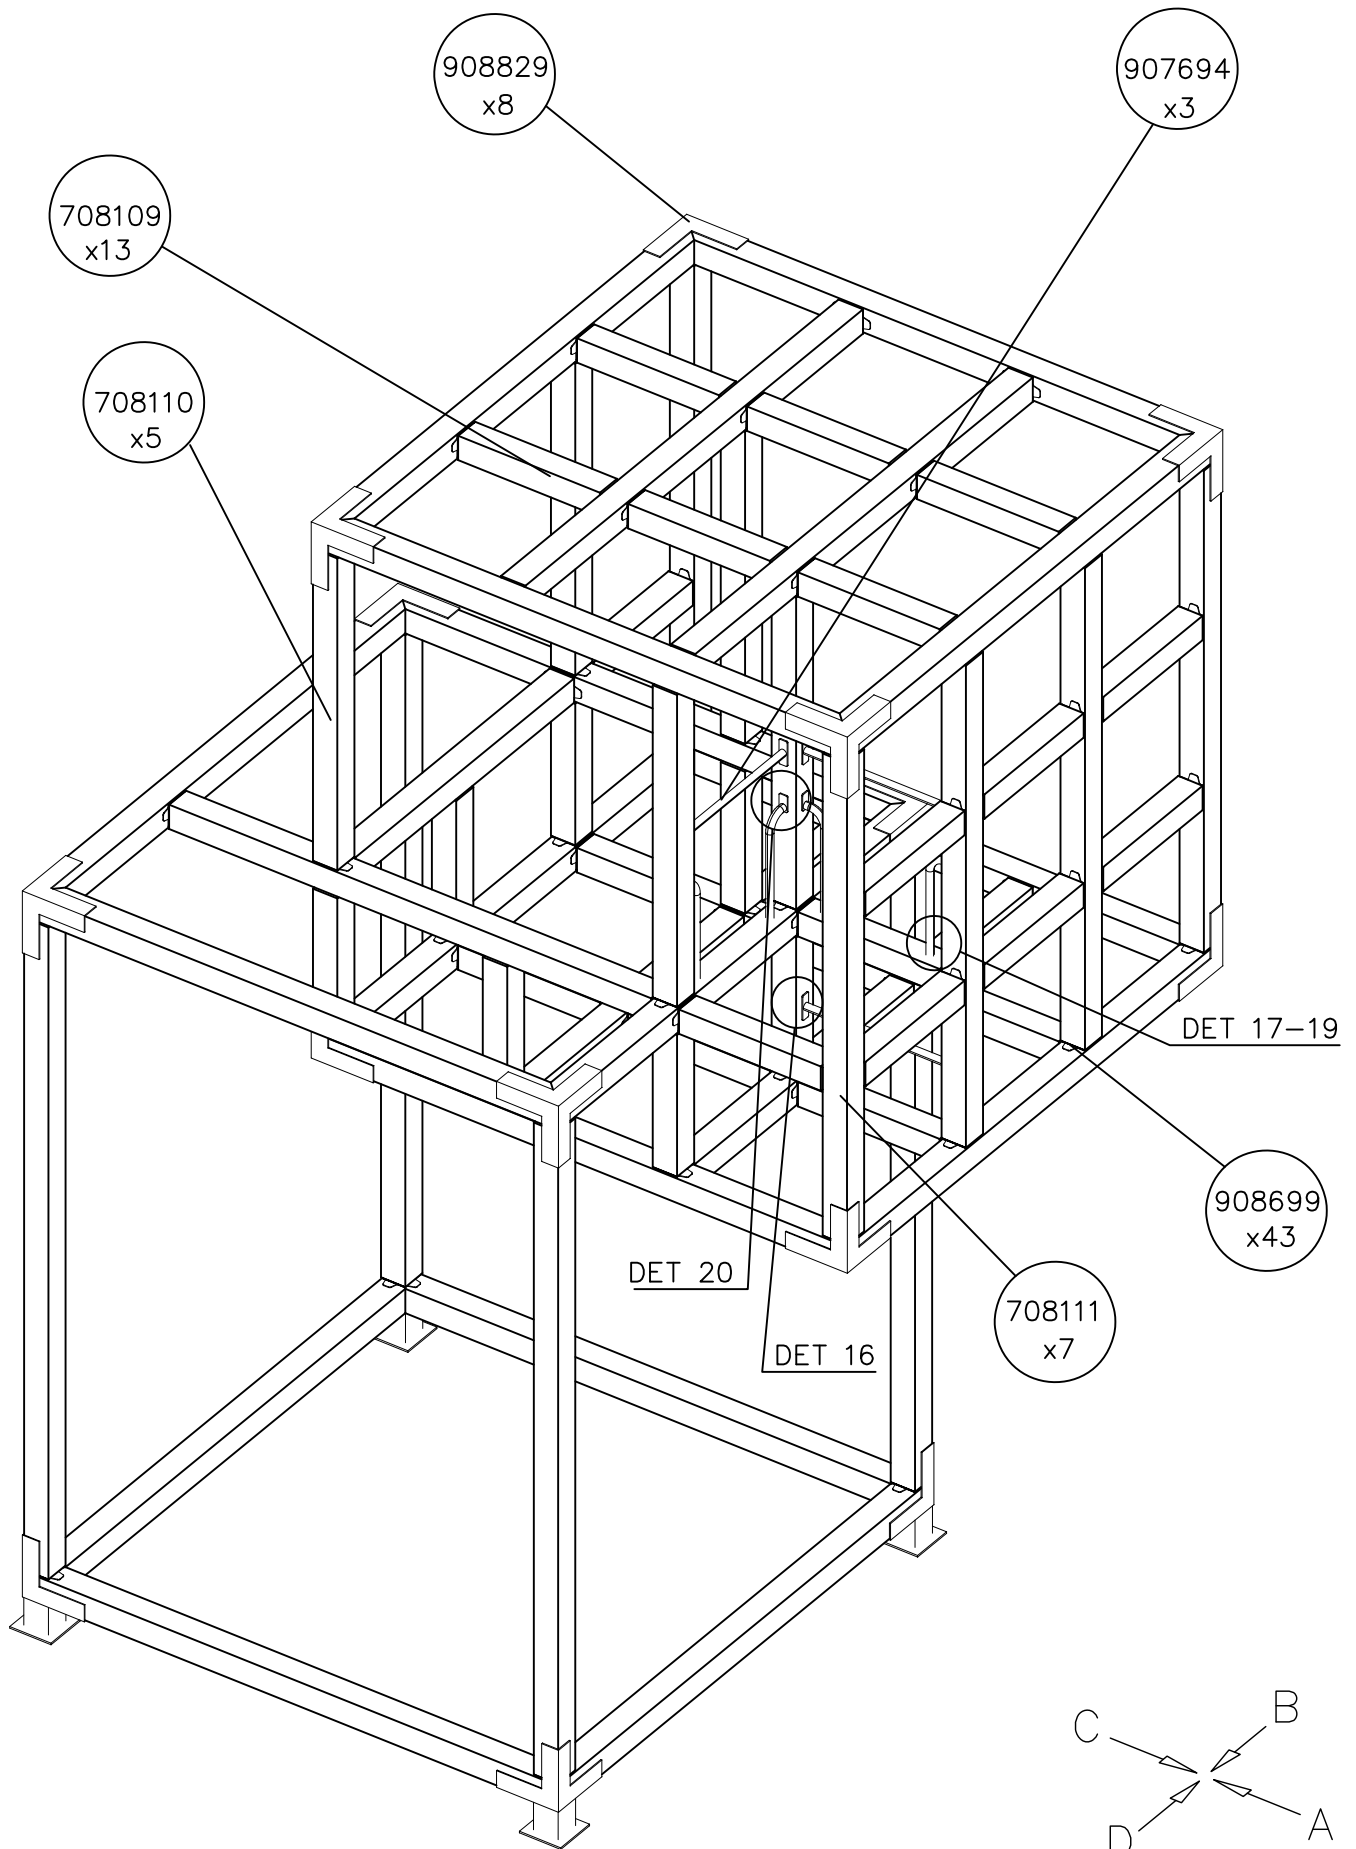

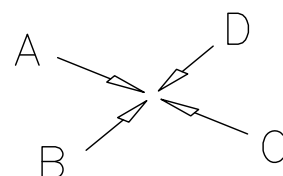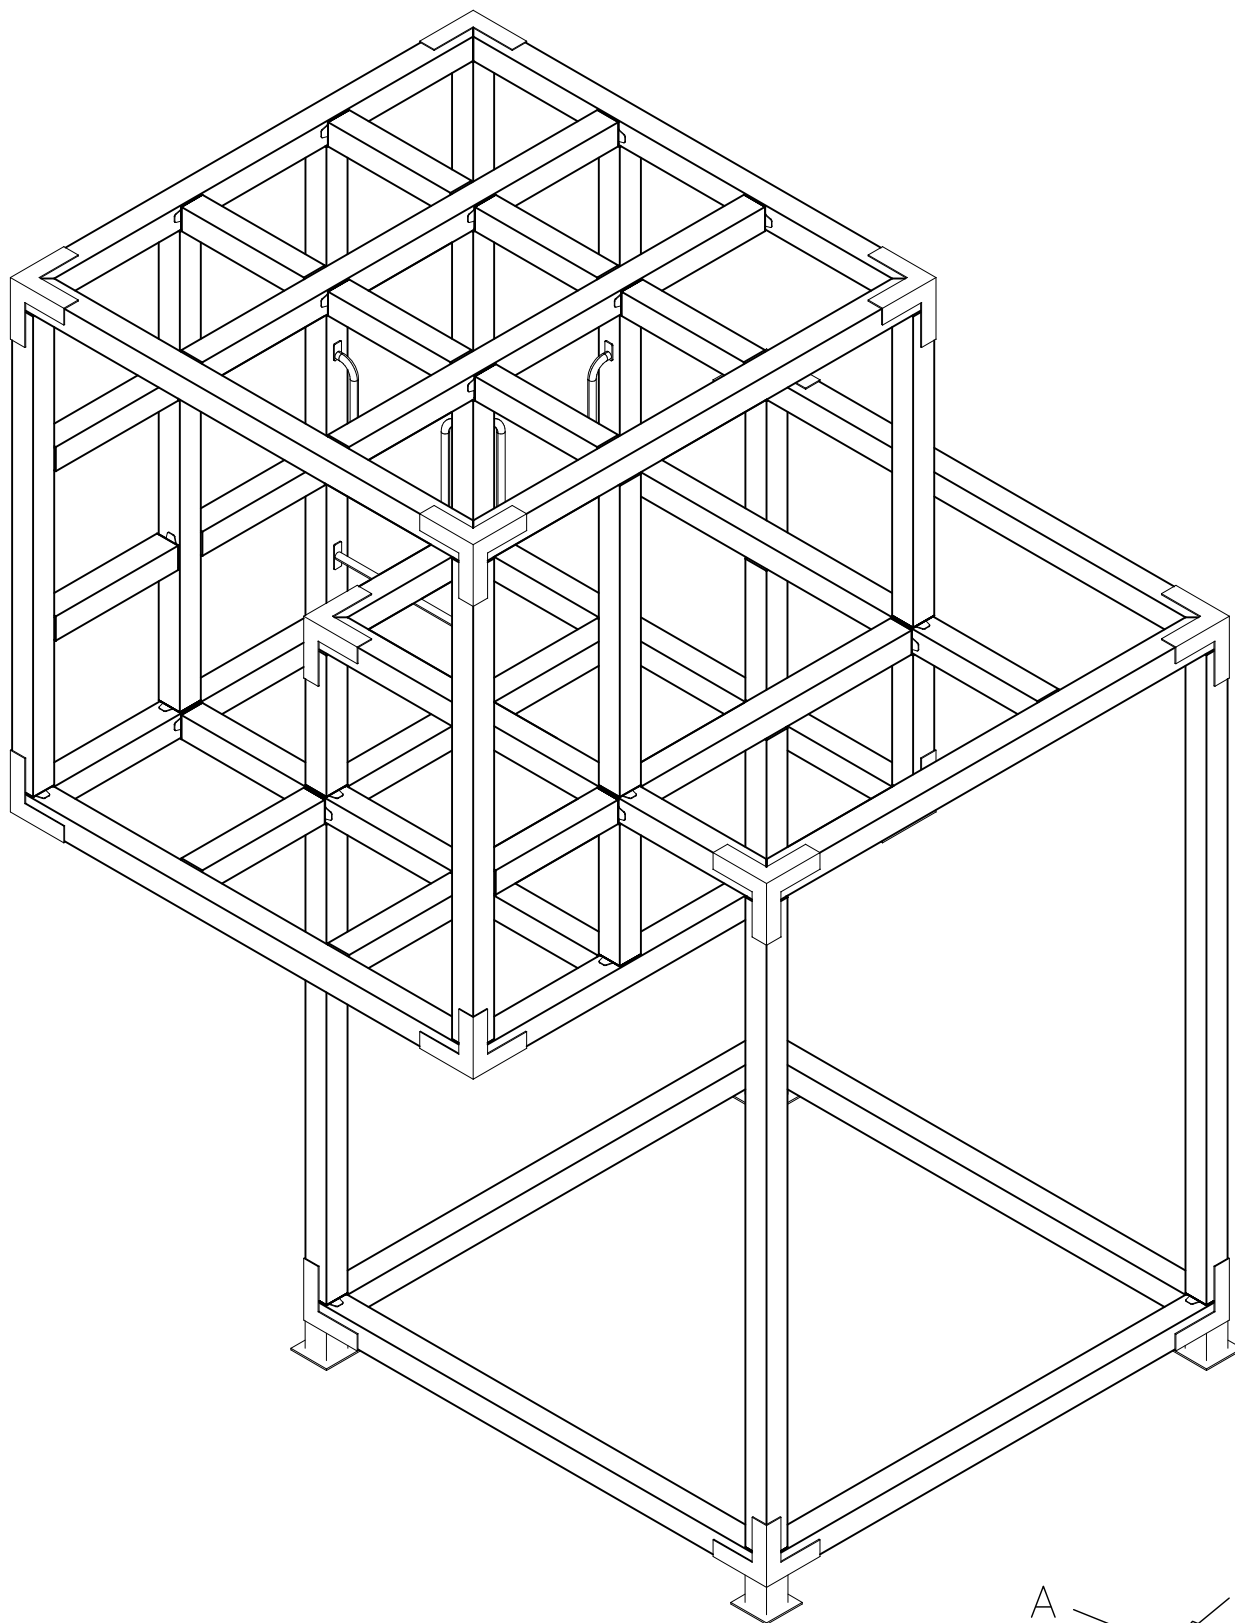


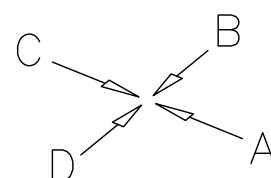
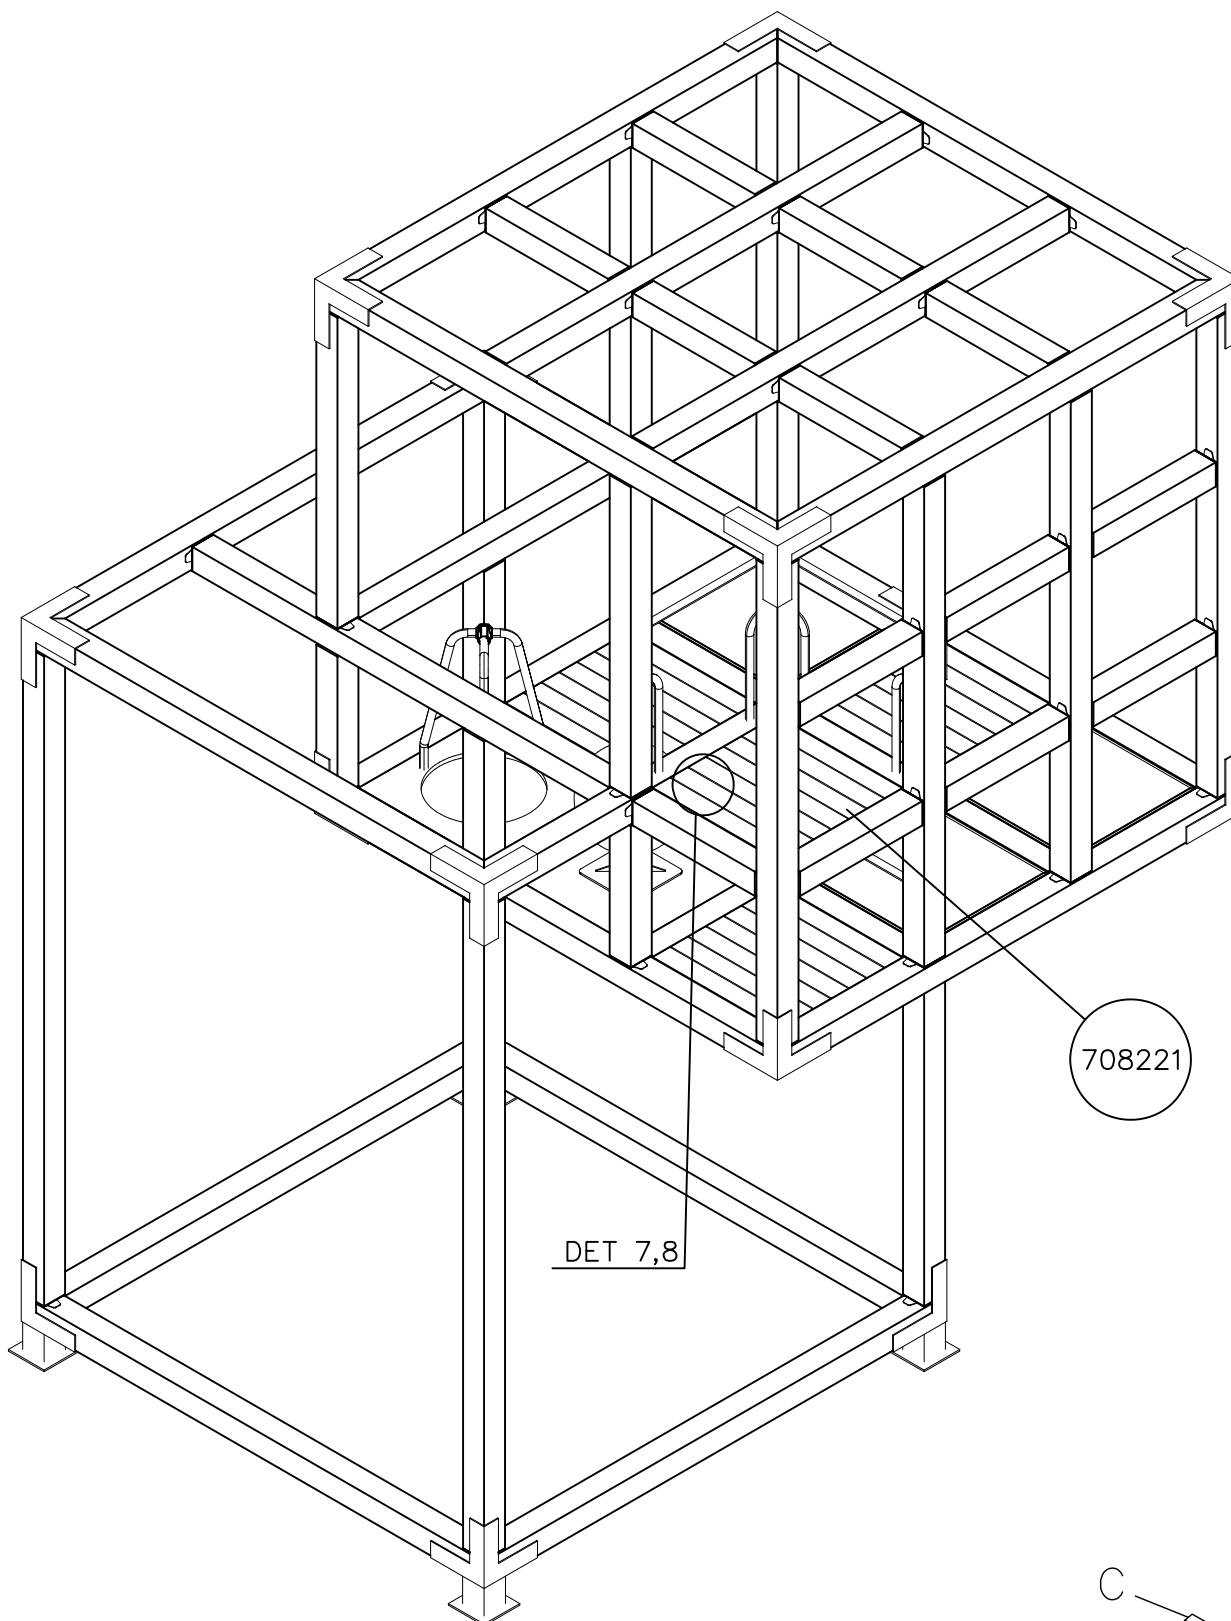


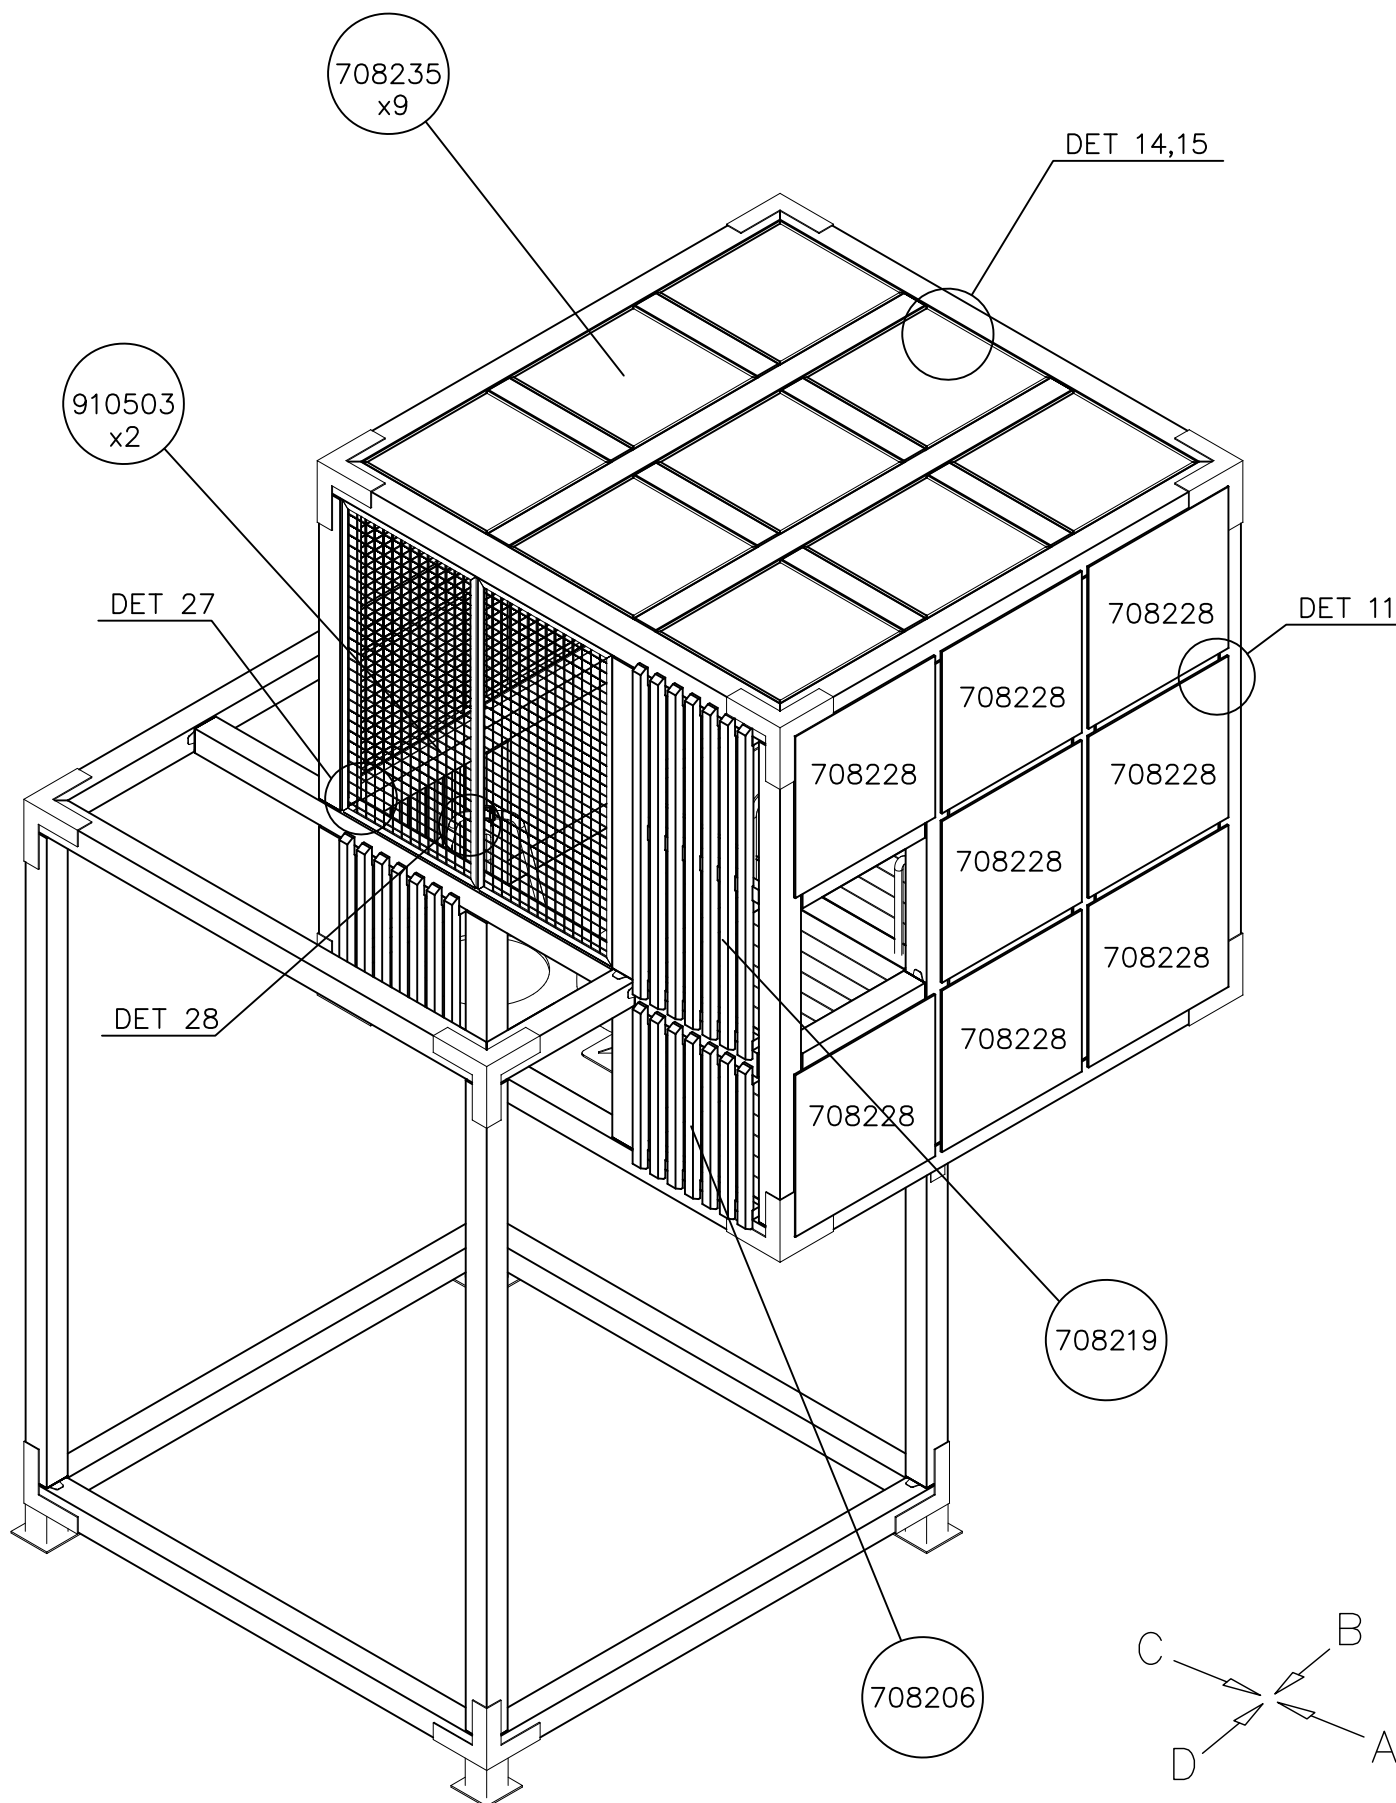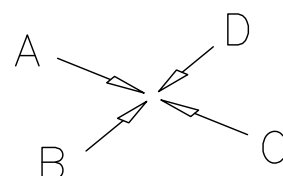
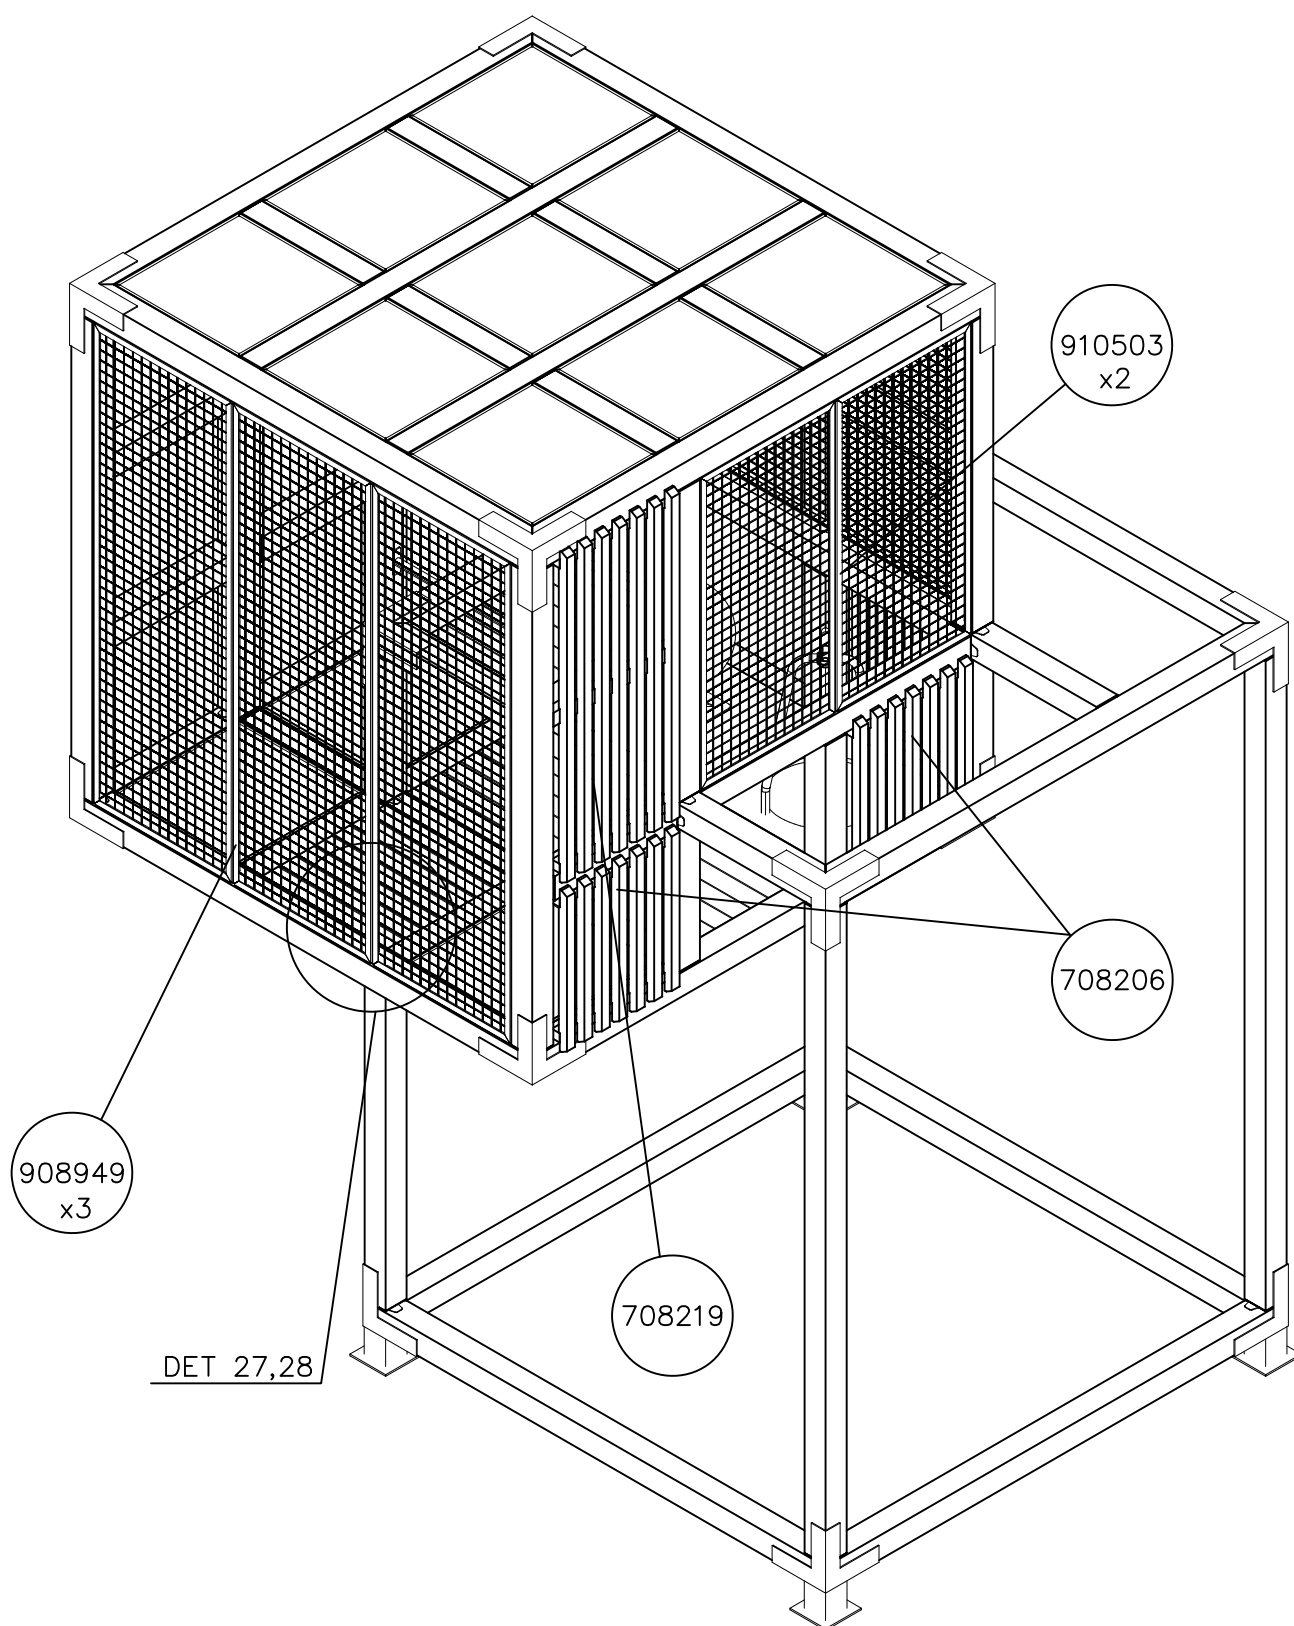


















DATE: 21.8.2019

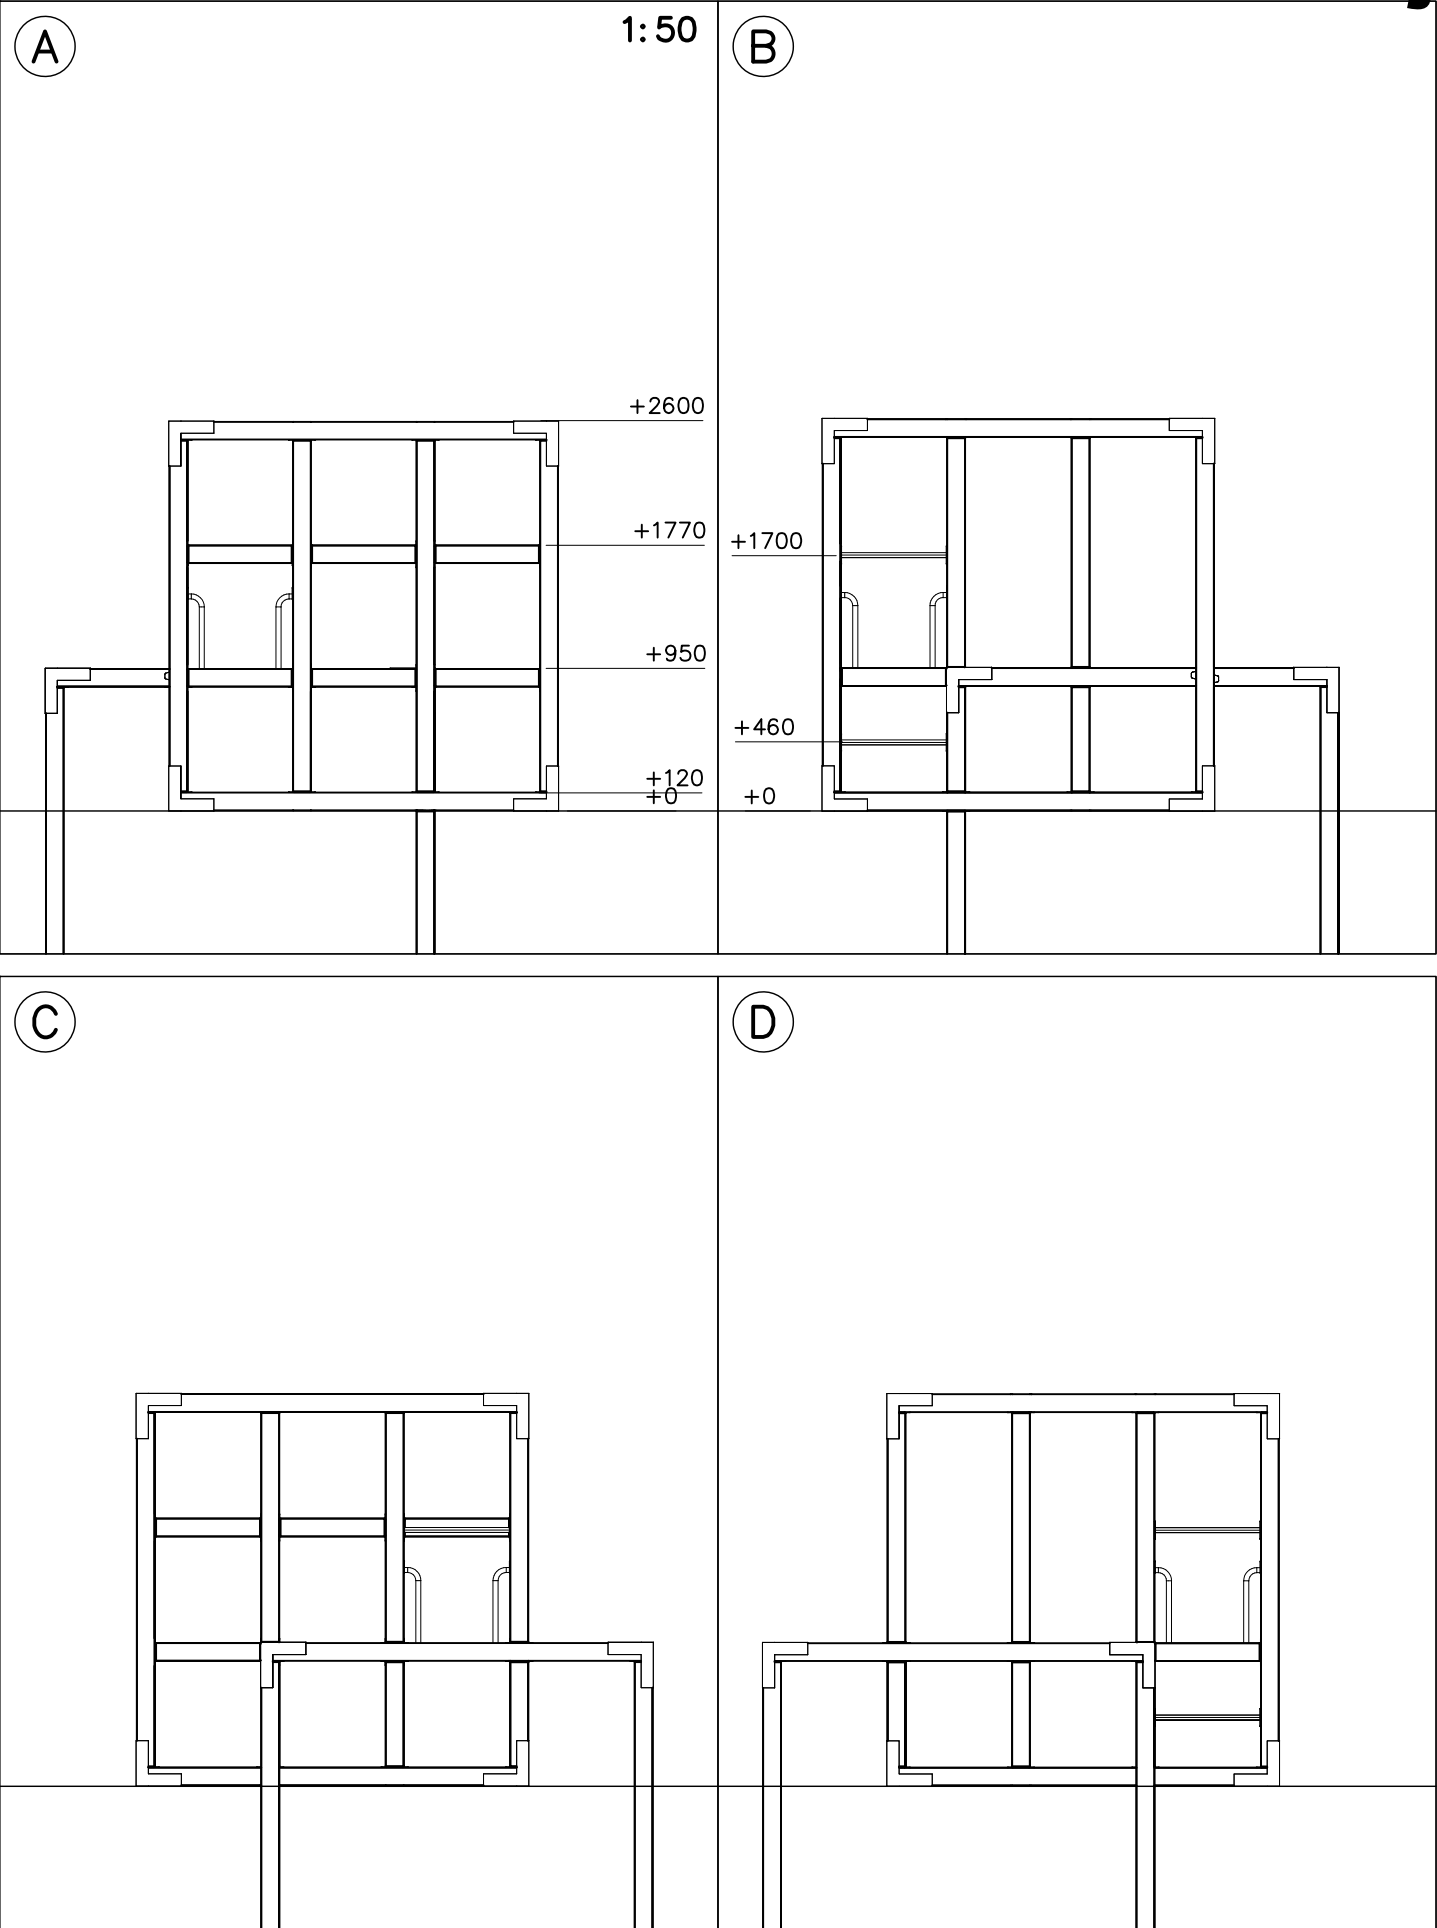


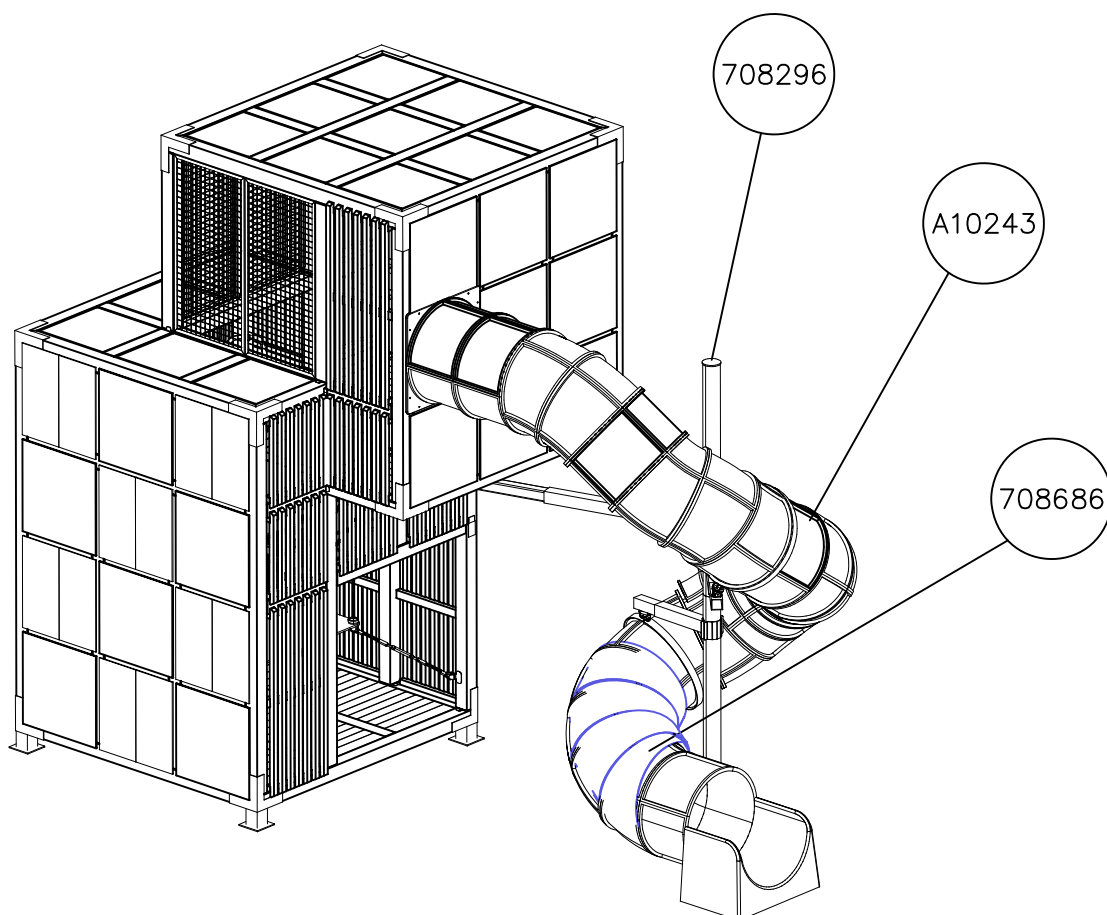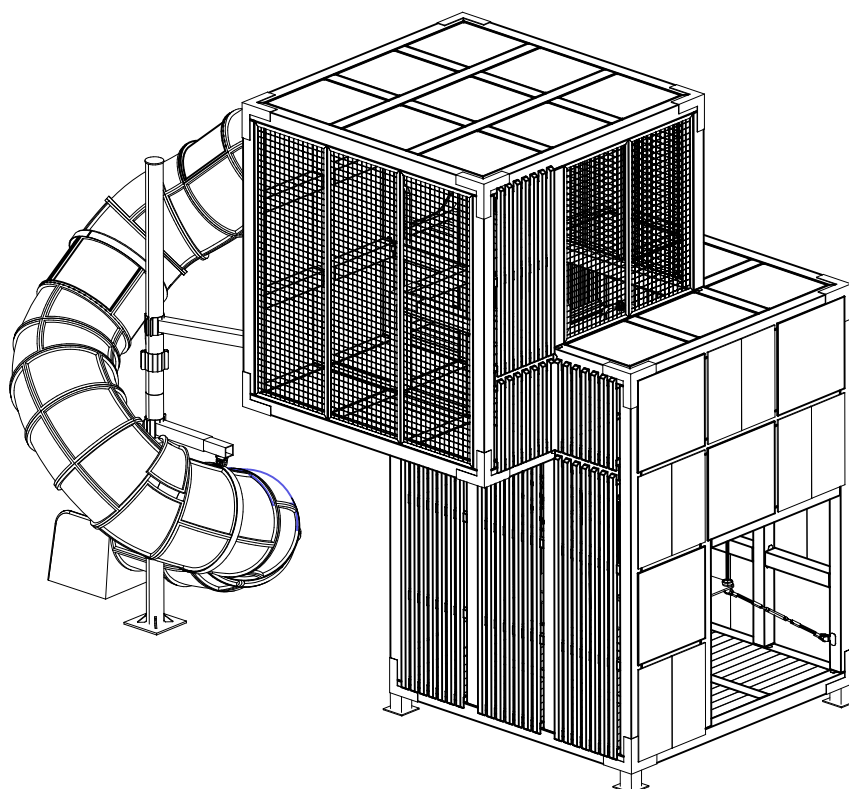

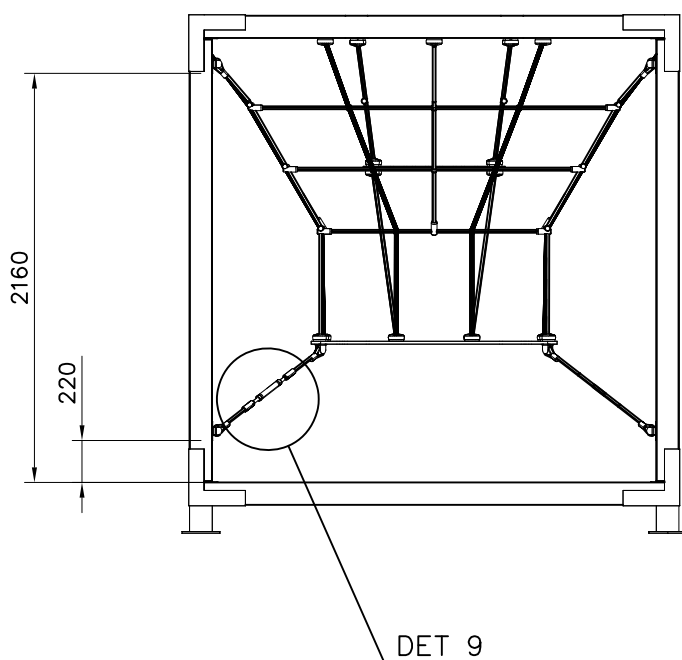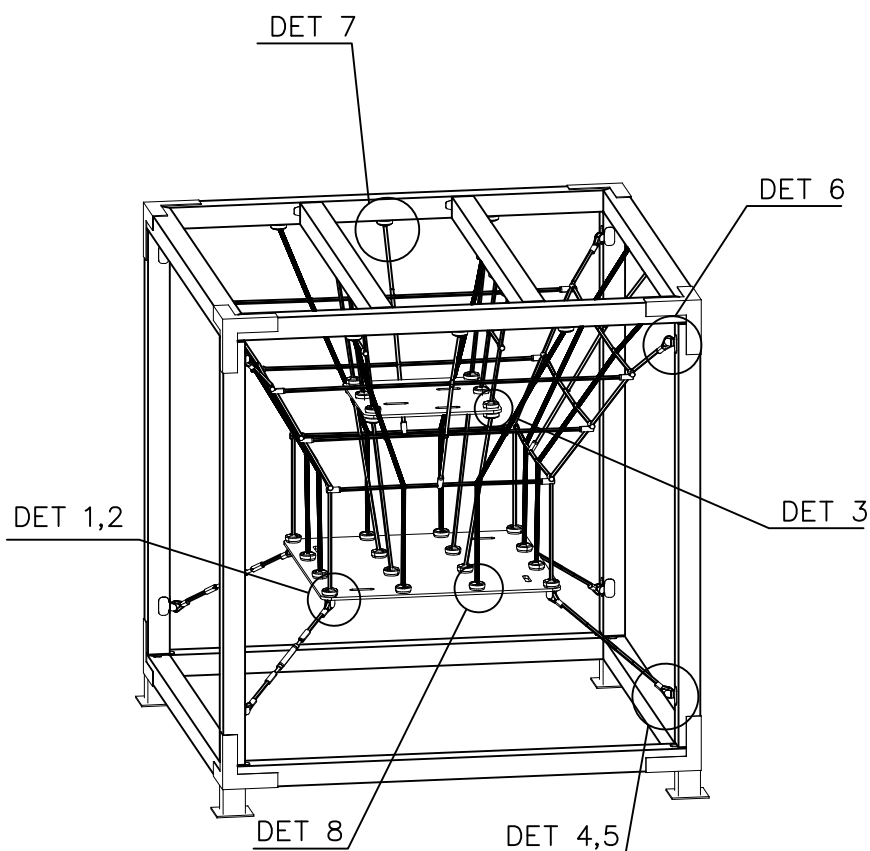


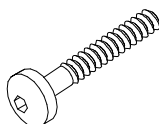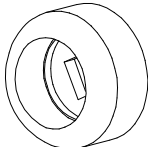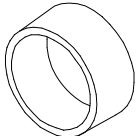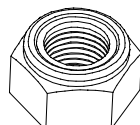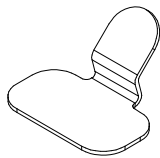909256	PCS 36	909633	PCS 44
			
Ø16/8.4		M8	
900498	PCS 8	901899	PCS 28
			
M8x50		M8x45	
903093	PCS 36	909867	PCS 8
			
Ø8x90		M8x70	
900240	PCS 32	905083	PCS 24
			
Ø8x70		Ø32	
905112	PCS 24	980150	PCS 12
			
Ø22		M8	
980151	PCS 24	909568	PCS 12
			
Ø16/8.4		M8x55	
929561	PCS 16	909561	PCS 4
			

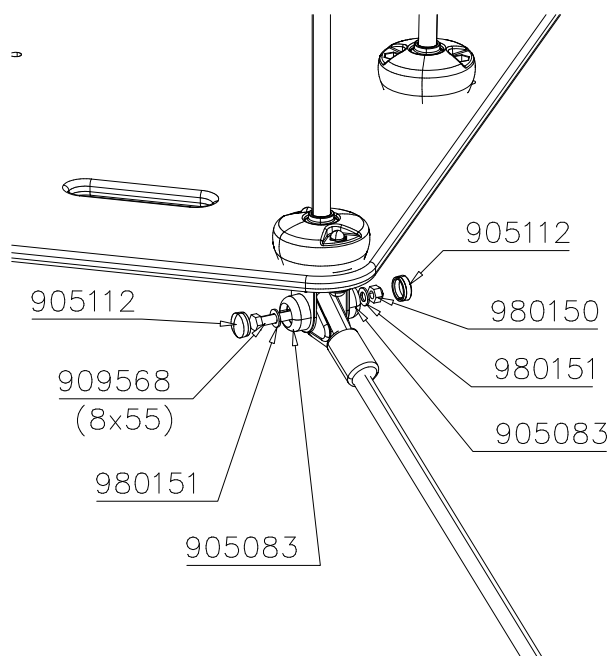
DET 1




DET 2

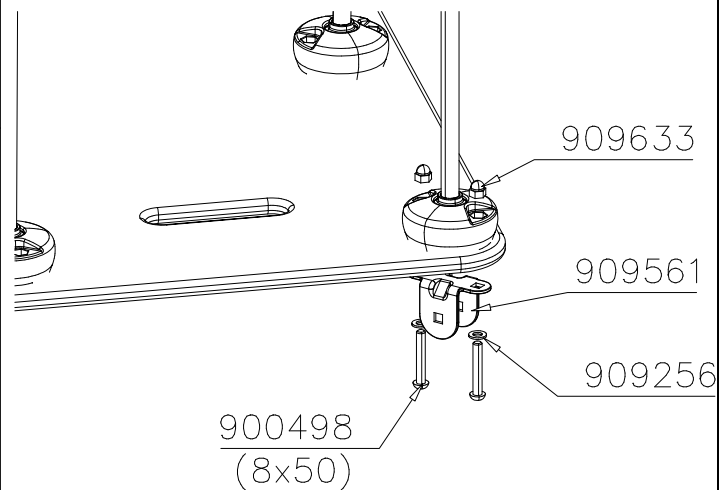


DET 3

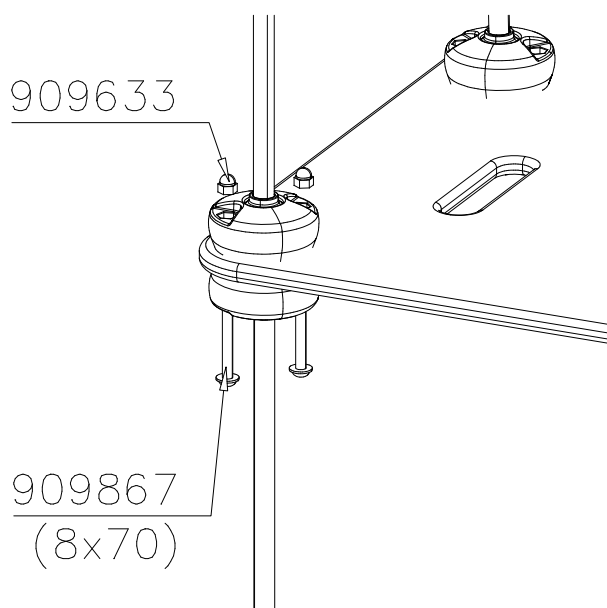


DET 4

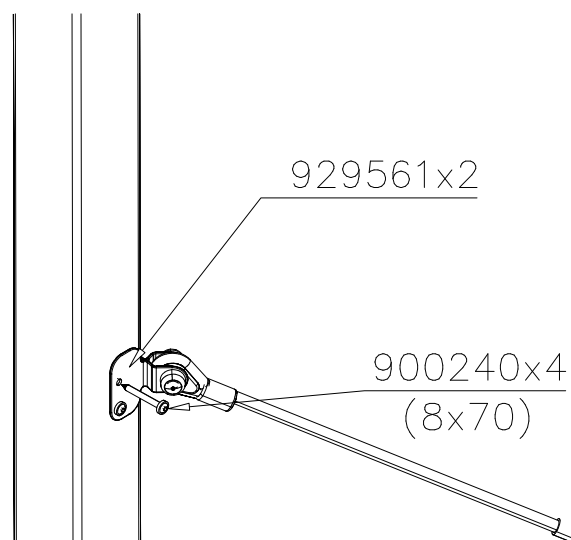


DET 5

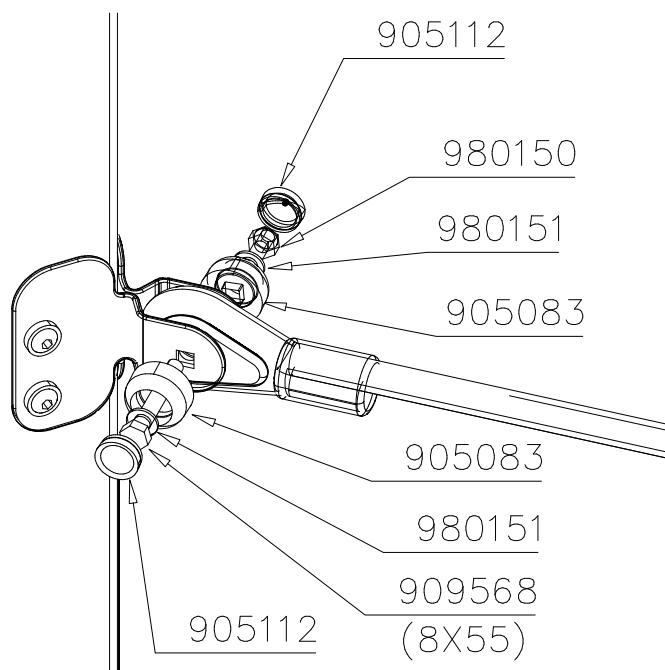


DET 6

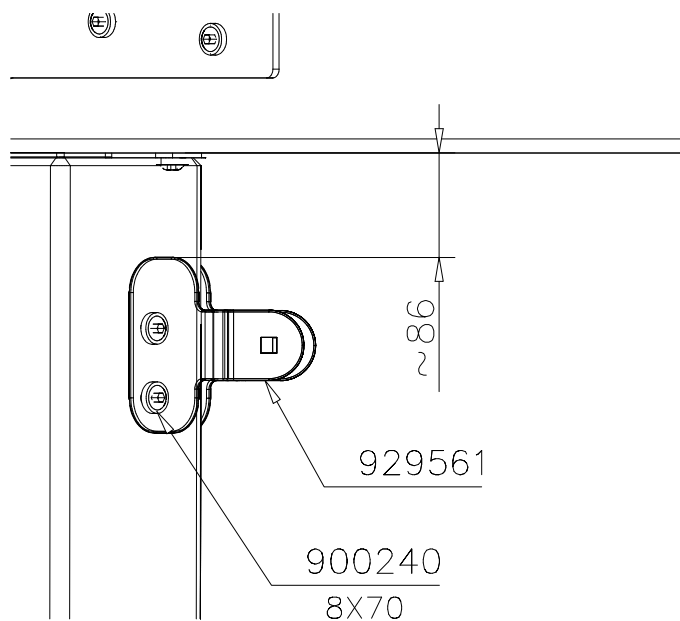


DET 7

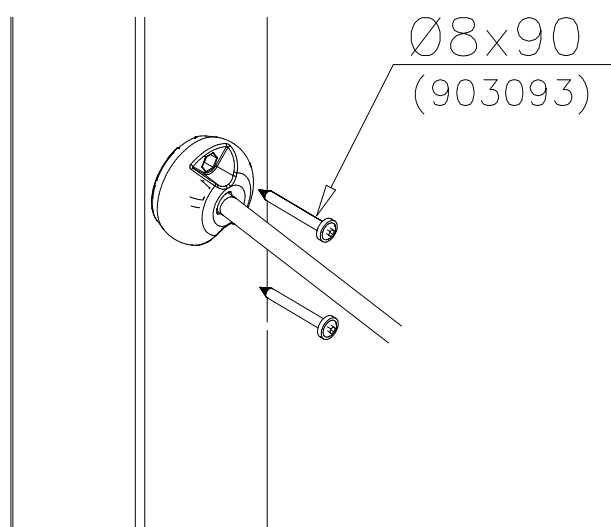



DET 8

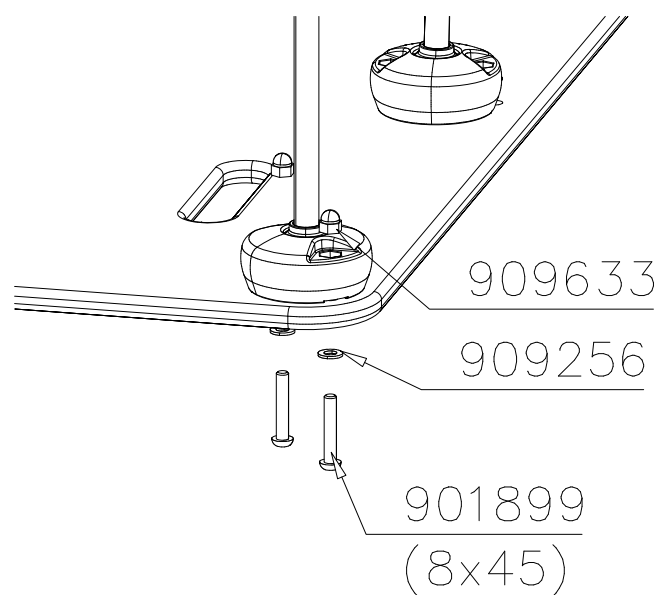























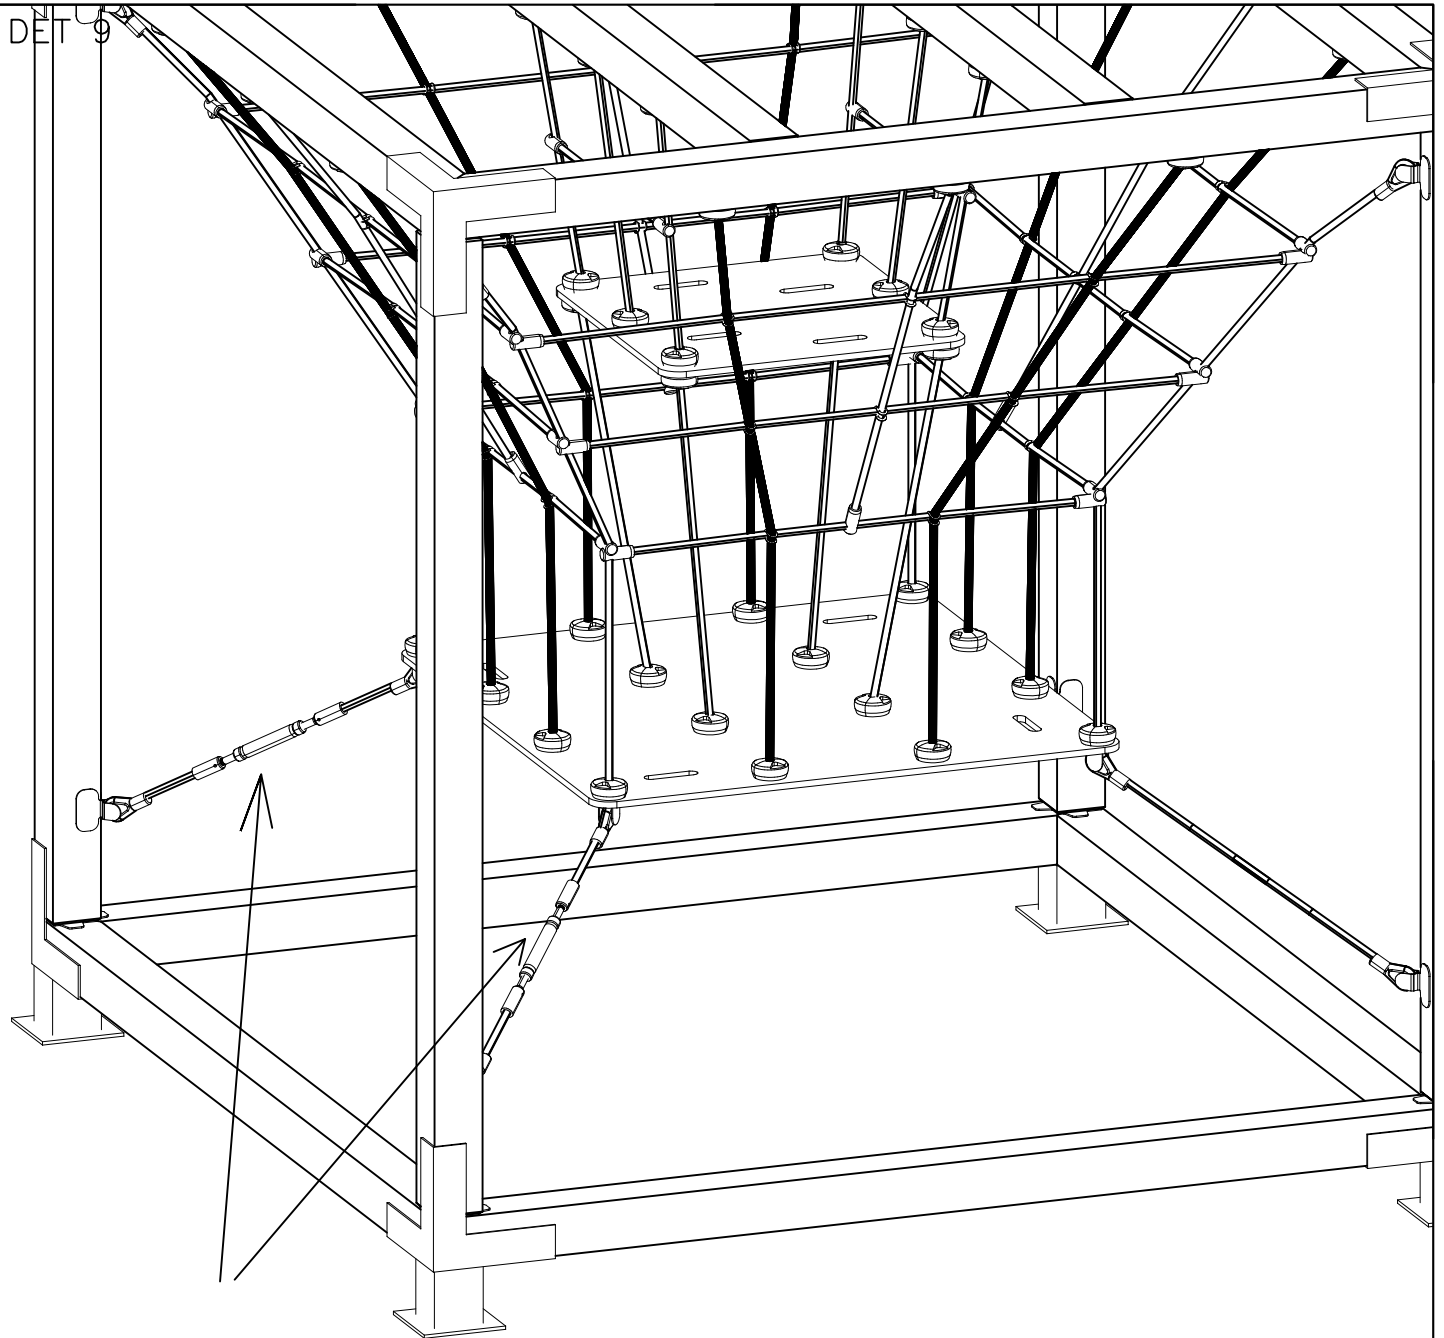


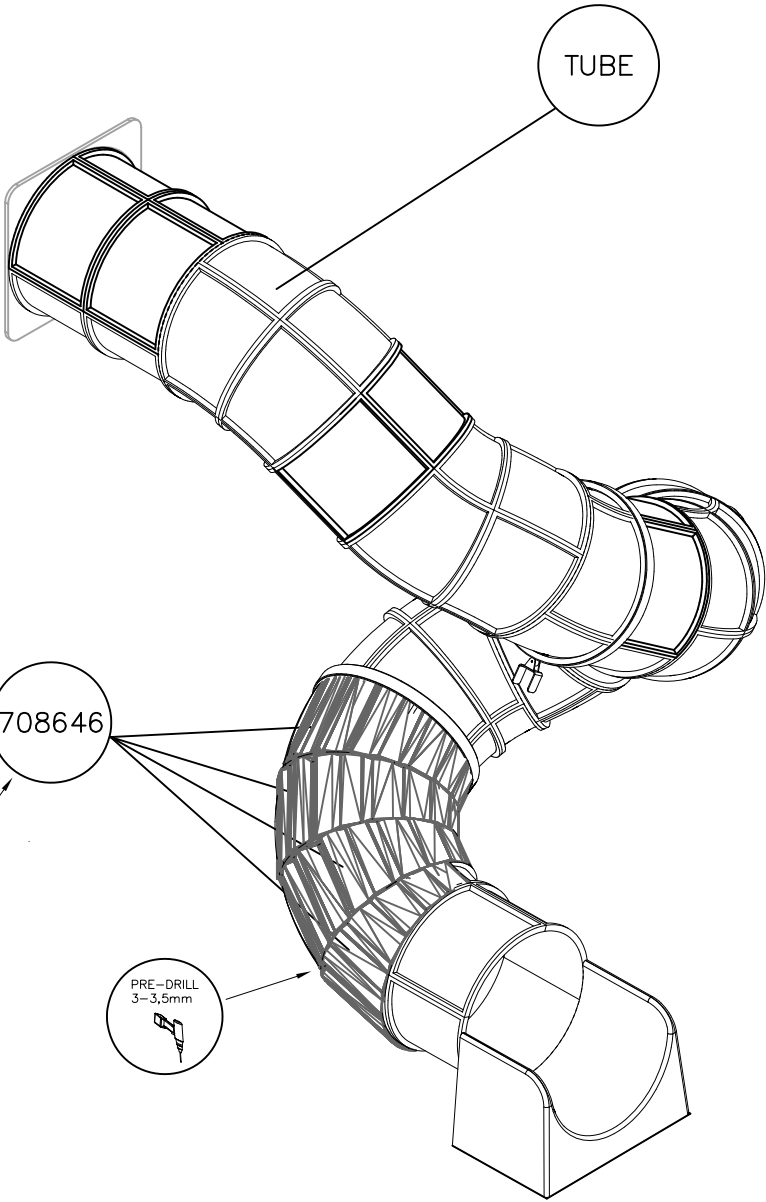
ATT !
Adjustable ropes to the
same side.





① 708646	PCS	② 909252	PCS
	4		104
			
	3x1347x515		Ø4.8x25
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

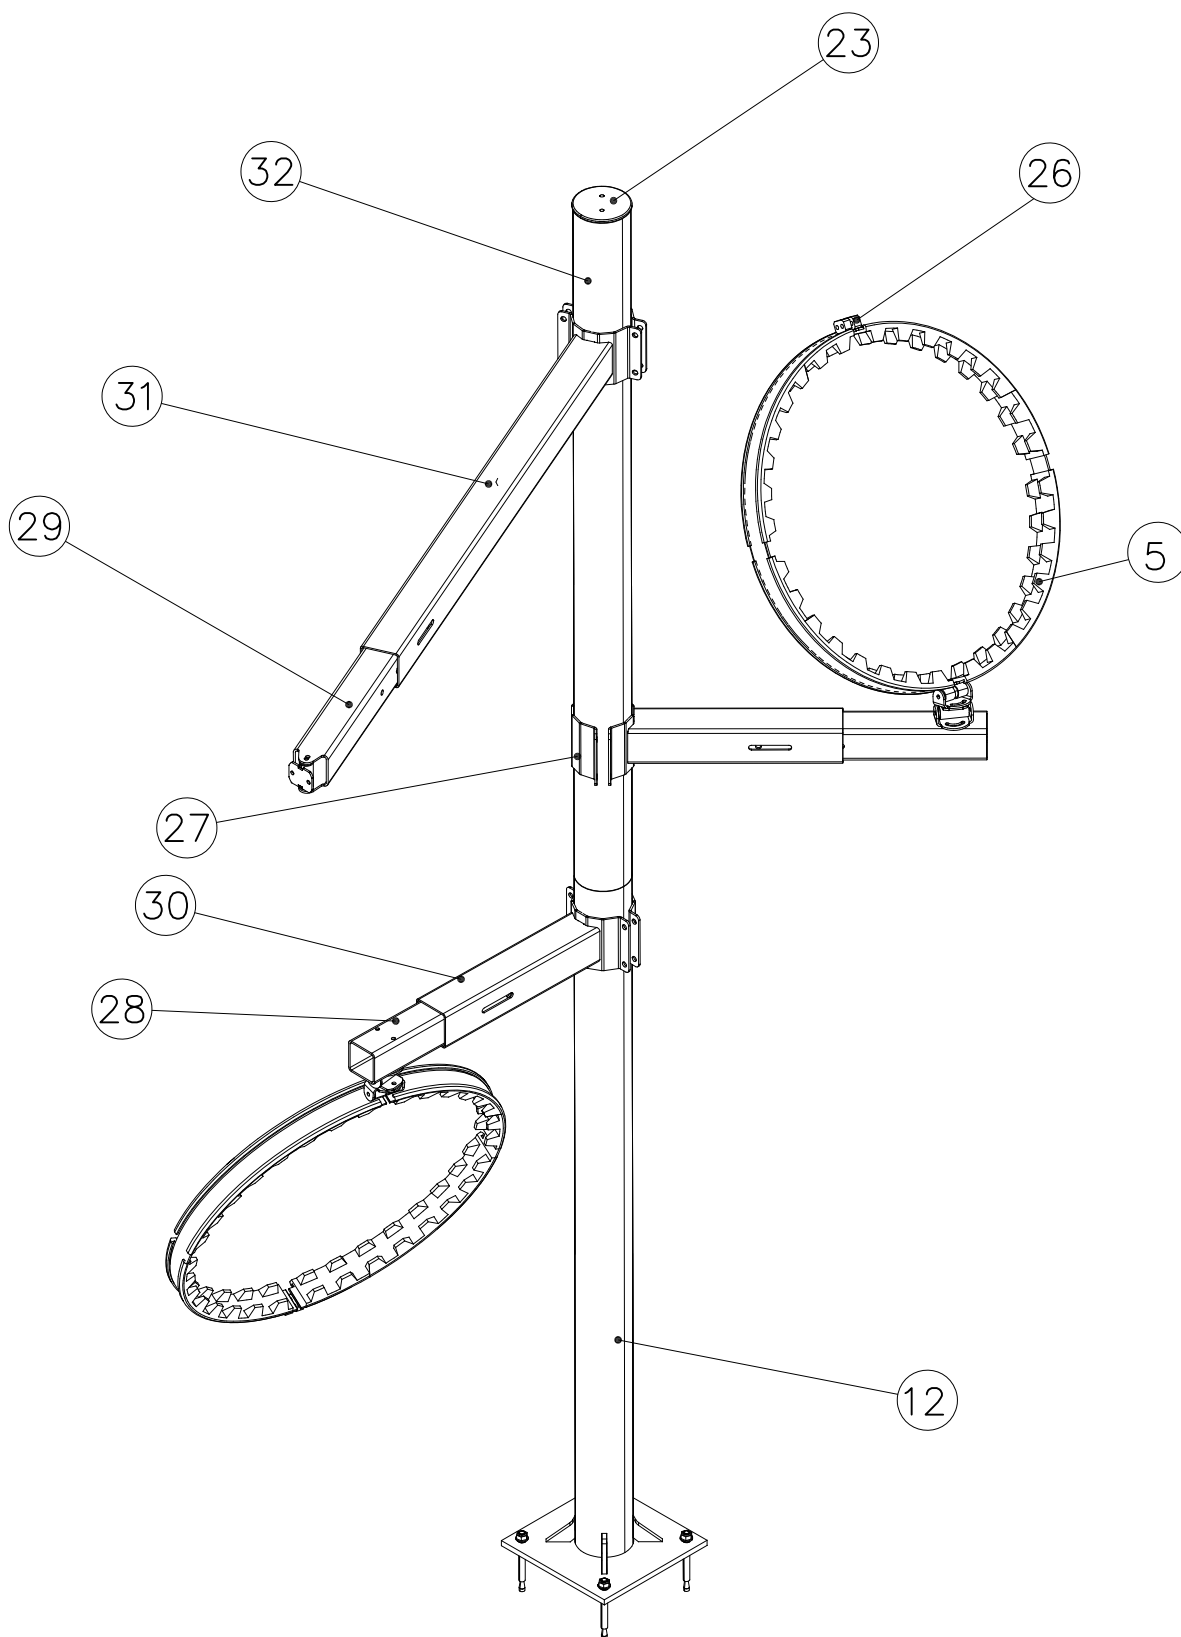

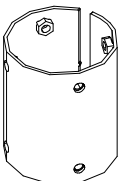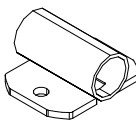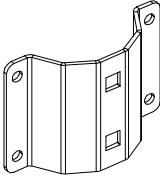① 909248  M12	PCS 15	② 909633  M8	PCS 4	③ 909071  Ø32/13.5/2	PCS 1	④ 980150  M8	PCS 13	⑤ 905864 	PCS 8	⑥ 909523  Ø32/13.5/2	PCS 6
⑦ 980154  Ø24/13	PCS 24	⑧ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 4	⑨ 905051  Ø24/8.4	PCS 18	⑩ 980151  Ø16/8.4	PCS 8	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑫ 909068 	PCS 1
⑬ 909130  M12x120	PCS 3	⑭ 909142  M12x70	PCS 12	⑮ 900958  M10x30	PCS 8	⑯ 906498  M8x110	PCS 9	⑰ 909097  M8x60	PCS 4	⑱ 905827  M8x20	PCS 4
⑲ 906630  8x60	PCS 4	⑳ 980123  7x60	PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30	PCS 10	㉒ 707632 	PCS 1	㉓ 708291  Ø145	PCS 1	㉔ 909053 	PCS 4
㉕ 909057 	PCS 3	㉖ 909067 	PCS 4	㉗ 909069 	PCS 3	㉘ 909318 	PCS 2	㉙ 909326 	PCS 1	㉚ 909282 	PCS 2
㉛ 909317 	PCS 1	㉜ 909278 	PCS 1	㉝ 900240  8x70	PCS 2	㉞ 904450  M16x170	PCS 4	㉟ 910405  90x90x30	PCS 2		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

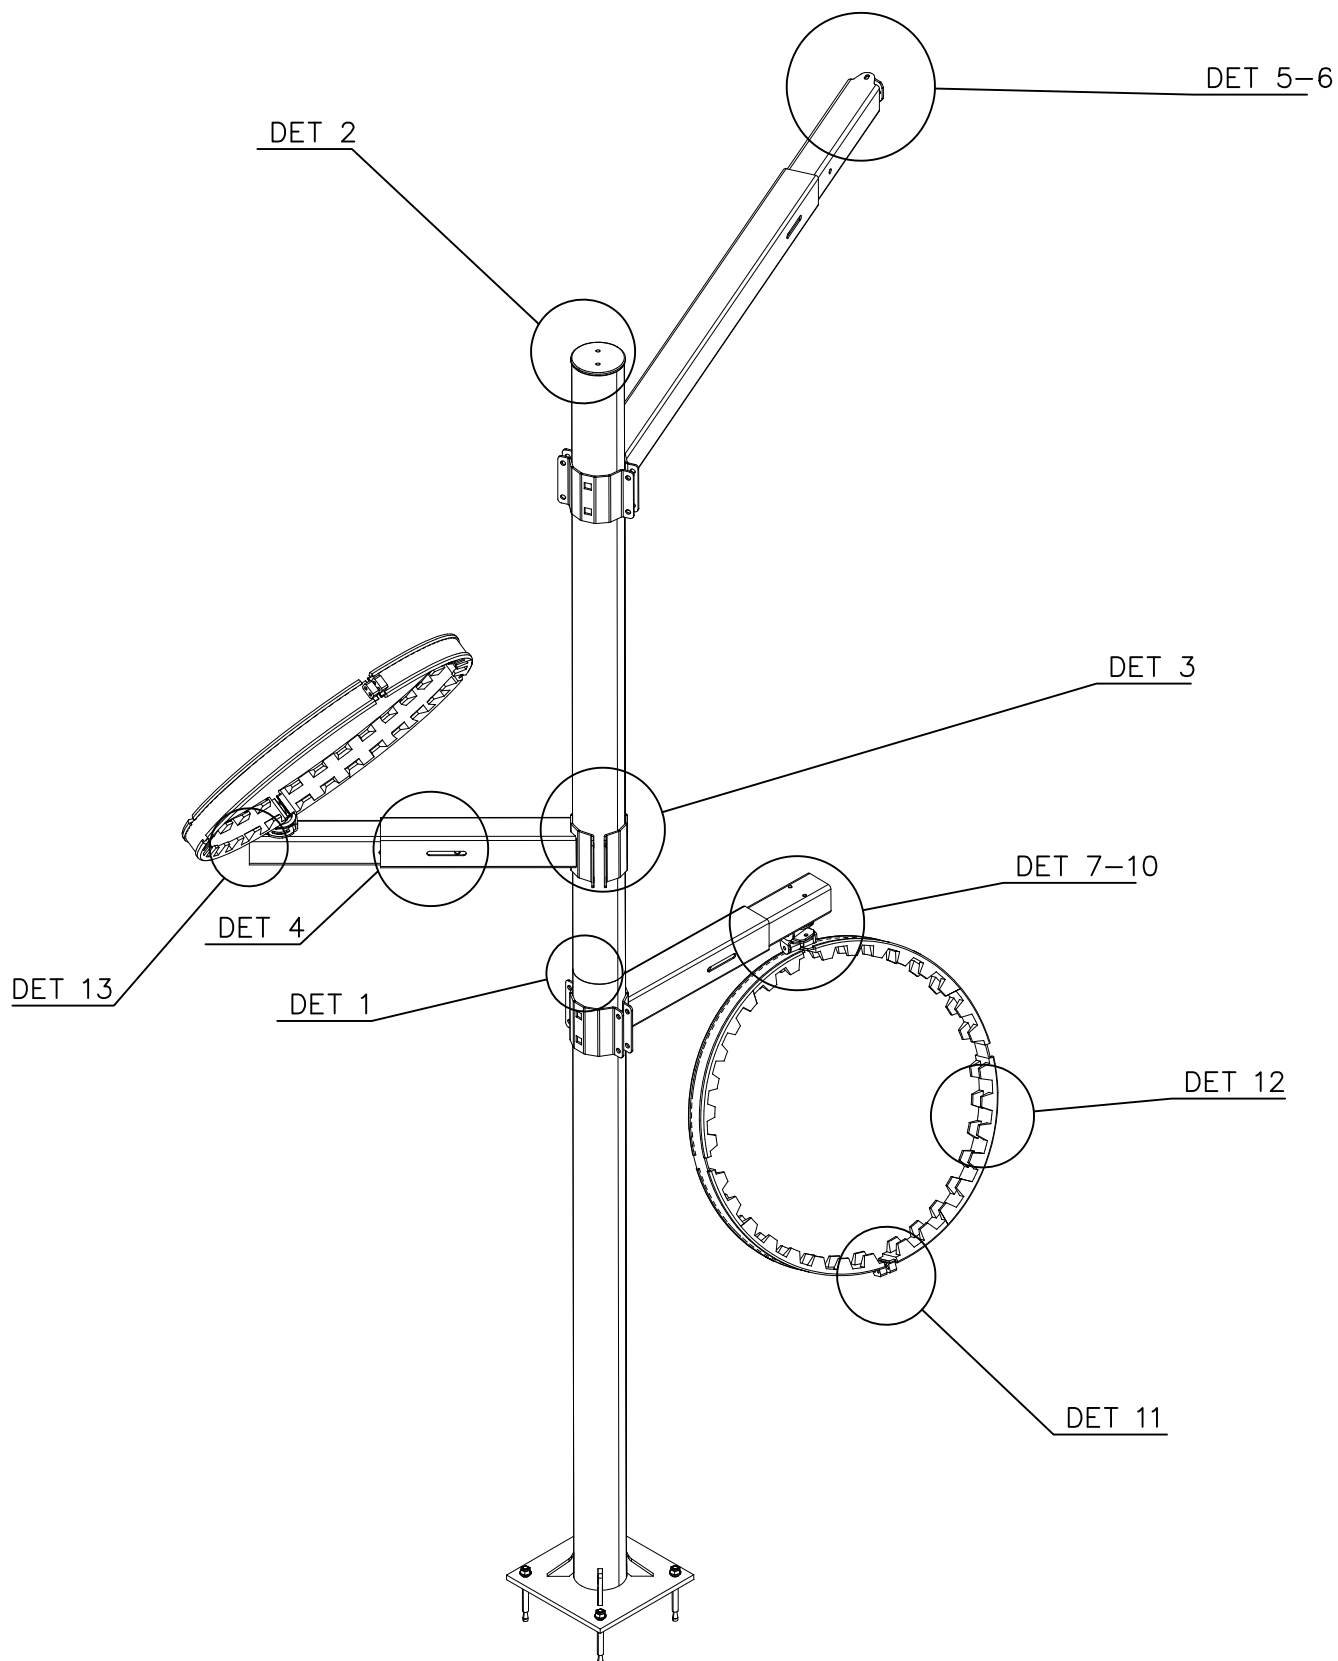

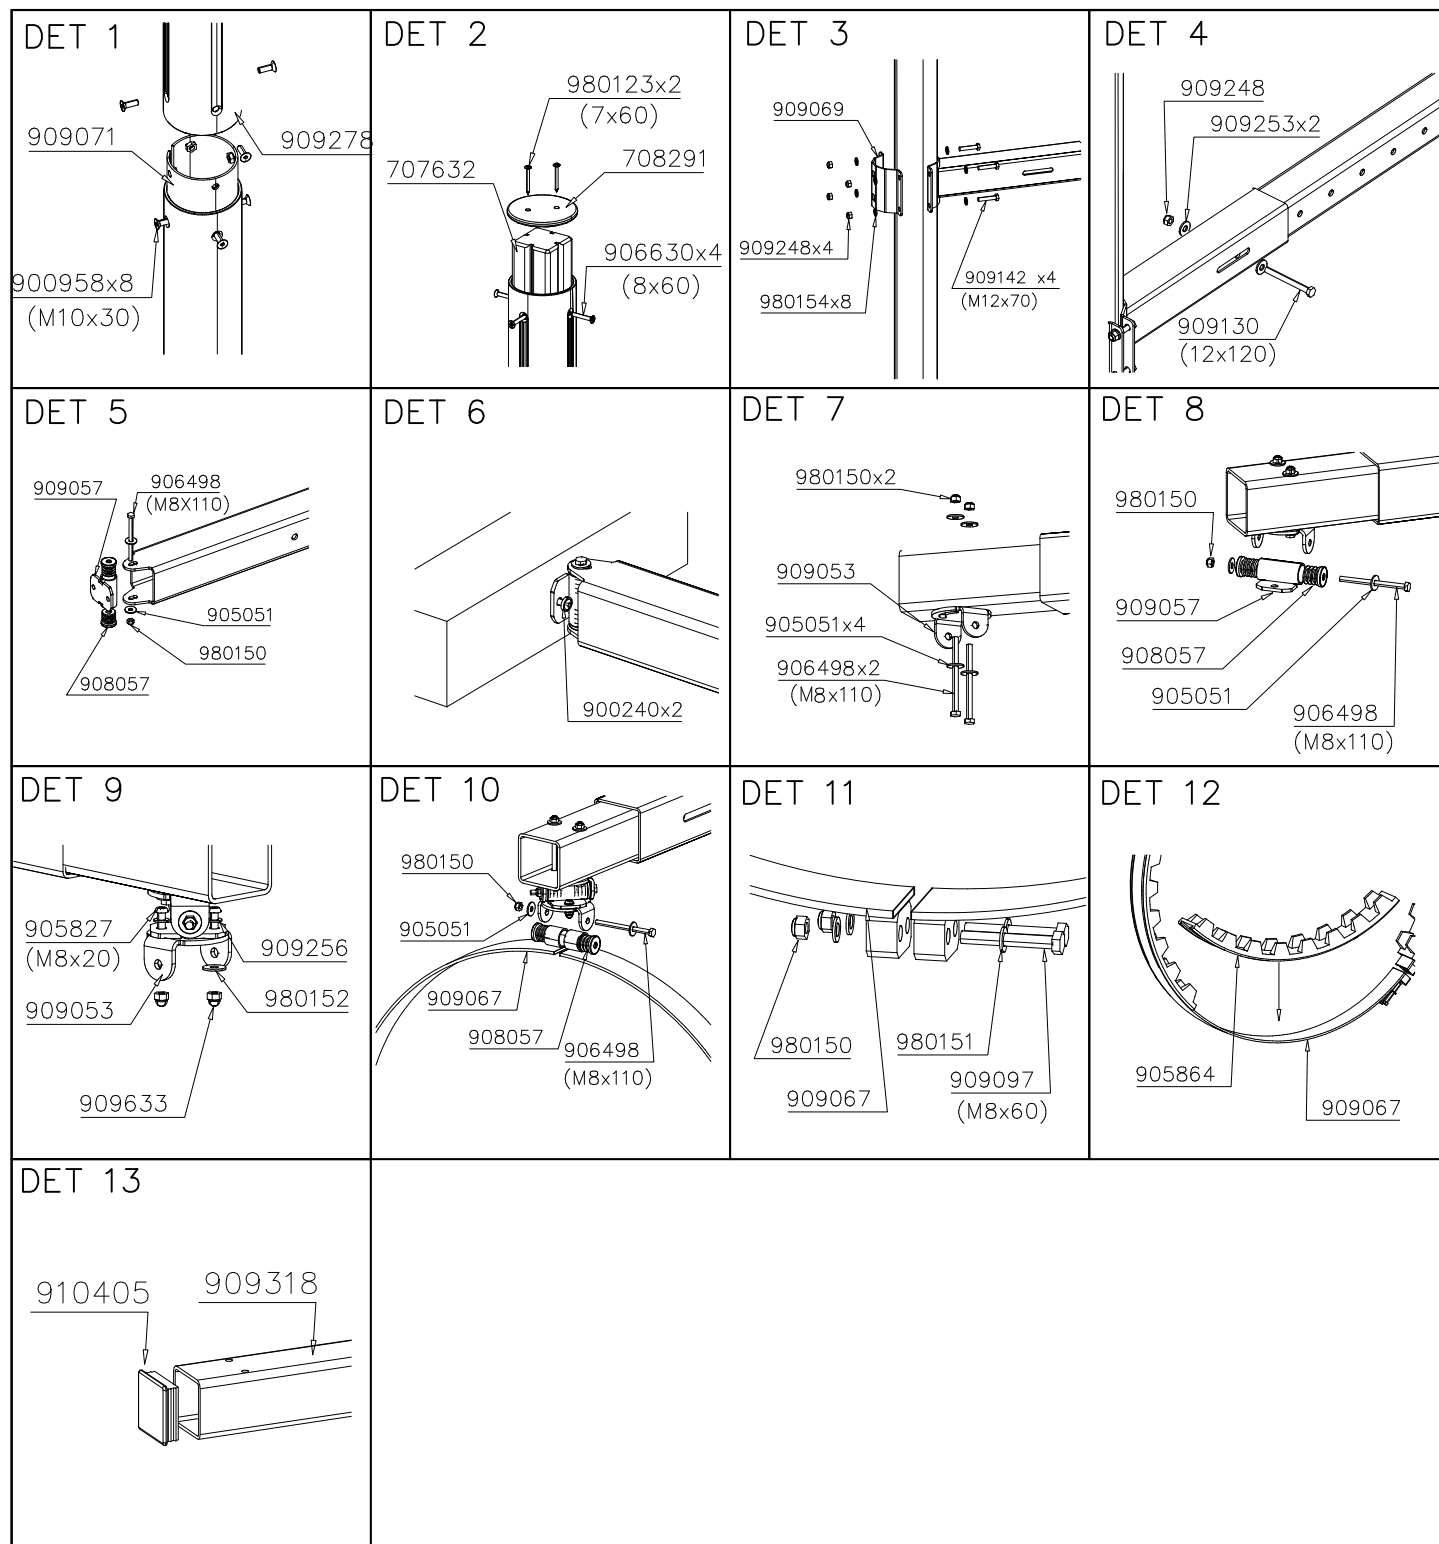

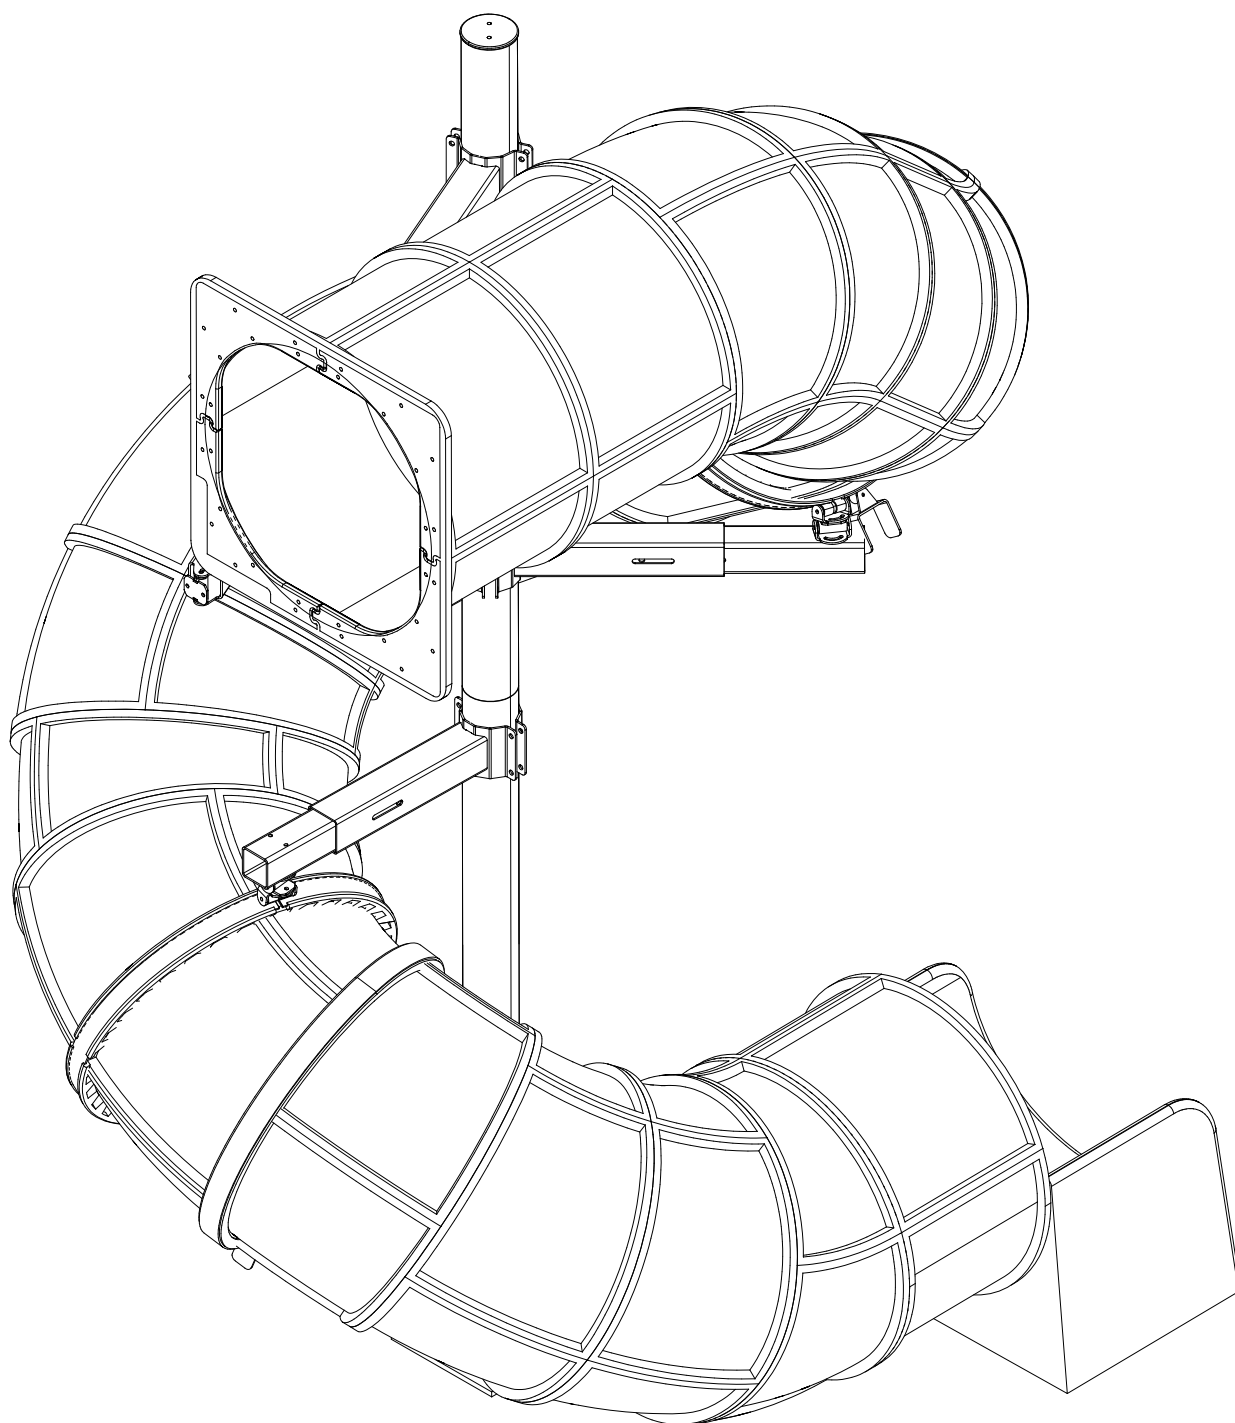

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsbehör avlägsnats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.

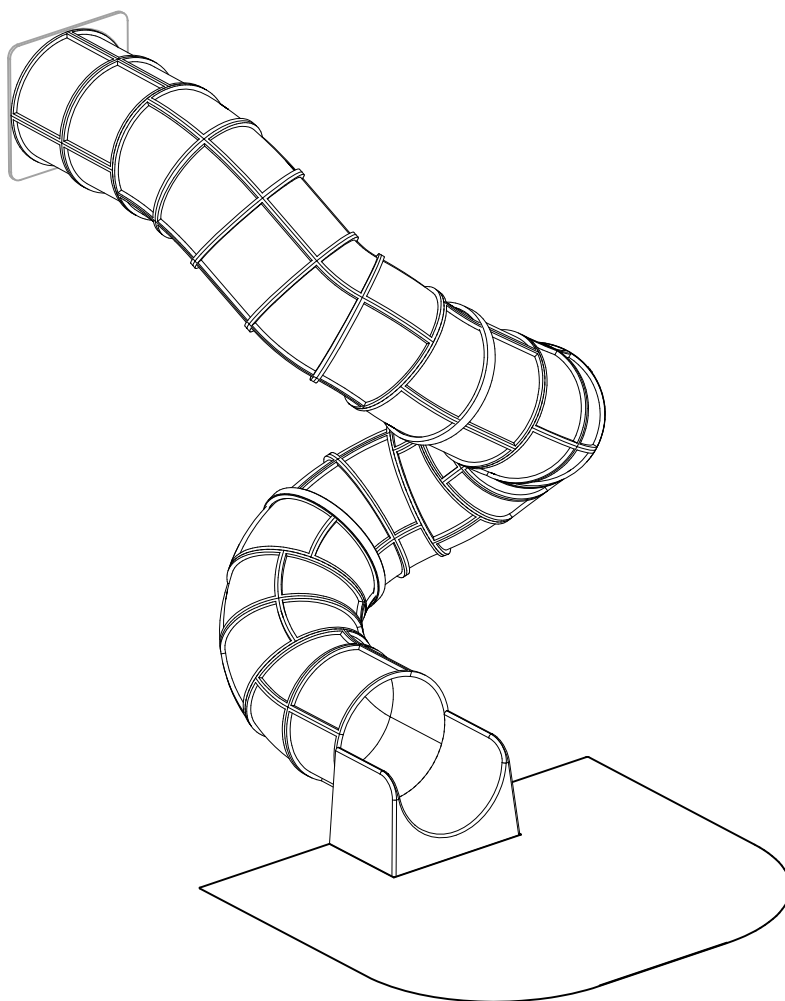
1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.













1 : 100

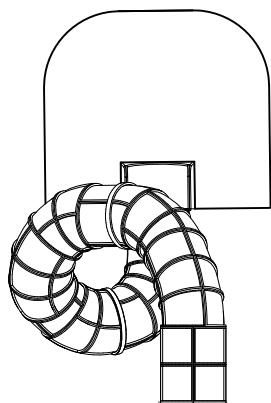


1 : 100

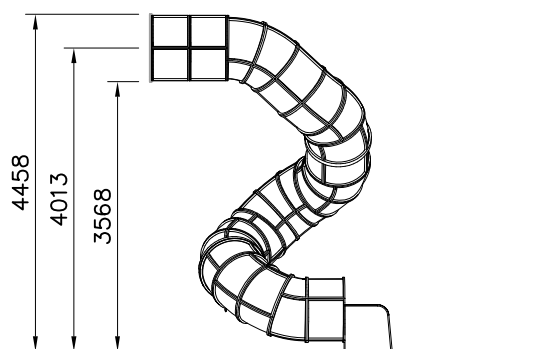

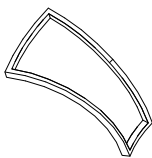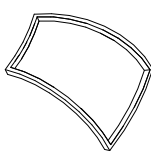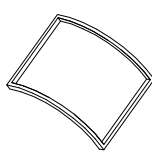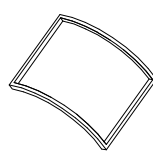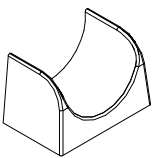	PCS	708280-705	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS	911159	PCS
			4		14		6		4		1096
				Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		GREY Ø22	
905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	911158	PCS	905850	PCS
	34		34		6		6		1016		1
GREY		GREY		GREY		CLEAR		GREY			
905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS
	2		2		516		4		4		520
6x80x850				8x60		M12		8x30		M8	
980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	8										
Ø16/8.4											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

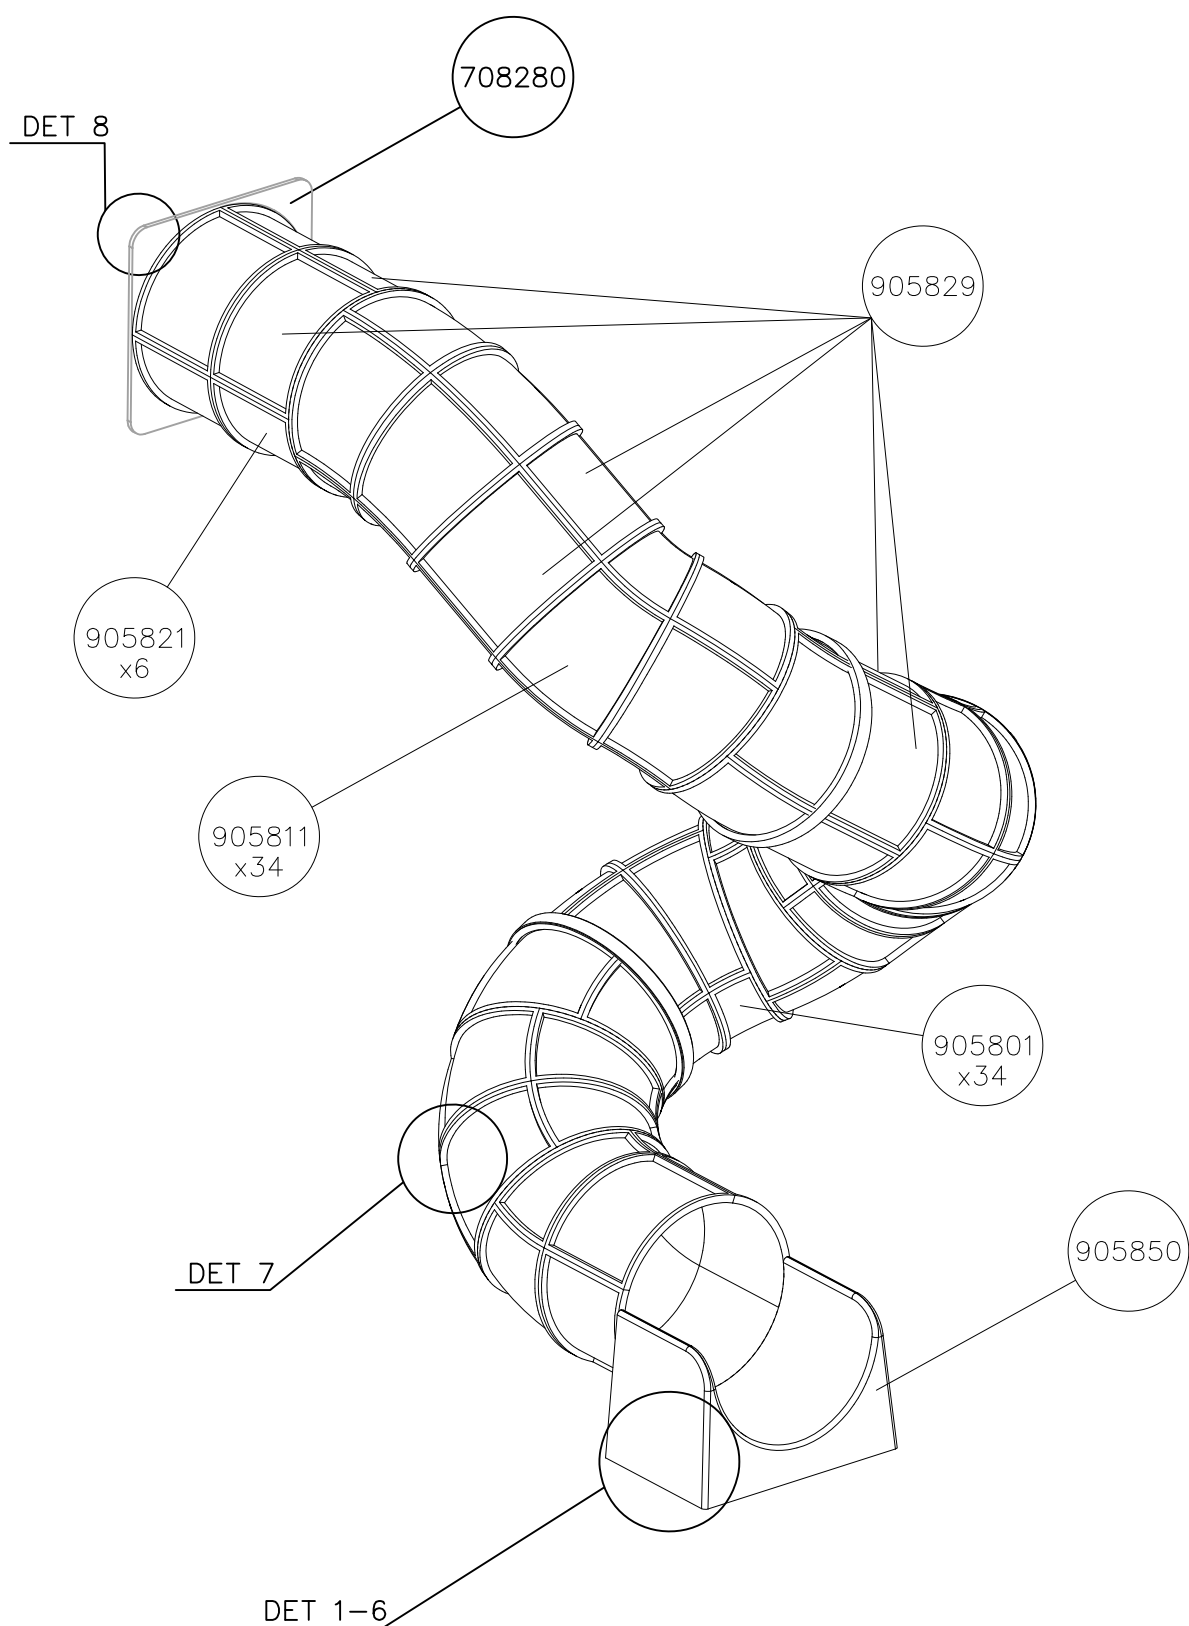


DET 1

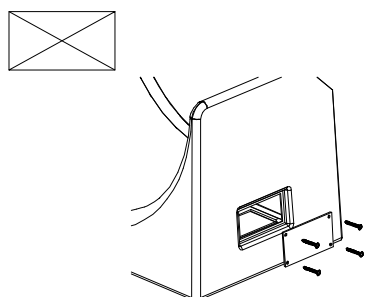

Access- and
maintenance panel.
Asennus- ja huolto
luukku.

DET 2



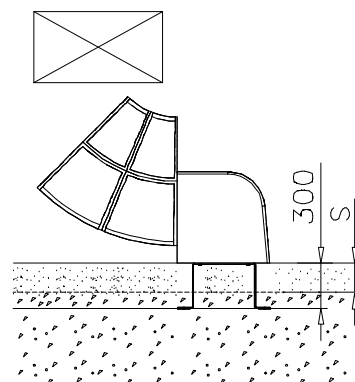
DET 3



DET 4



DET 5

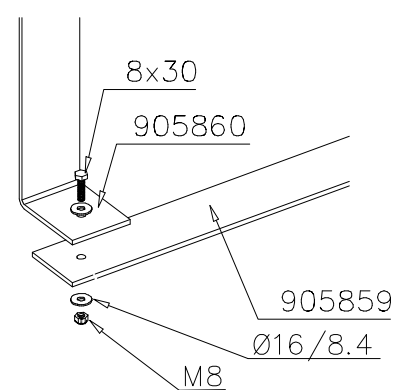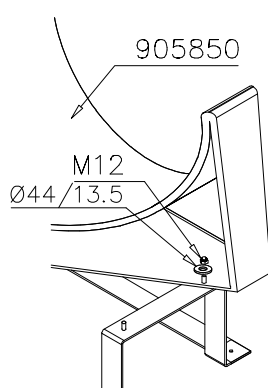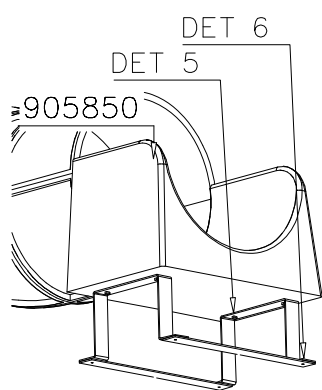
DET 6



DET 7

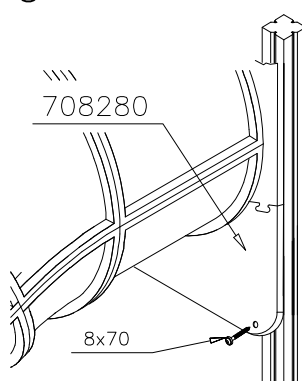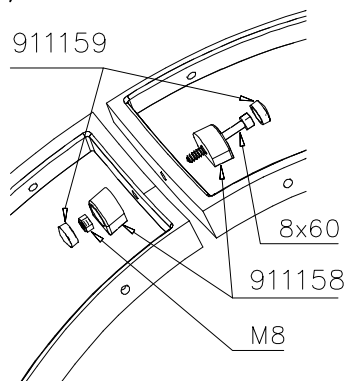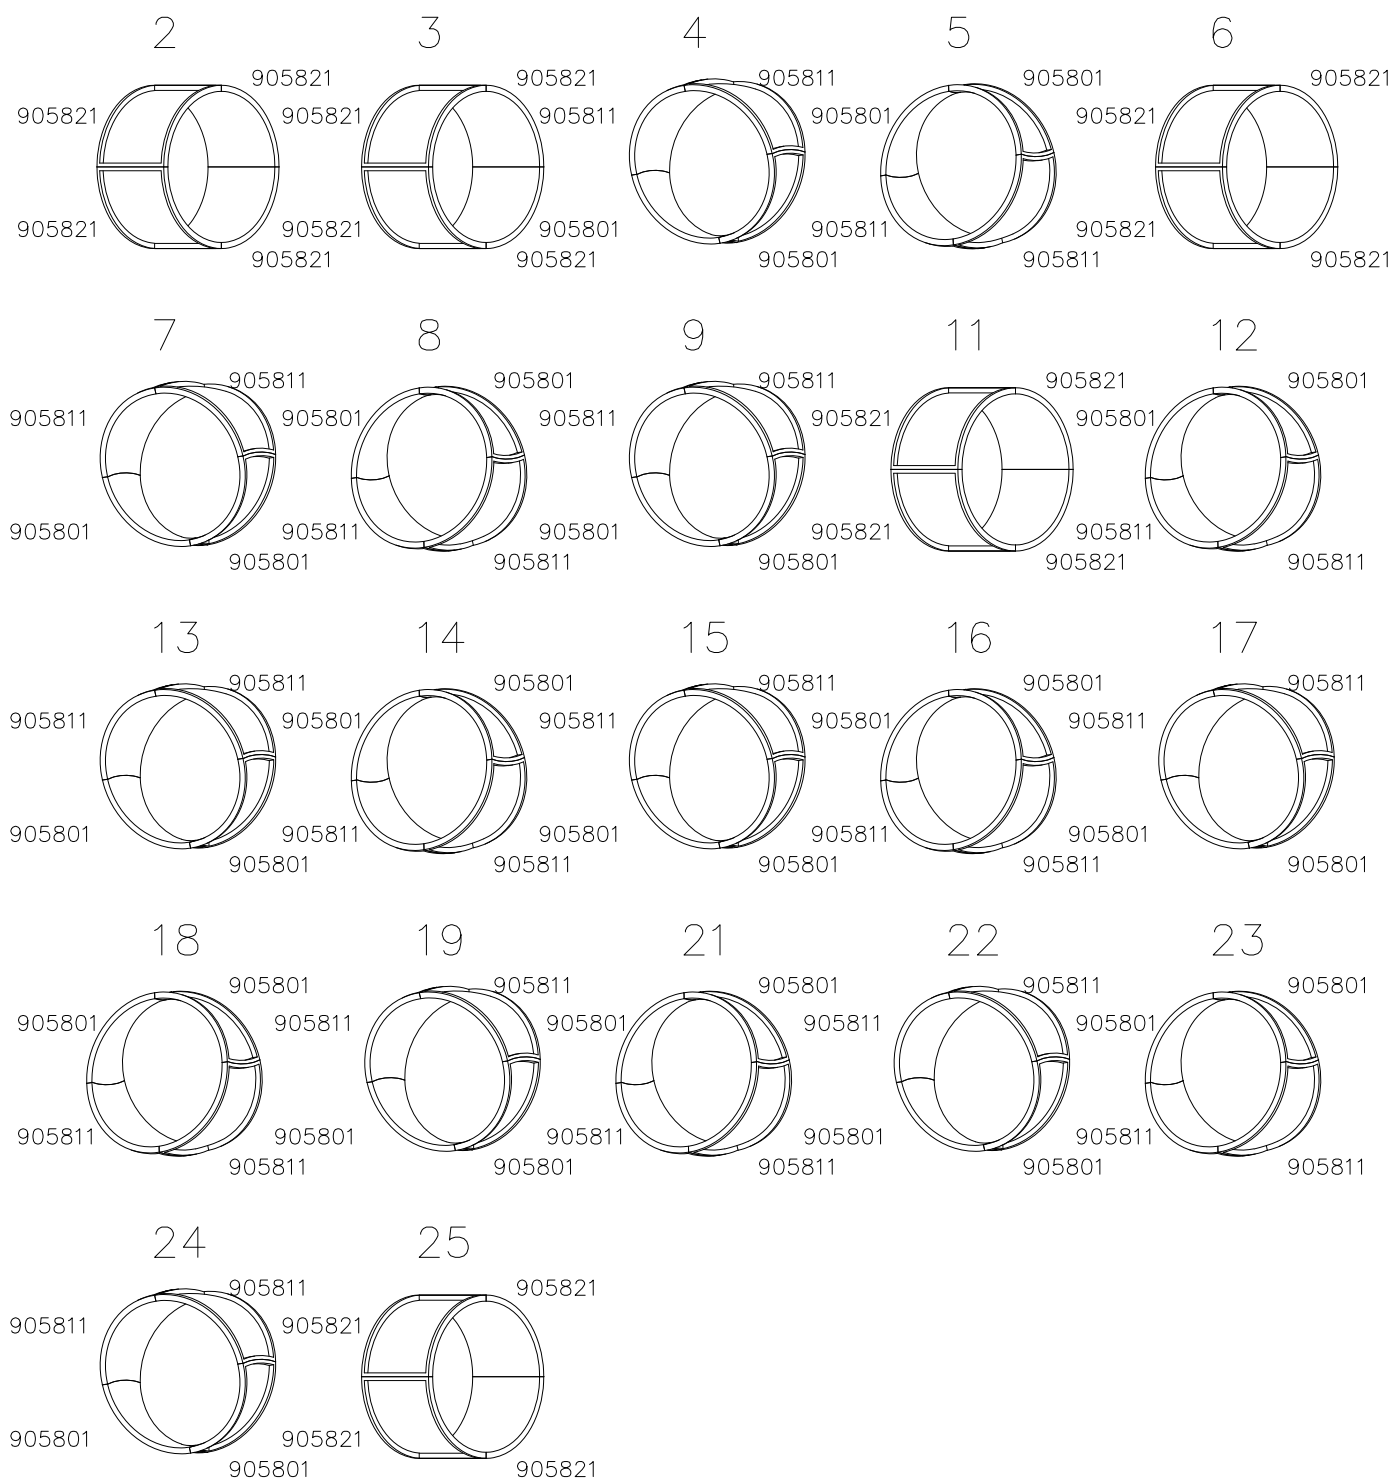DET 8







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!




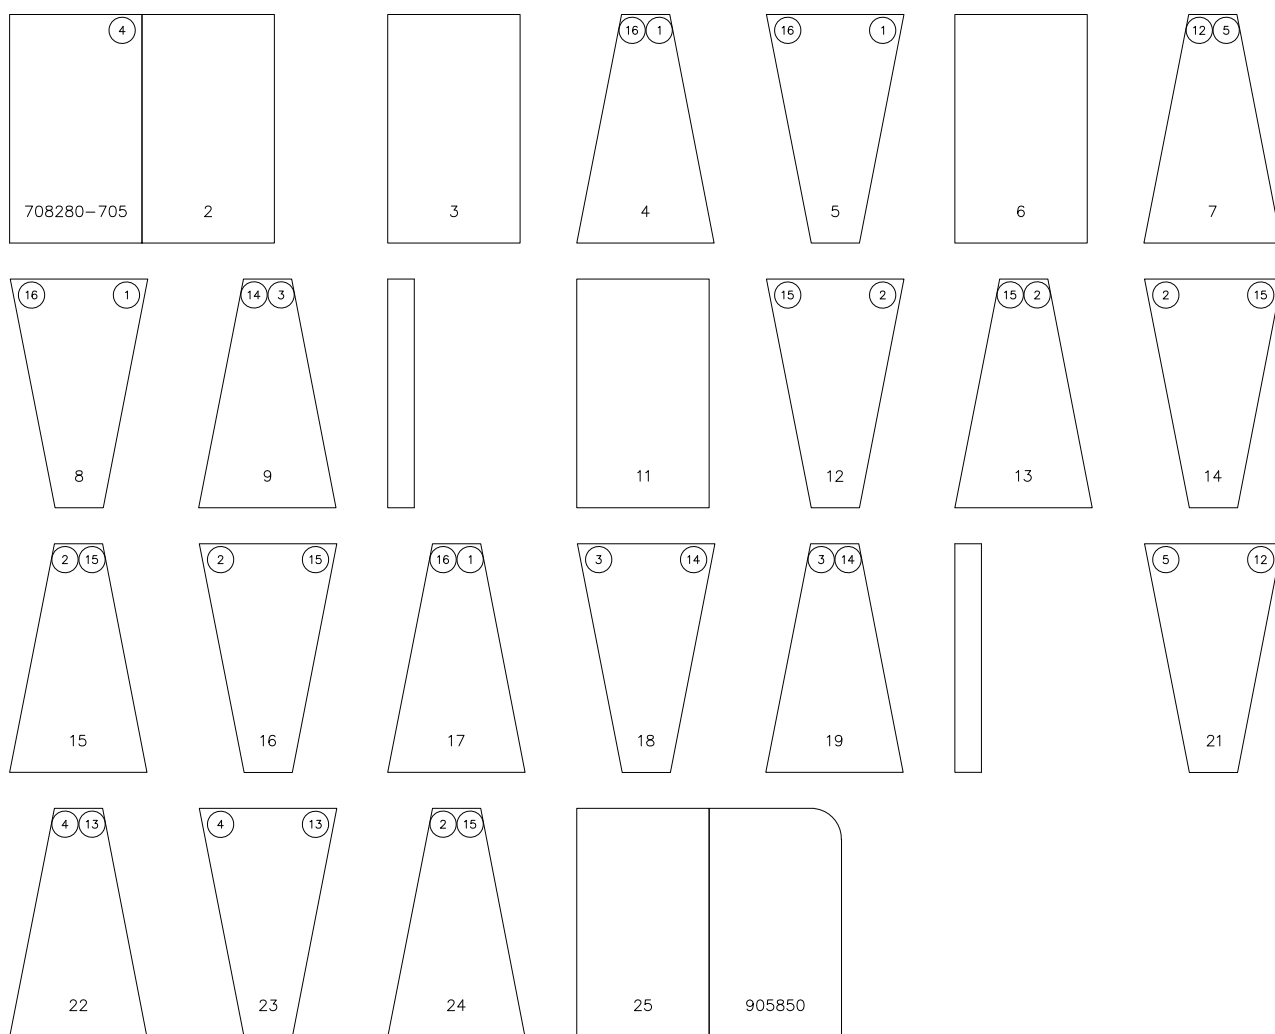
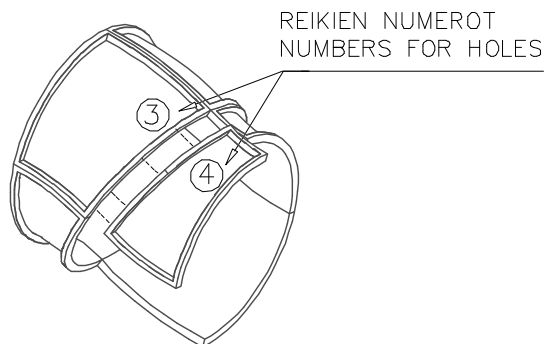
NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Position of the box: 70 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

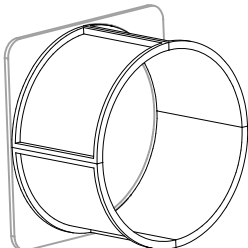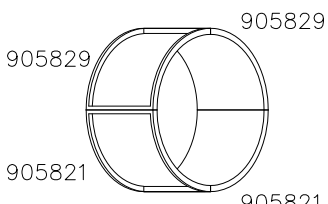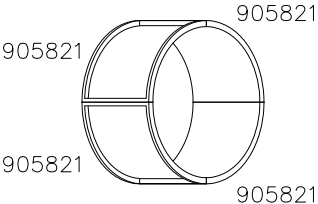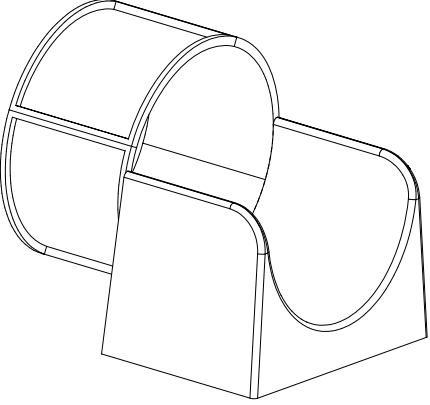Ready installed component subassemblies and spare part list.

		2 			
		708280-705	909205 x 12	980150 x 12	
					
		911158 x 40	909208 x 16	909119 x 16	
					
25 		909252 x 13			
					
		700413 x 1			
					
909205 x 20 909206 x 8 		980150 x 20		911158 x 40	
					
905850 		909208 x 8		980151 x 8	
					
Position of the box: 70 degrees					

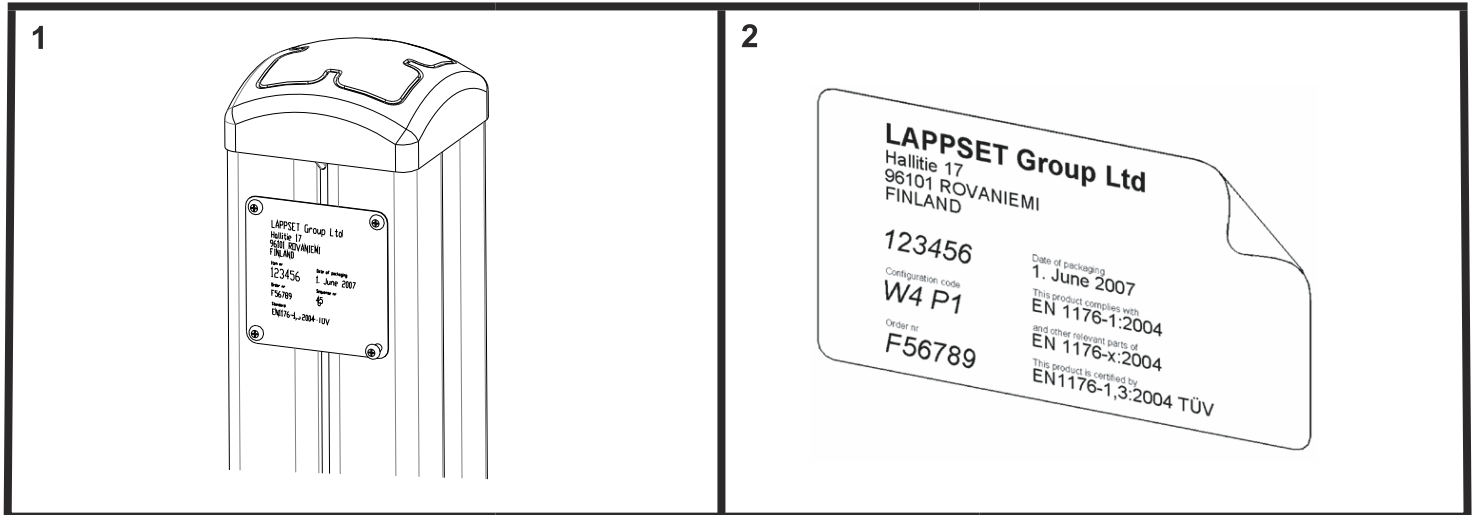

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

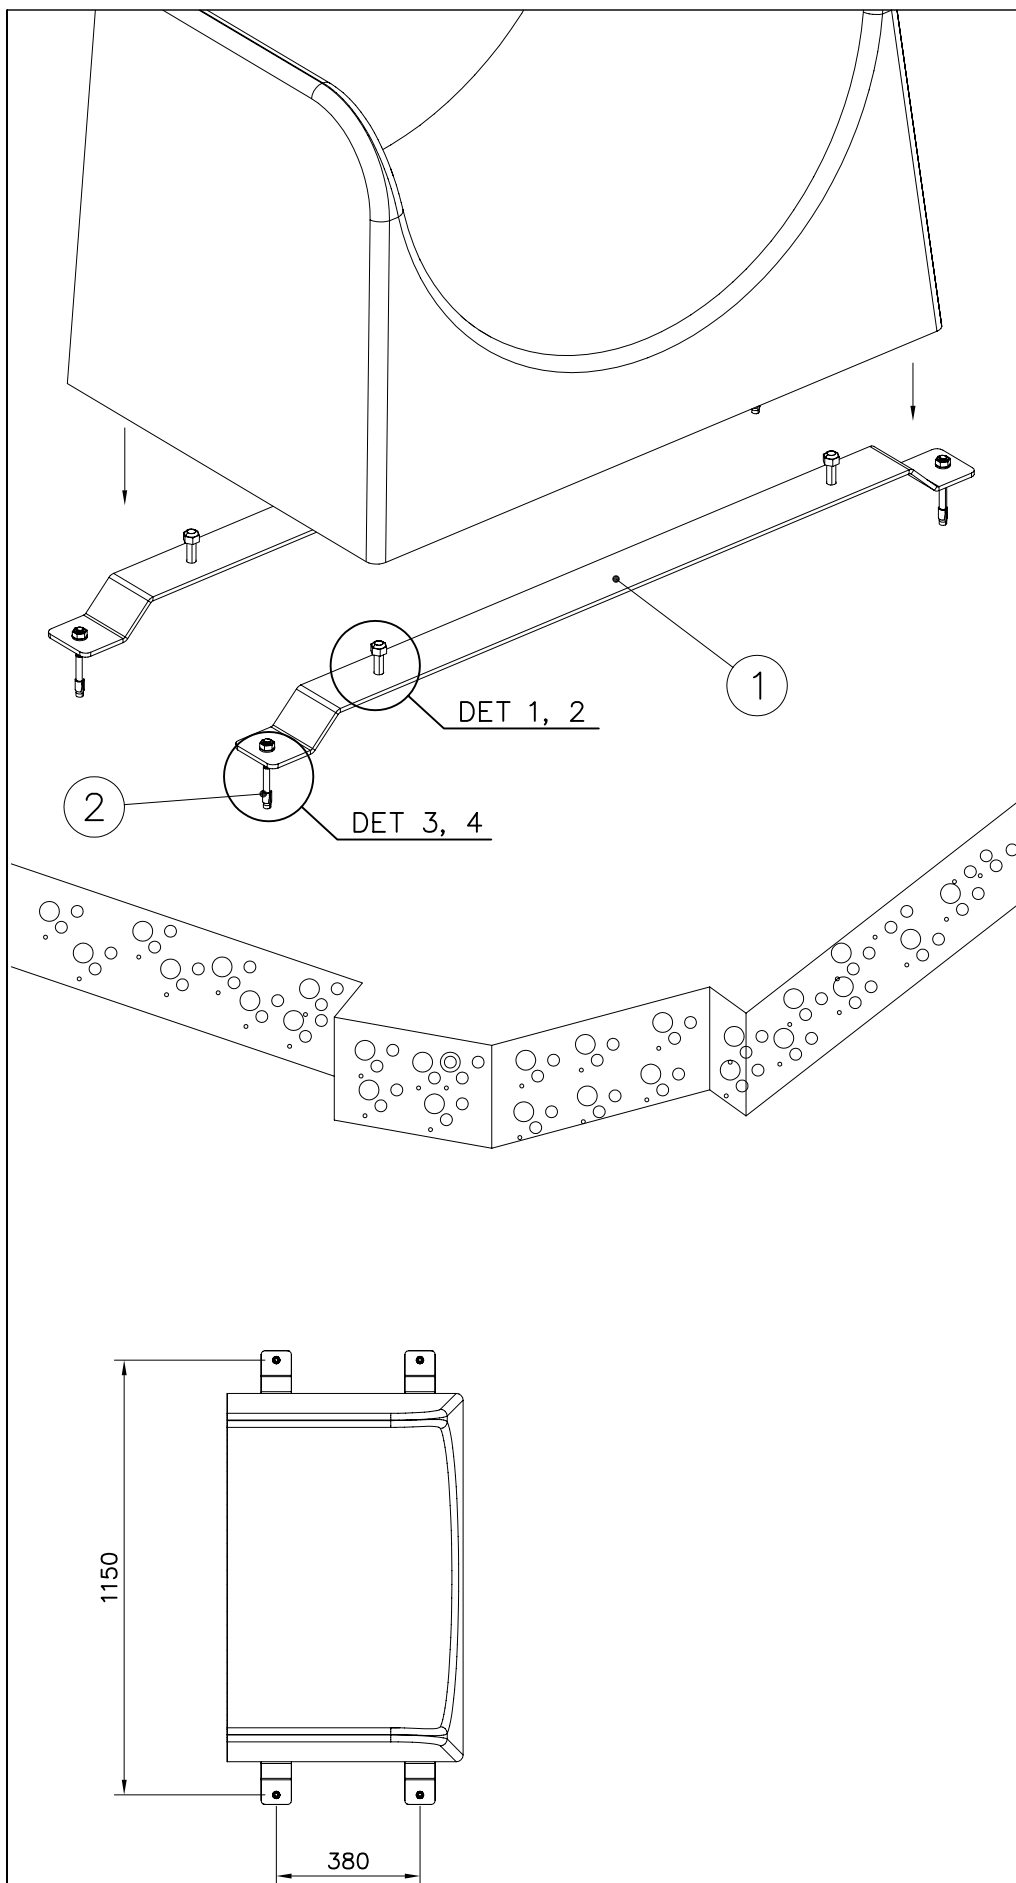
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

[illegible]

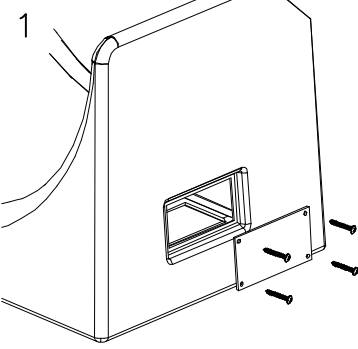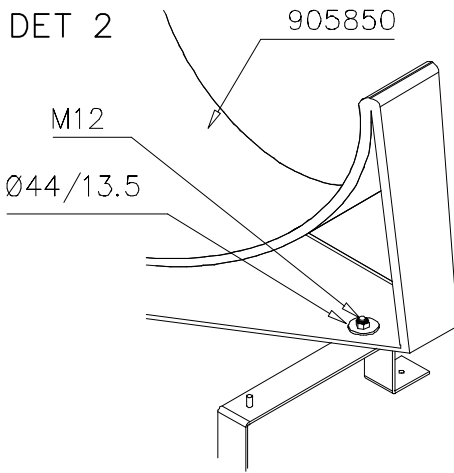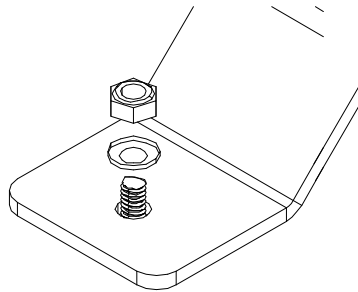DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2 	DET 3 
DET 4 