


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 11.5.2021

Q13988

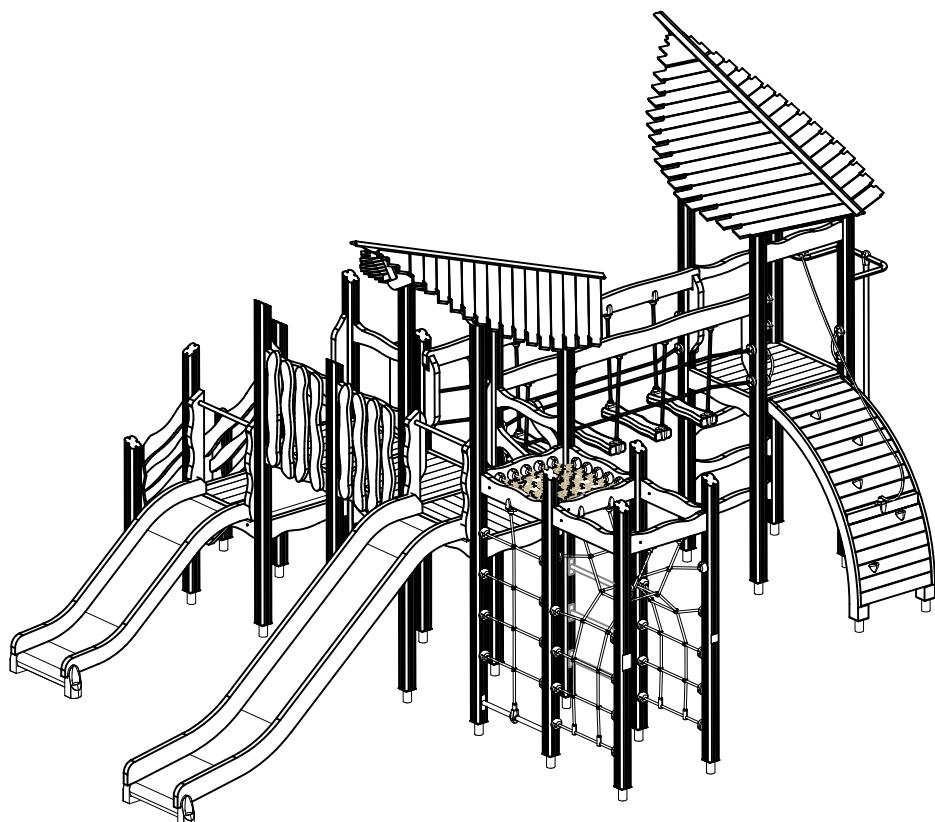

DATE: 11.5.2021


**1(2)
3**


702286 65x65	PCS 1	702339 118x78	PCS 1	705203 I=2146	PCS 2	705207 L=724	PCS 4	705211 45x145x724	PCS 20	705214 L=2246	PCS 4
705219 L=2246	PCS 2	705221 93x93x2446	PCS 2	705230 93x93x3138	PCS 3	705237 93x93x2850	PCS 4	705239 93x93x2850	PCS 4	705246 93x93x2850	PCS 1
705258 15x400x703	PCS 5	705262 1580x705	PCS 1	705270 1520x705	PCS 1	705308 1520x705	PCS 1	705310 1520x705	PCS 2	705375 1520x705	PCS 1
705506 15x400x703	PCS 2	705507 1580x705	PCS 2	705511 1520x705	PCS 6	706185 1520x705	PCS 1	706193 L=946	PCS 2	706234 1520x705	PCS 1
706461 15x400x703	PCS 1	706480-303 1580x705	PCS 1	706531 1520x705	PCS 18	706534 1520x705	PCS 1	706541 1520x705	PCS 1	706542 1520x705	PCS 1
706543 1520x705	PCS 1	707341-303 1520x705	PCS 1	707349 1520x705	PCS 1	707588 1520x705	PCS 1	707590-303 755x755	PCS 1	900240 Ø8x70	PCS 16
901902 L 650	PCS 4	901916 L 650	PCS 1	903093 Ø8x90	PCS 92	905104 M10	PCS 16	907694-216 L 704	PCS 5	907695-216 L 704	PCS 1


DATE: 11.5.2021



2(2)
3a



907698-216 L 2054	PCS 1	909511 90x90x650	PCS 18	909519 50x380x380	PCS 19	909521 50x380x380	PCS 4	980114 Ø4x20	PCS 8	P07524 P07524	PCS 2
P13093 45x145x724	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






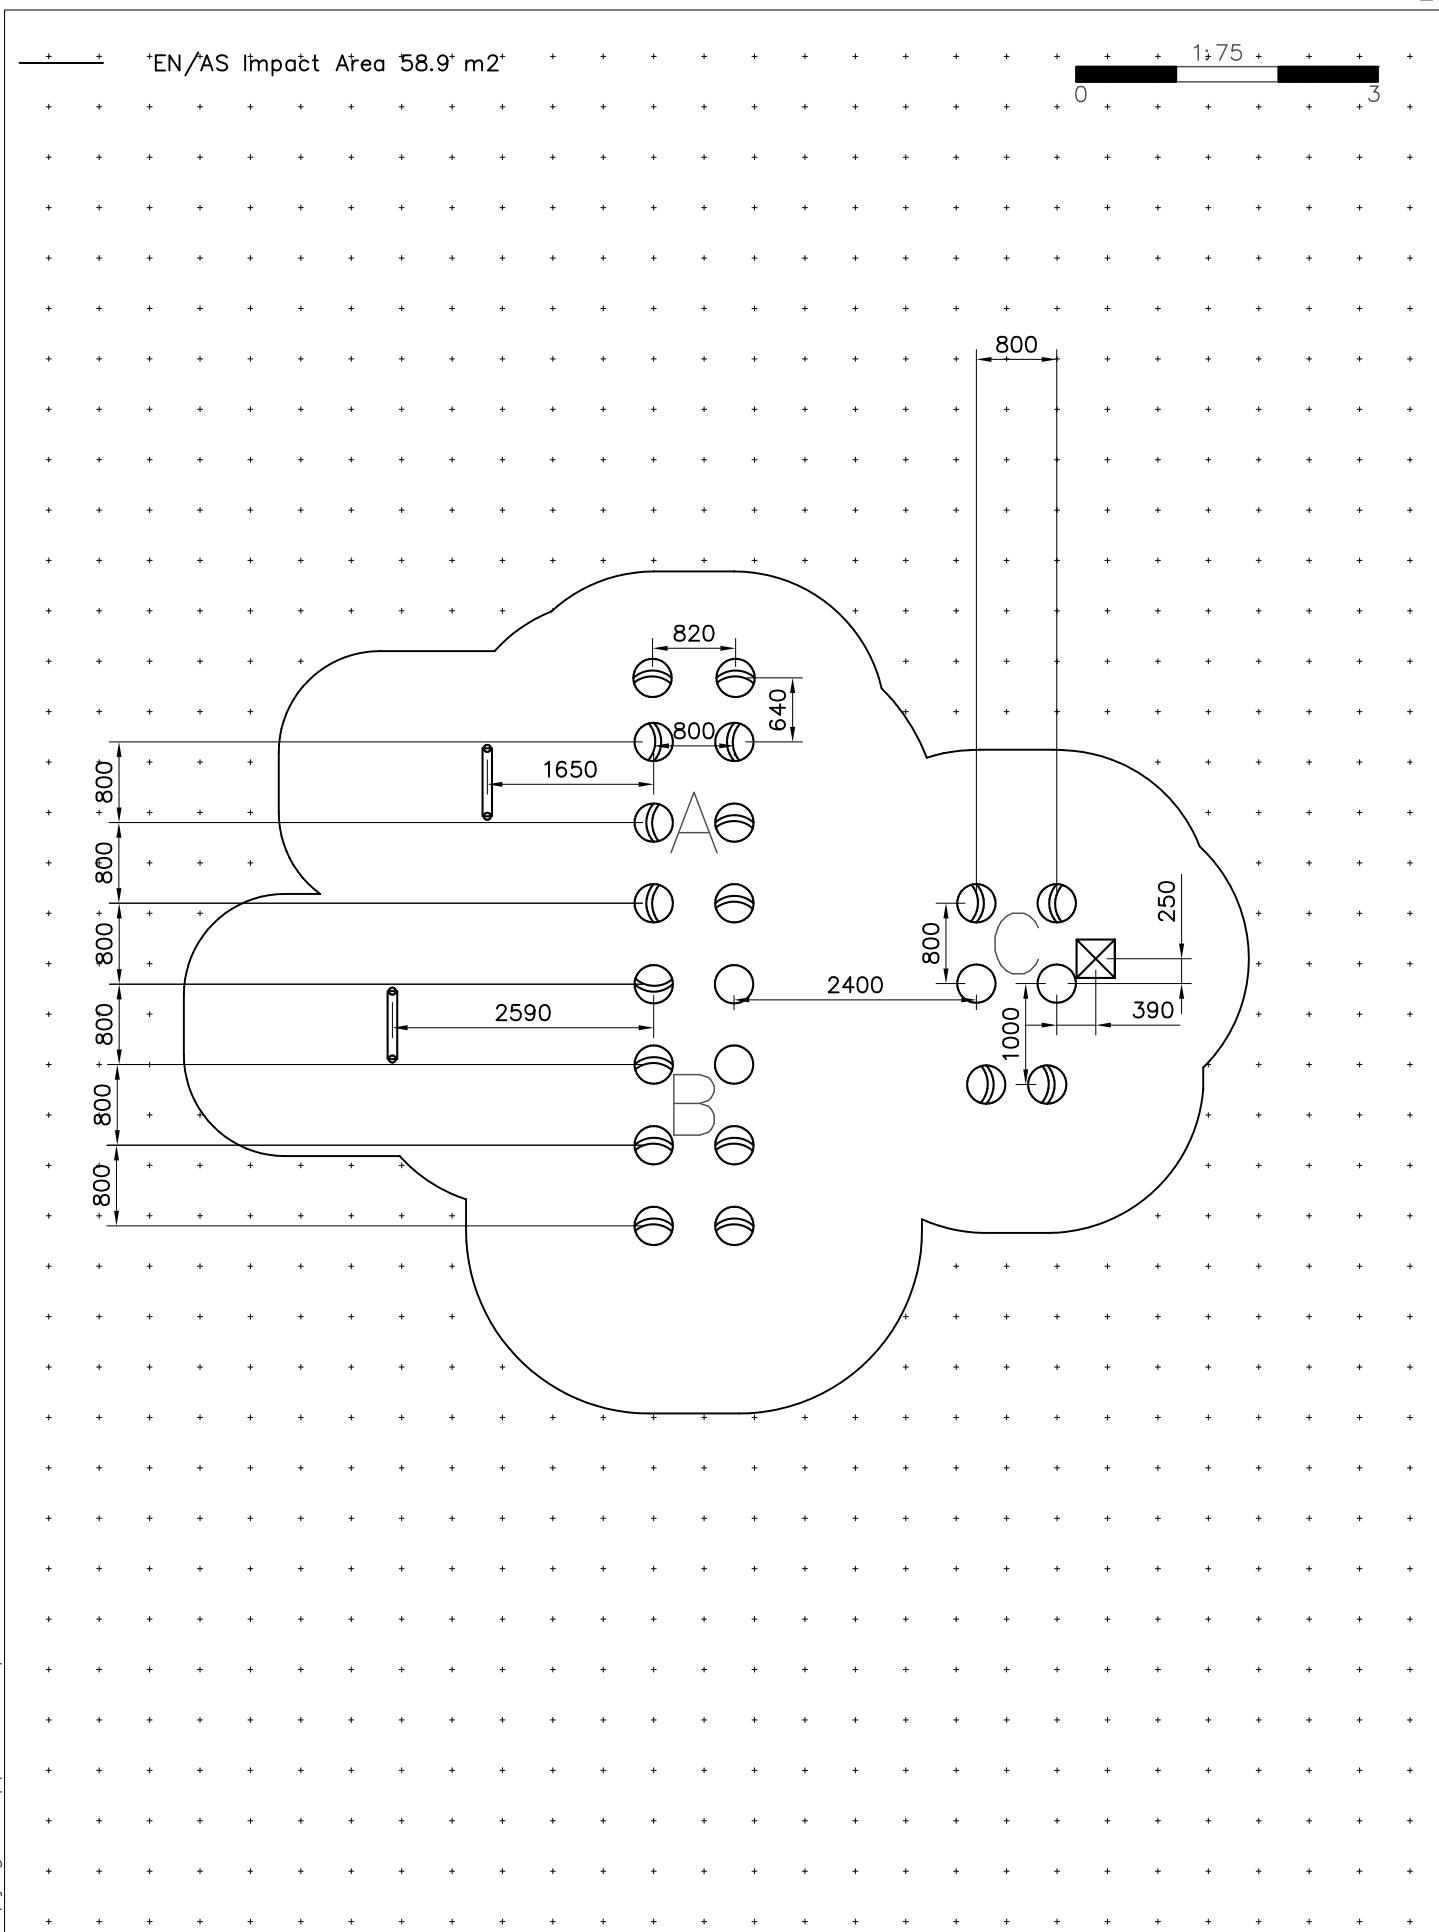


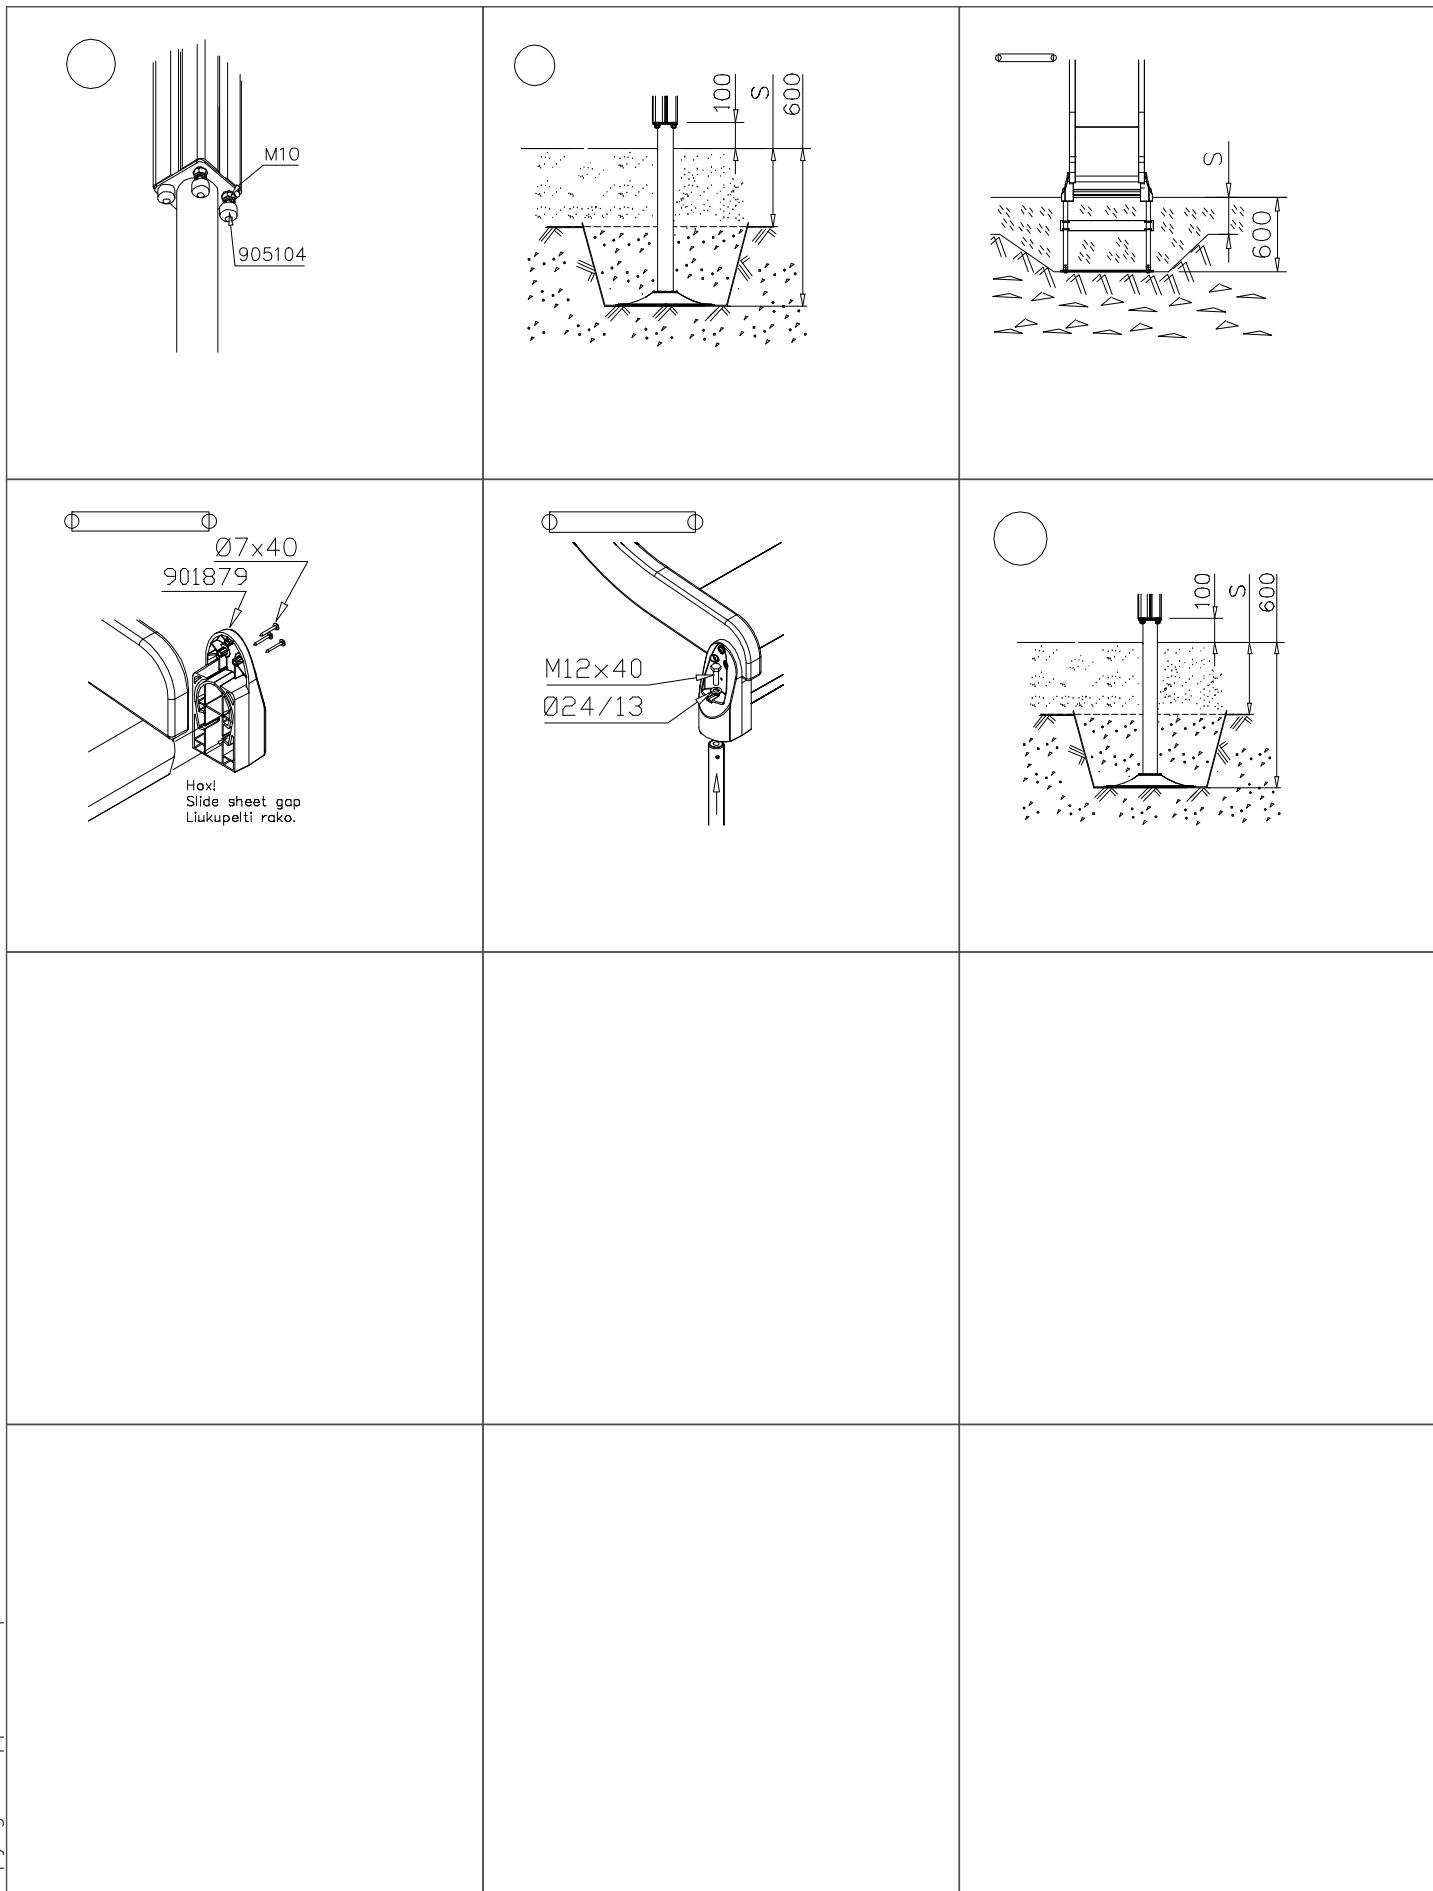


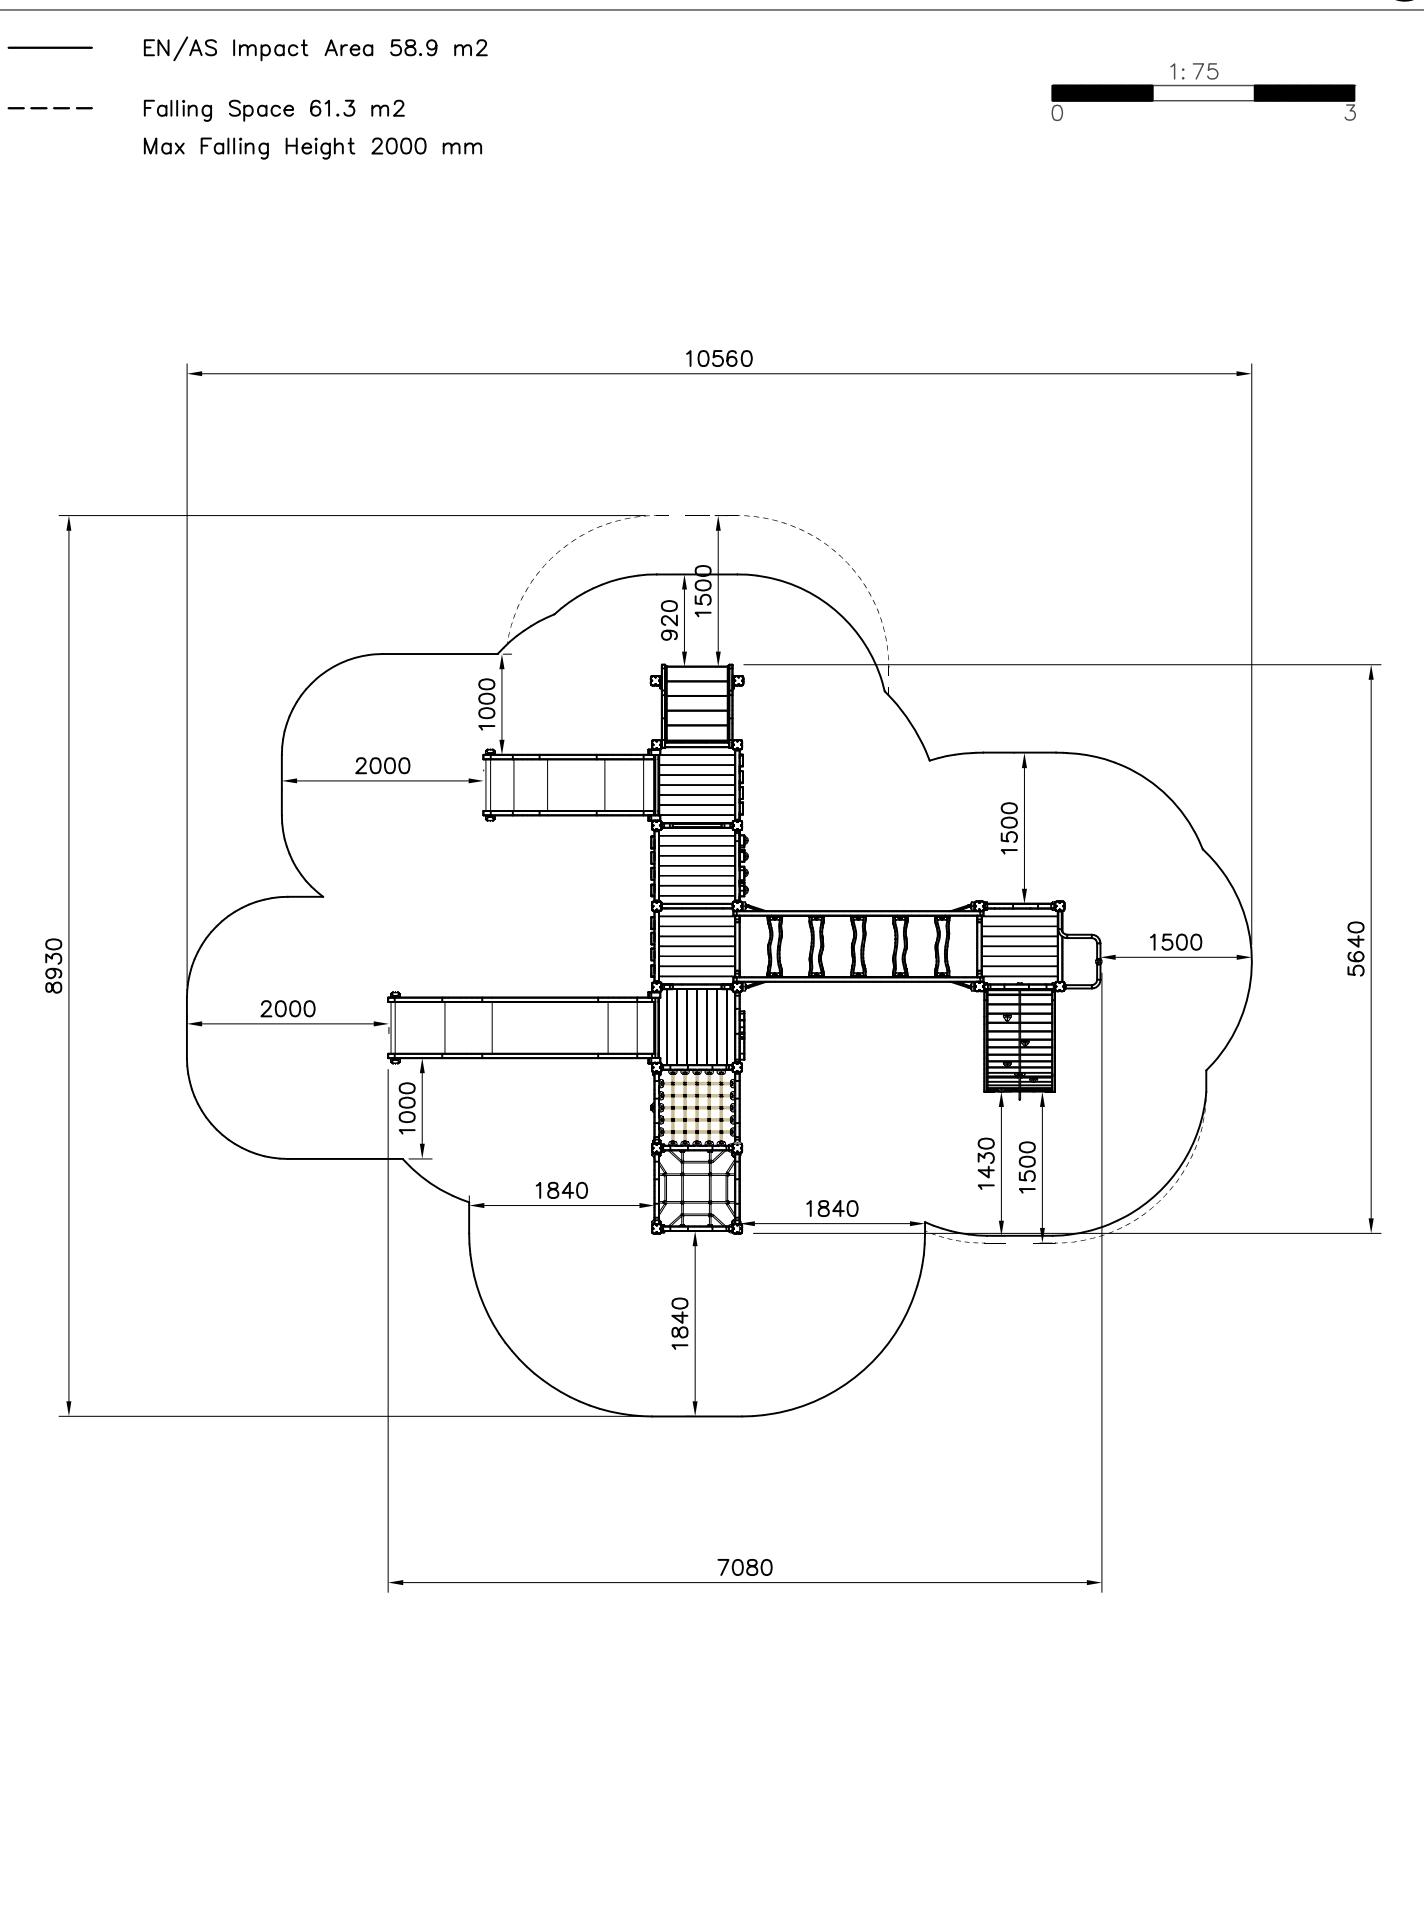


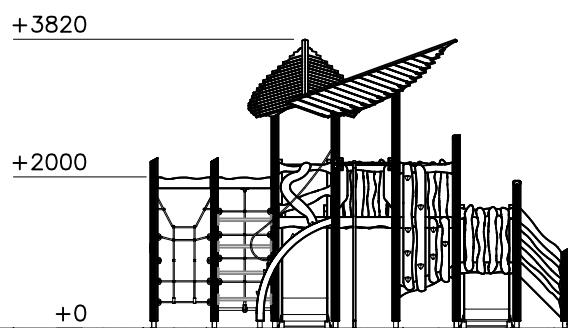
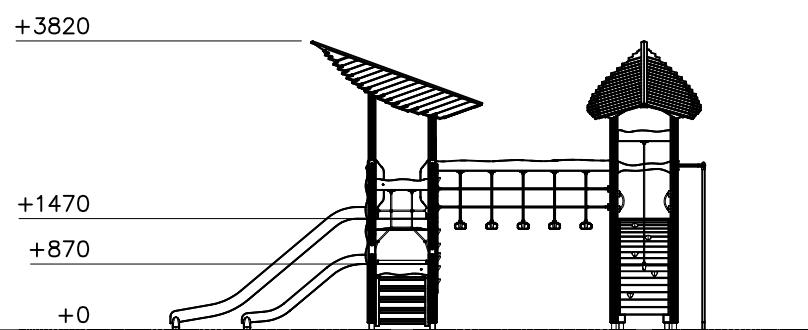


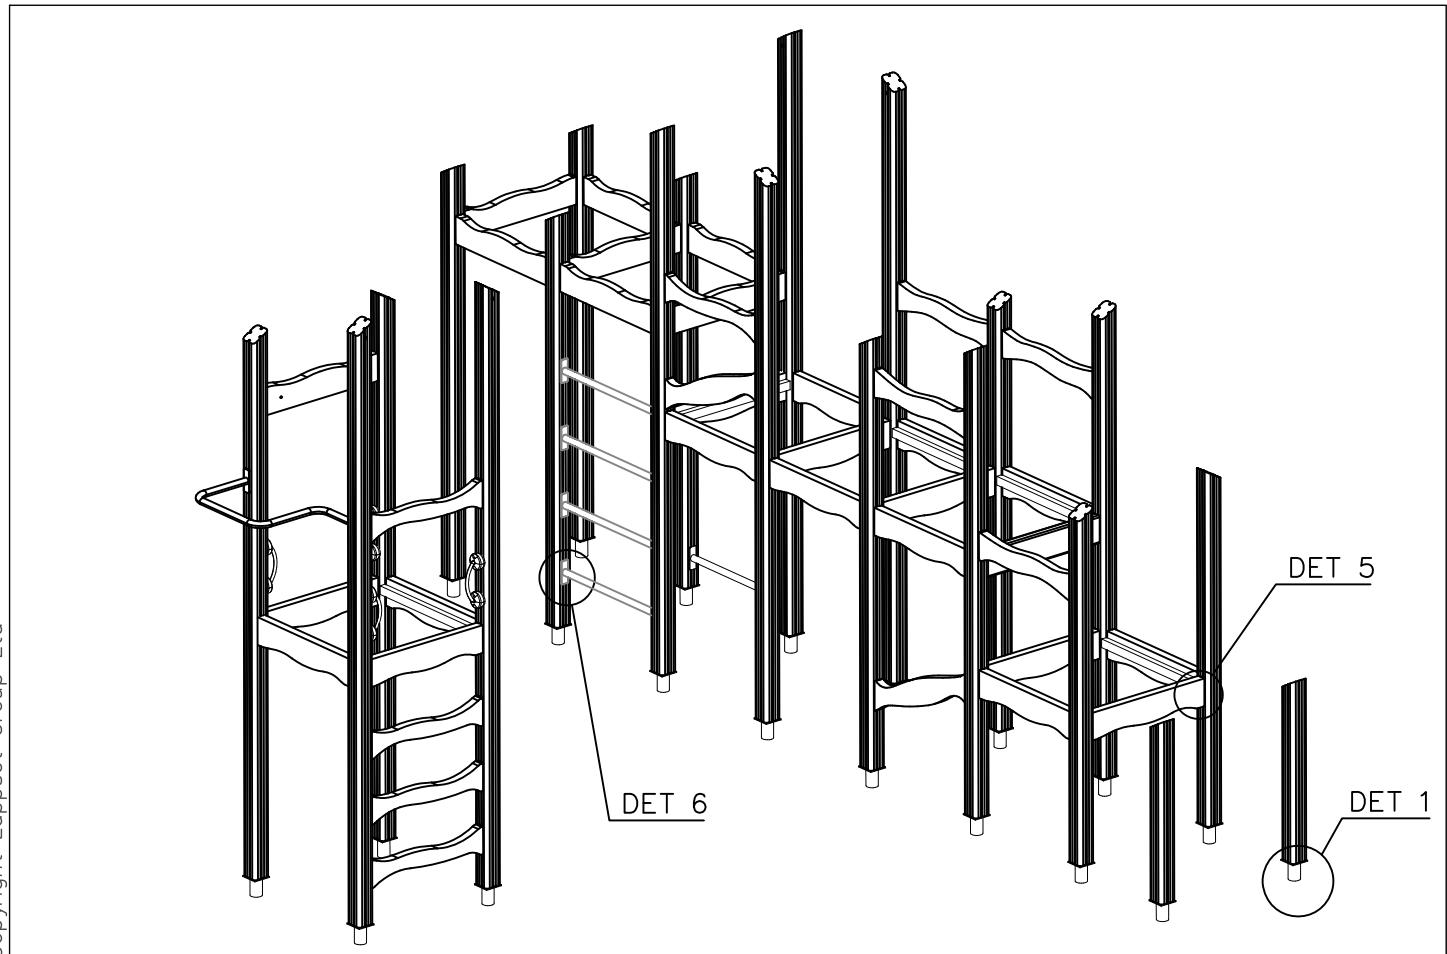
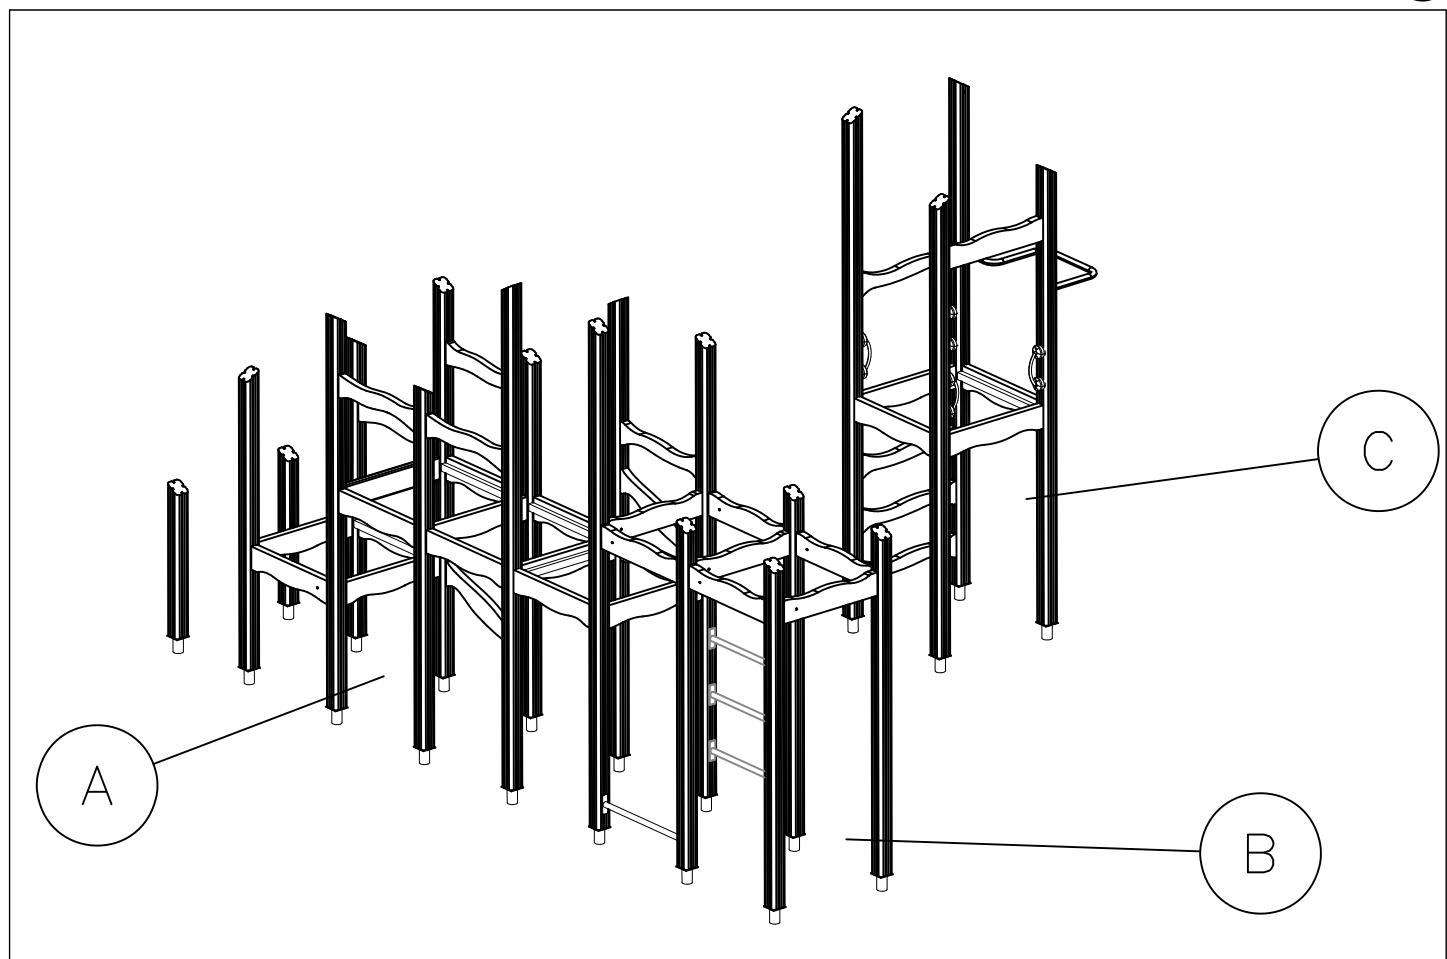


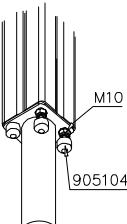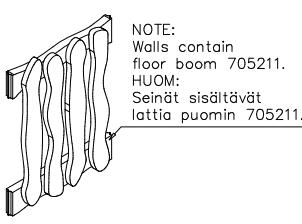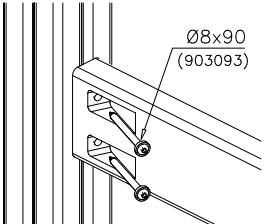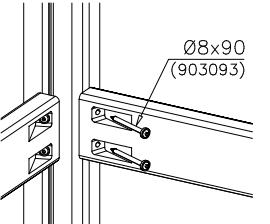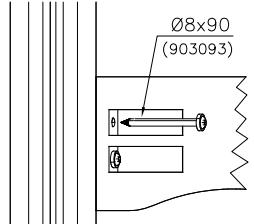
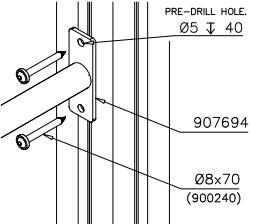
DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
			
DET 5	DET 6		
			



DATE: 11.5.2021

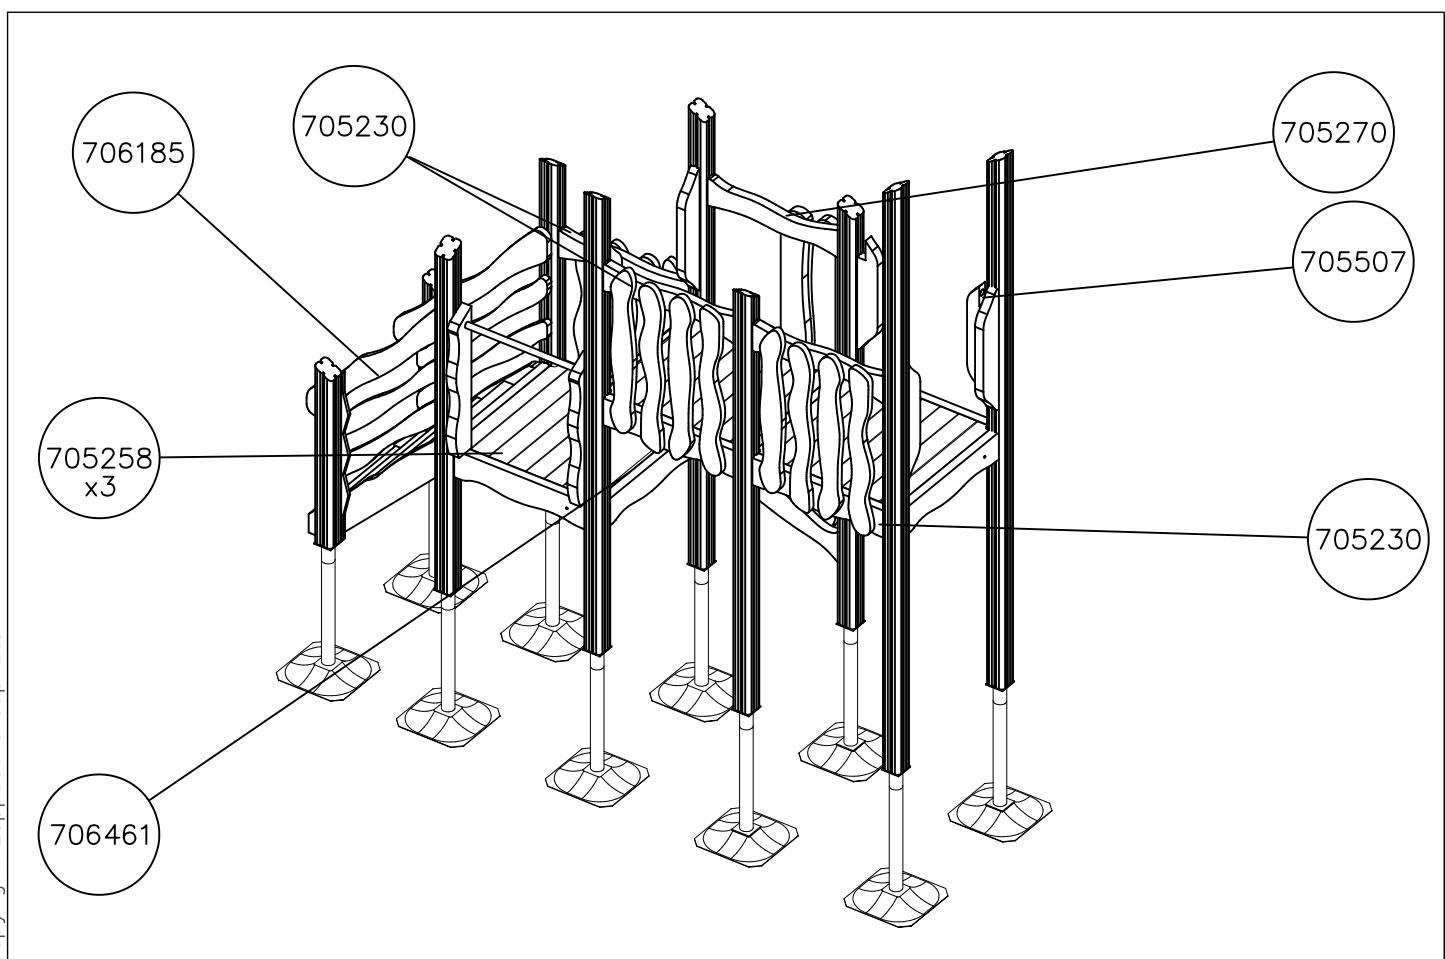
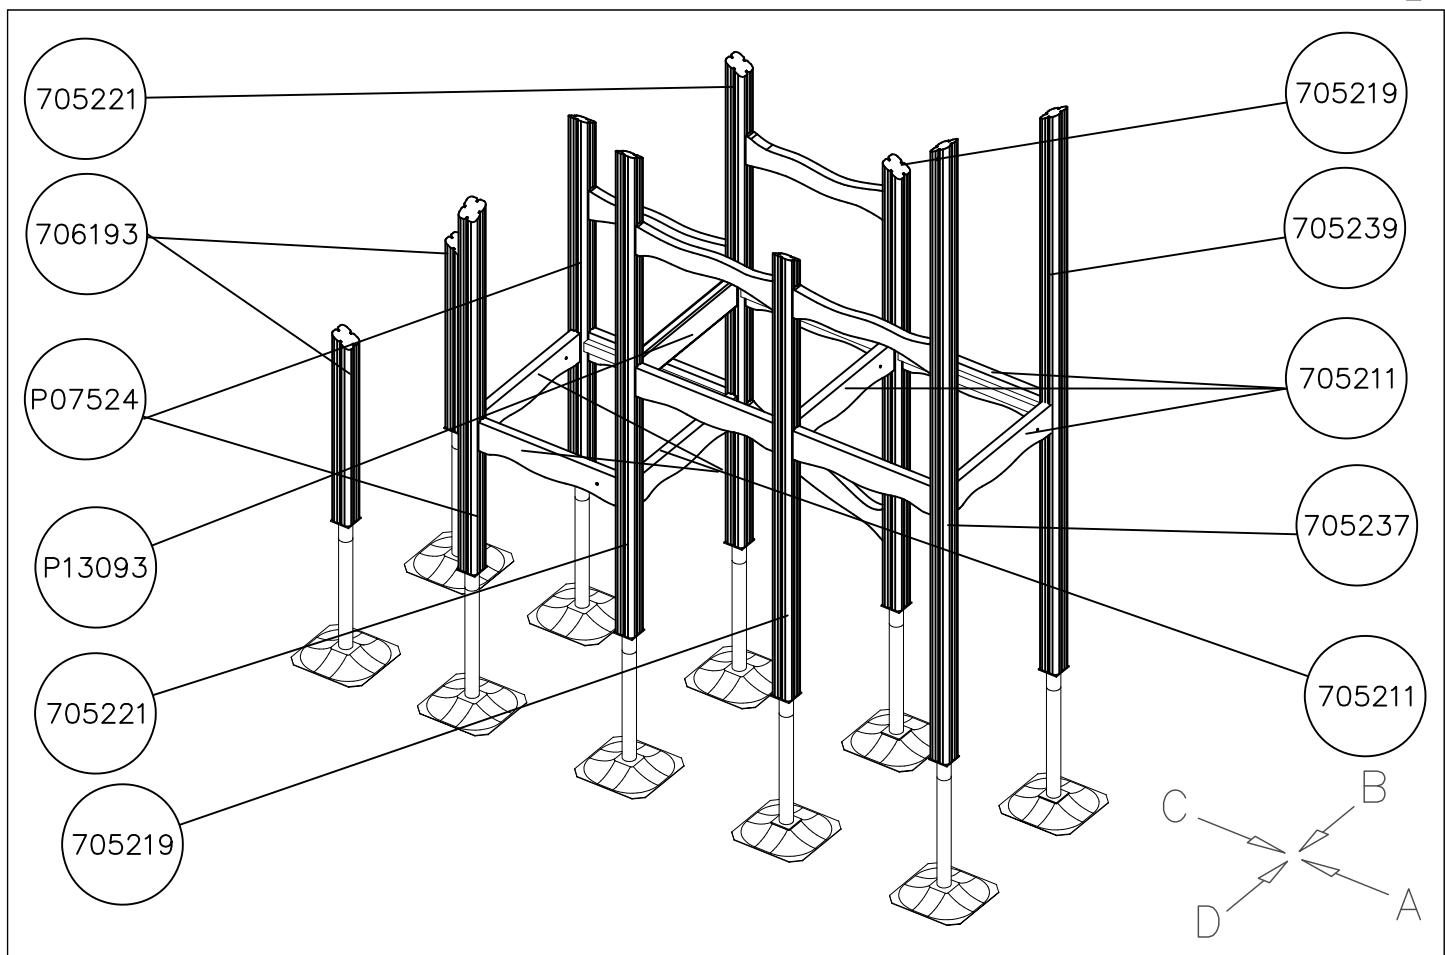


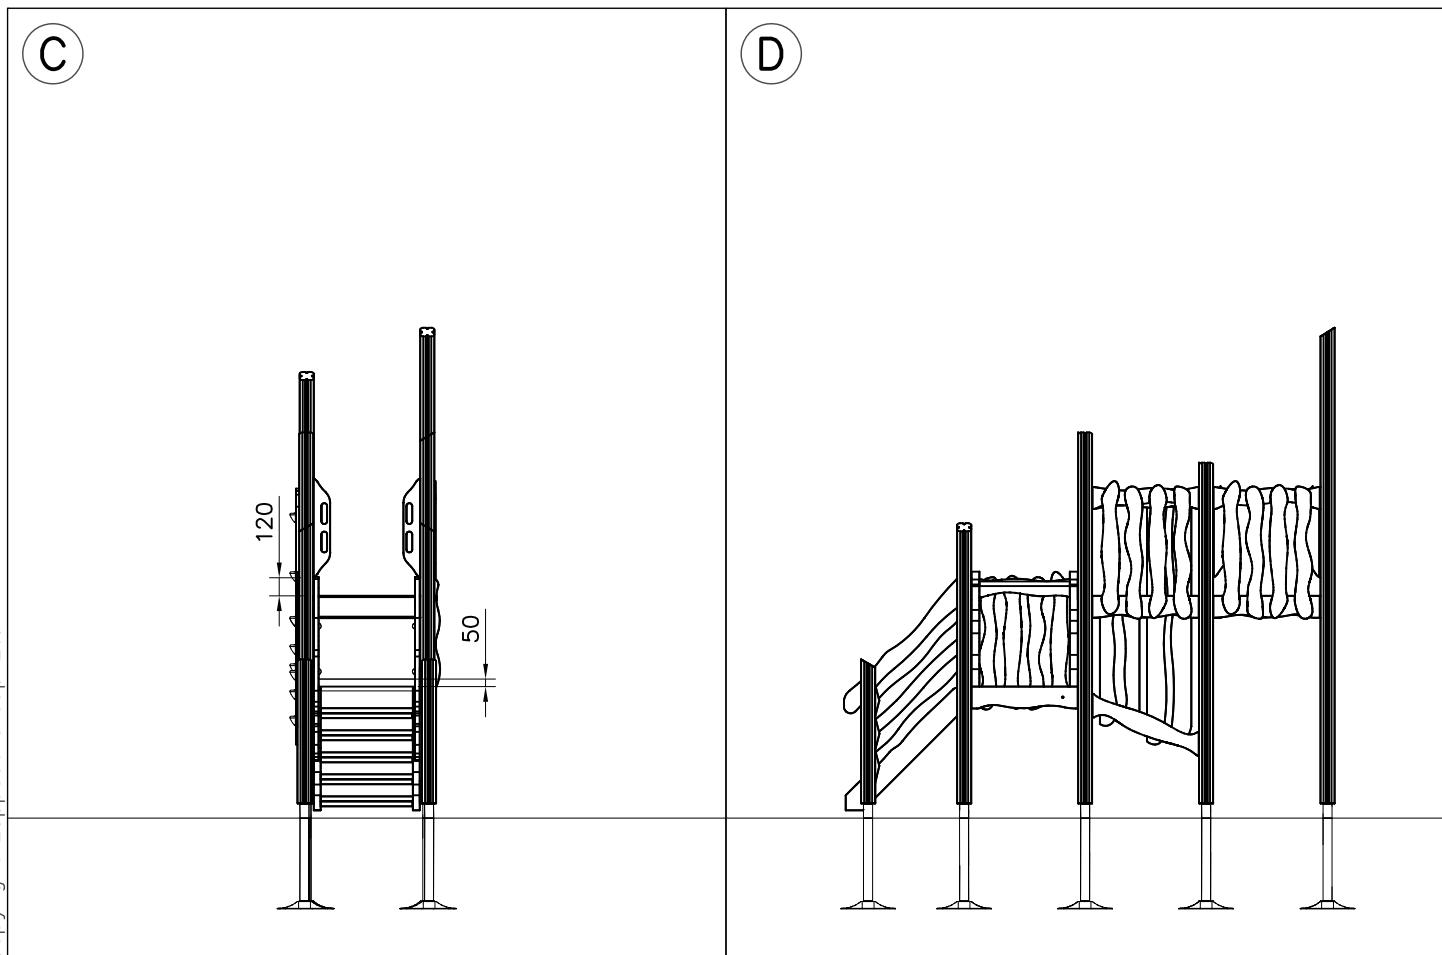
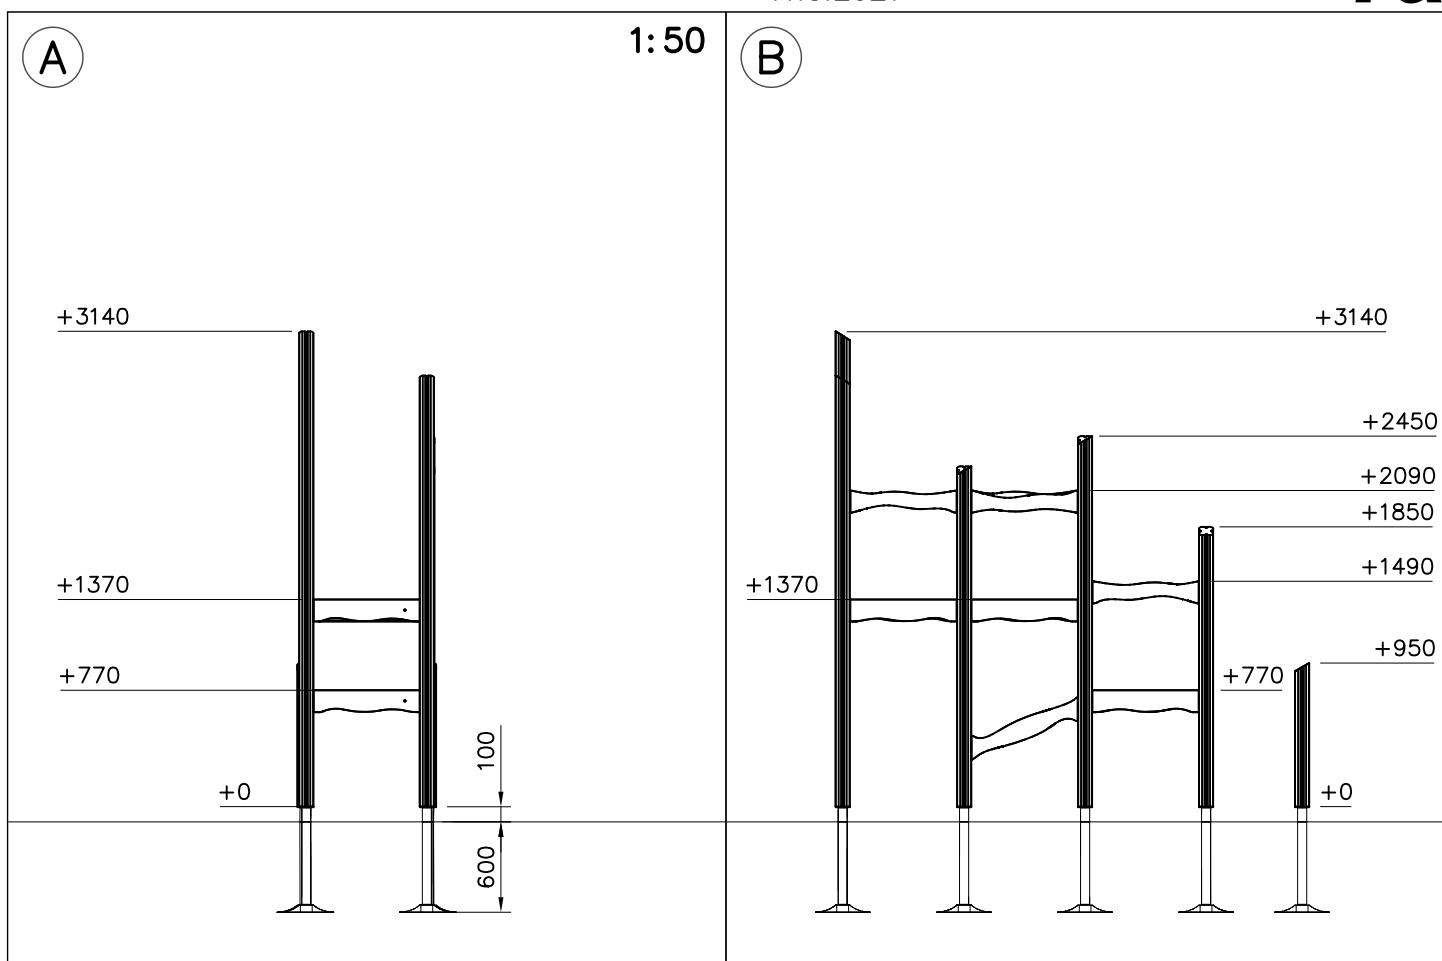



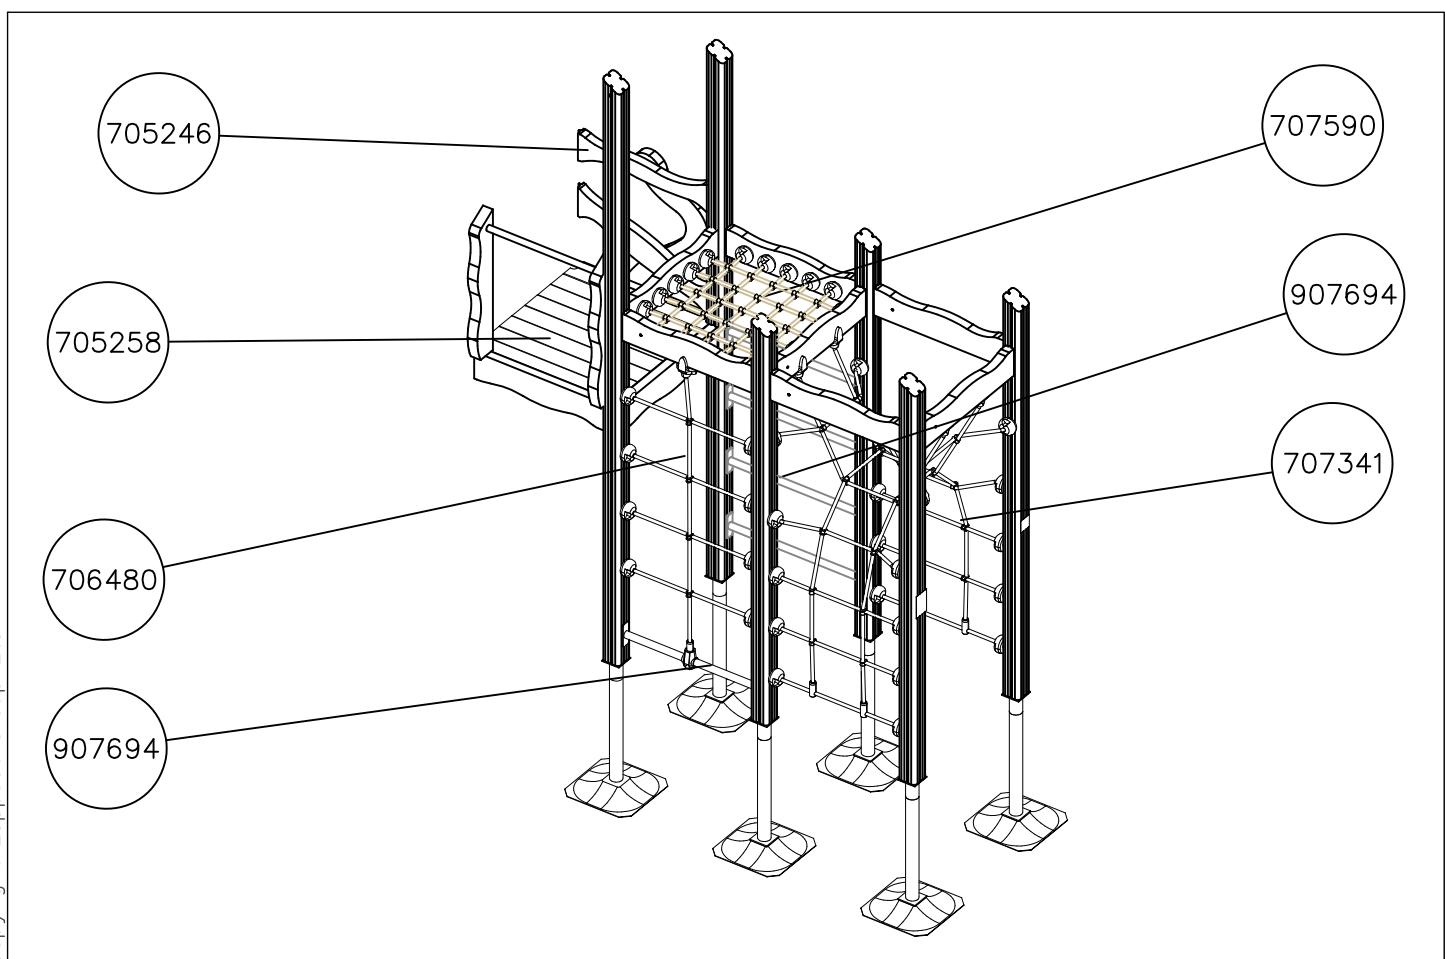
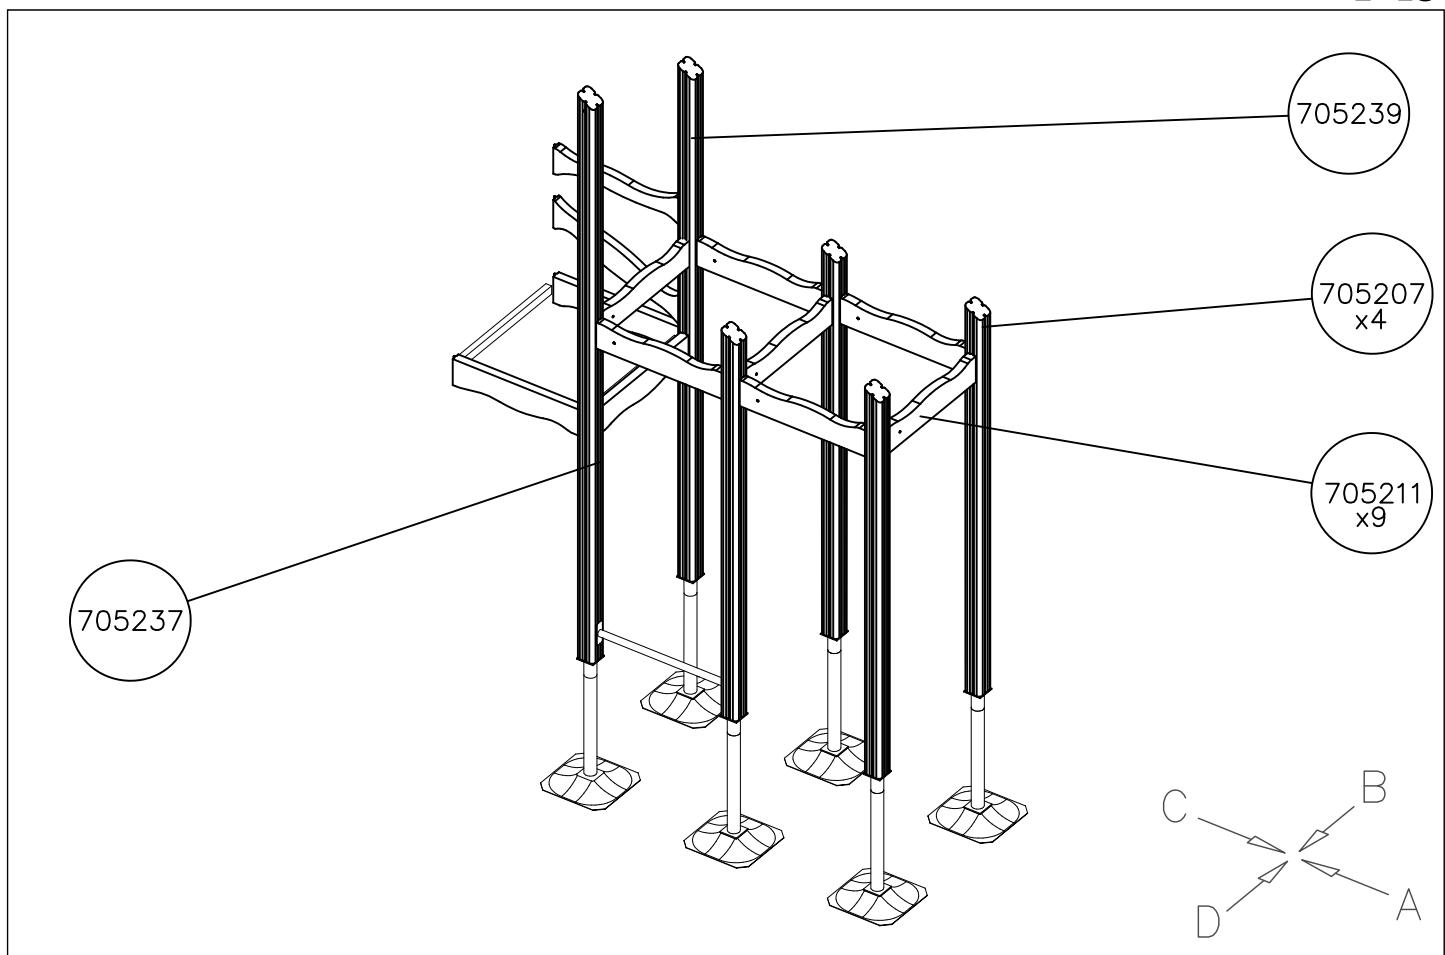



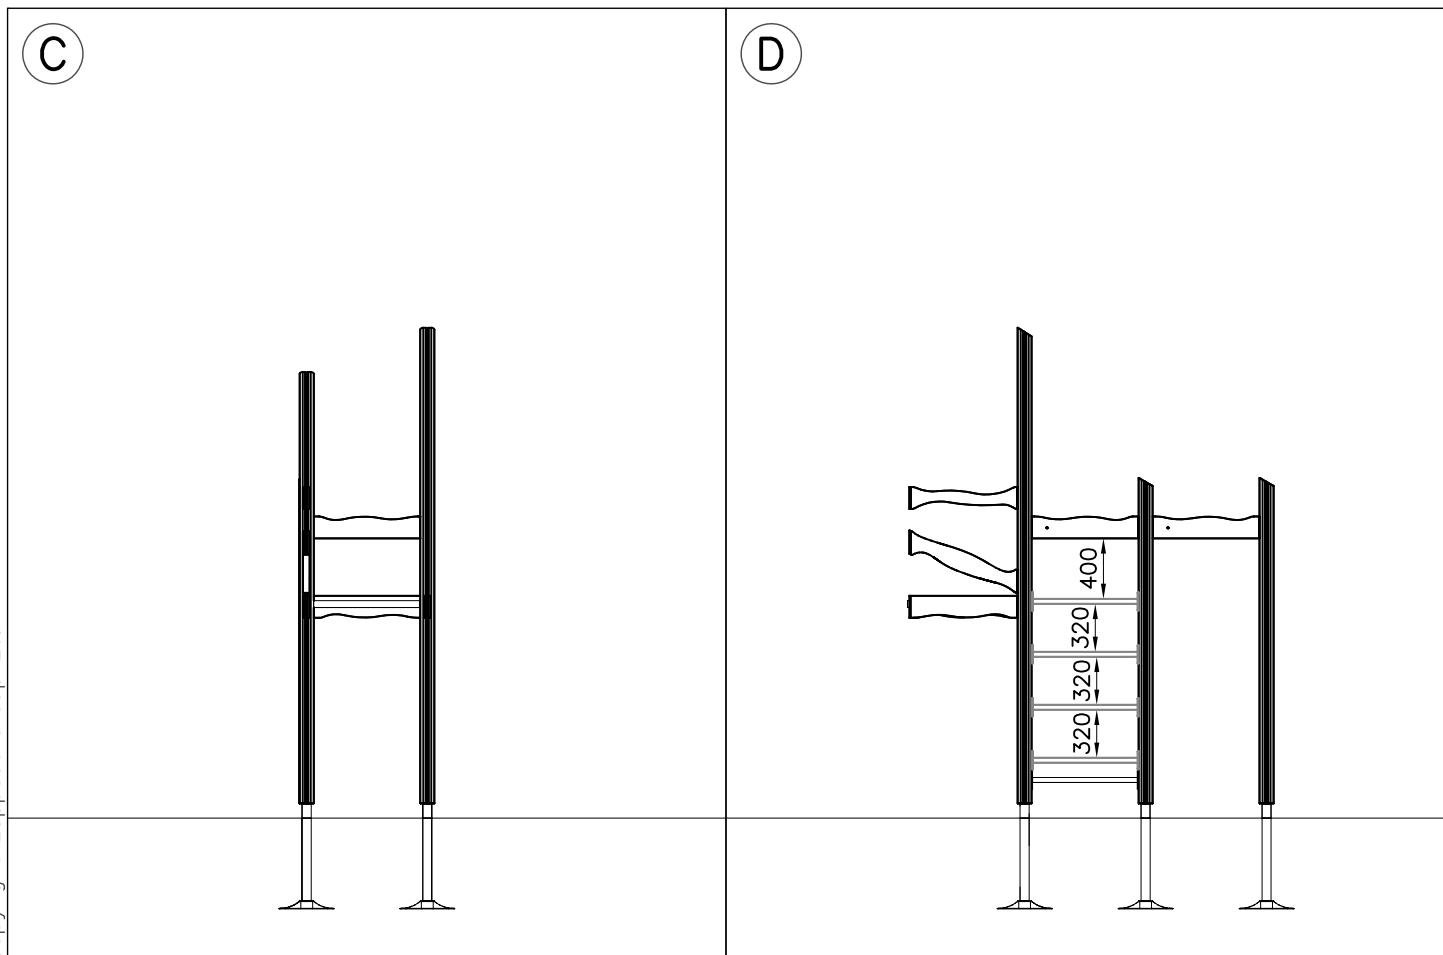
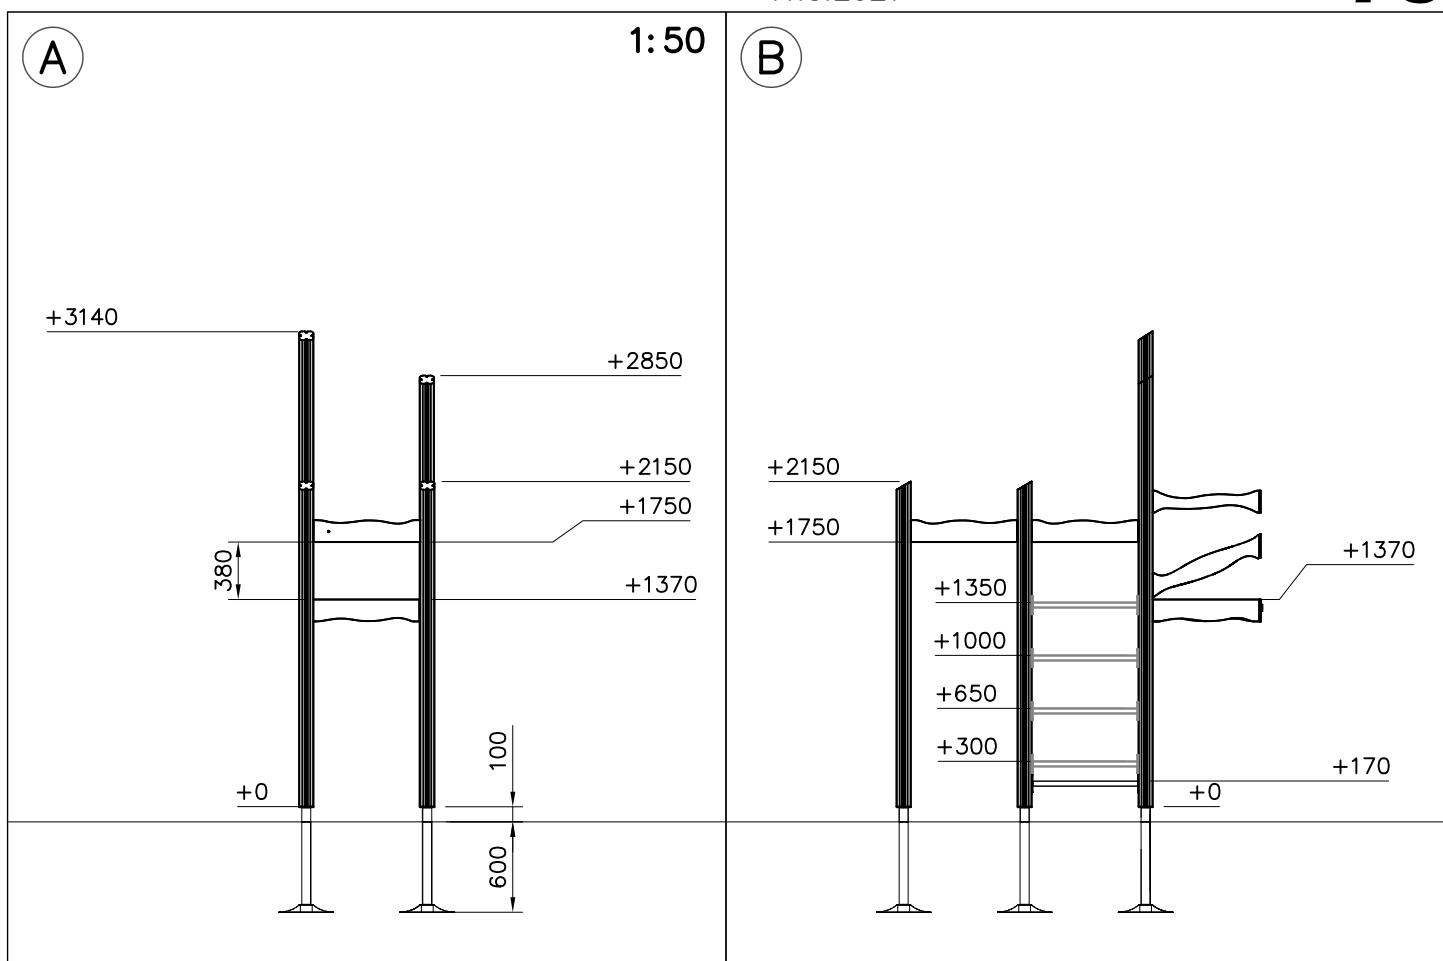


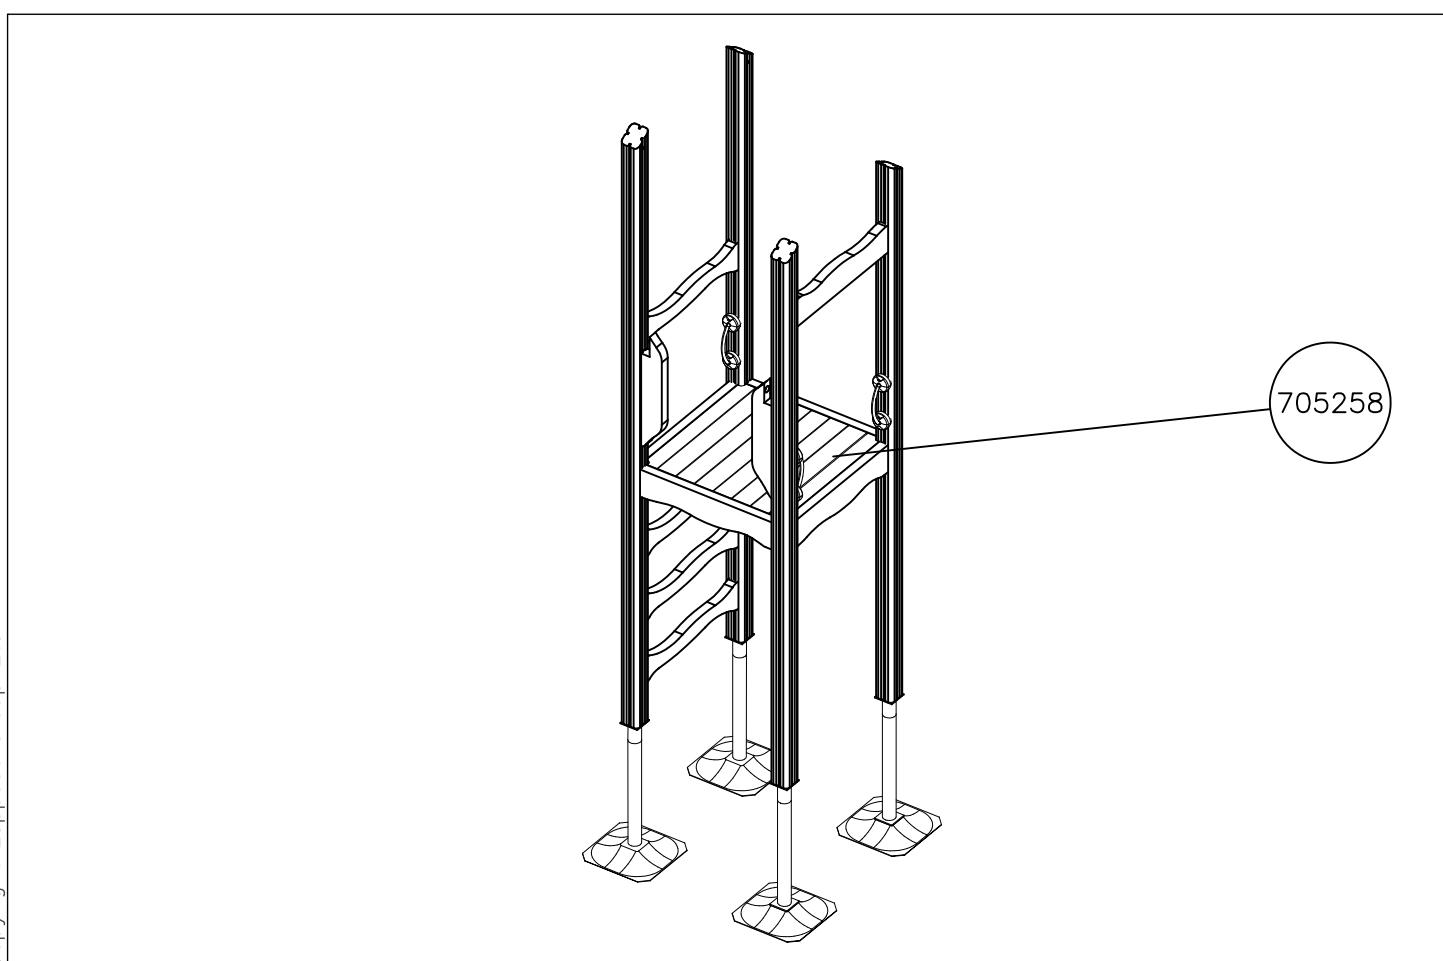
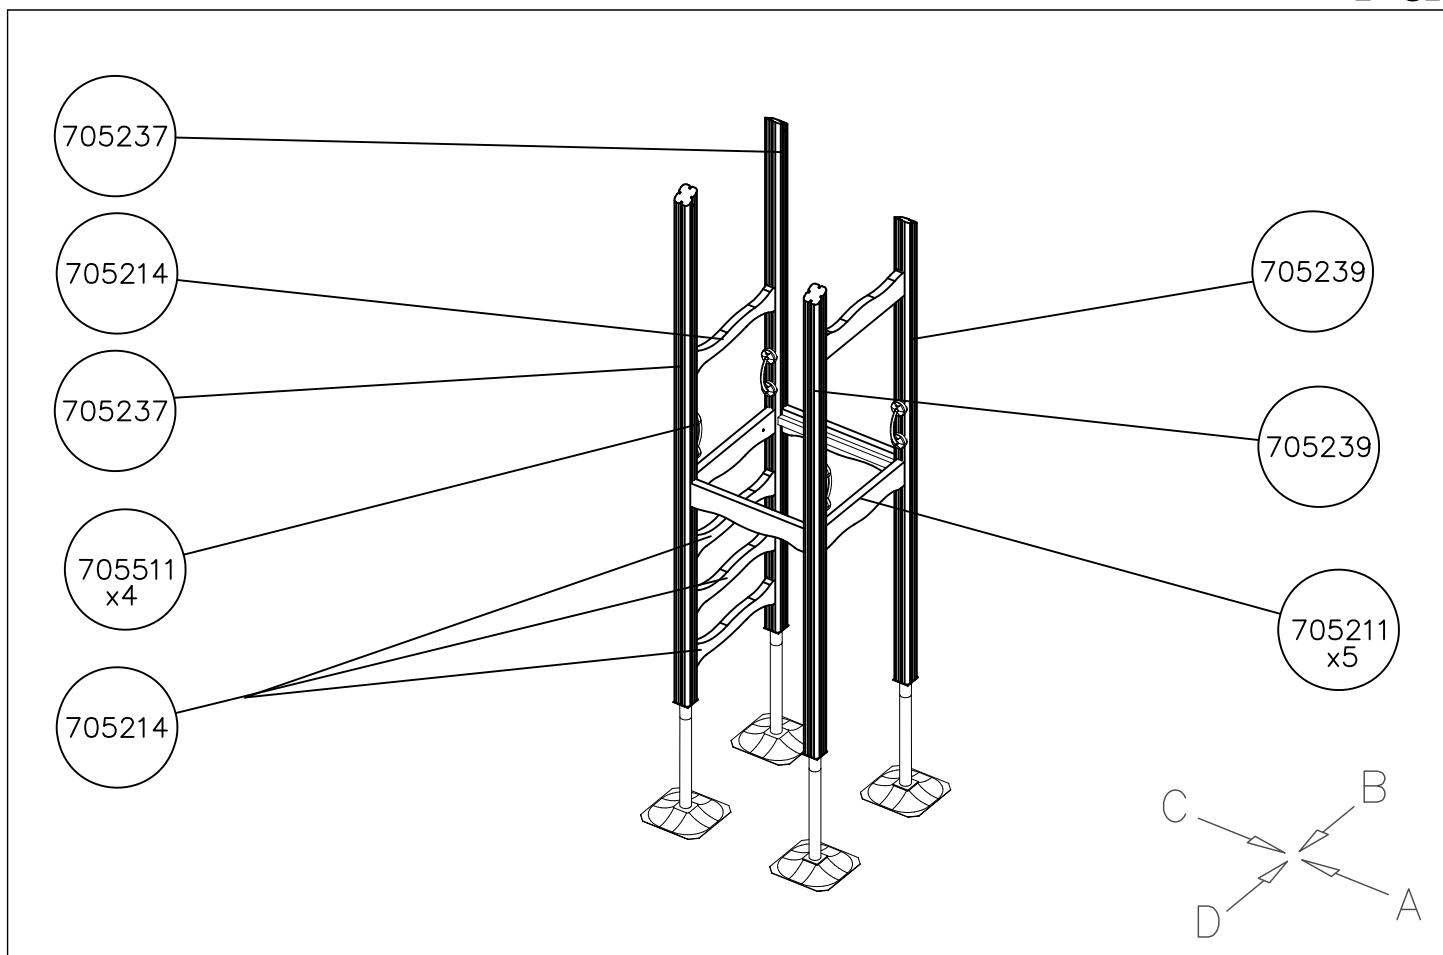


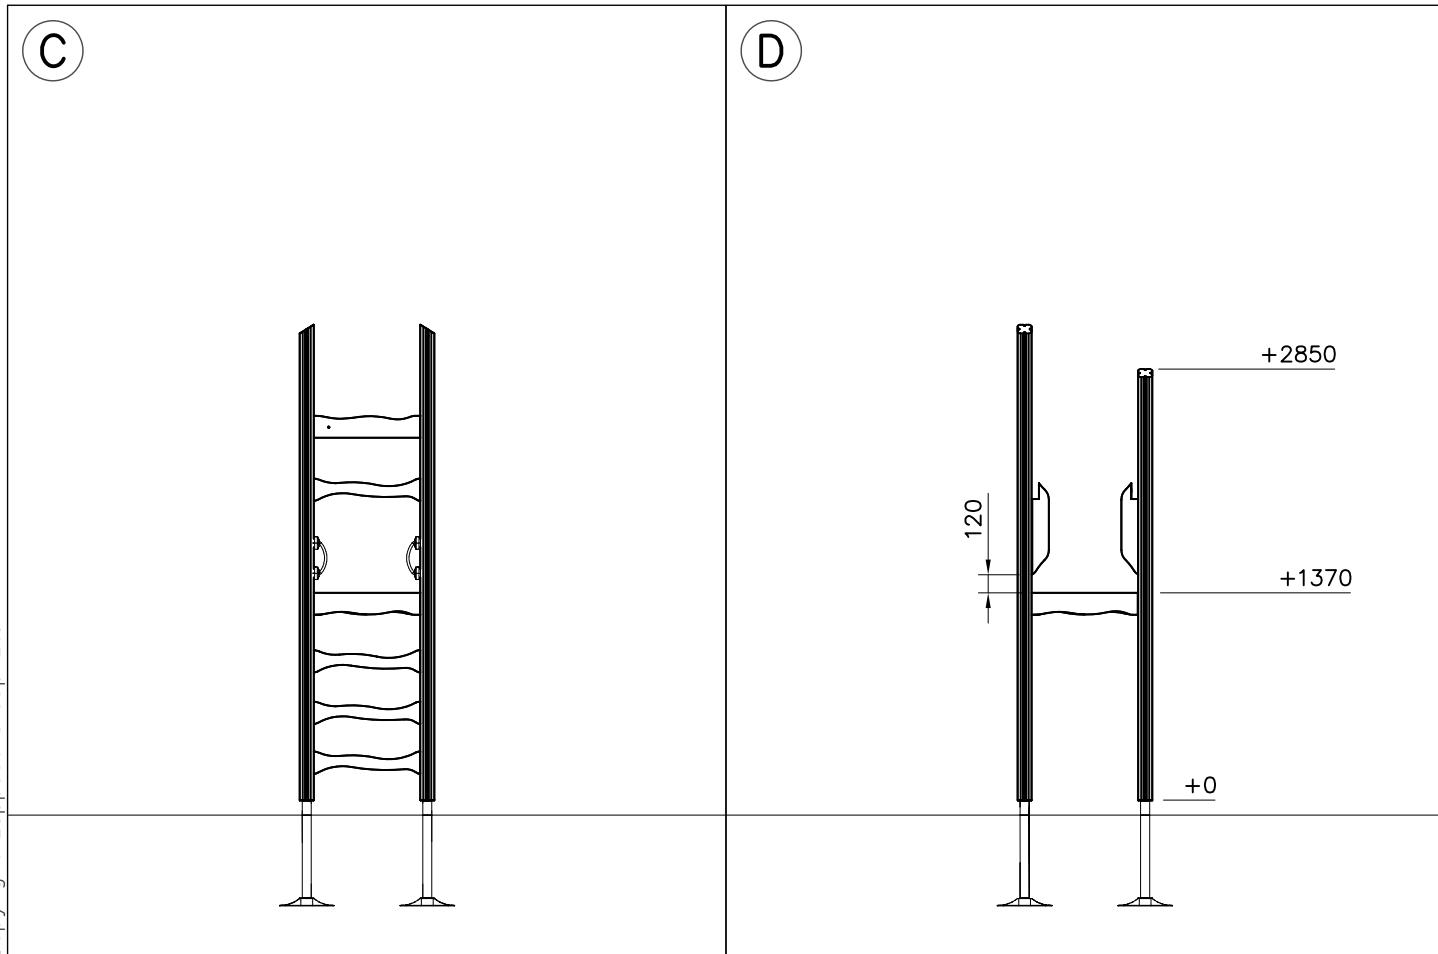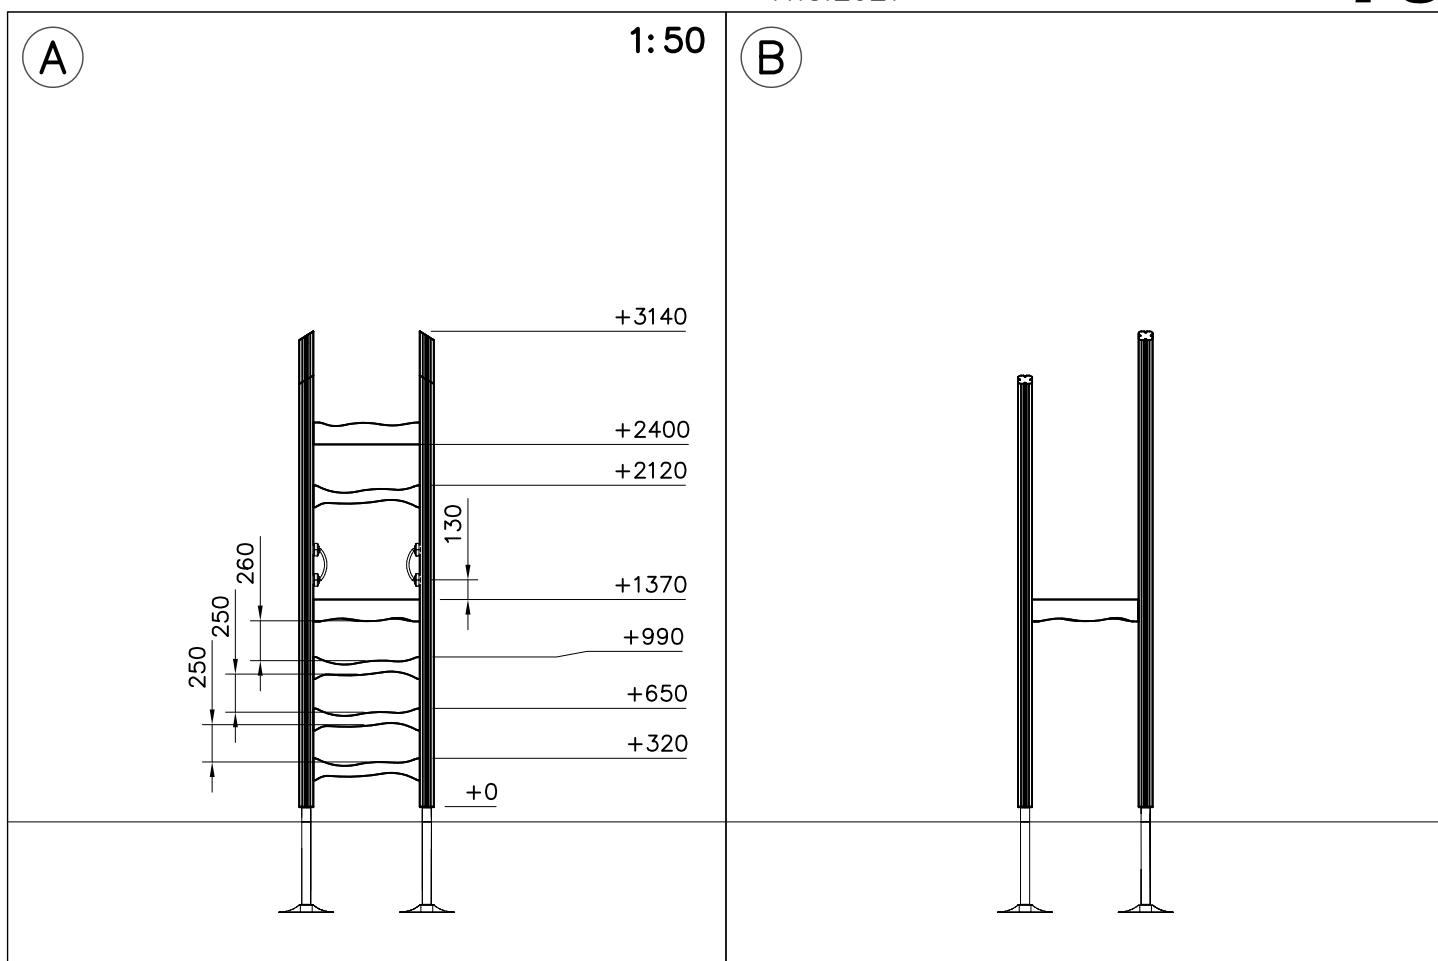

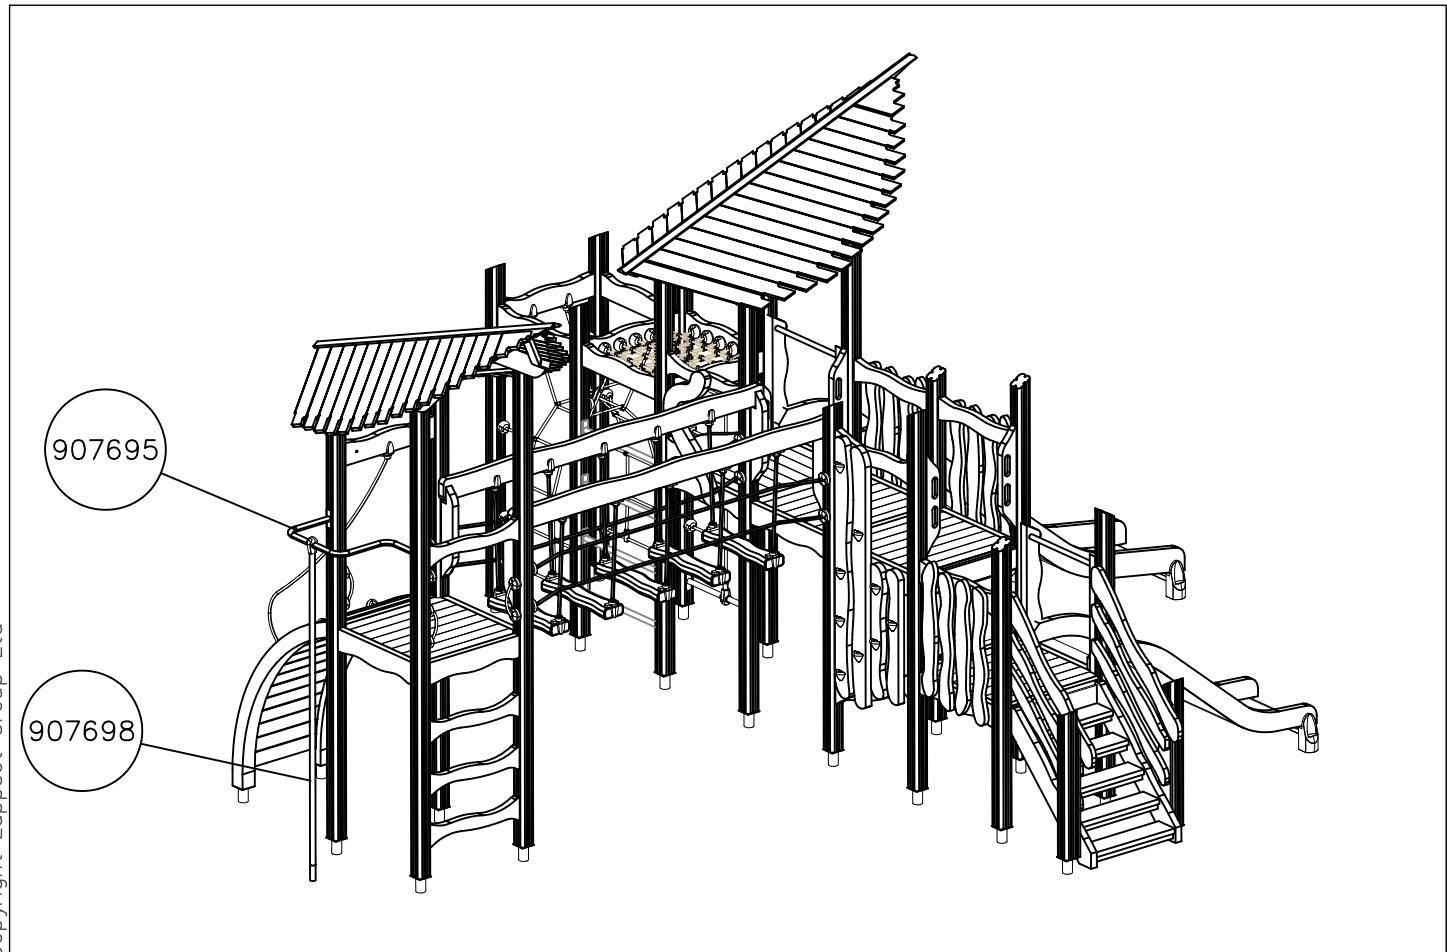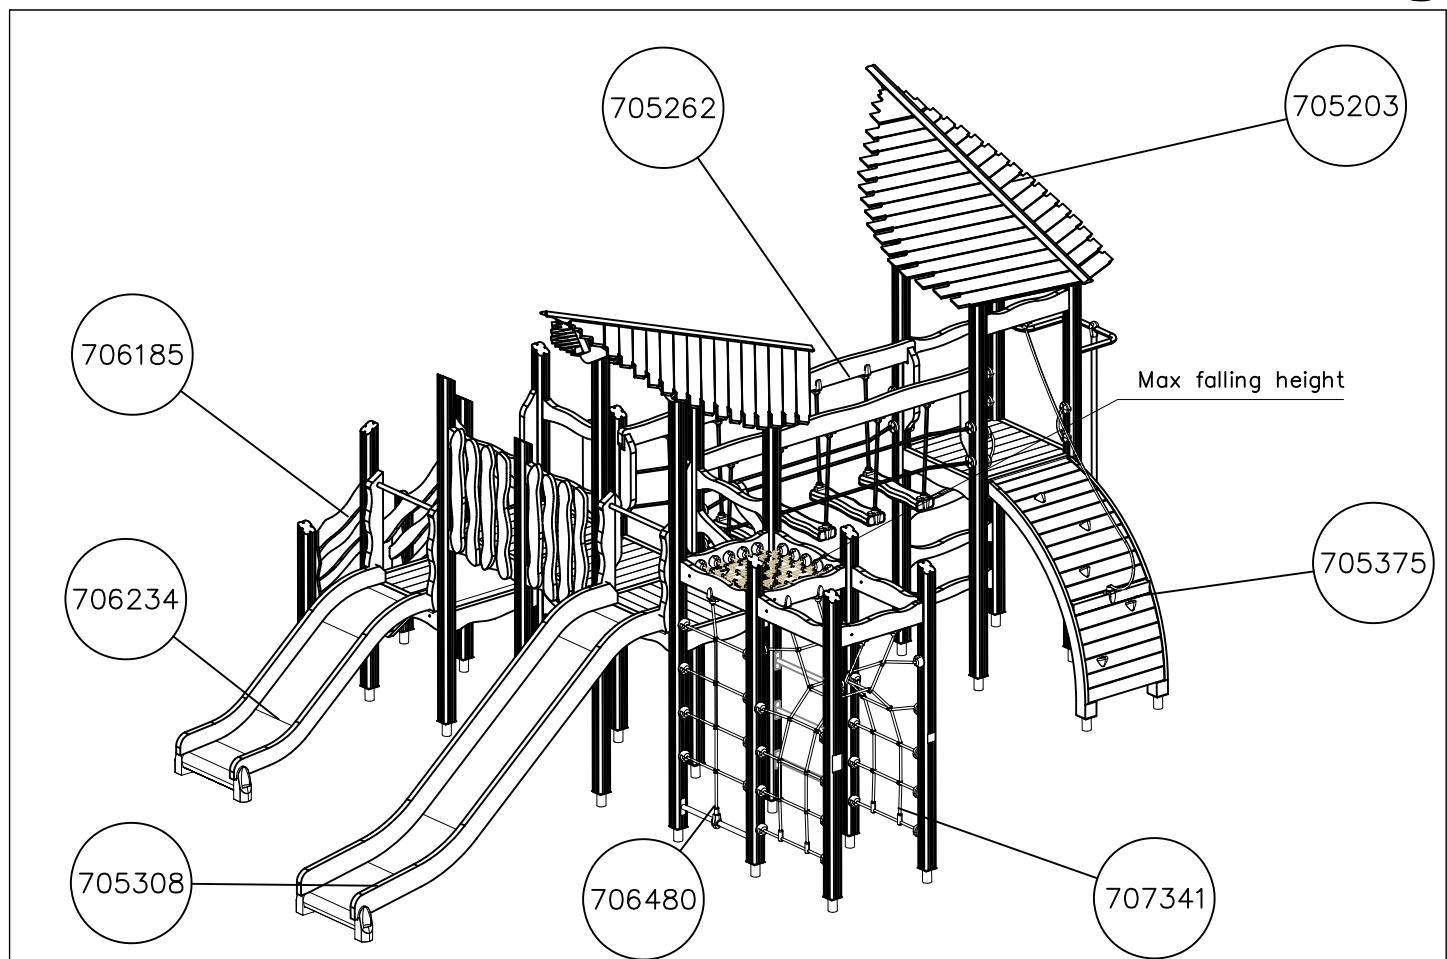

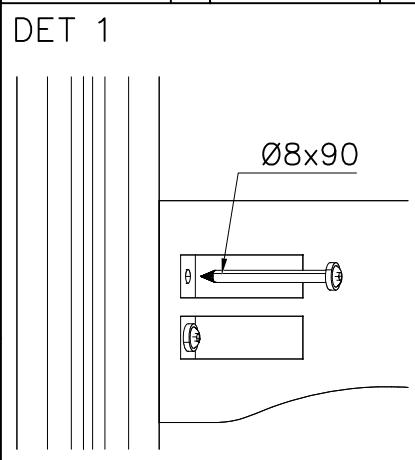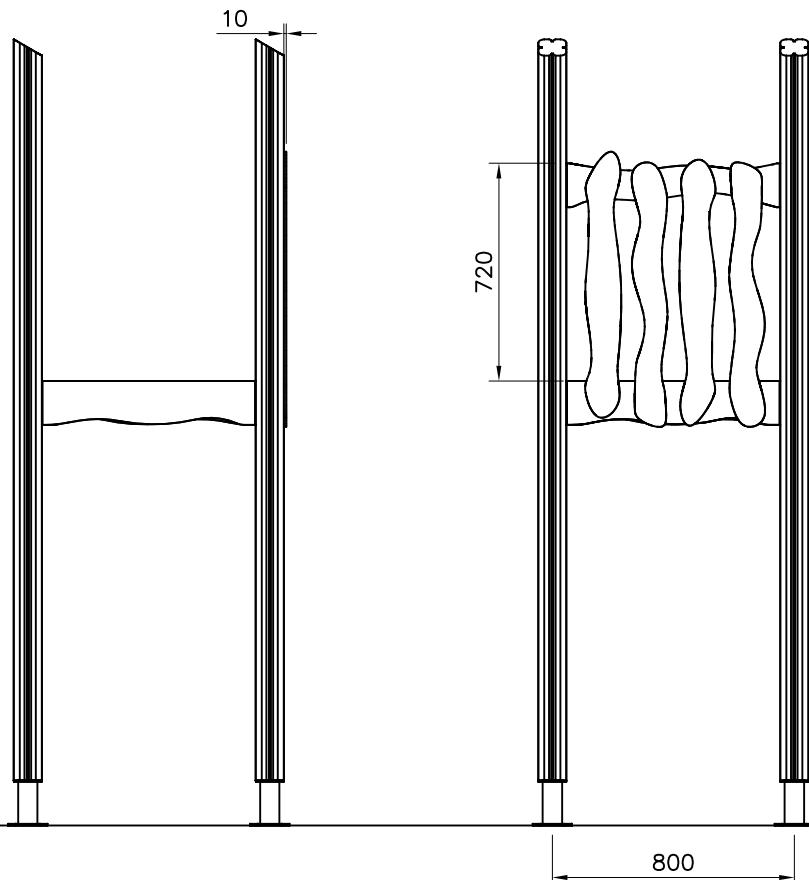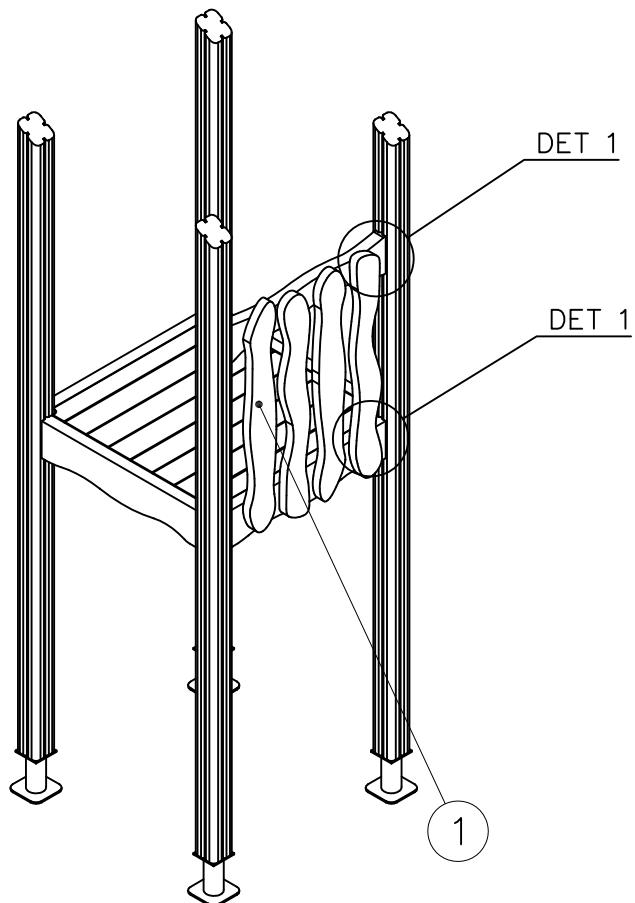


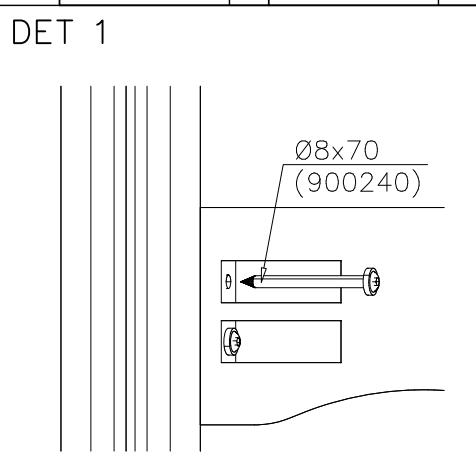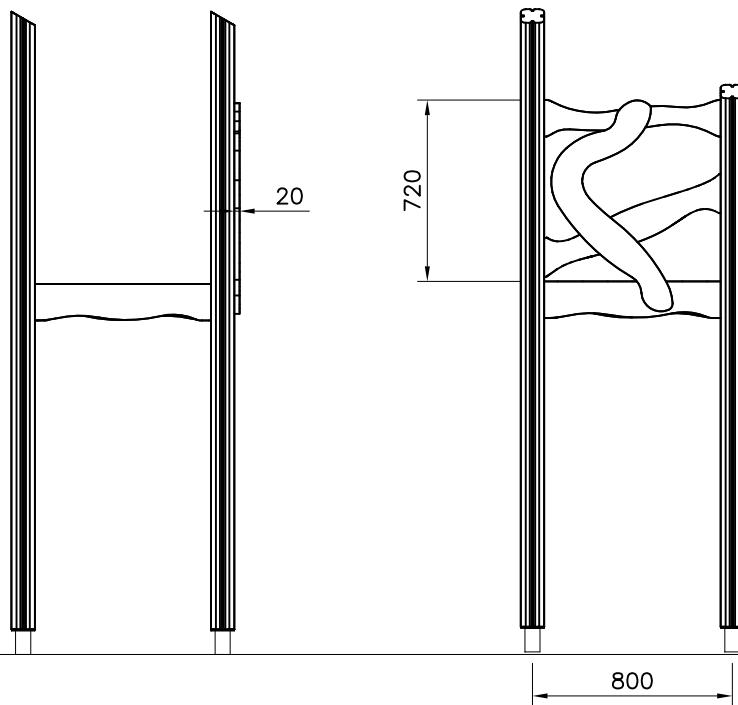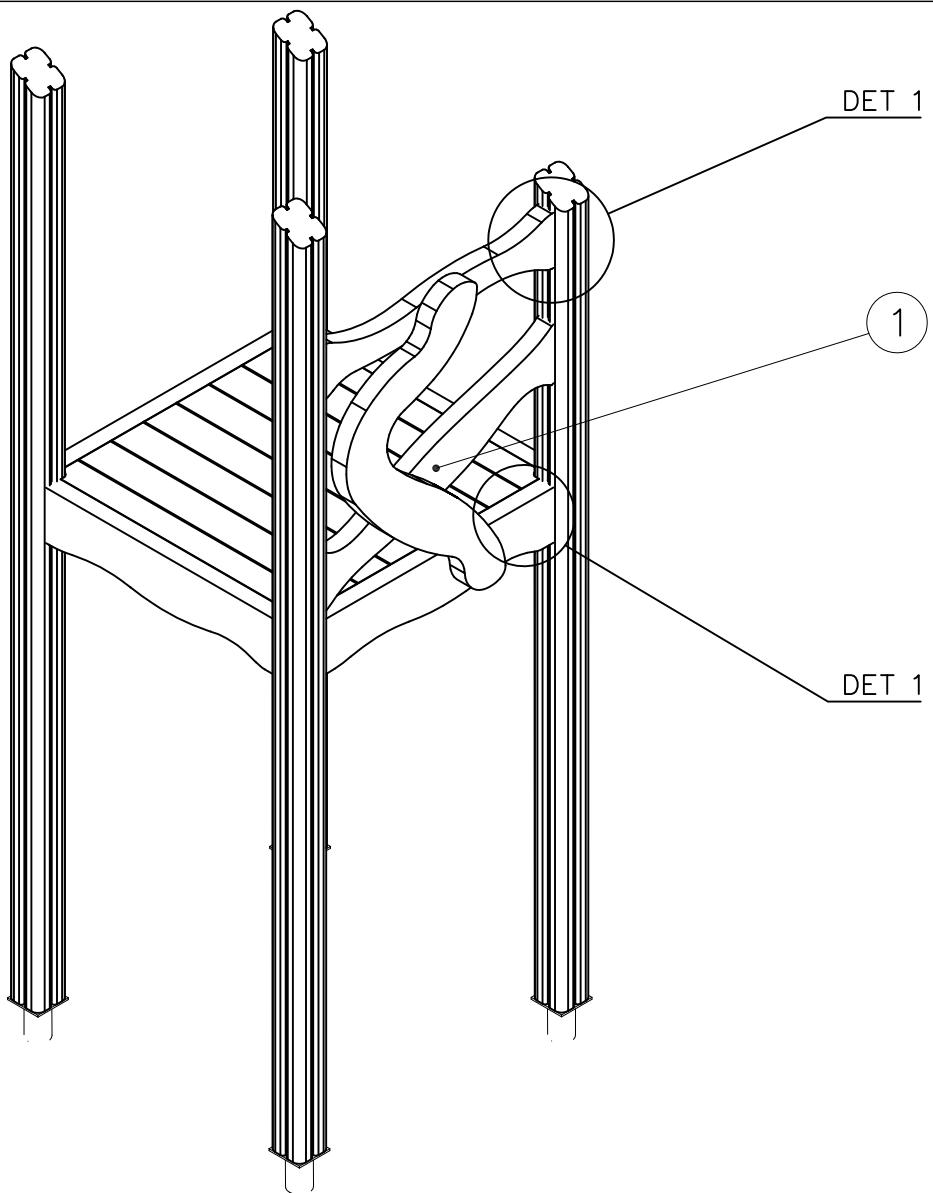

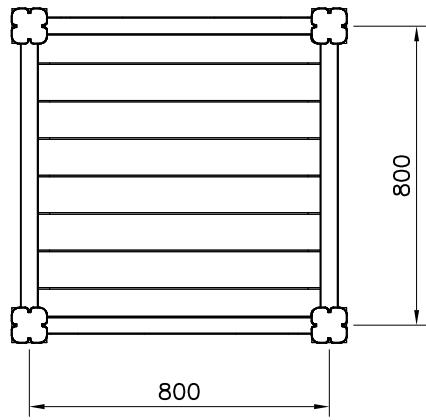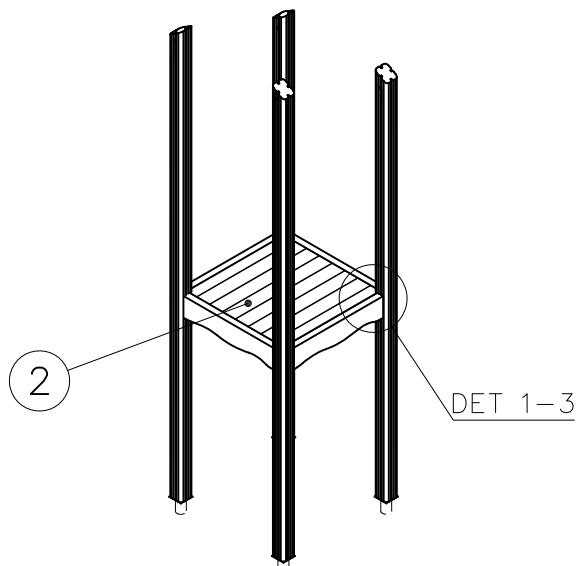


① 706443	PCS 2	② 705257	PCS 1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS 6	④ 980101	PCS 8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

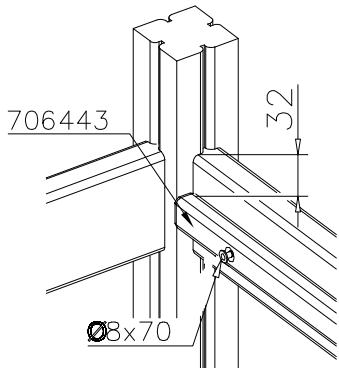


DET 2

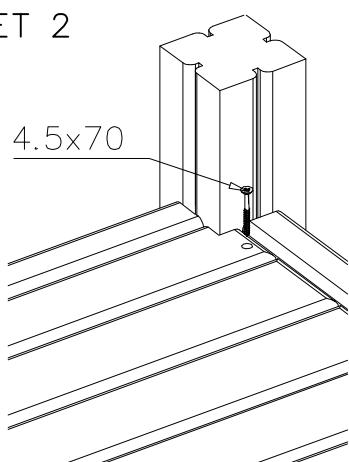



DET 3

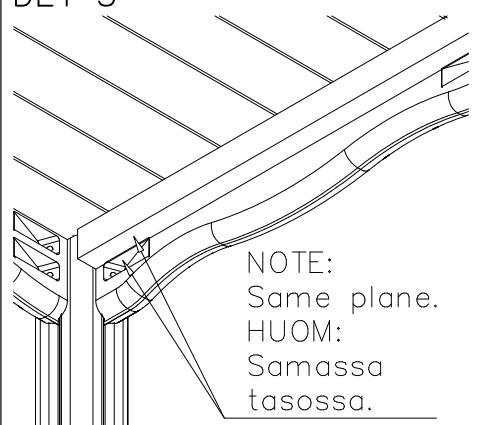

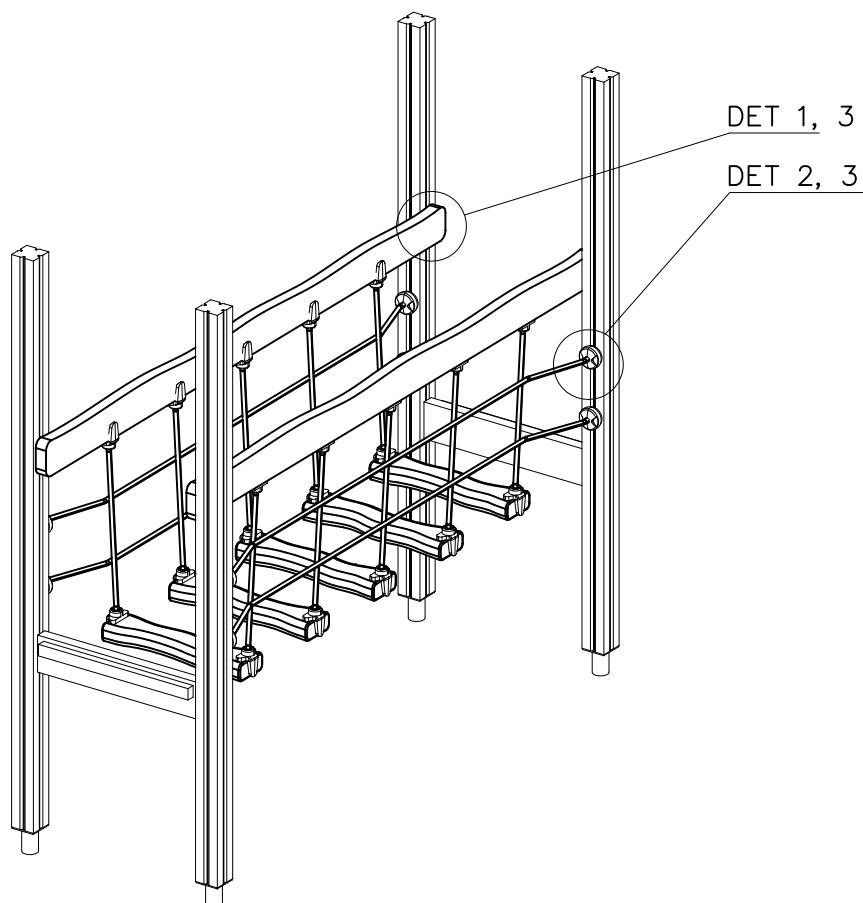



(1) 705248	PCS	(2) 905083	PCS
1		4	
		Ø32	
(3) 905112	PCS	(4) 909232	PCS
4		4	
		Ø22	
(5) 980151	PCS	(6) 900240	PCS
4		16	
		Ø16 / 8.4	
	PCS		PCS
		Ø8x120	
		Ø8x70	

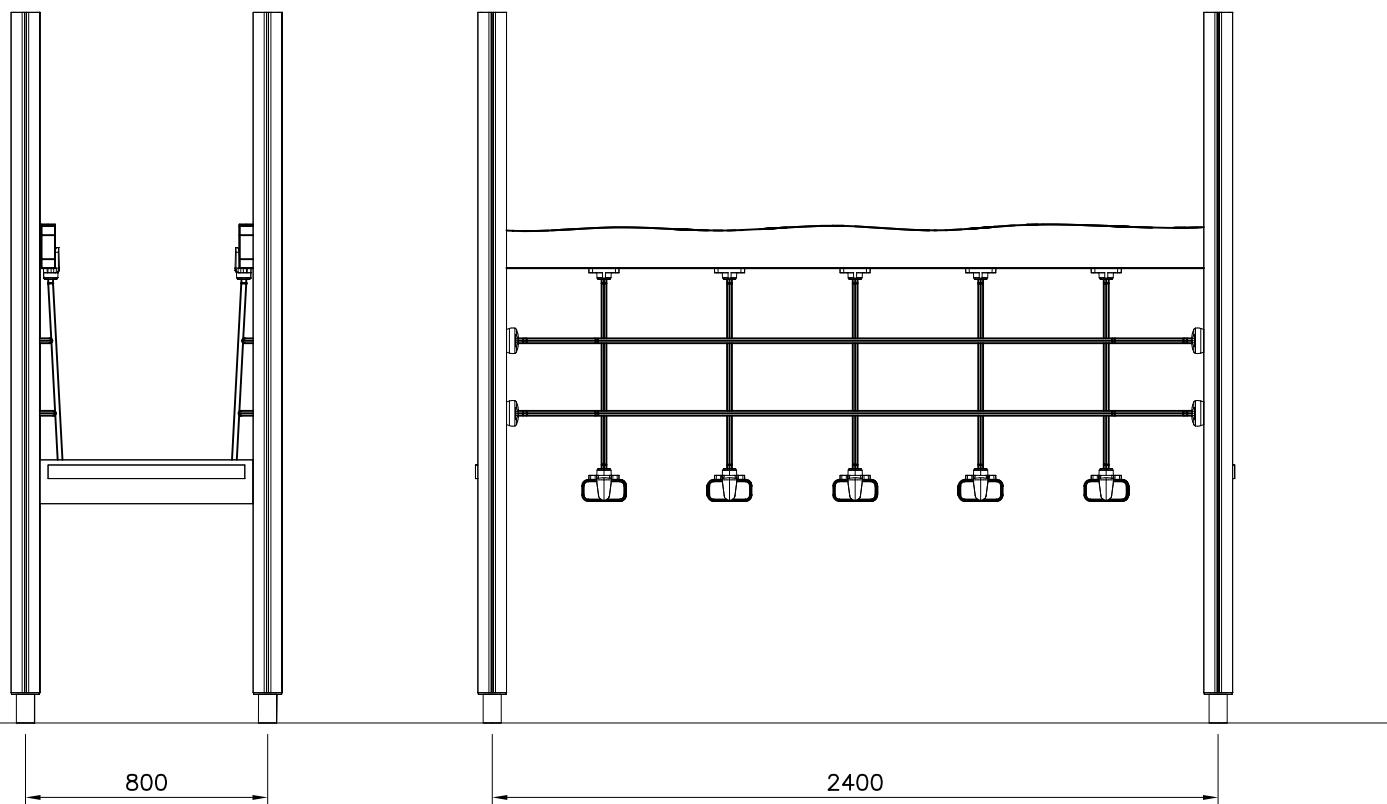


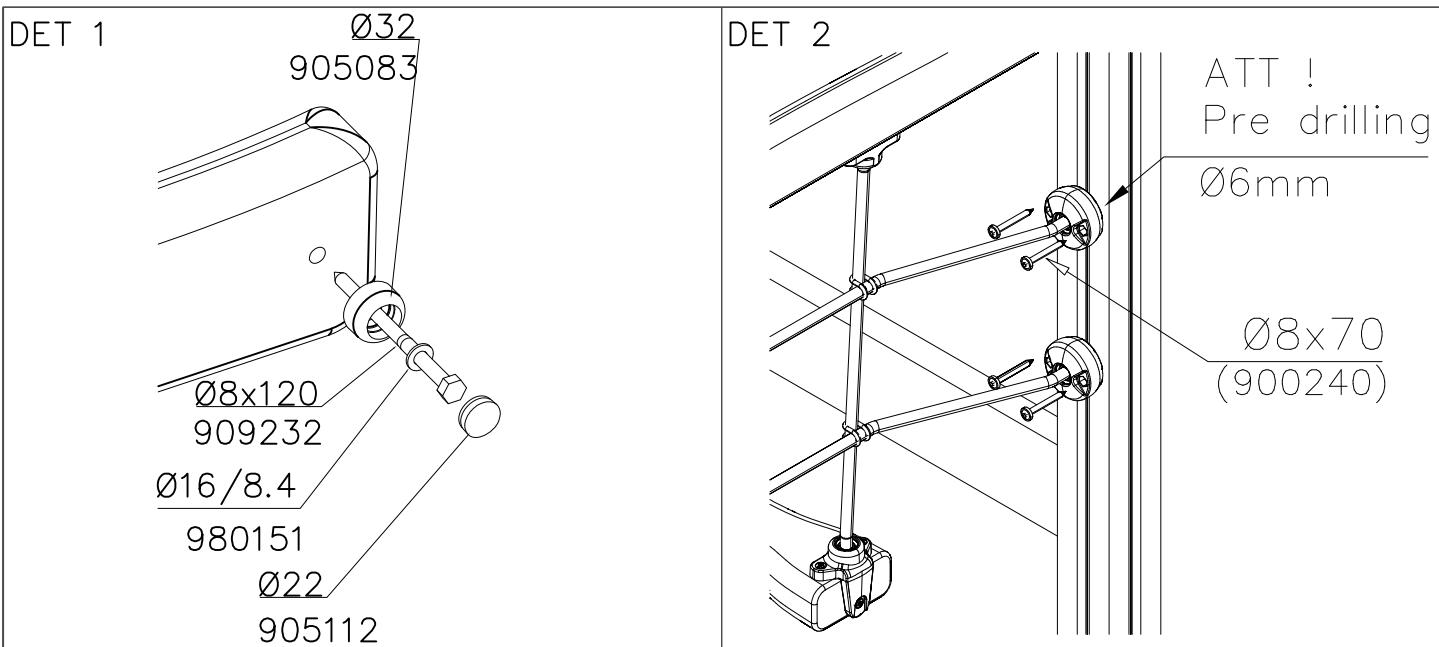


DET 3

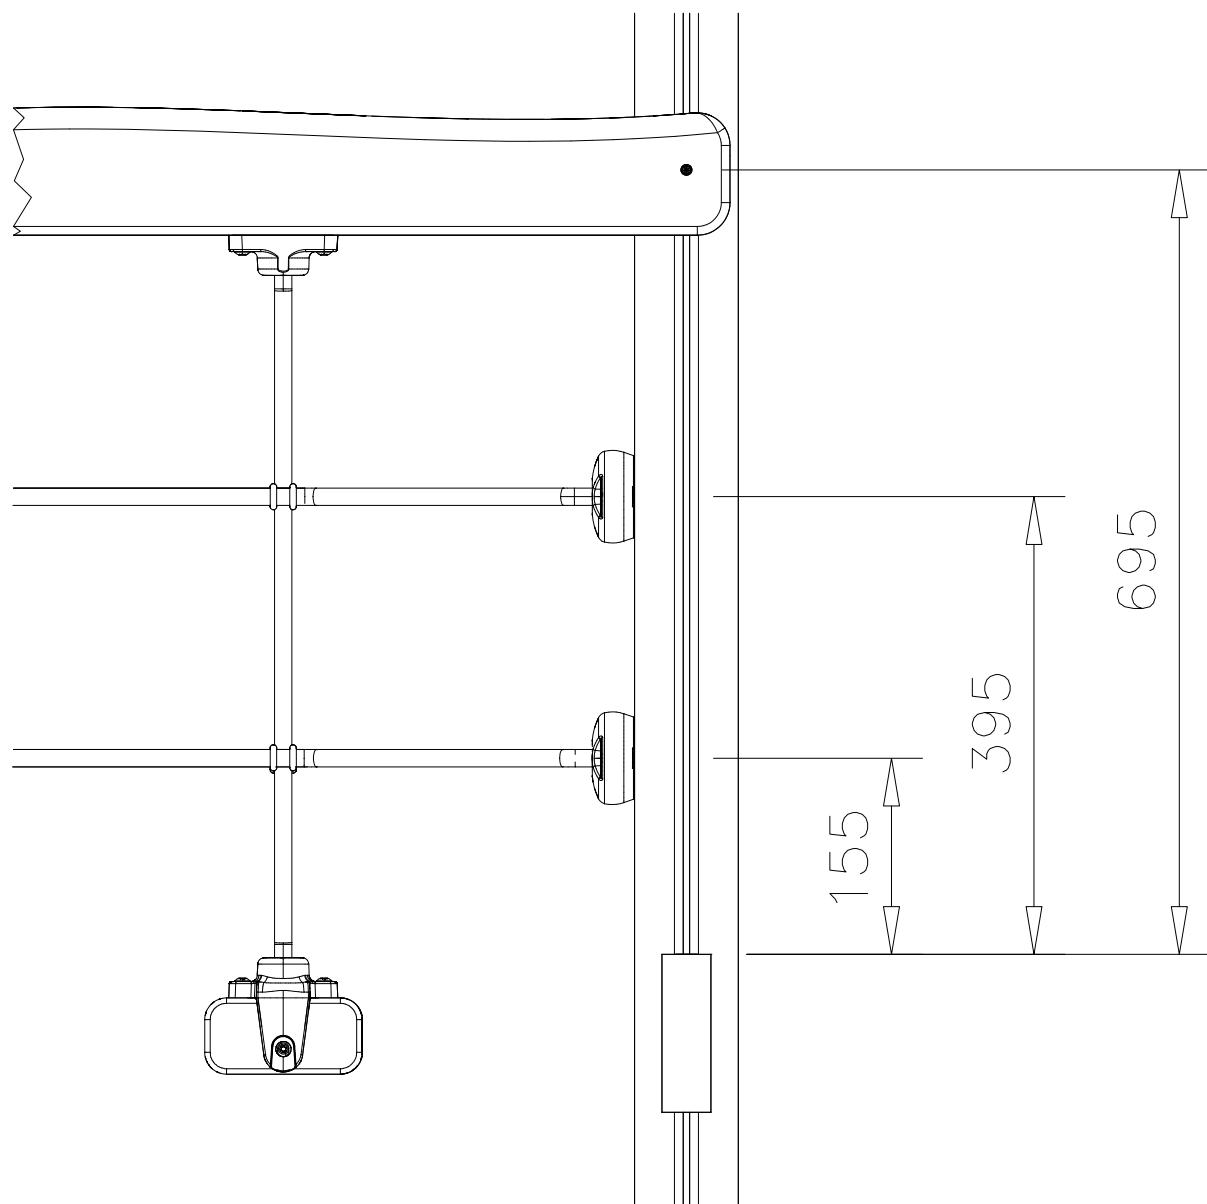


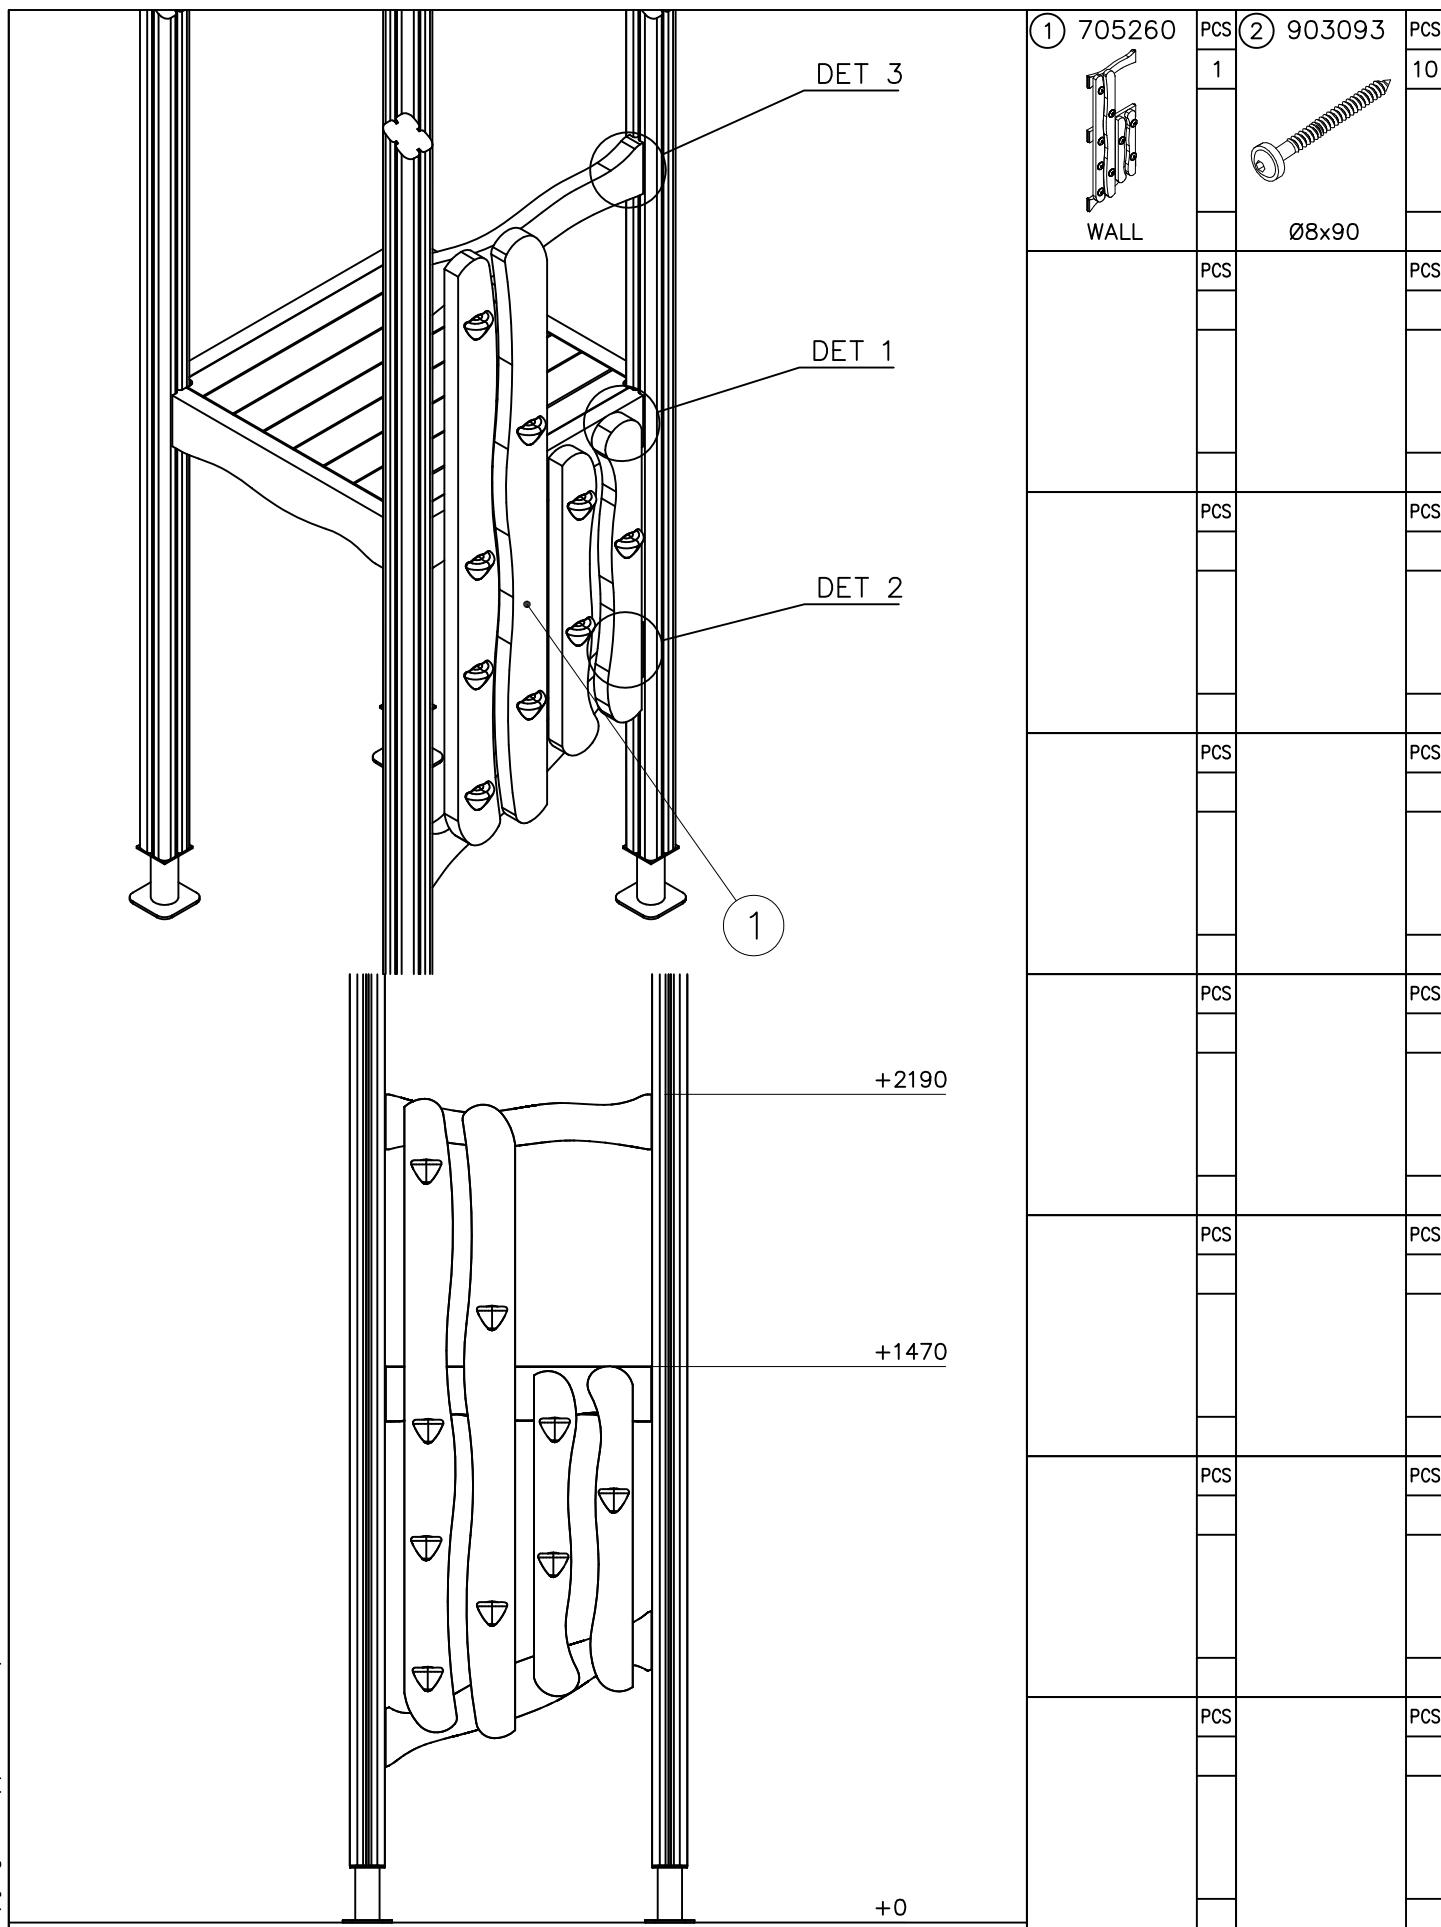


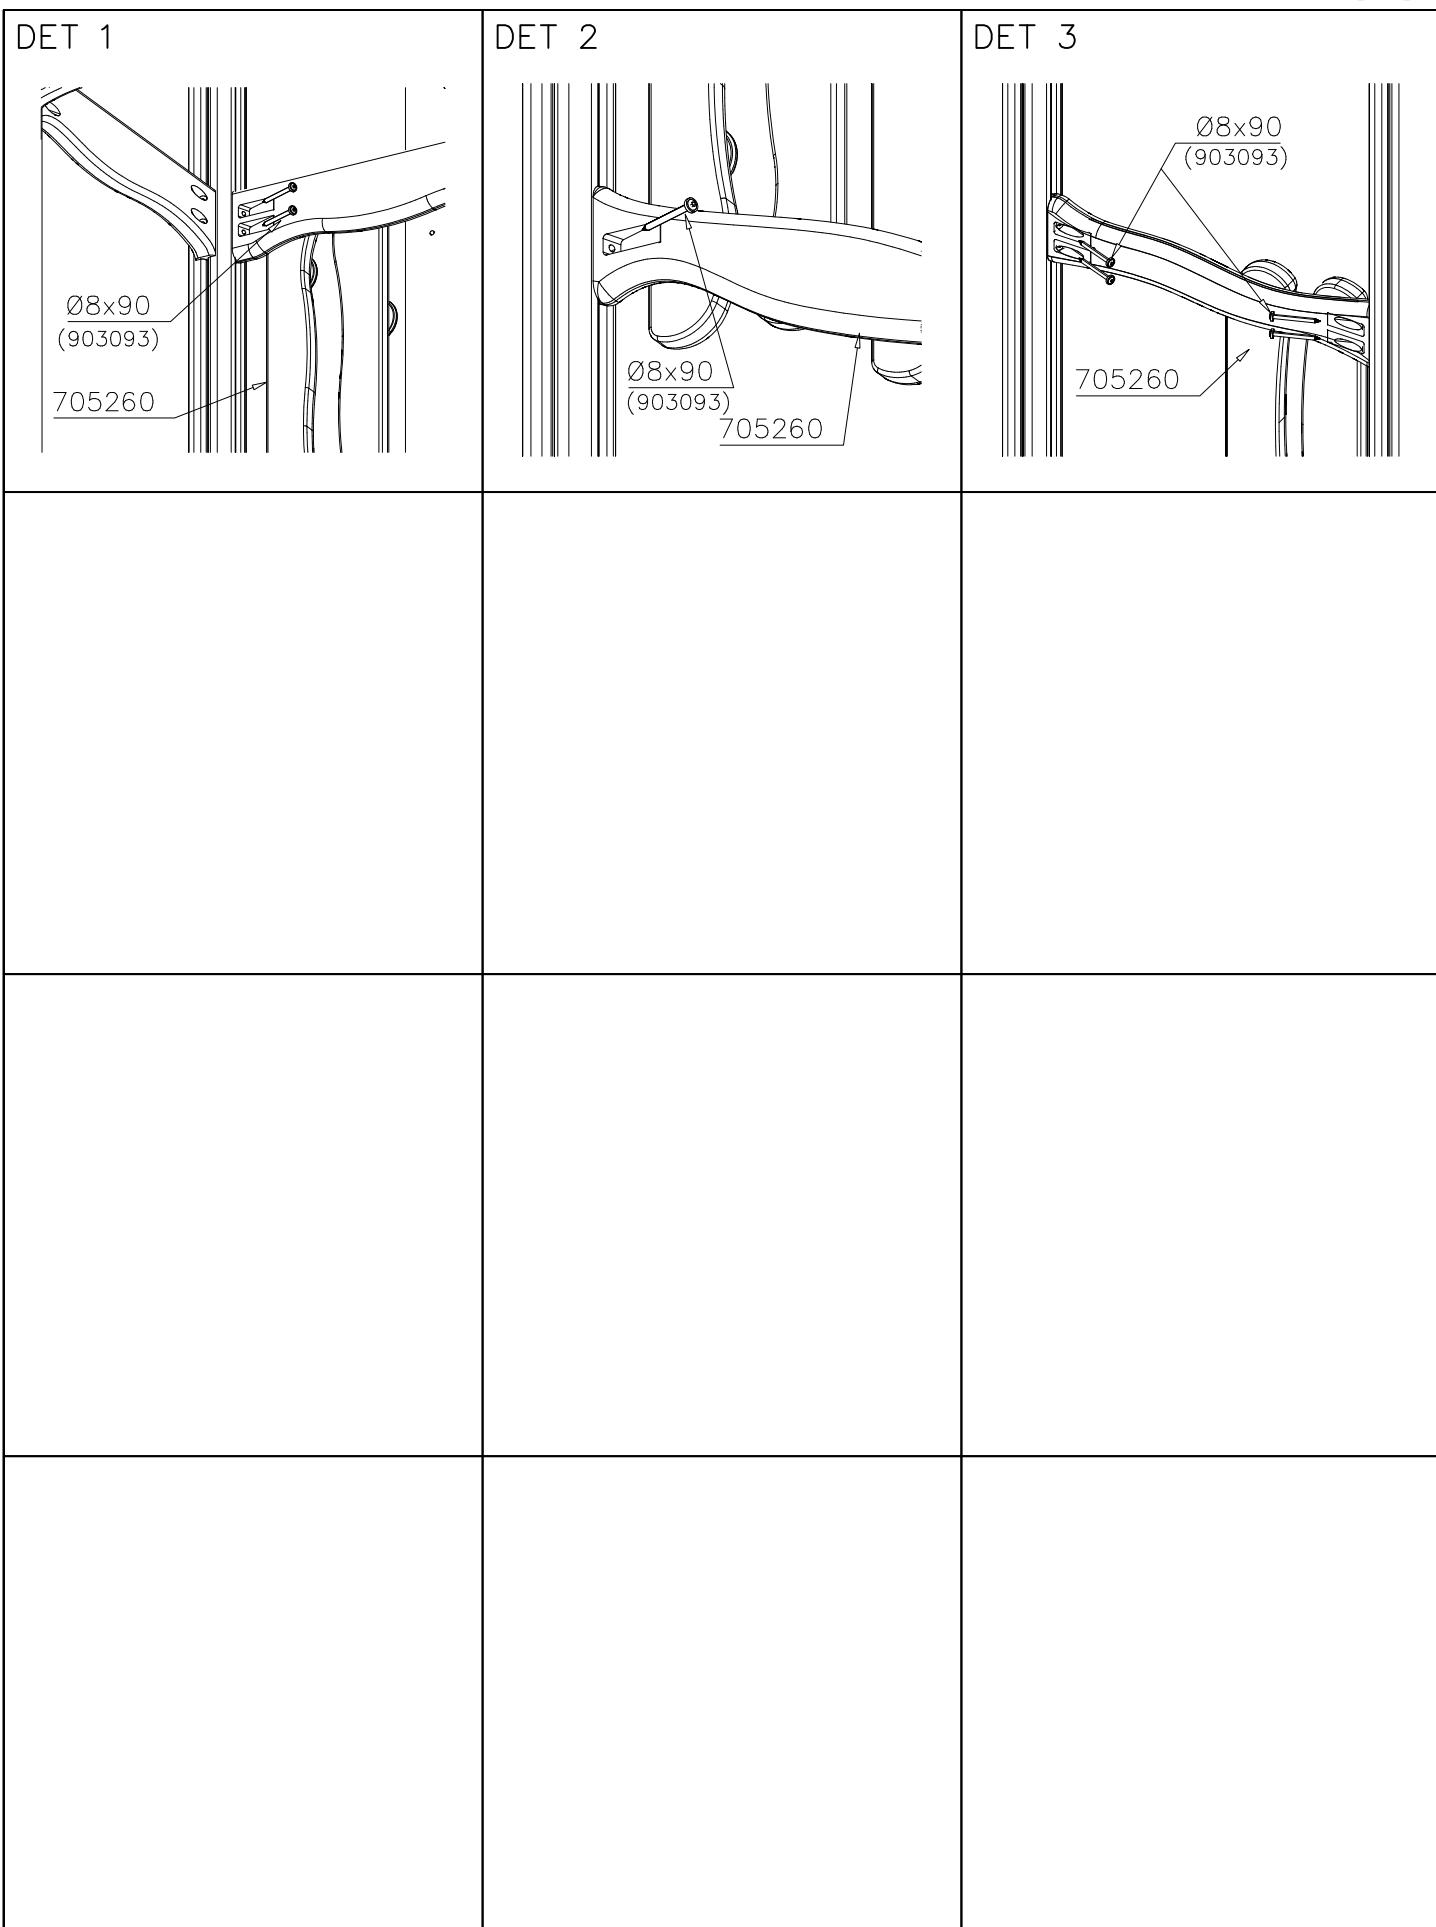


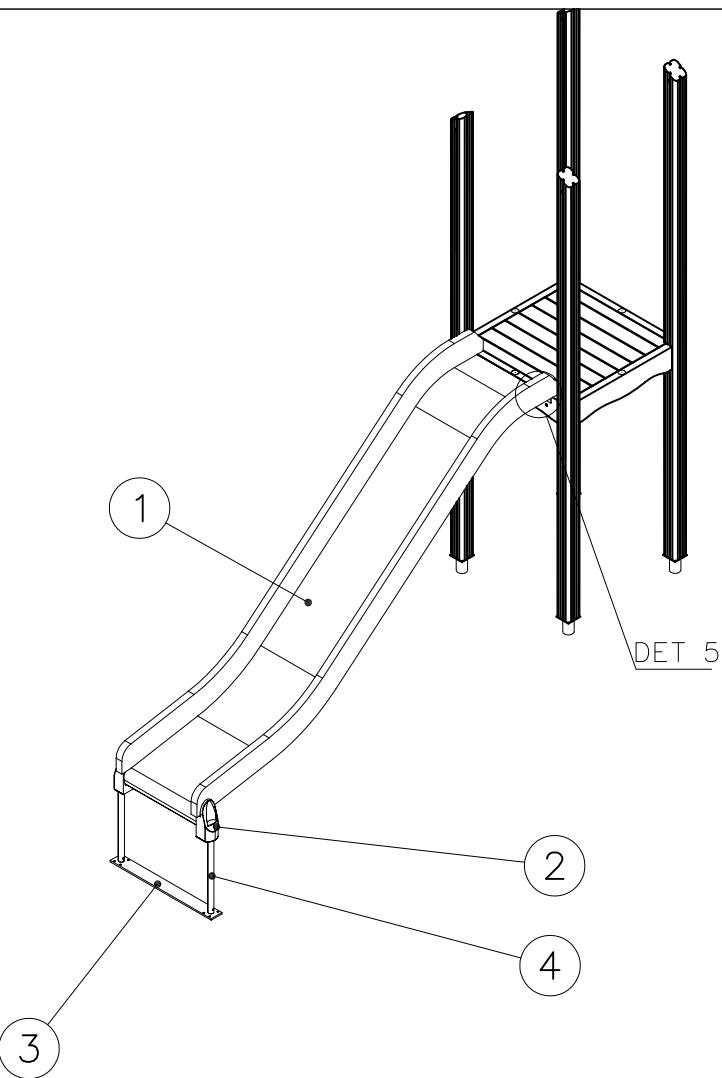


① 705307	PCS	② 901879	PCS
1		2	
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
10x80x745	1	2	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
4		4	
⑦ 980128	PCS	Ø24/8.4	PCS
9			
Ø7x40			

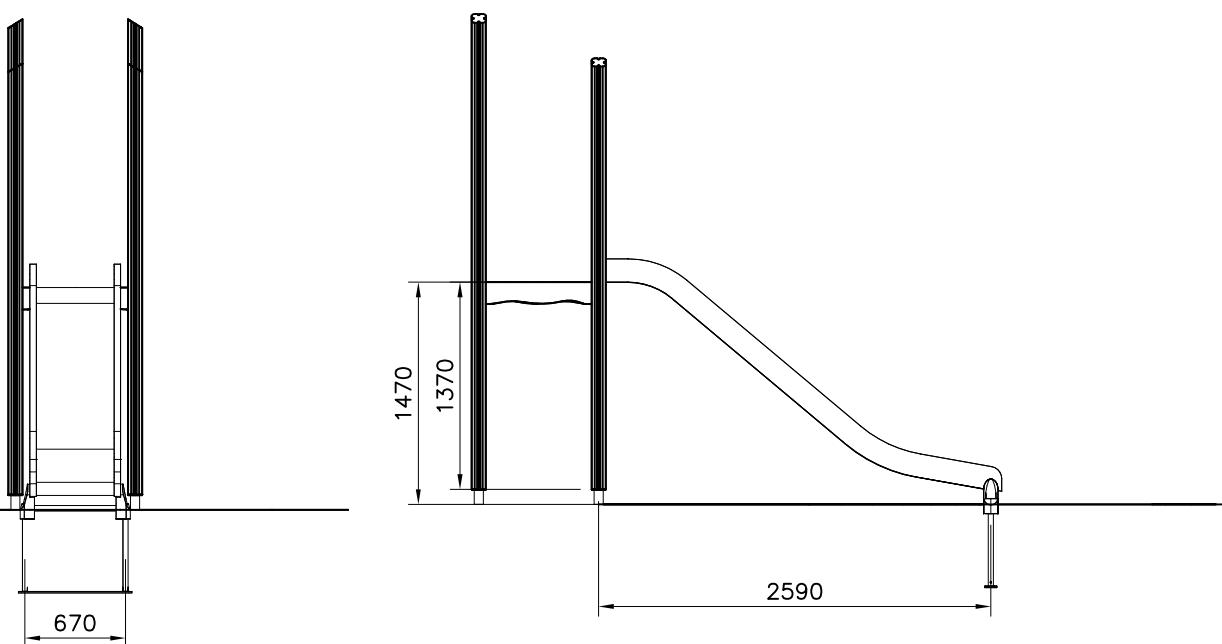

DET 2

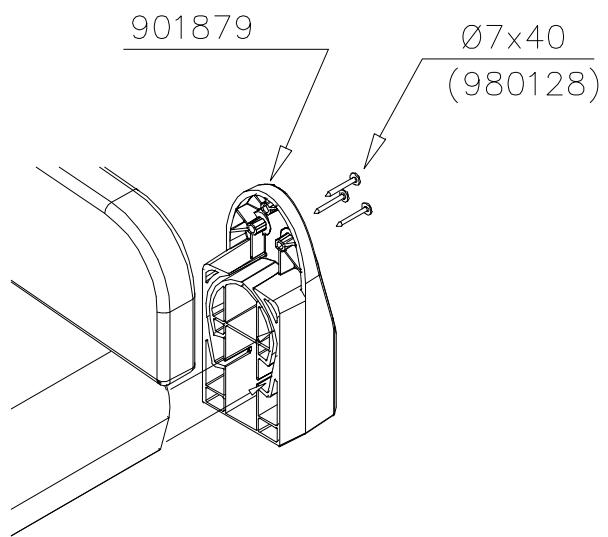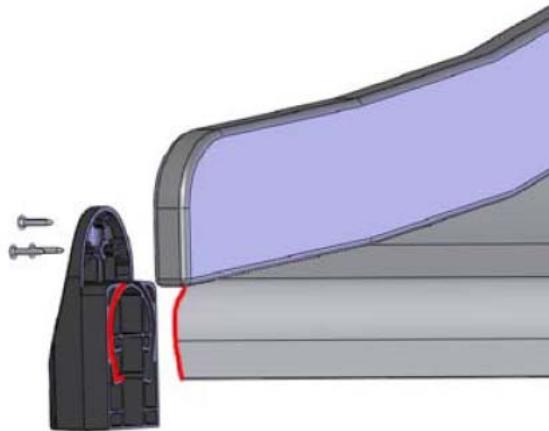


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

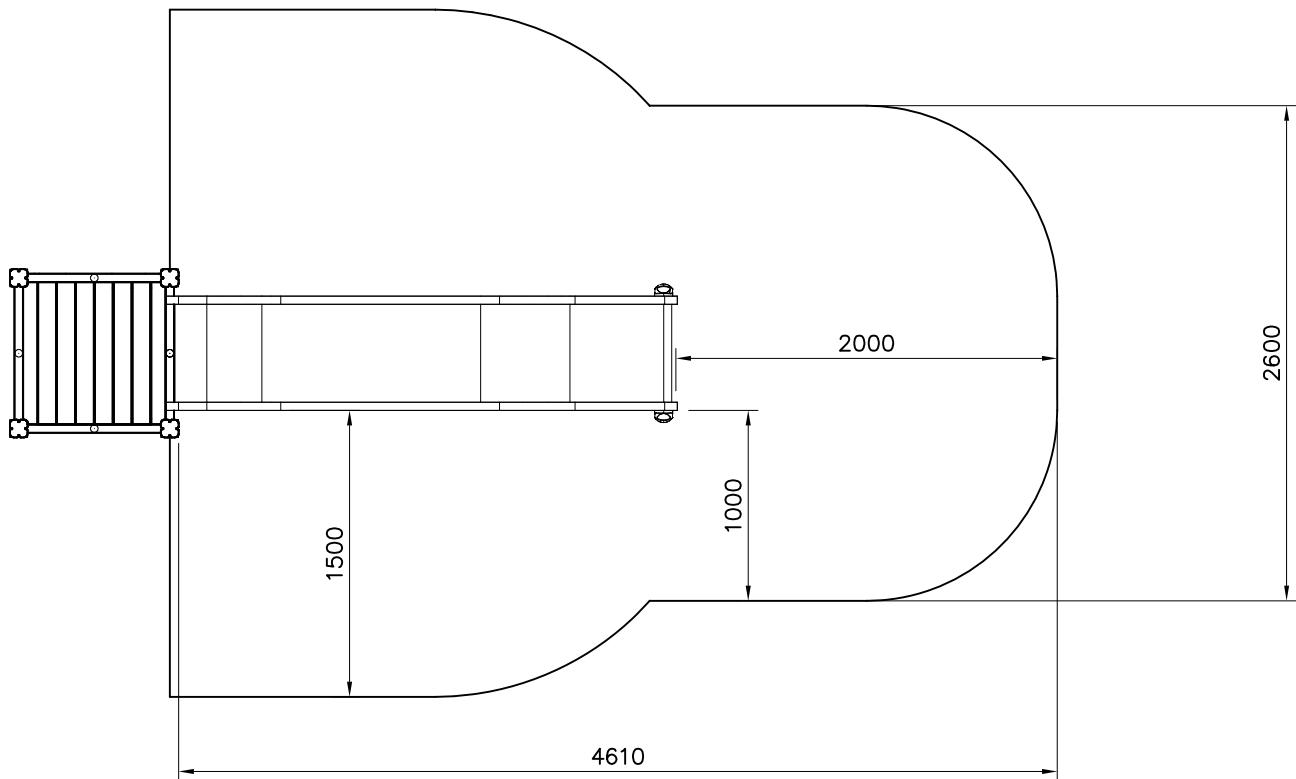


16.5.2016

3(5)



DET 3

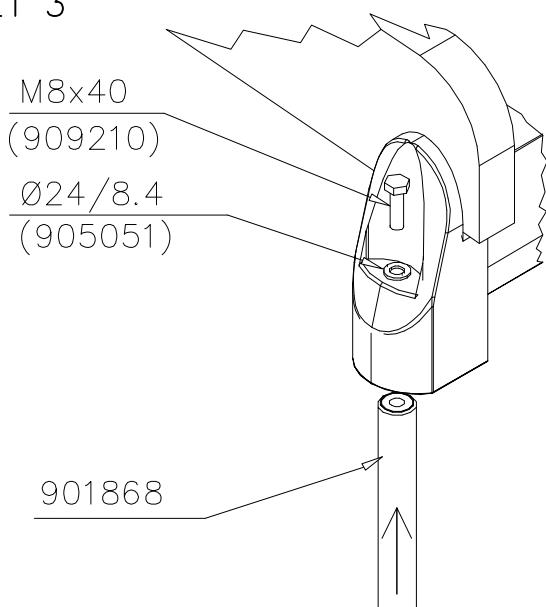




DET 4

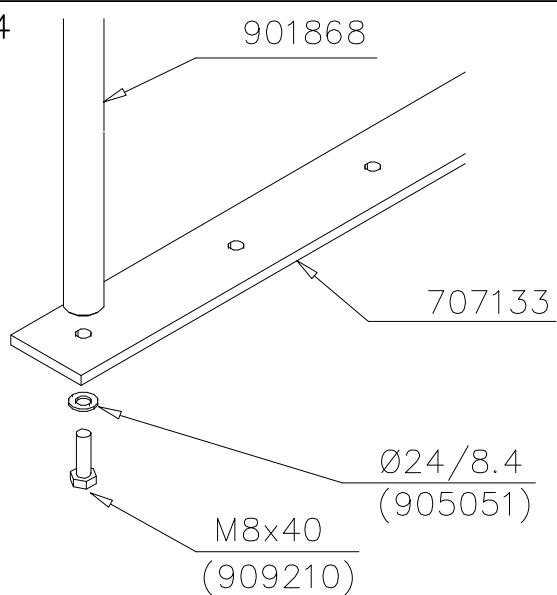


DET 5

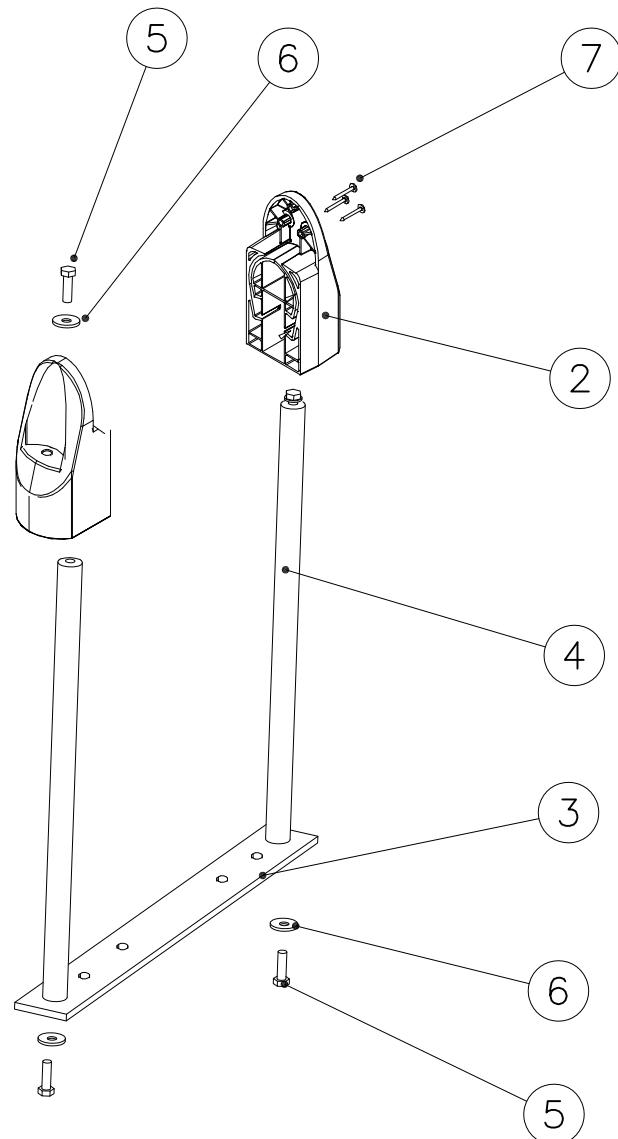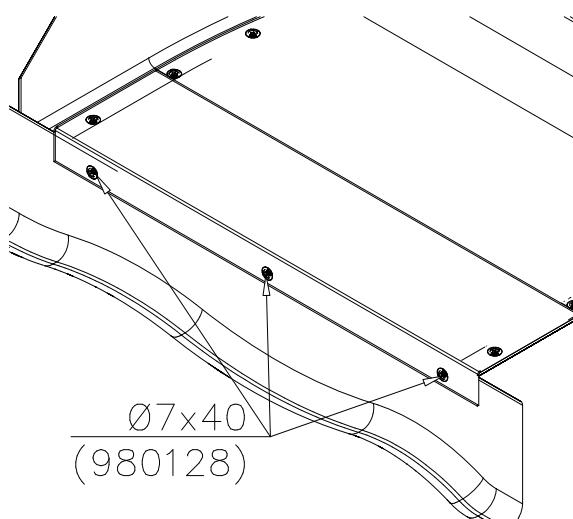

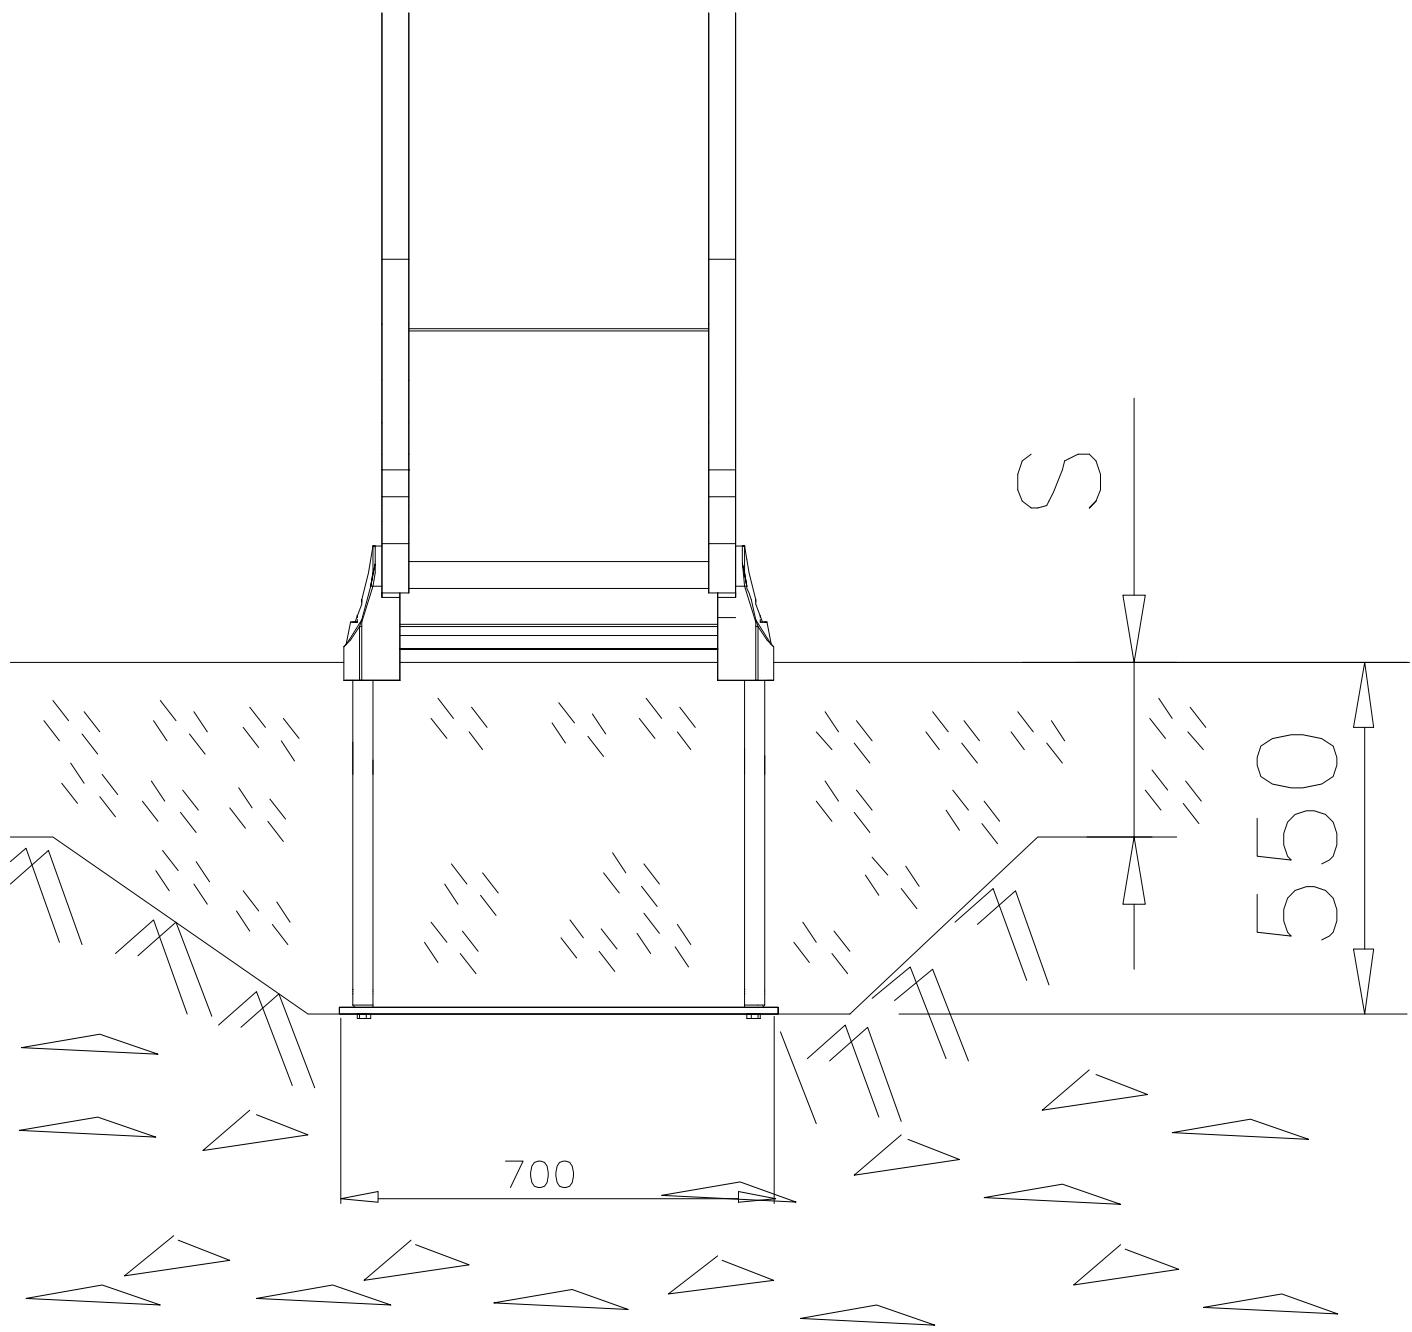

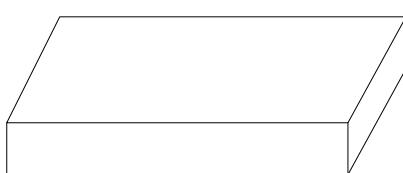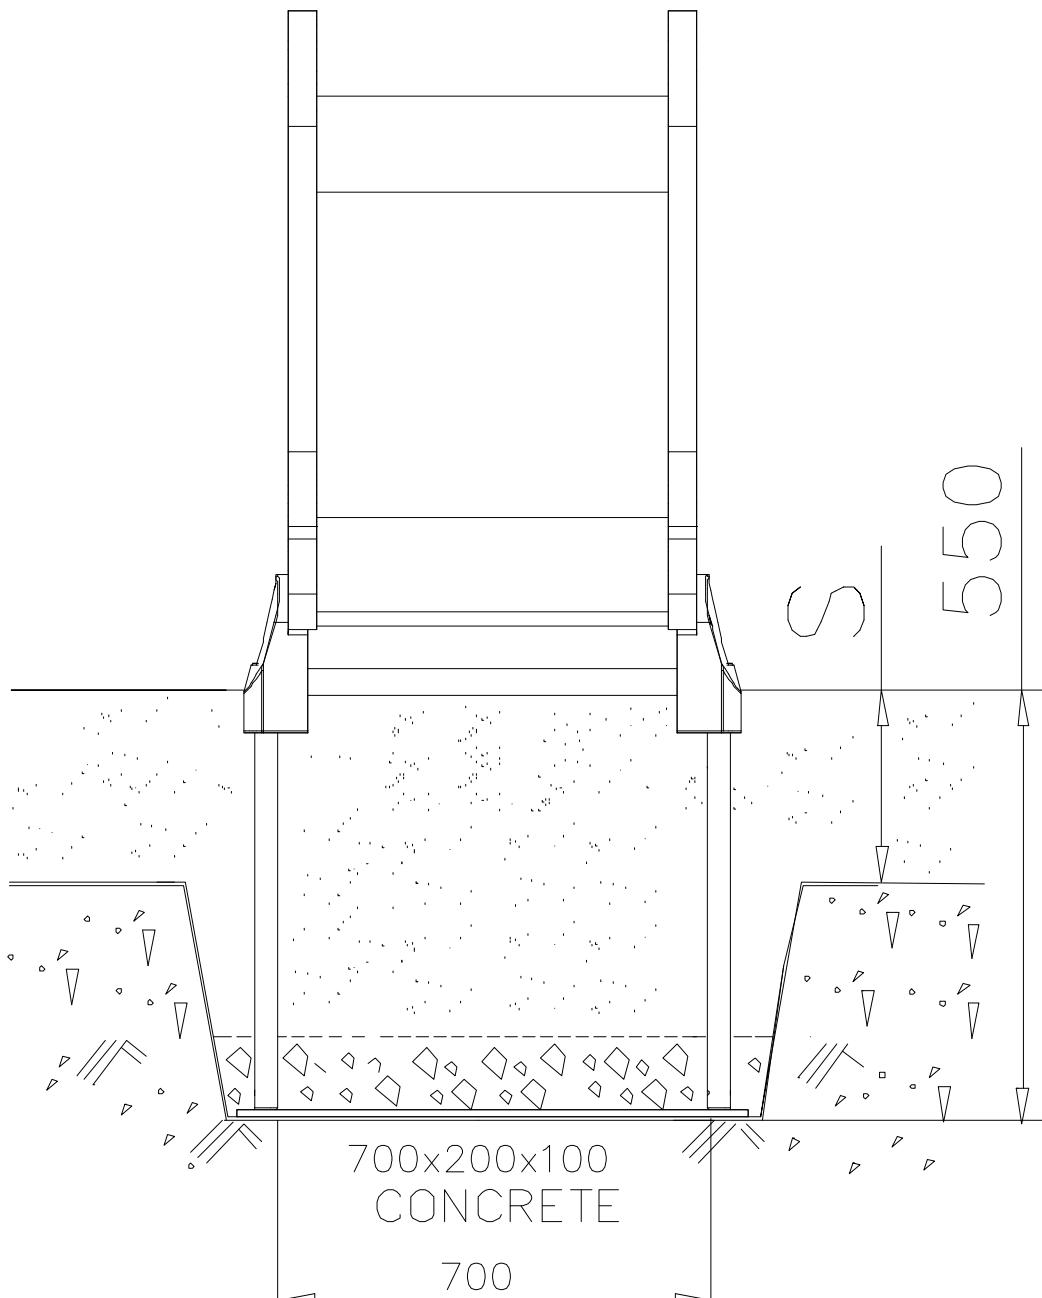

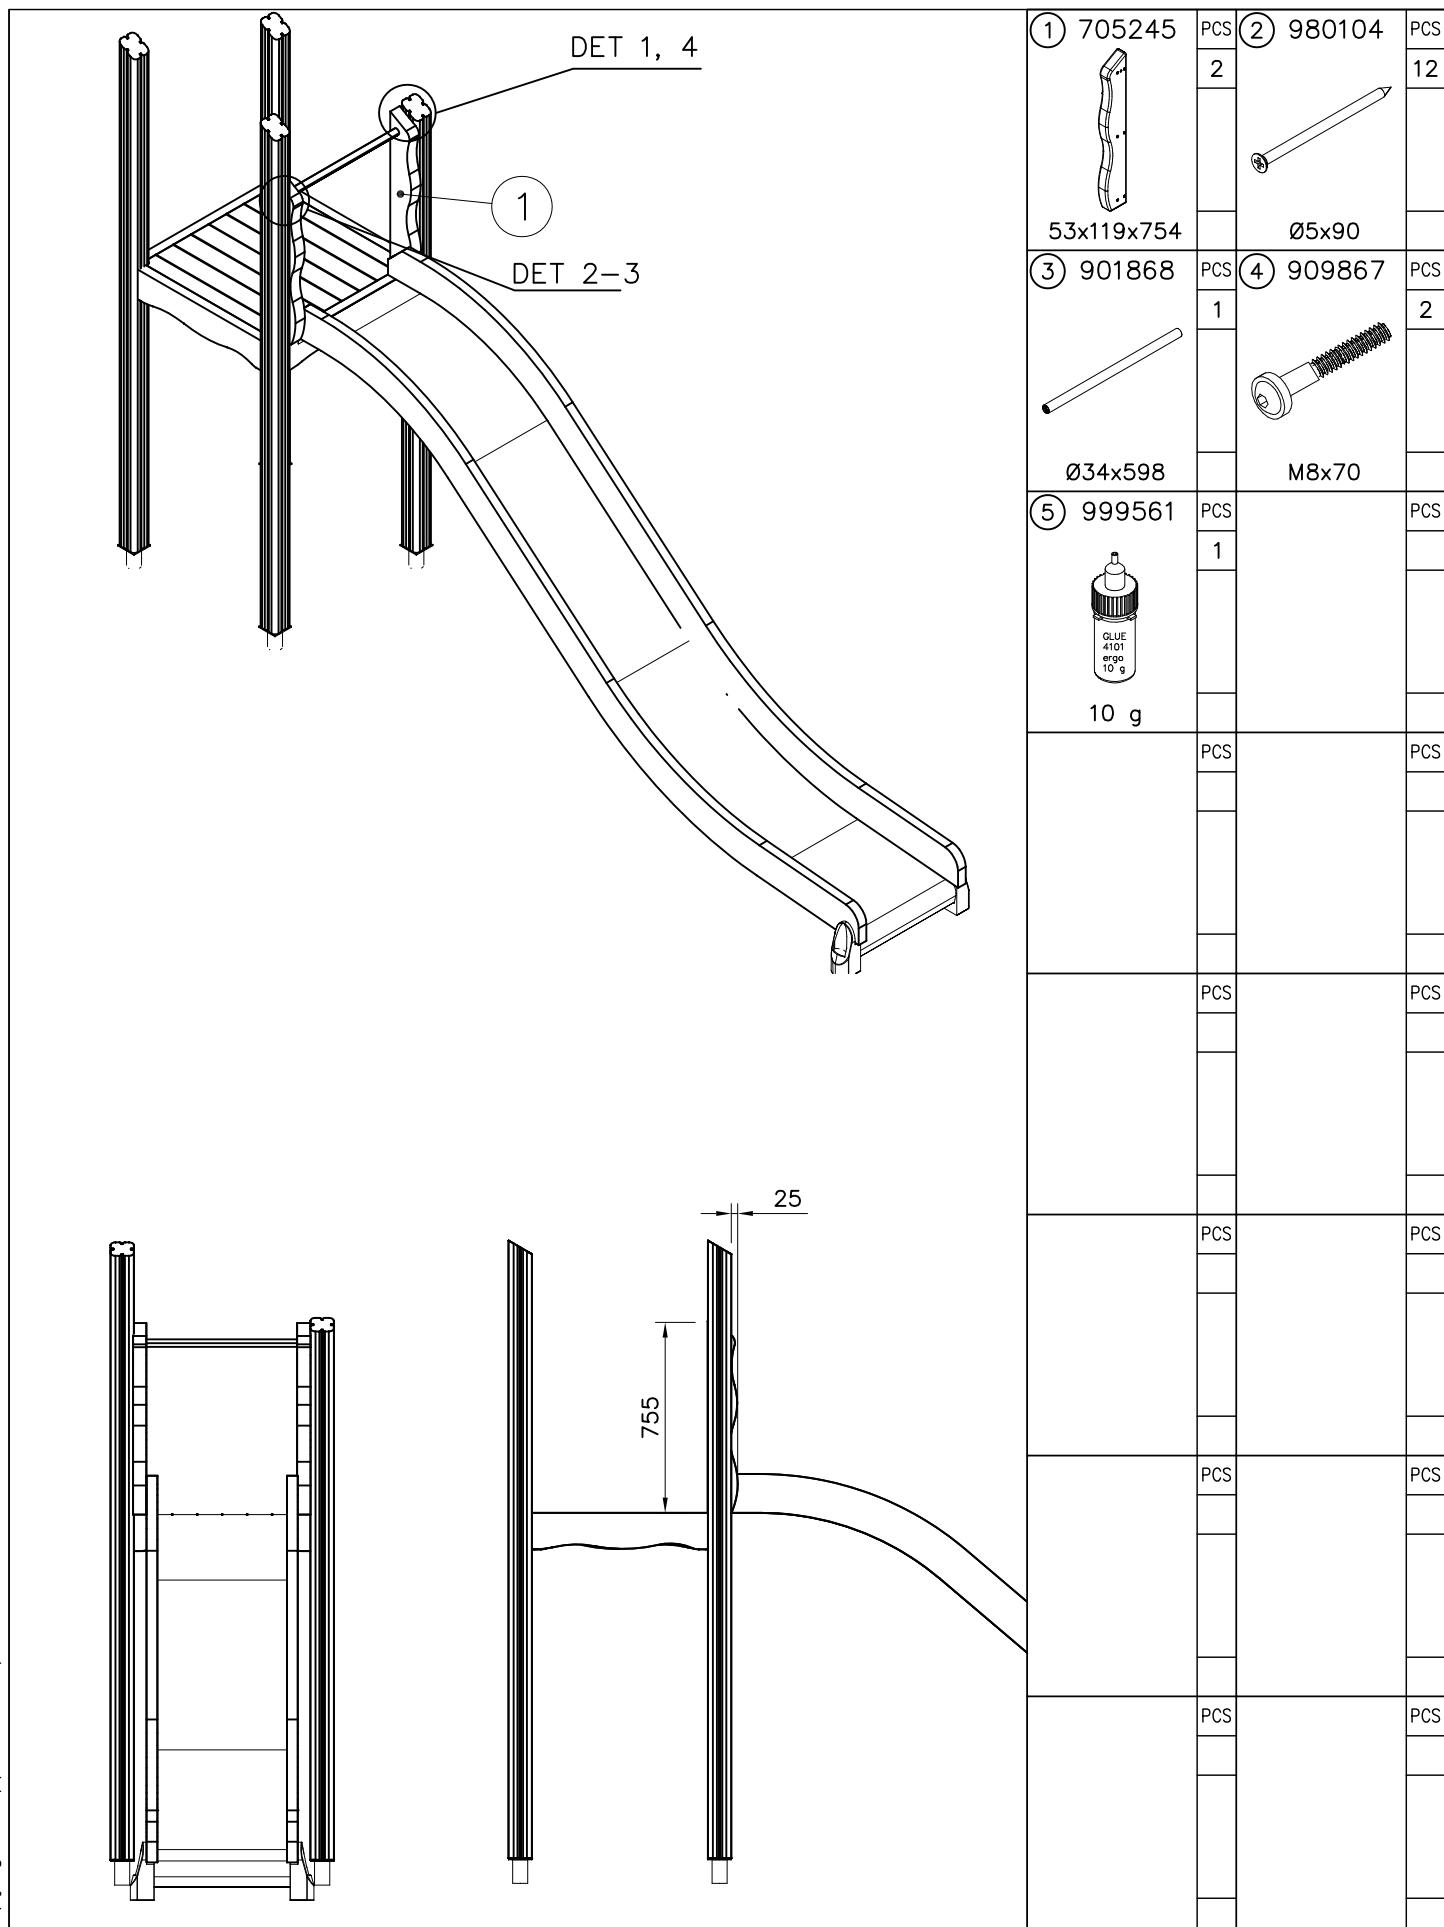

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.


HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.


705221

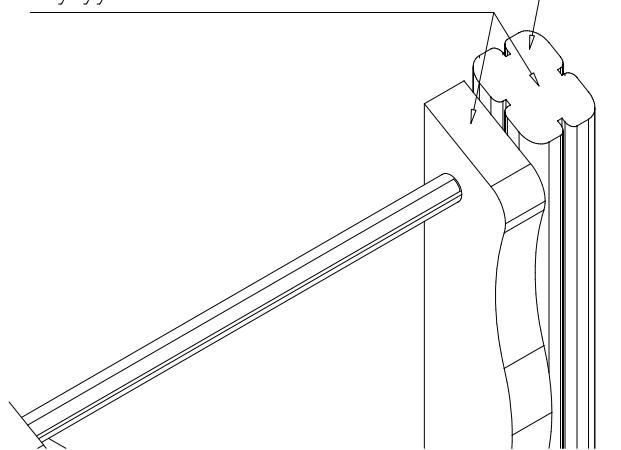


DET 2

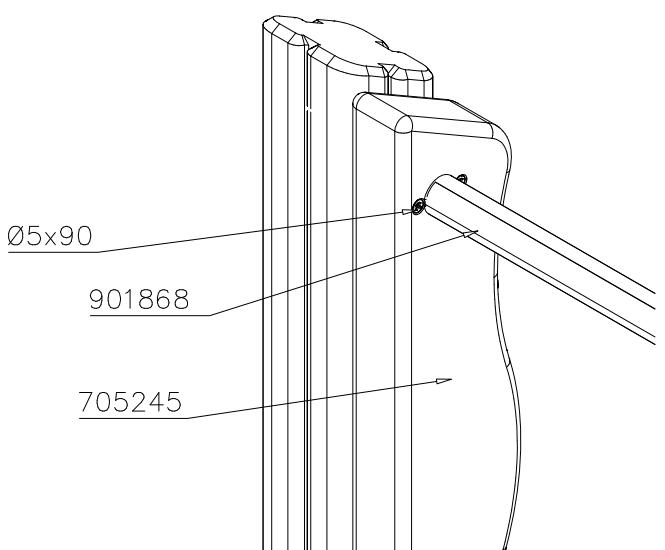



DET 3

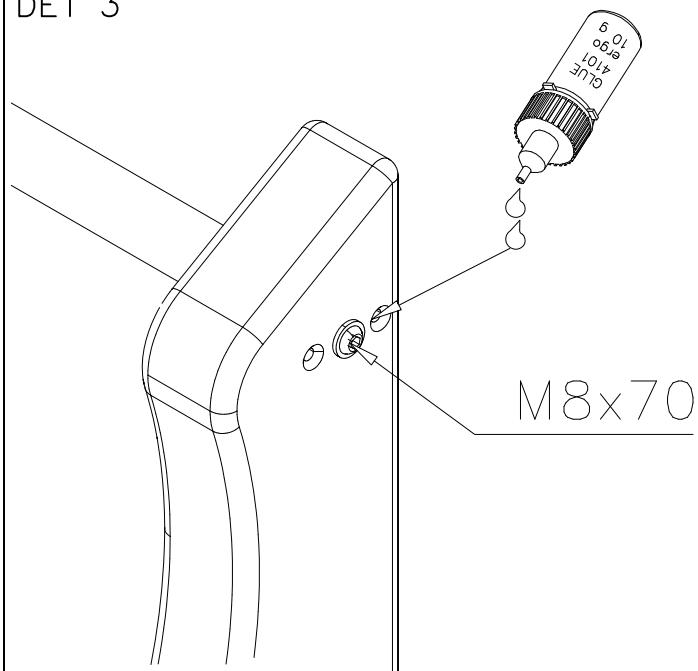


DET 4

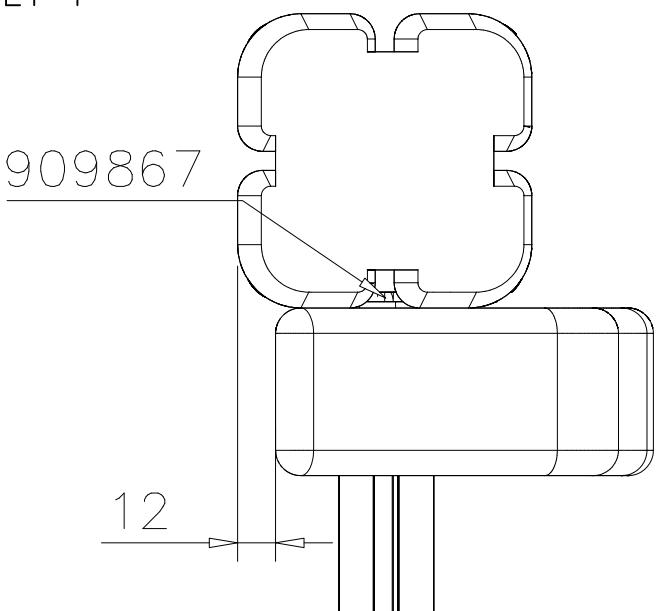


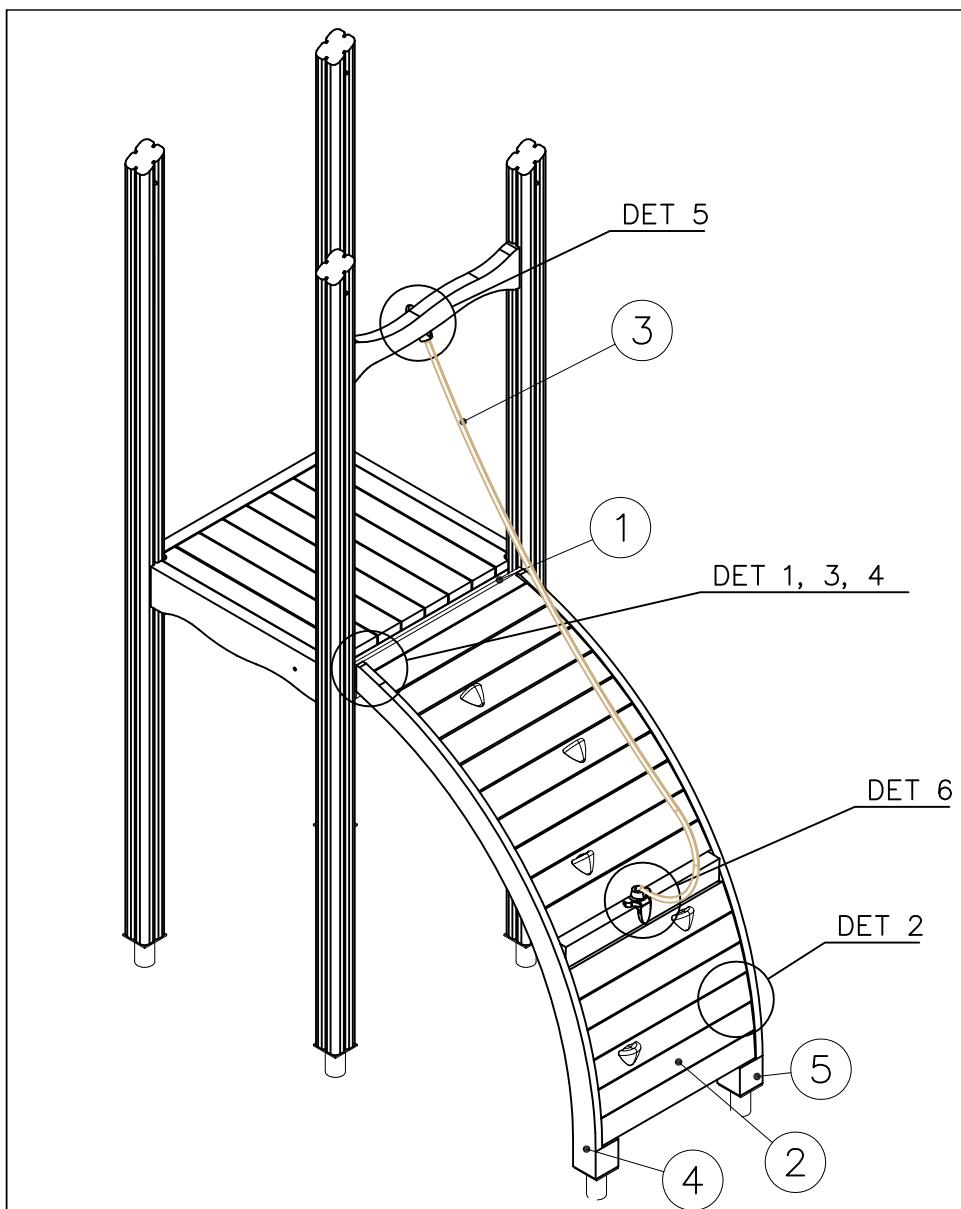


(1) 701092	PCS 1	(2) 705331	PCS 1
			
15x120x700		45x645x1670	
(3) 705363	PCS 1	(4) 705373	PCS 1
	L 2120		95x1005x1365
(5) 705374	PCS 1	(6) 900240	PCS 8
	95x1005x1365		Ø8x70
(7) 909256	PCS 4	(8) 909855	PCS 4
	Ø16/8.4x1.6		M8x35
(9) 980107	PCS 3	(10) 980123	PCS 4
	Ø6x60		Ø7x60
(11) 980128	PCS 5		
	Ø7x40		
	PCS		PCS

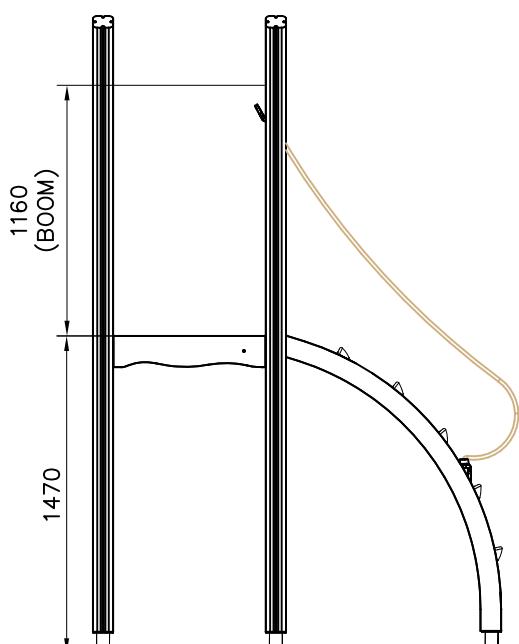


DET 1

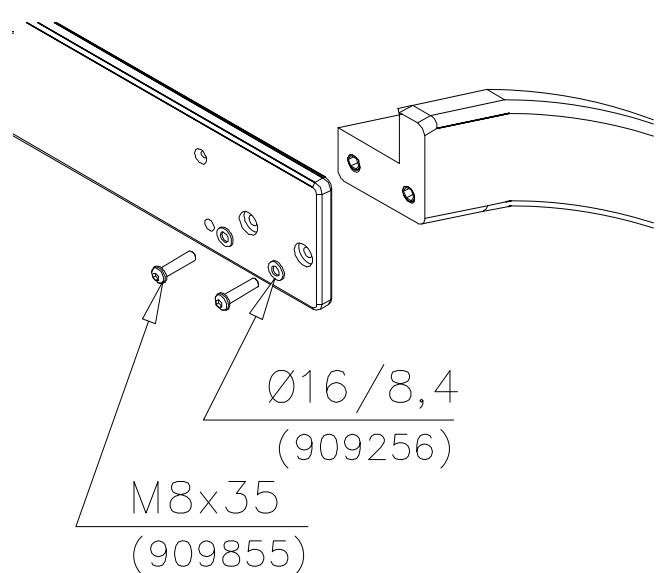


DET 2

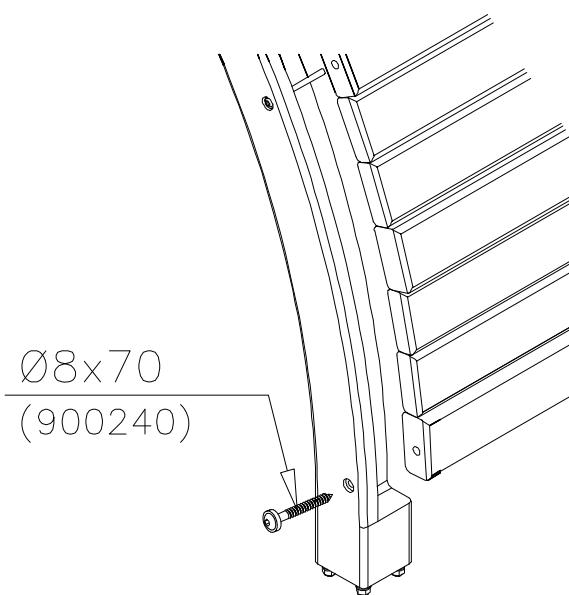


DET 3

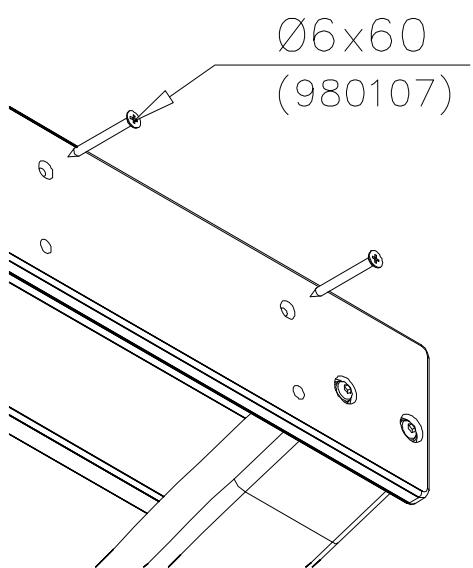


DET 4

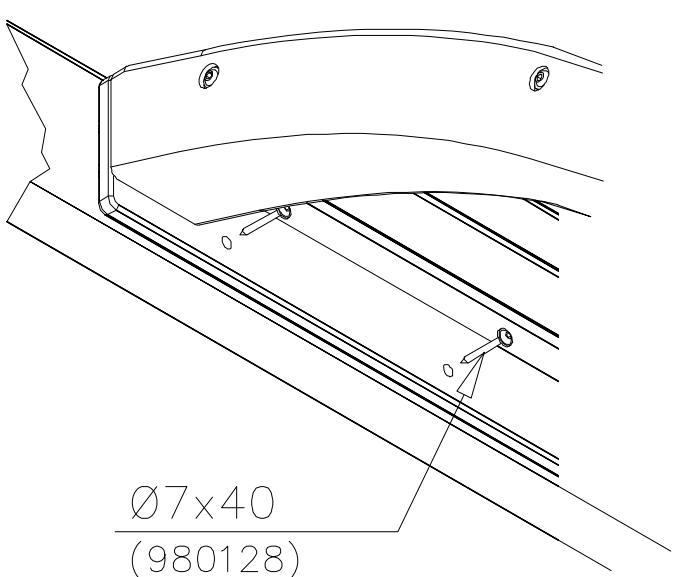


DET 5

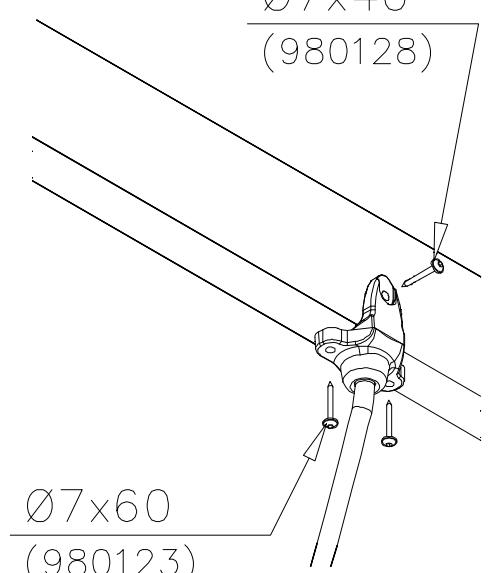



DET 6

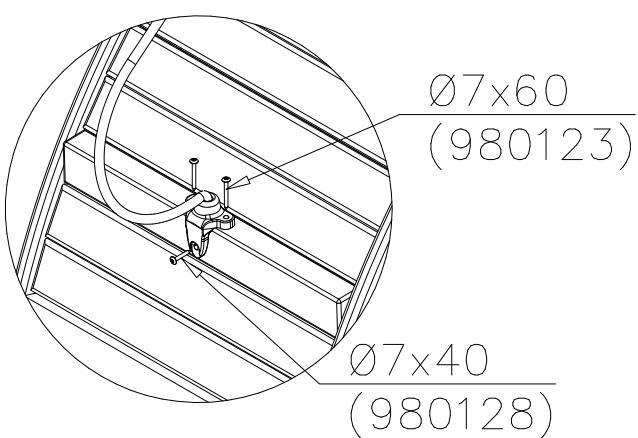


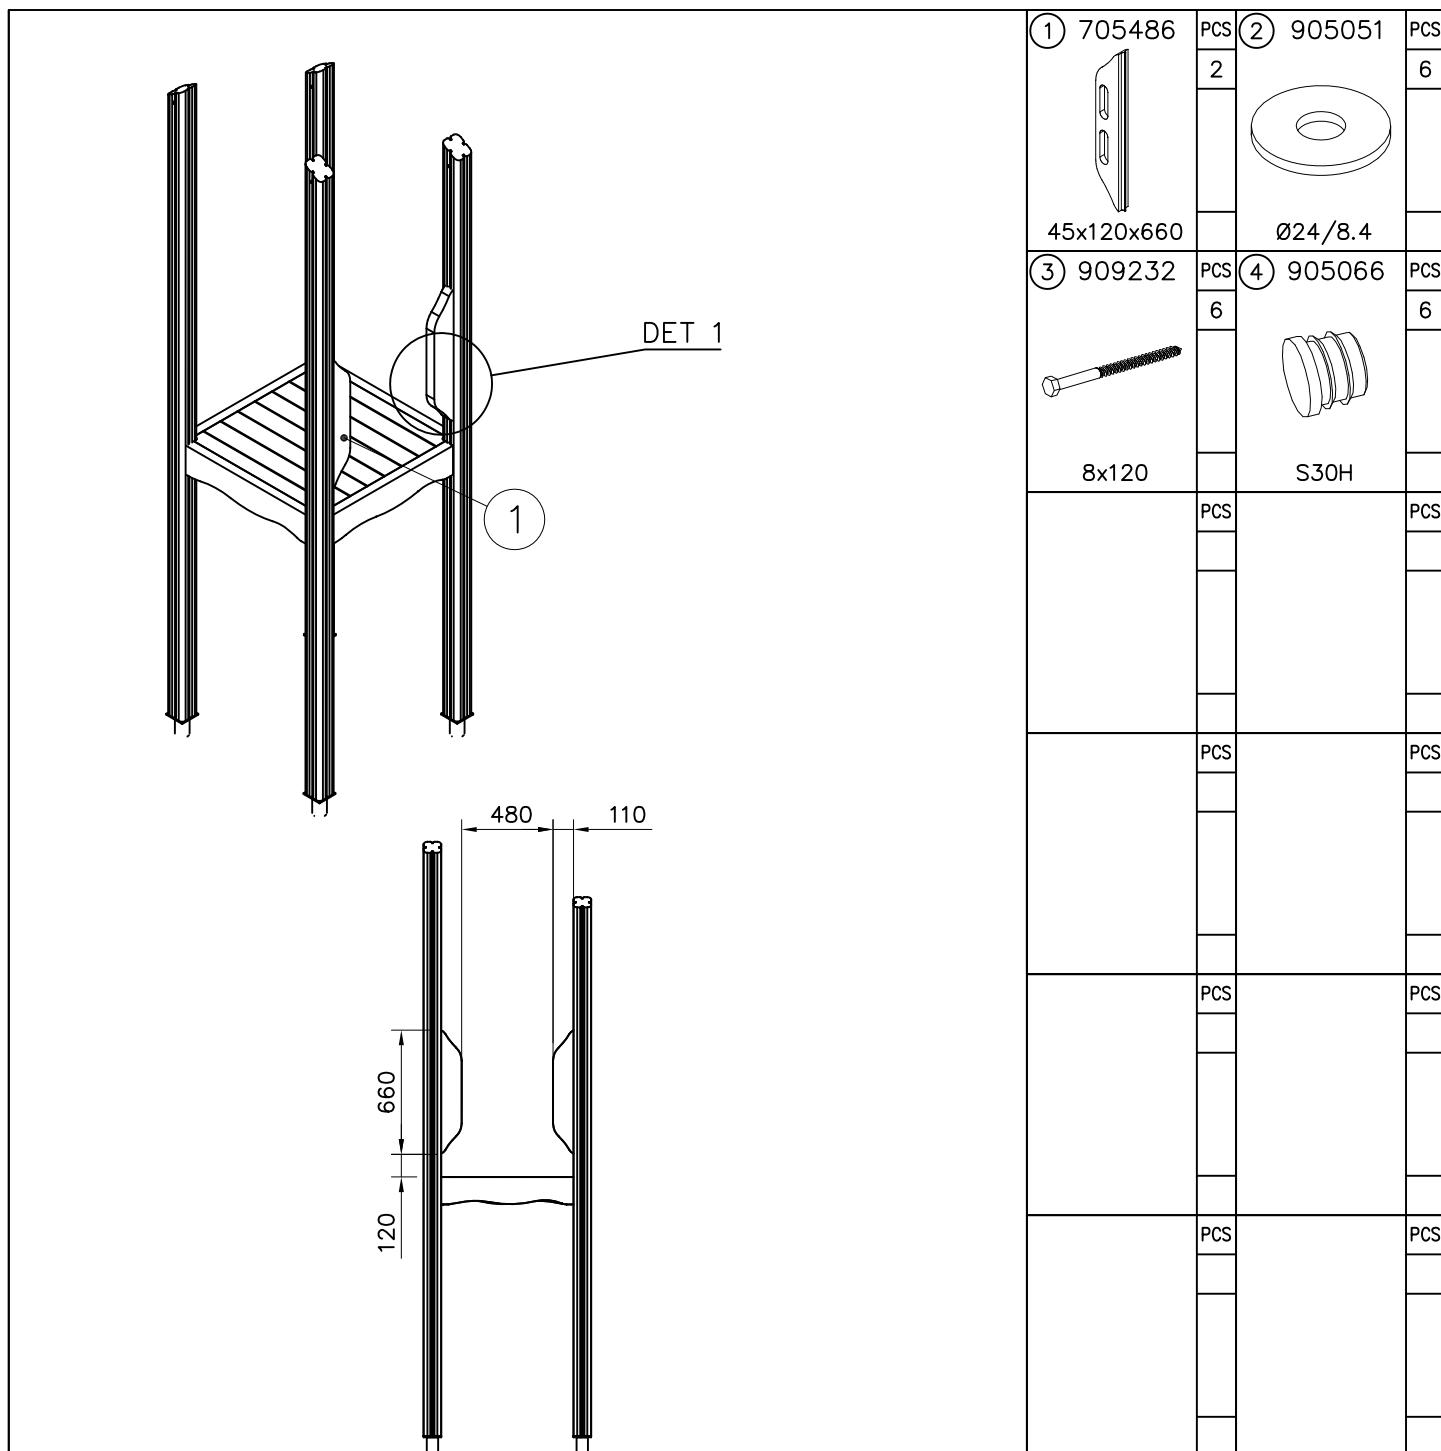


DET 1

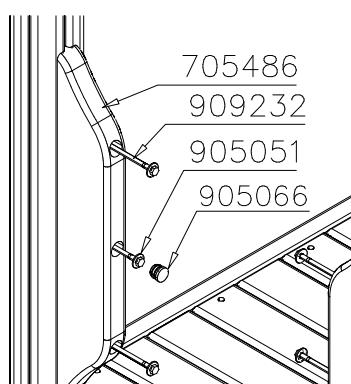

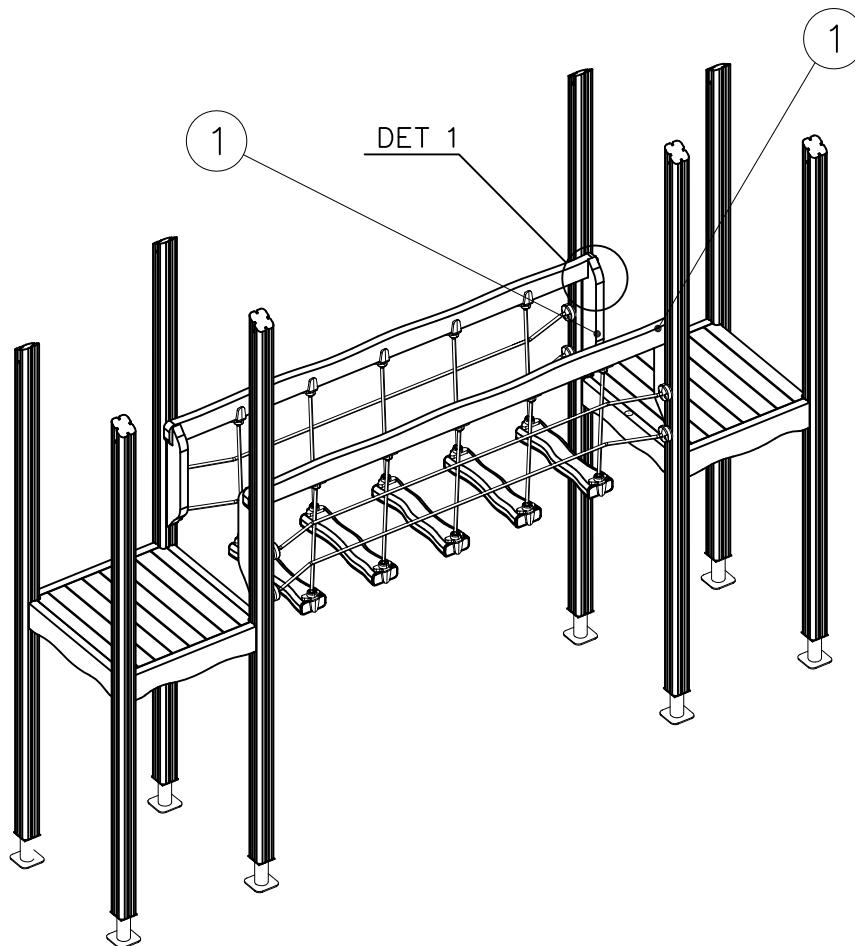

① 705487	PCS 2	② 905051	PCS 4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS 4	④ 909232	PCS 4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

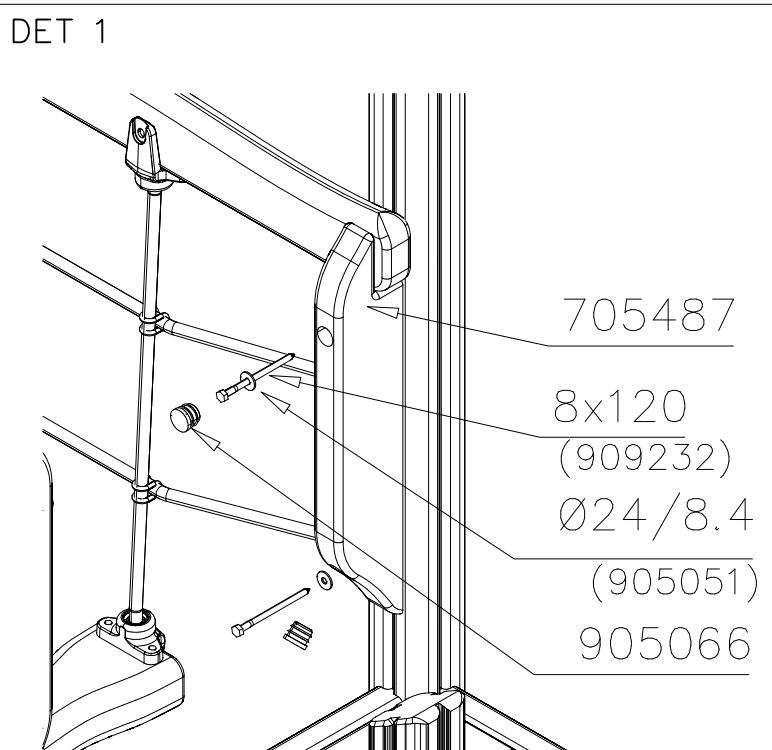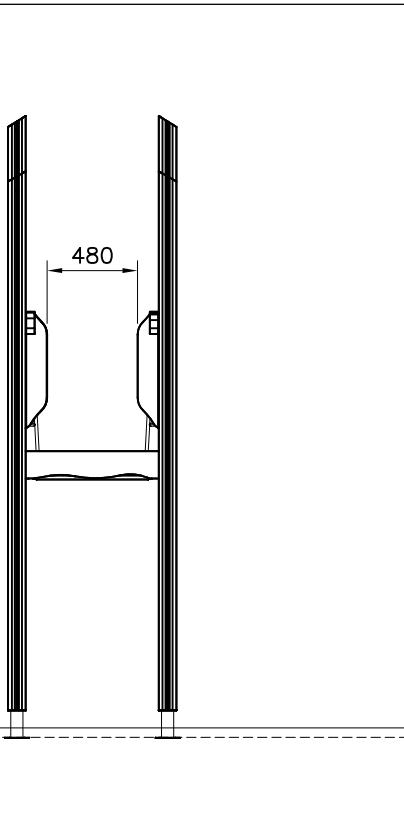


LAPPSET® FLORA


705511

DATE: 27.1.2021


1(1)


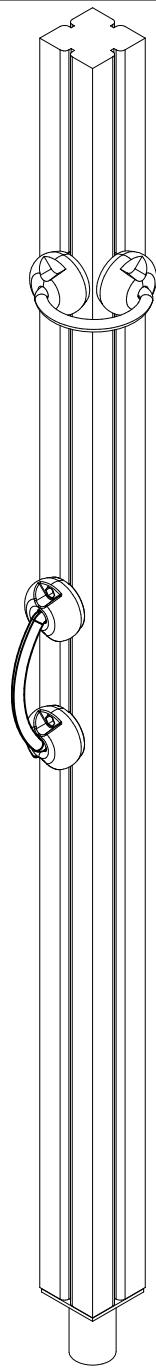


DET 1

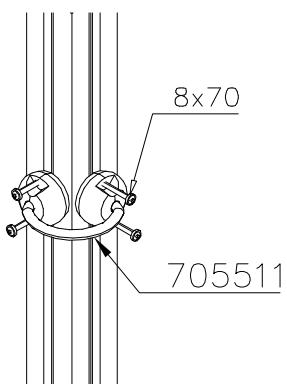


DET 2

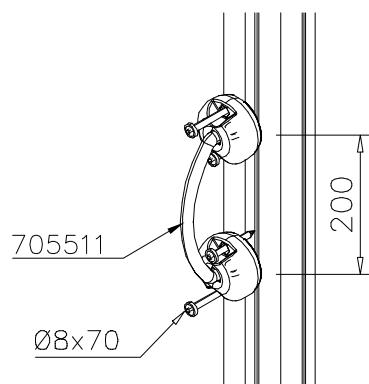


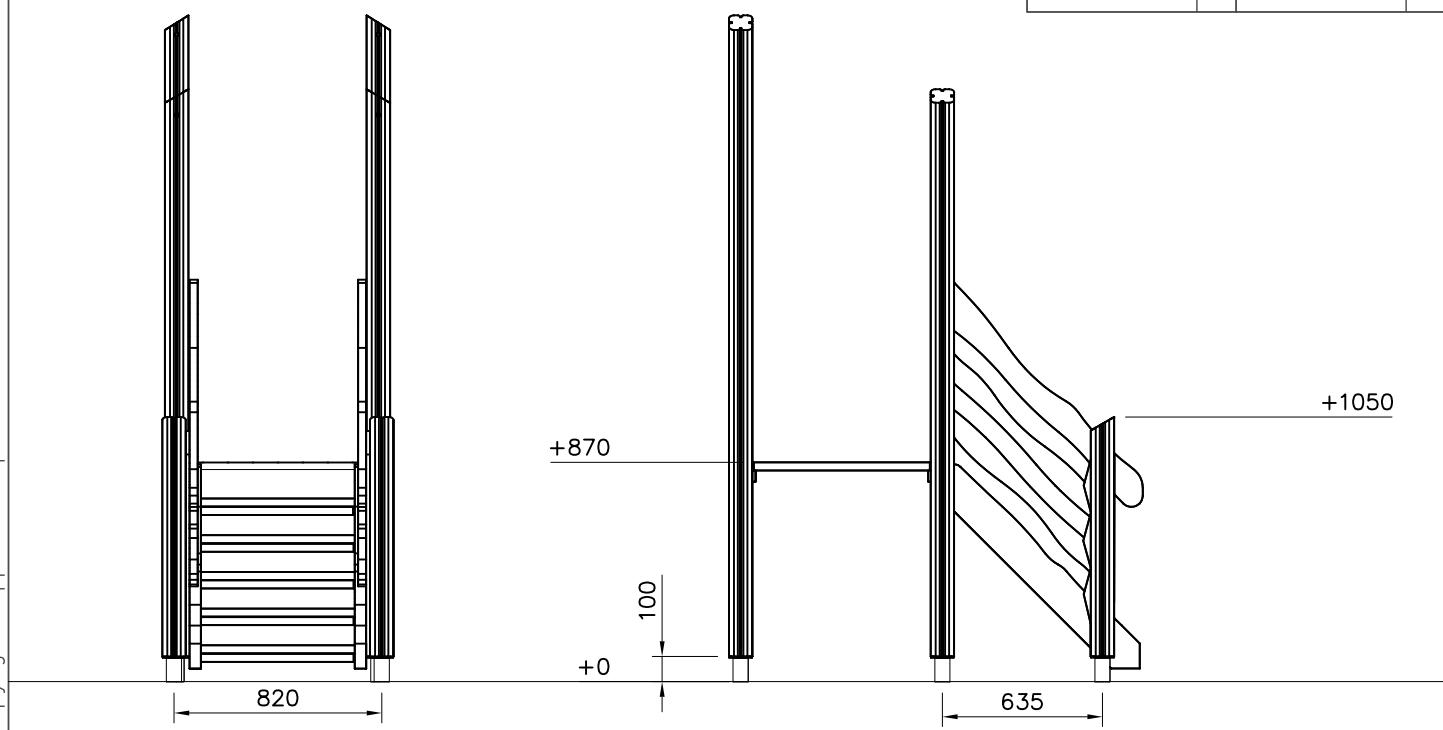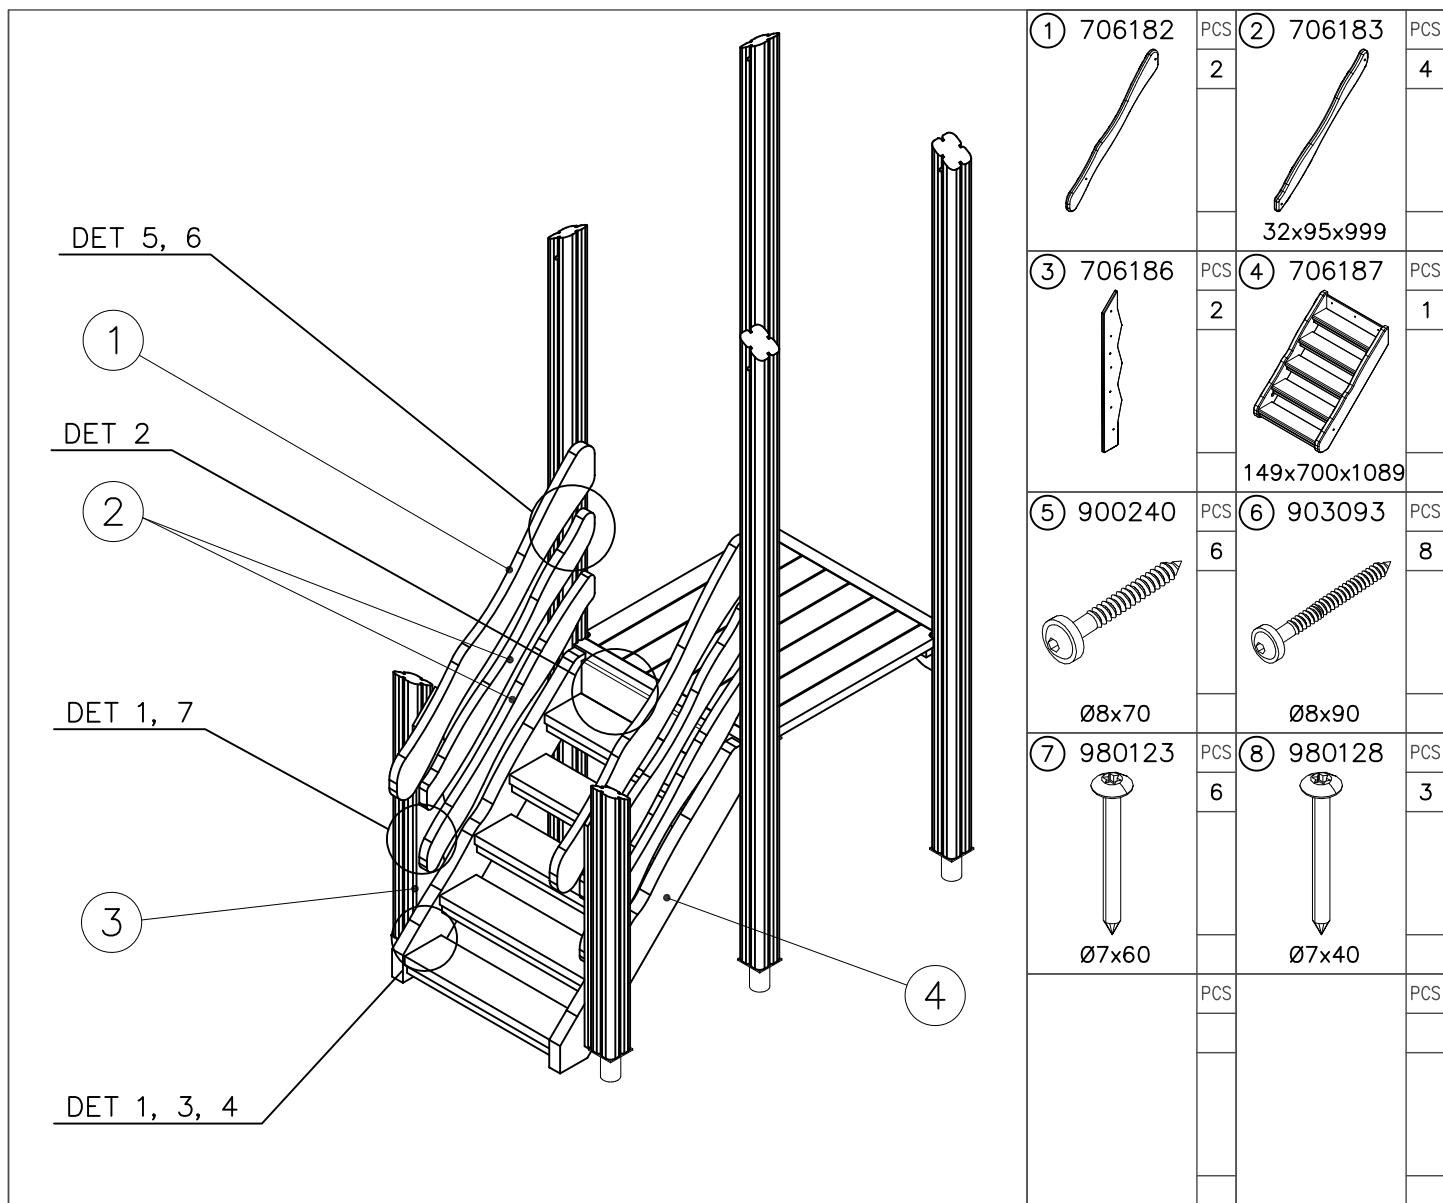


DET 1

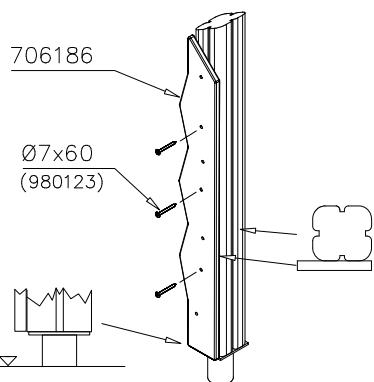


DET 2

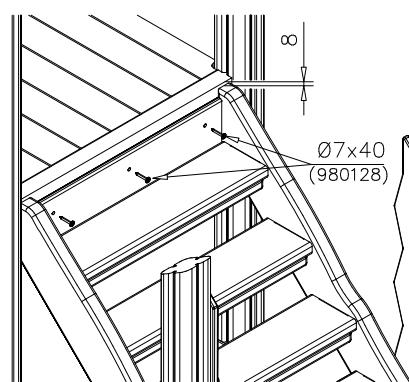


DET 3

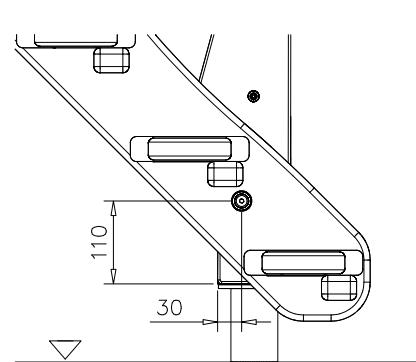


DET 4

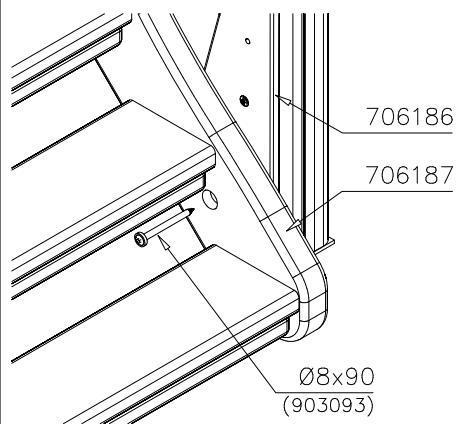


DET 5

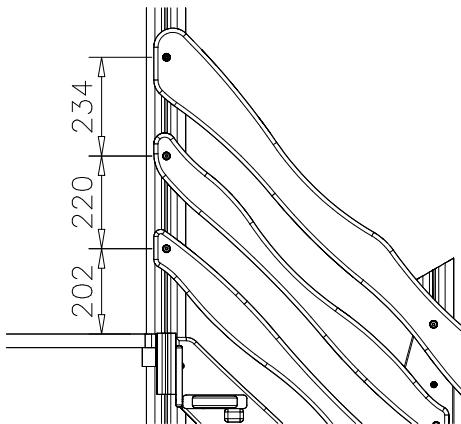

DET 6

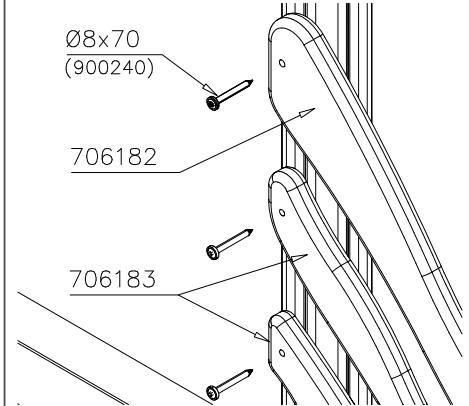

DET 7

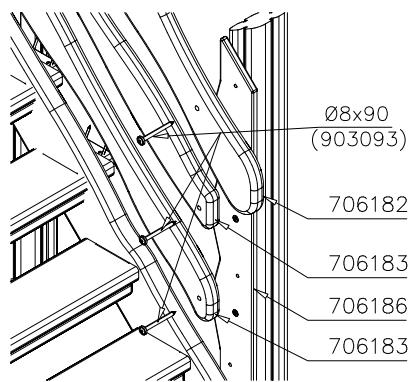


EN 1176


157

89



Attention !
By EN norm 1176, gaps must
be narrower than 89mm !!!

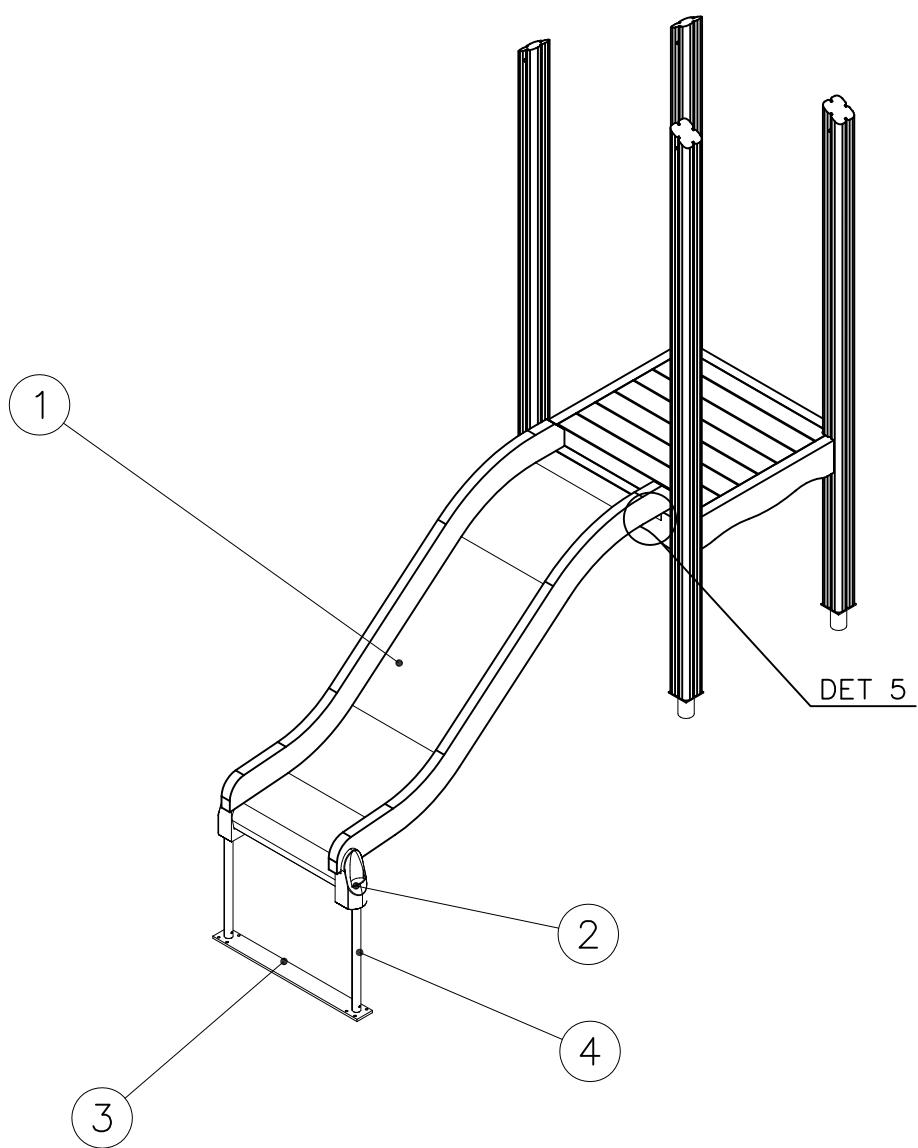

(1) 706176	PCS	(2) 901879	PCS
870	1		2
(3) 707133	PCS	(4) 901868	PCS
10x80x745	1		2
(5) 909210	PCS	(6) 905051	PCS
M8x40	4		4
(7) 980128	PCS		
Ø7x40	9		

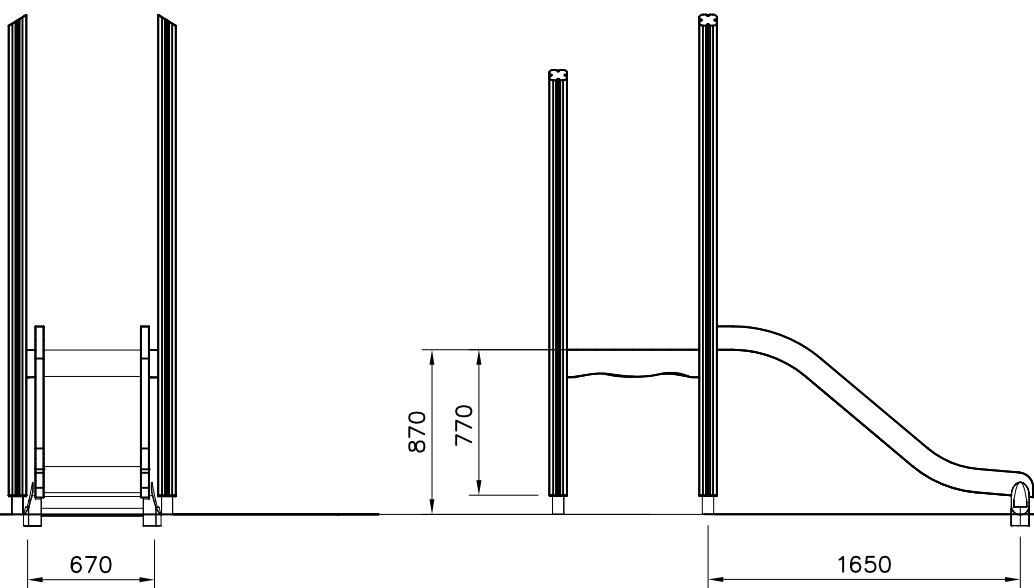


DET 2

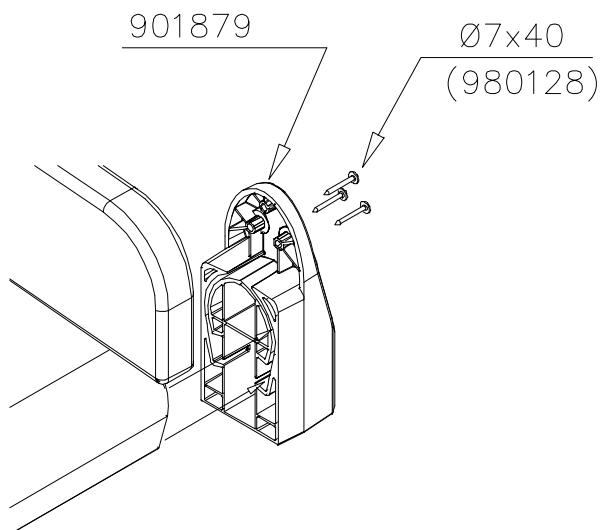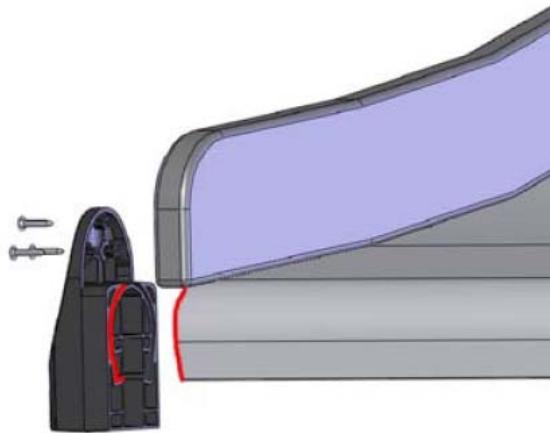


Insert sheet metal IN to the plastic cover.


— EN Impact Area 10.6 m²
- - - Falling Space 10.6 m²
Max Falling Height 1000 mm.

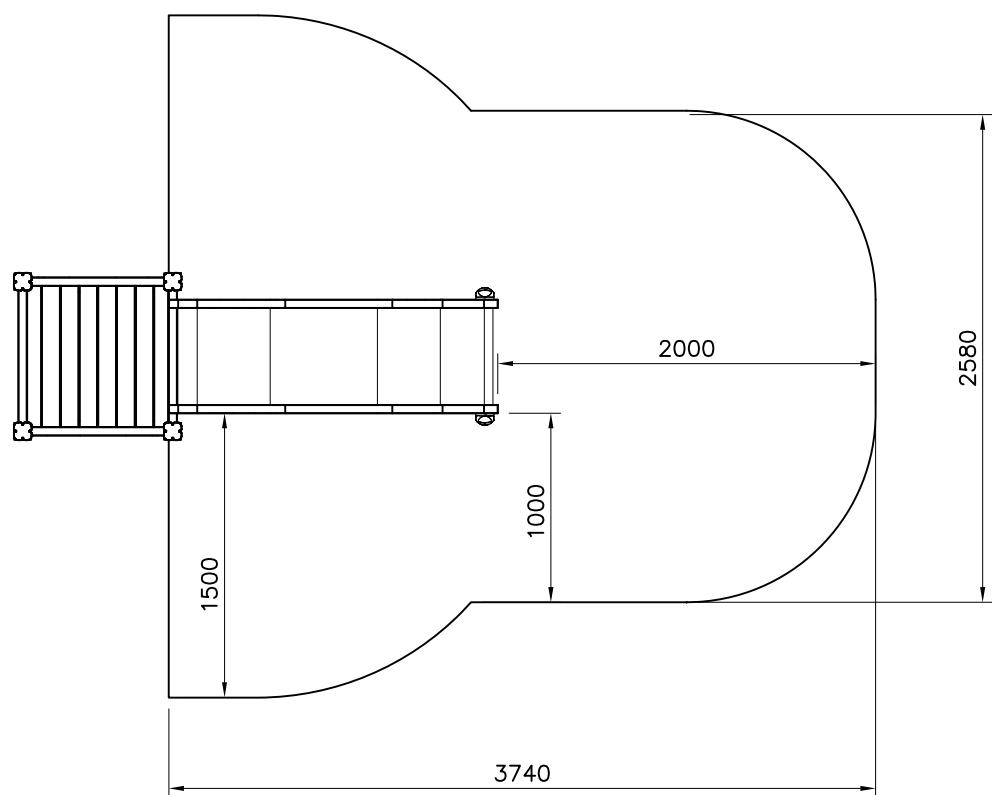




DET 3

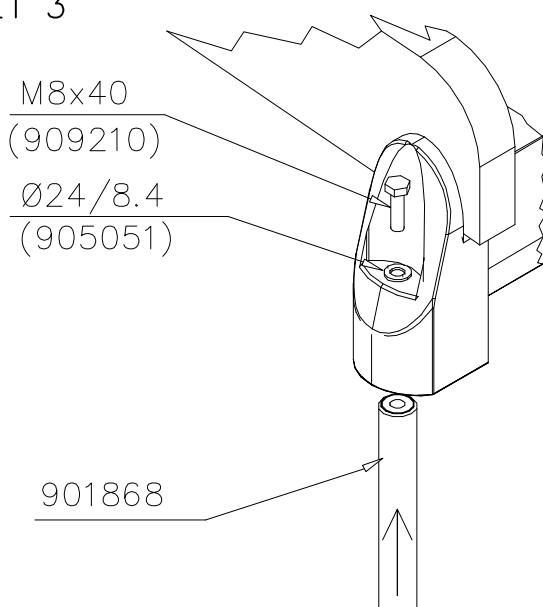

DET 4

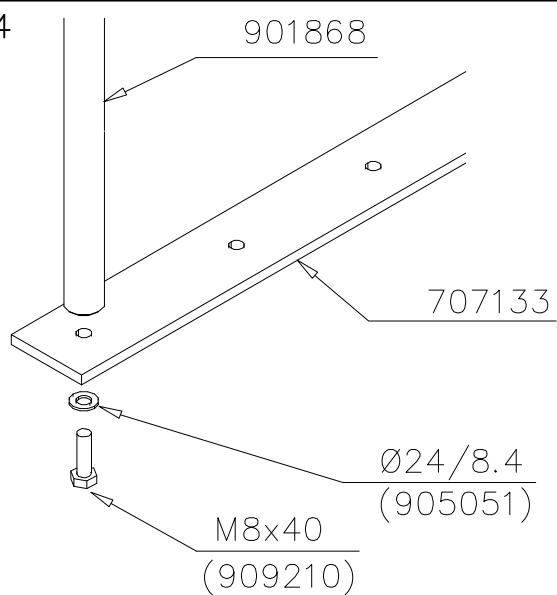

DET 5

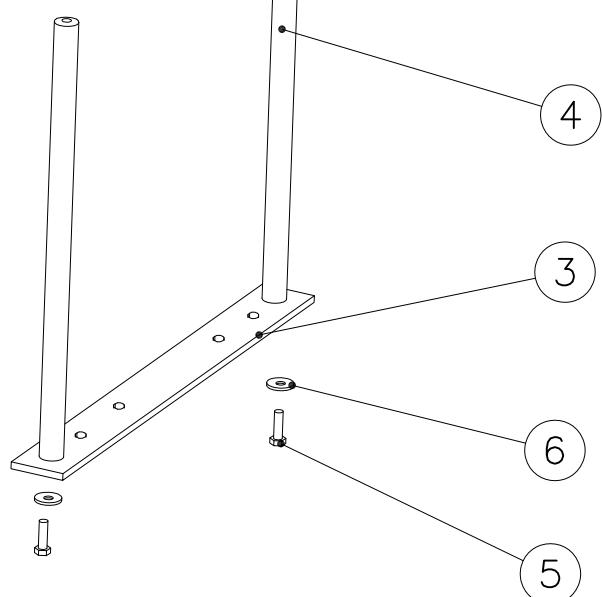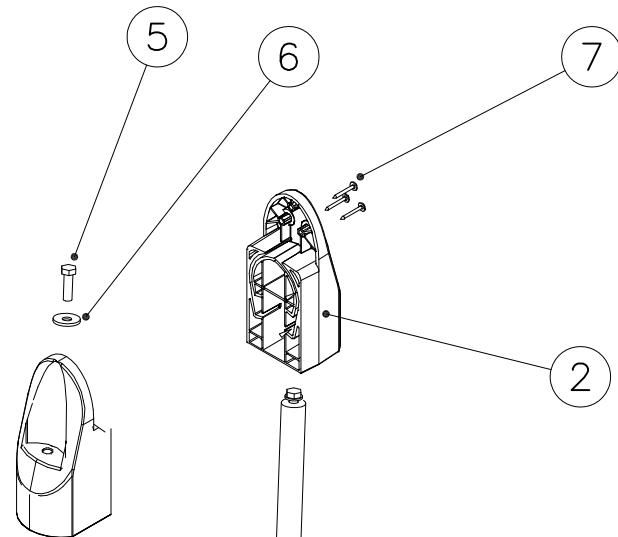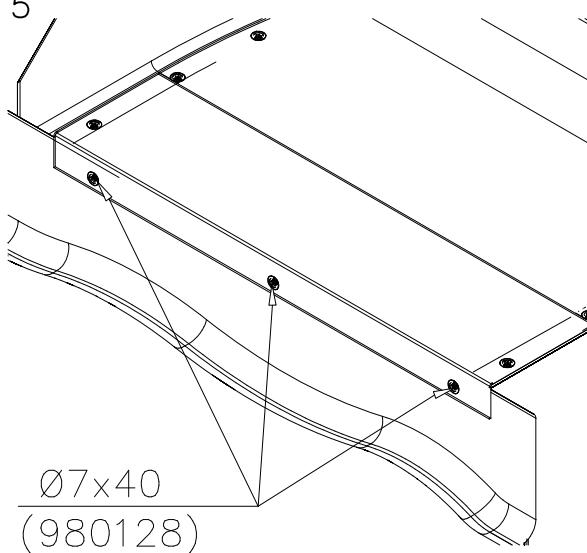


LAPPSET



FLORA



706234

DATE: 13.10.2015


4(5)

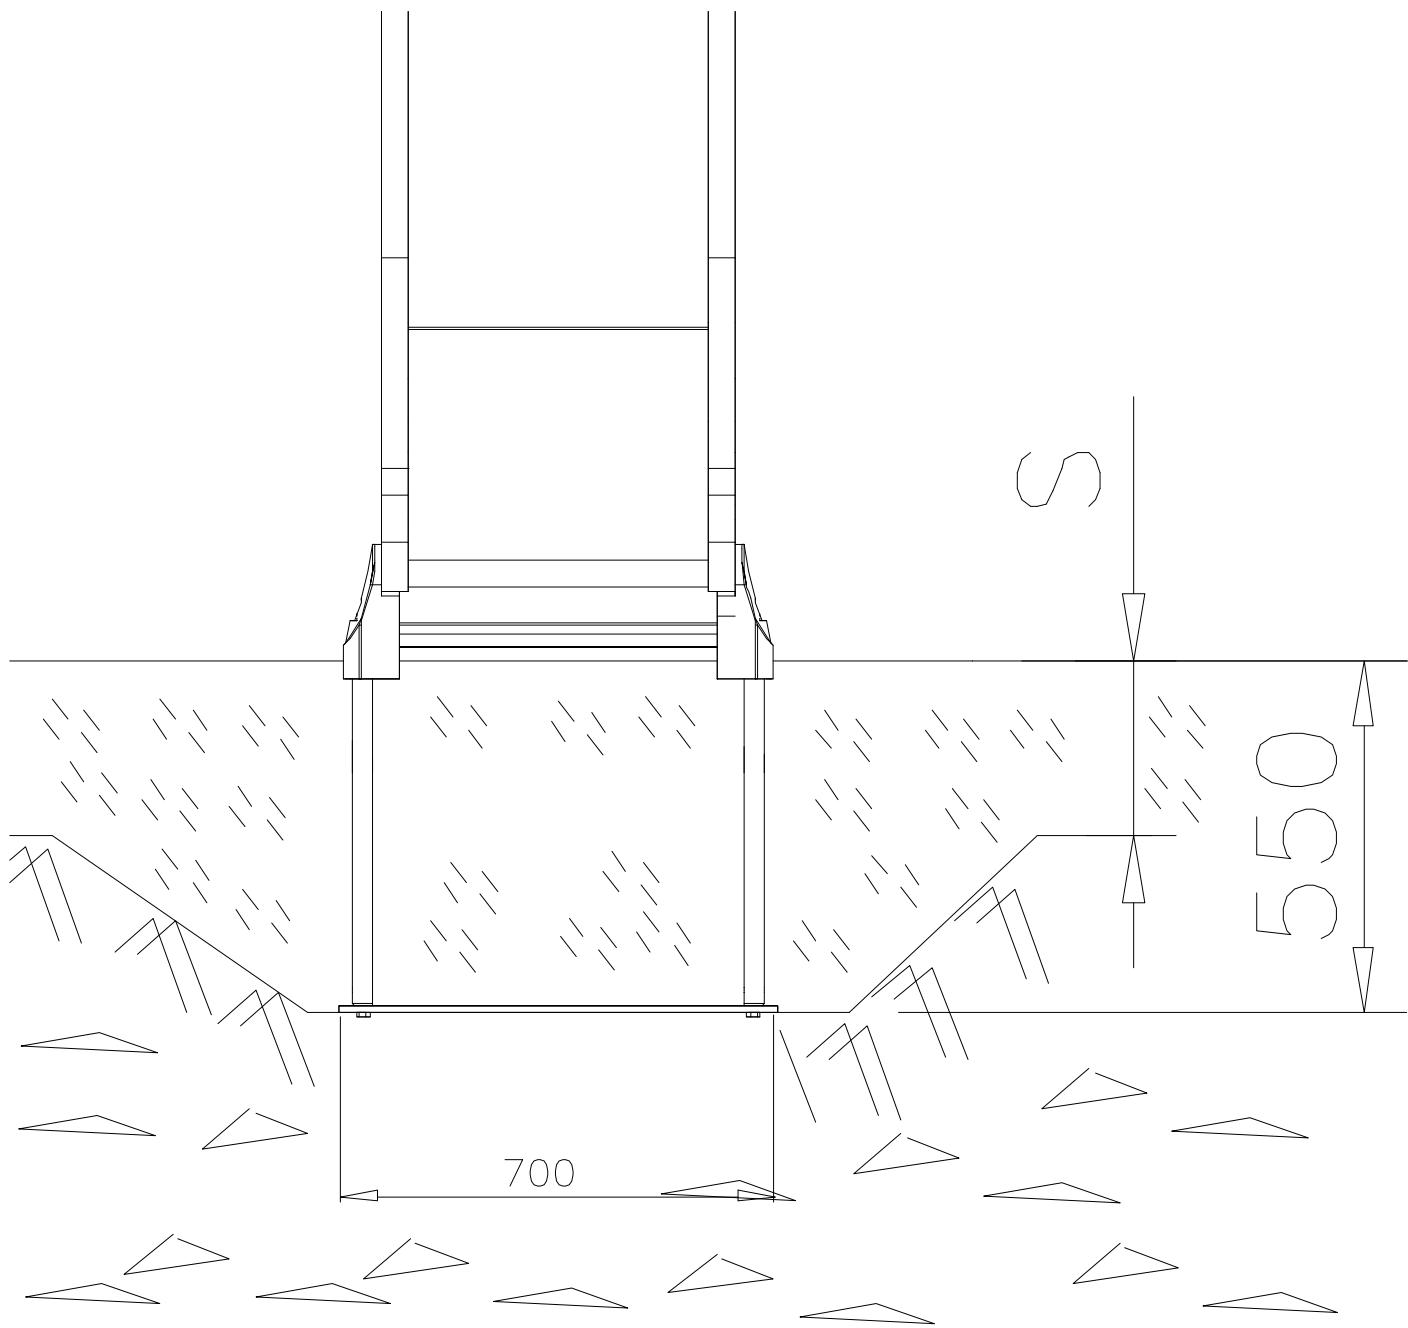


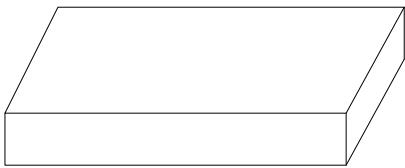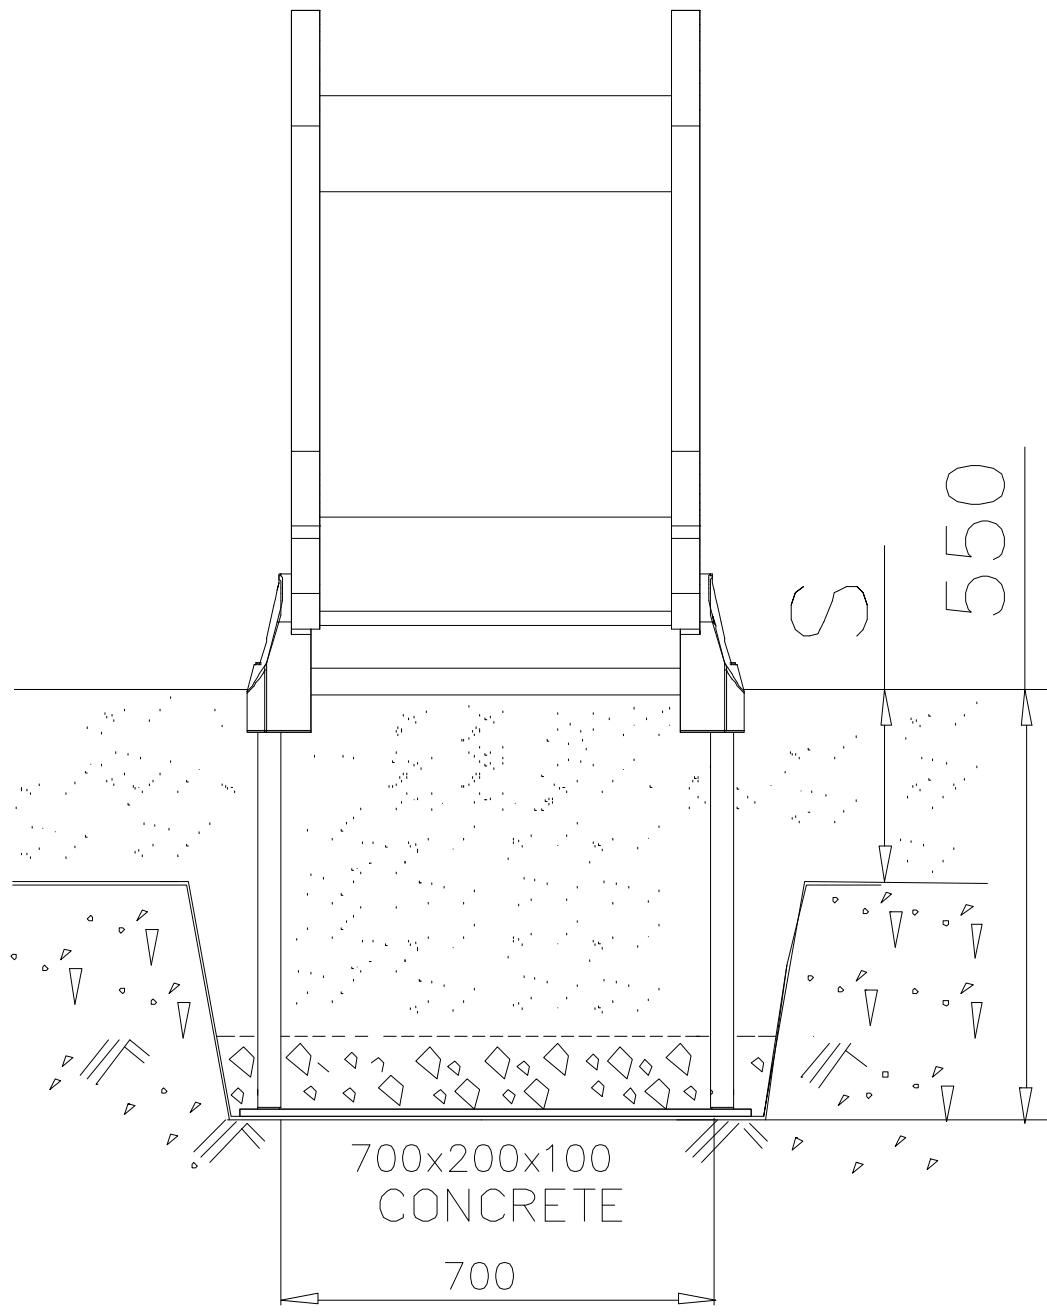

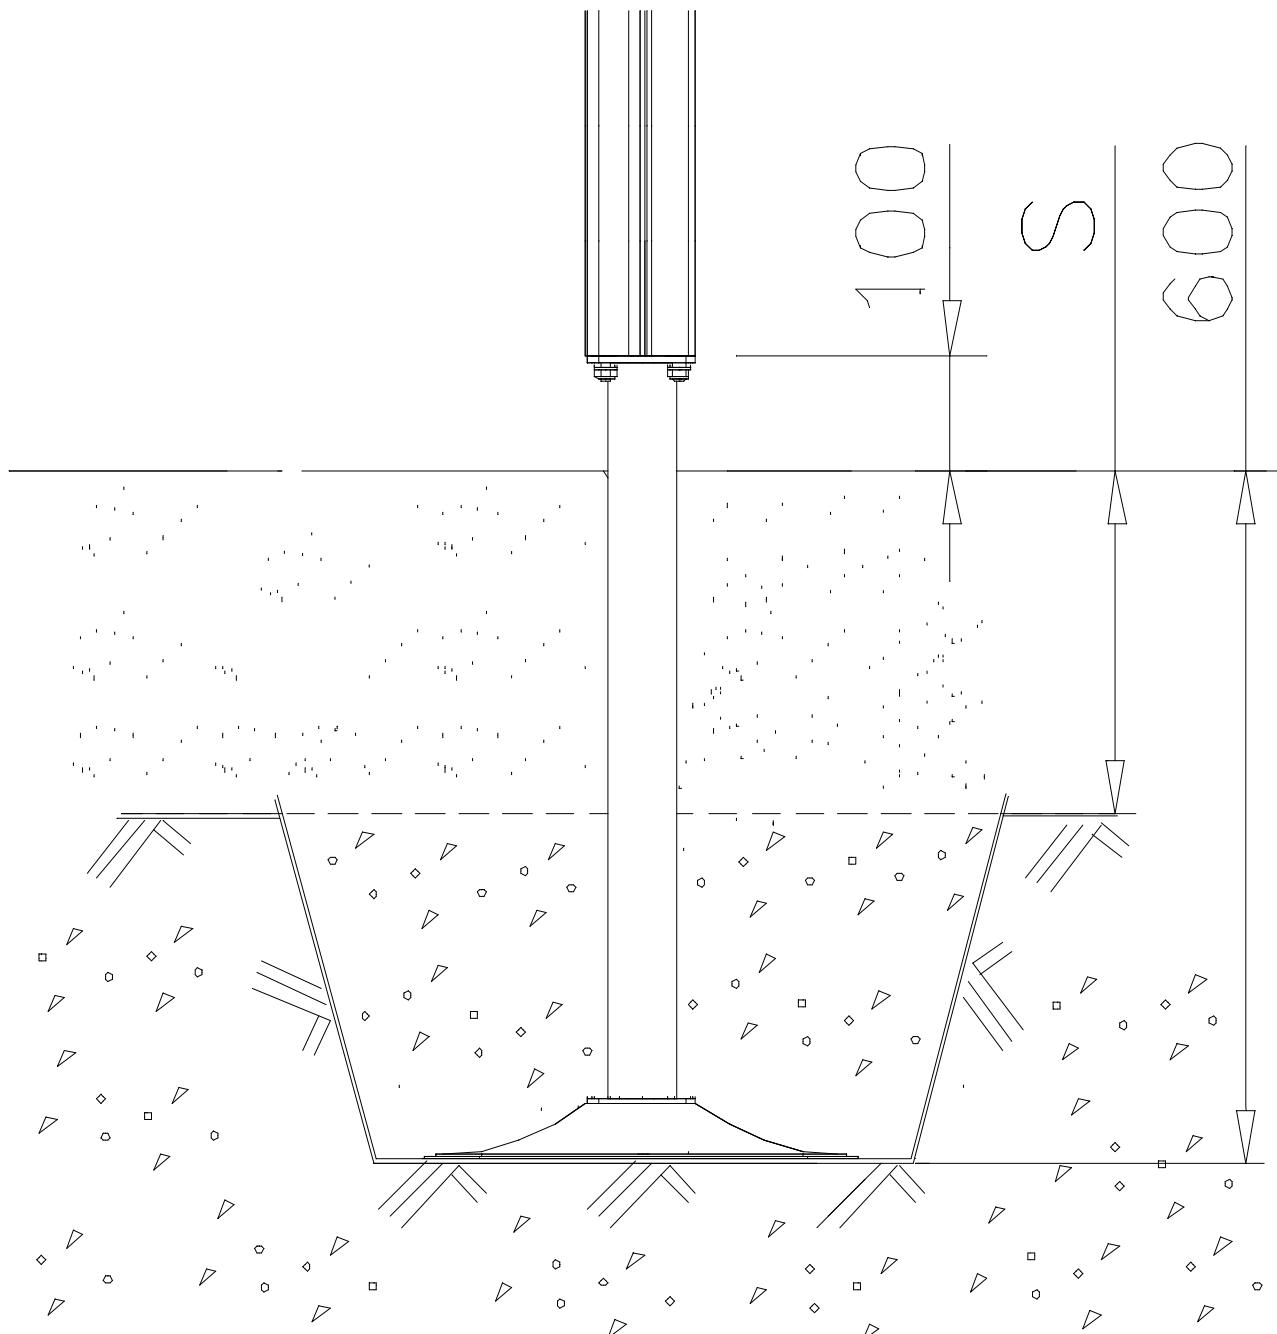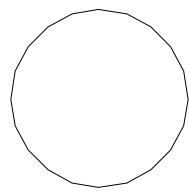

② 905104	PCS 4		PCS
M10			


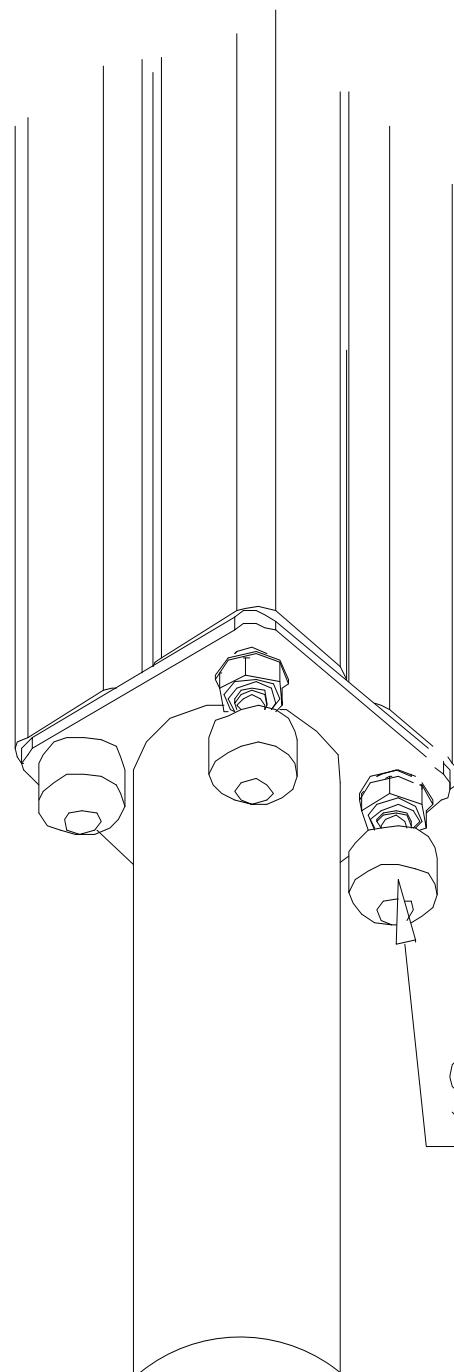






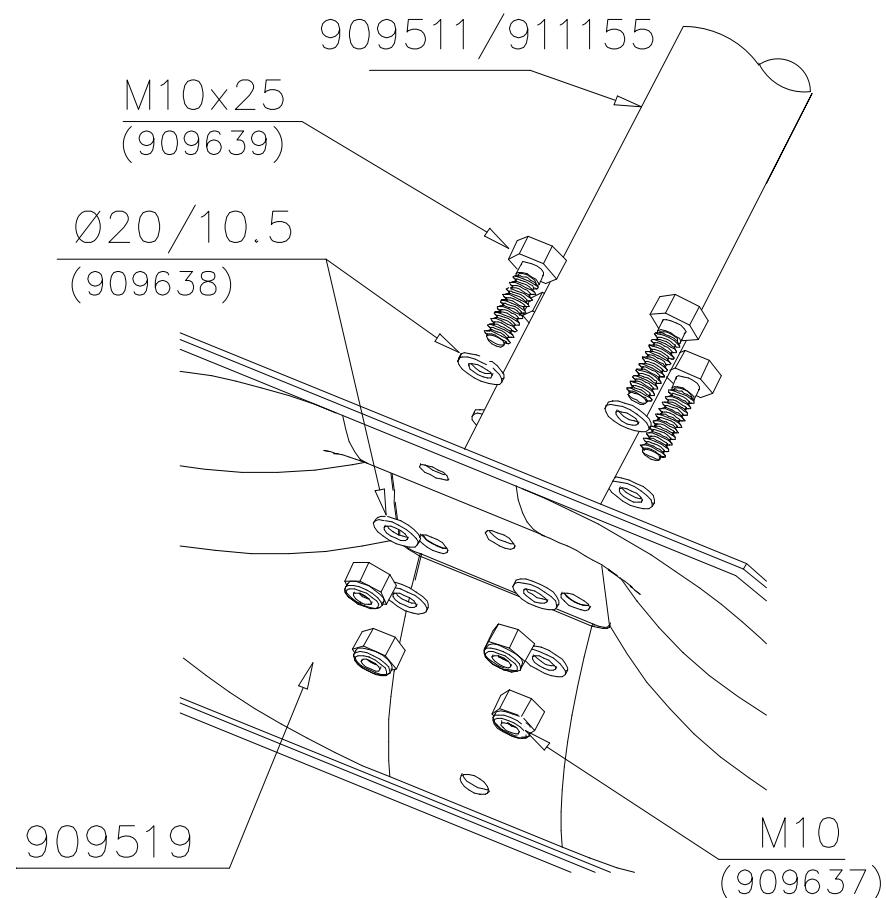


①	909511	PCS	1	②	909519	PCS	1
	90x90x650				50x380x380		
③	909637	PCS	4	④	909638	PCS	8
	M10				Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	4	⑥	905104	PCS	4
	M10x25				M10		

OPTION FOOT


①	911155	PCS	1				
	90x90x650						

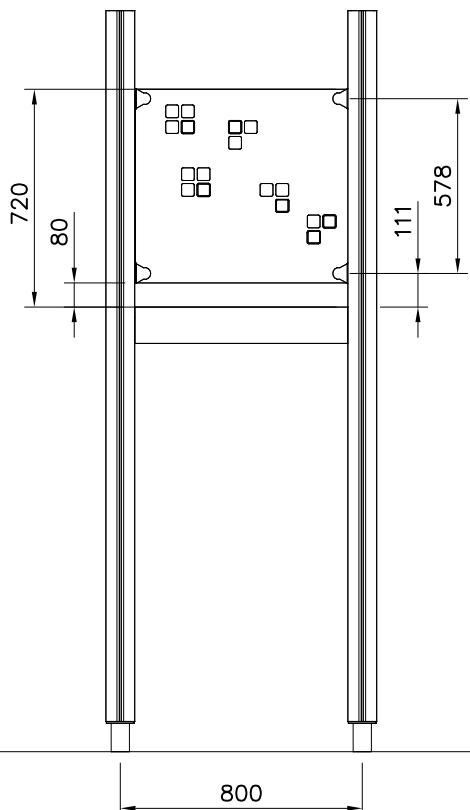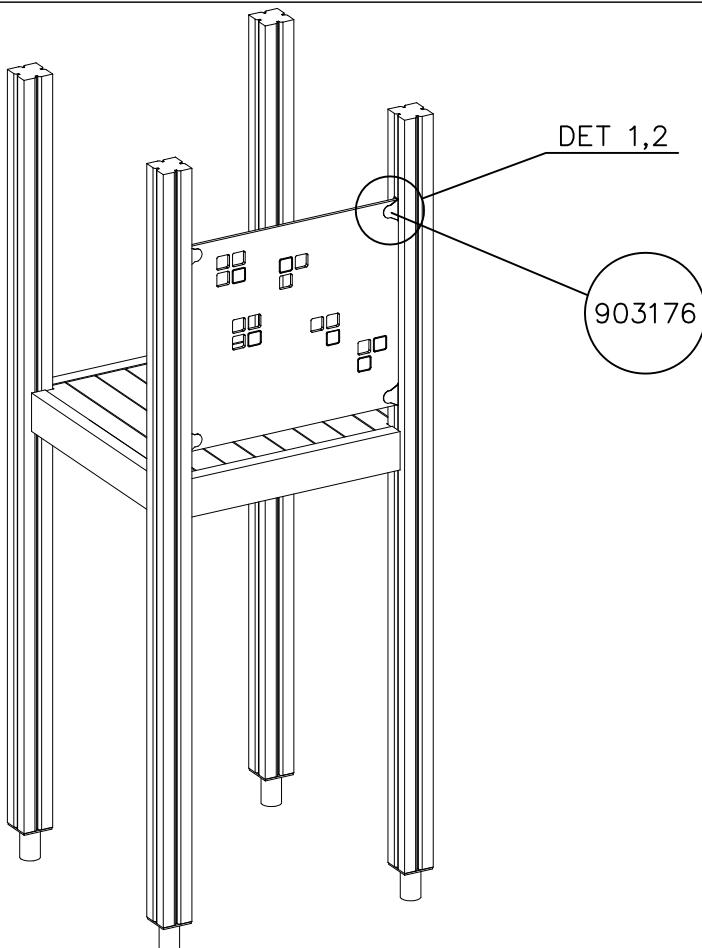

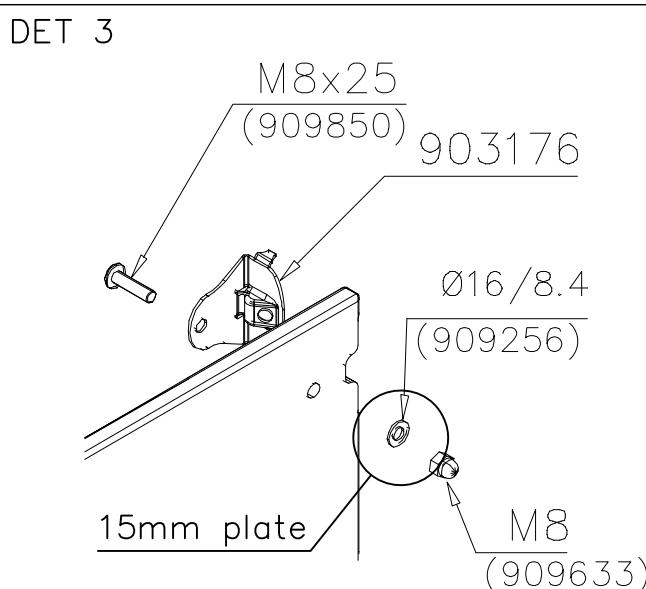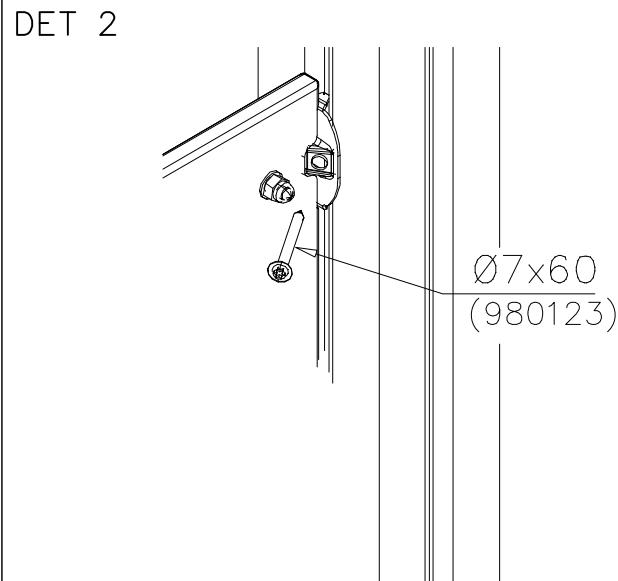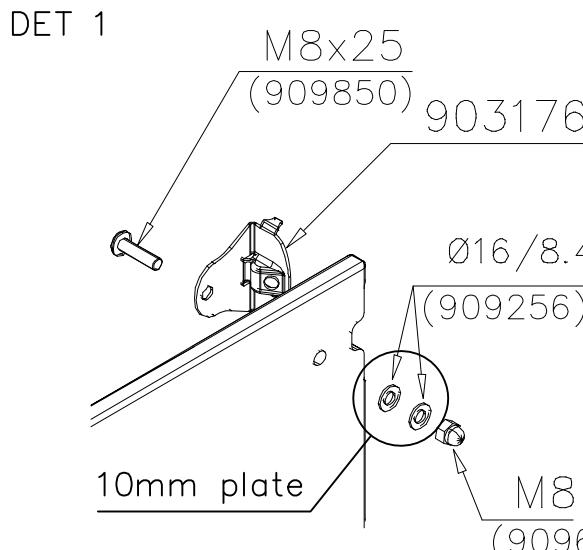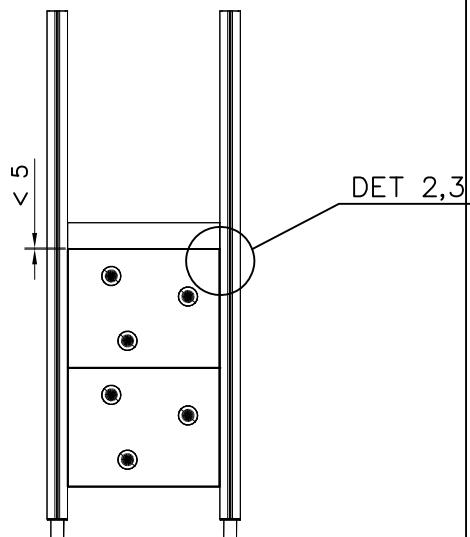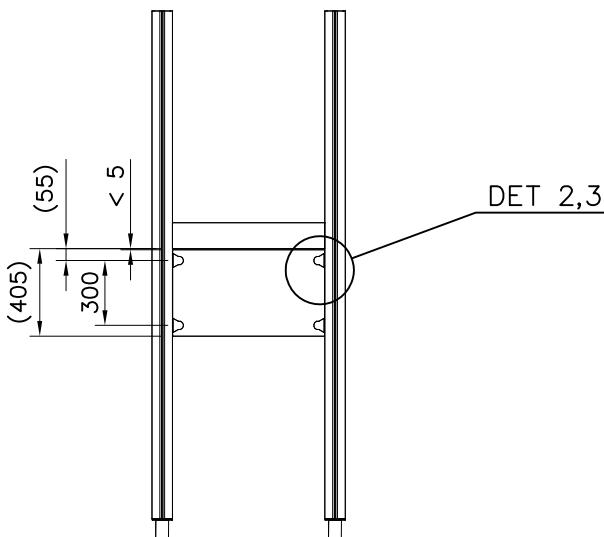


DATE: 8.6.2021

1(2)

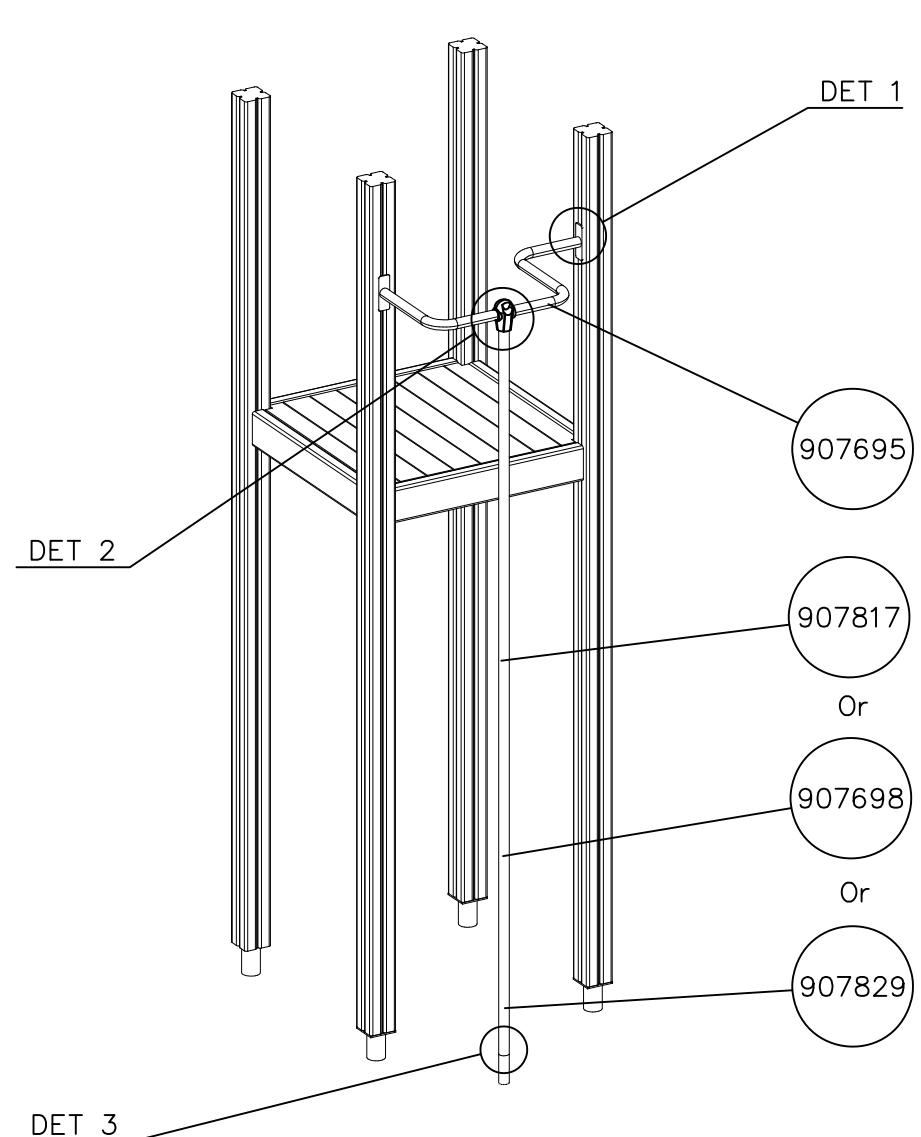


① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
⑩ 907829	PCS 1	⑪ 907698	PCS 1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
⑫ 907817	PCS 1	⑬ 907695	PCS 1
Ø33,7x2554		Ø33,7x2554	

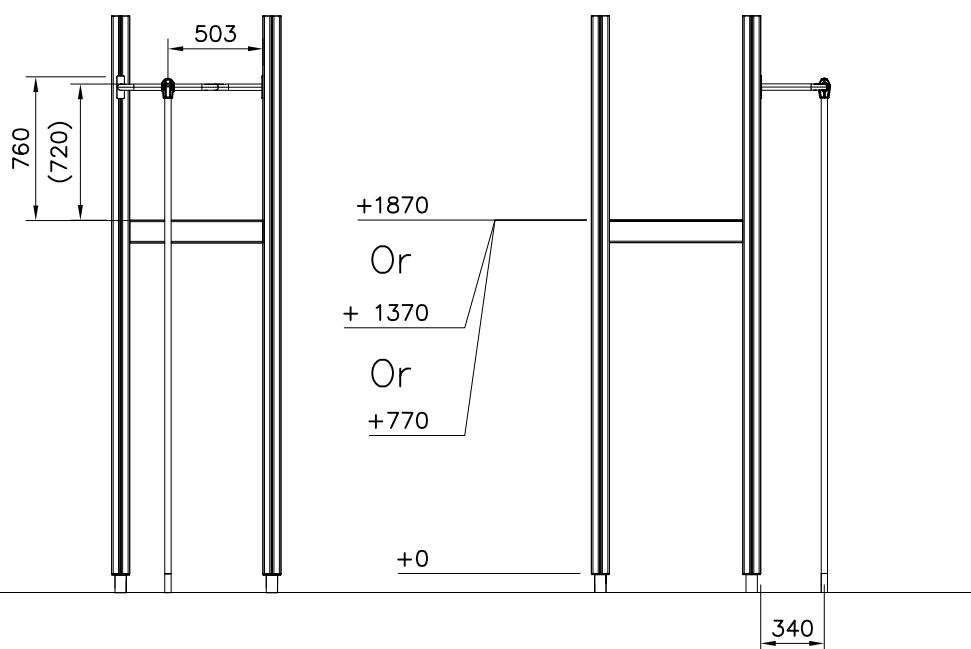


DATE: 8.6.2021

2(2)


DET 1

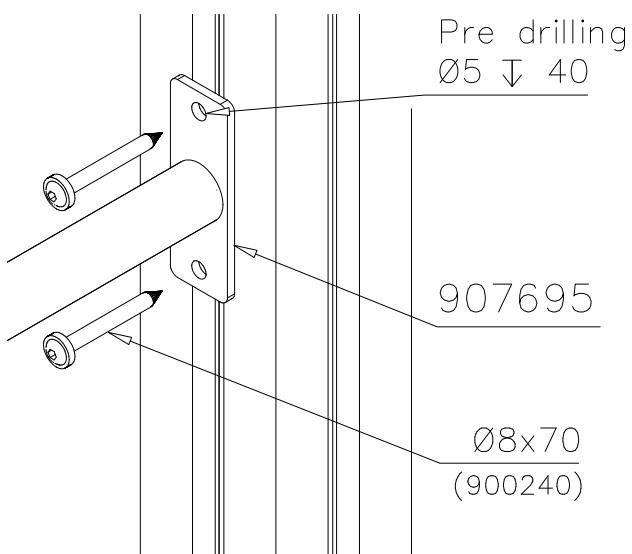


DET 2

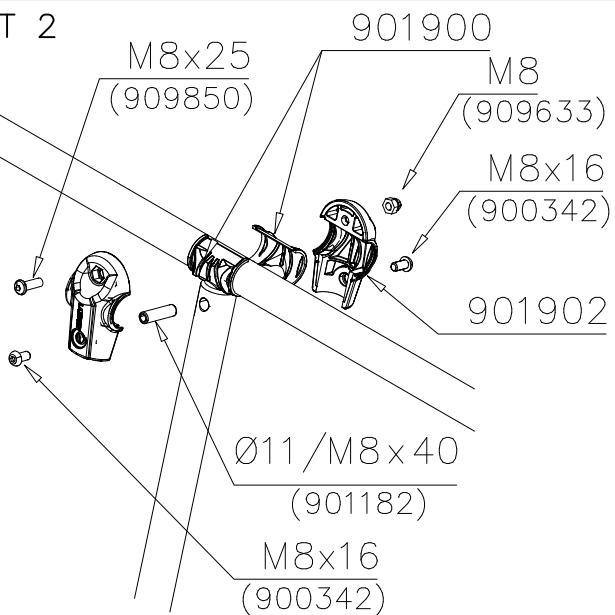


DET 3

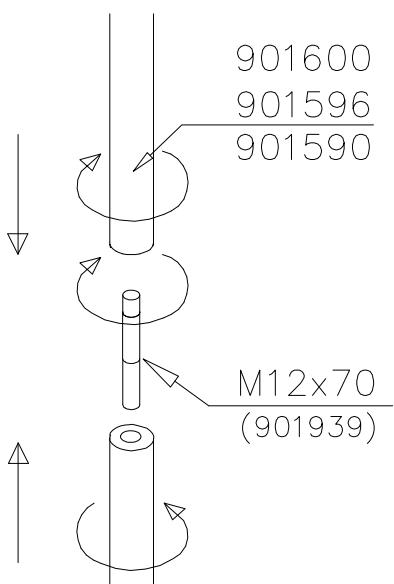


DET 4

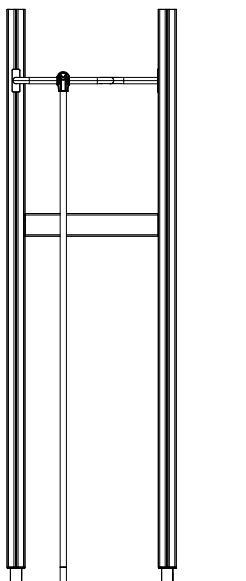

Or
Mirror

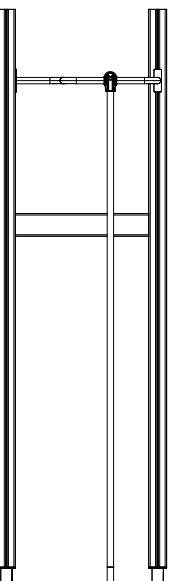

1

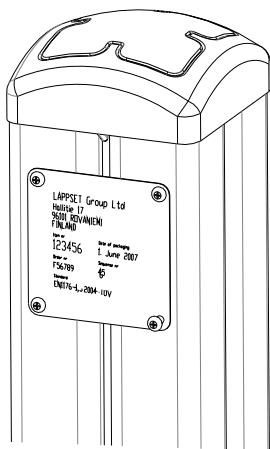

2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.



901916

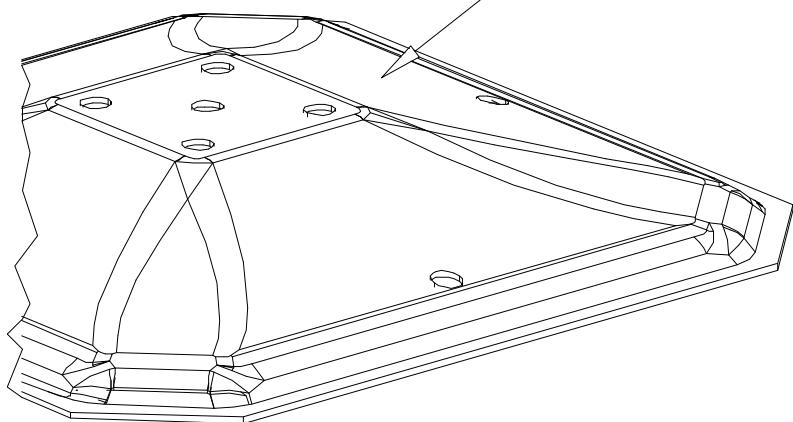



Ø44 /13.5




(905086)

M12×50


(909214)

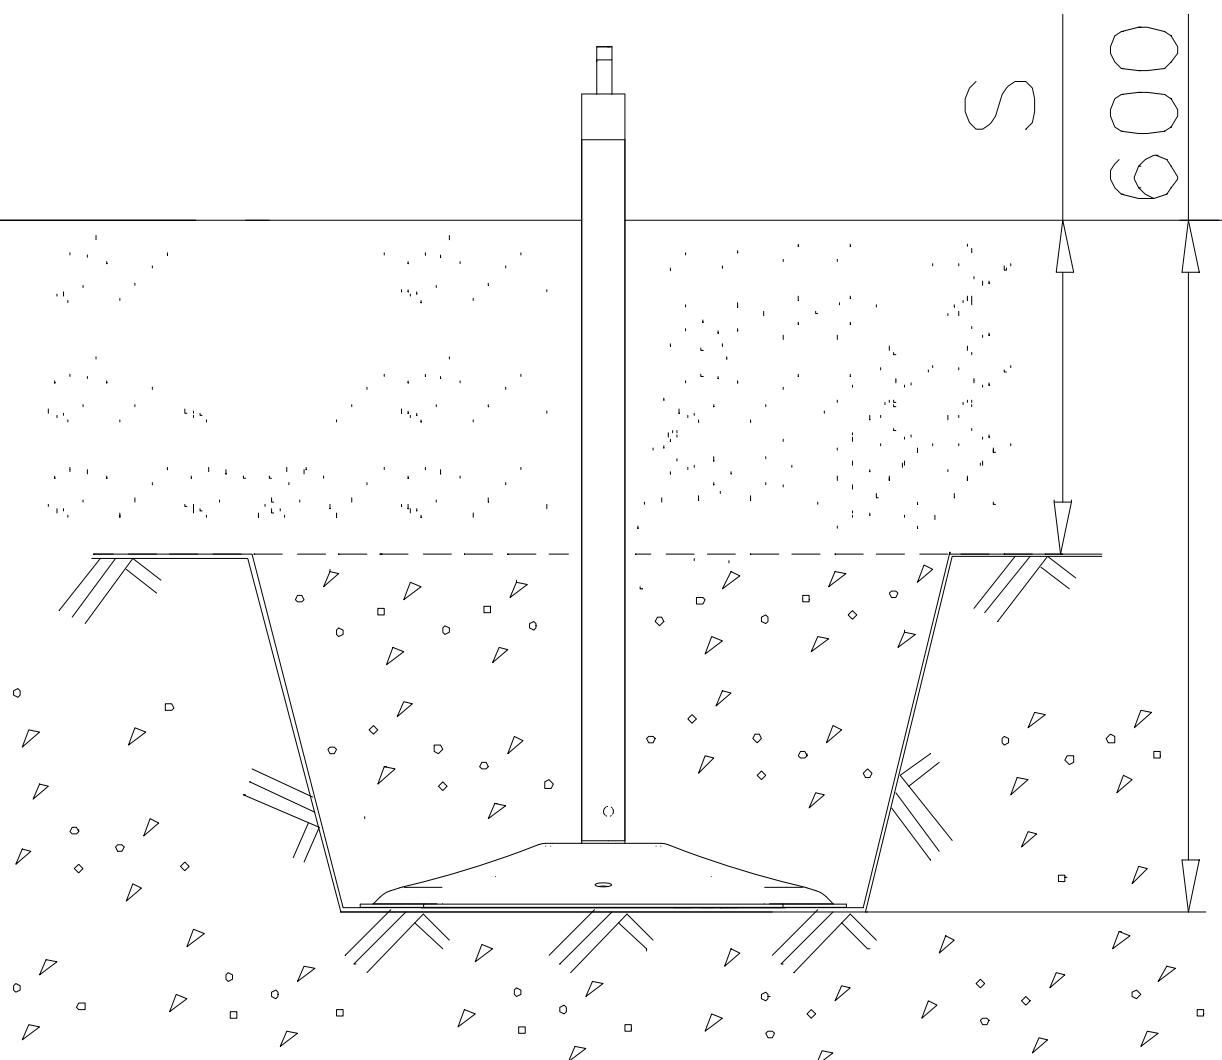

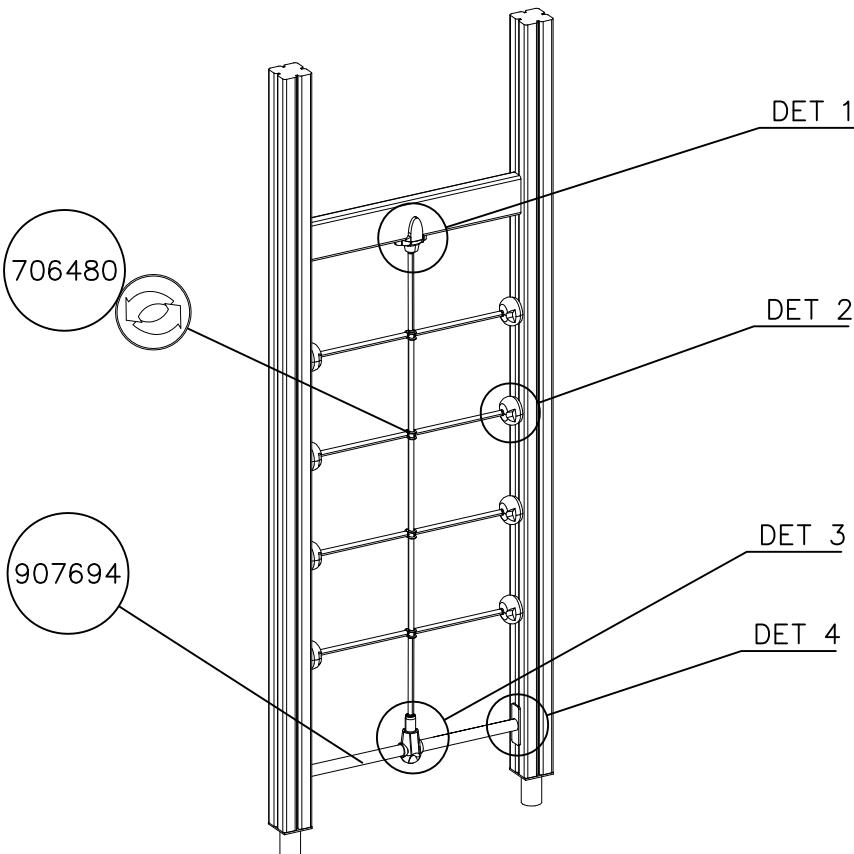

① 900240	PCS 20	② 900342	PCS 2
		M8x16	
③ 901182	PCS 1	④ 901900	PCS 2
		20.5x36.2x56	
⑤ 980150	PCS 1	⑥ 909850	PCS 1
		M8	
⑦ 980128	PCS 1	⑧ 980123	PCS 2
		Ø7x40	
		Ø7x60	


○ 706480	PCS 1	○ 907694	PCS 1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS 2		
30.7x60.9x100			

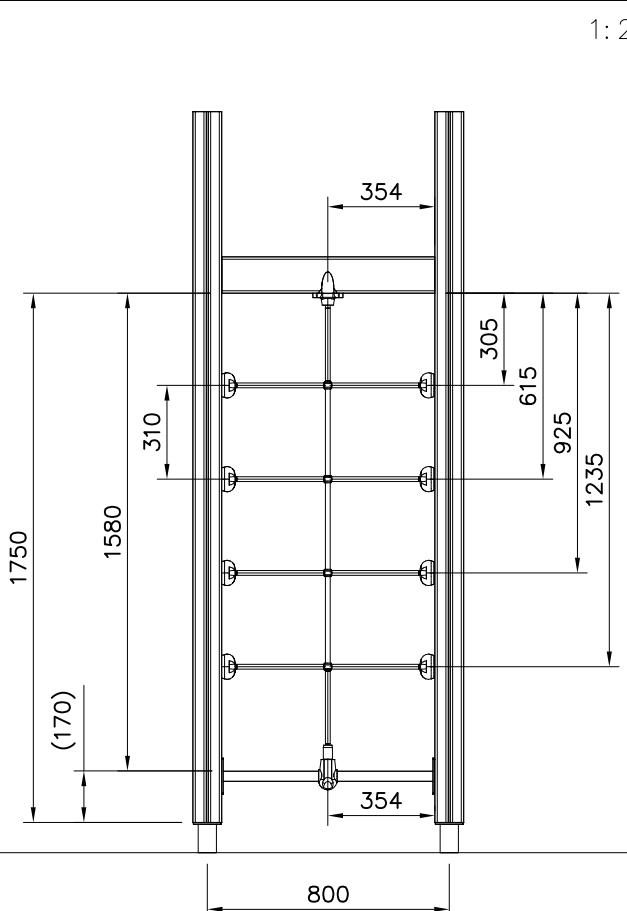


NET OPTIONS

706480	706480-301	BLUE
	706480-302	RED
	706480-303	BEIGE
	706480-304	GRAY
	706480-305	BLACK
	706480-306	YELLOW


DET 1

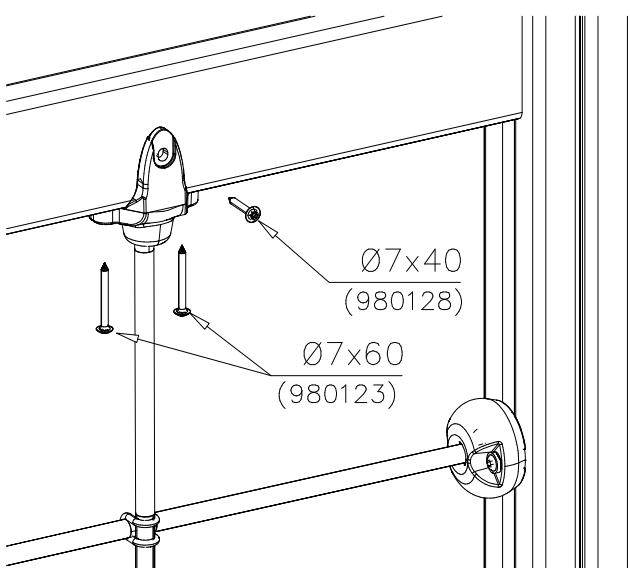


DET 2

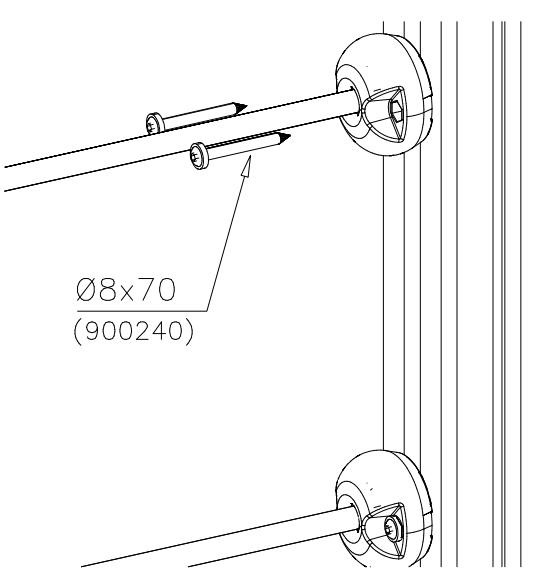


DET 3

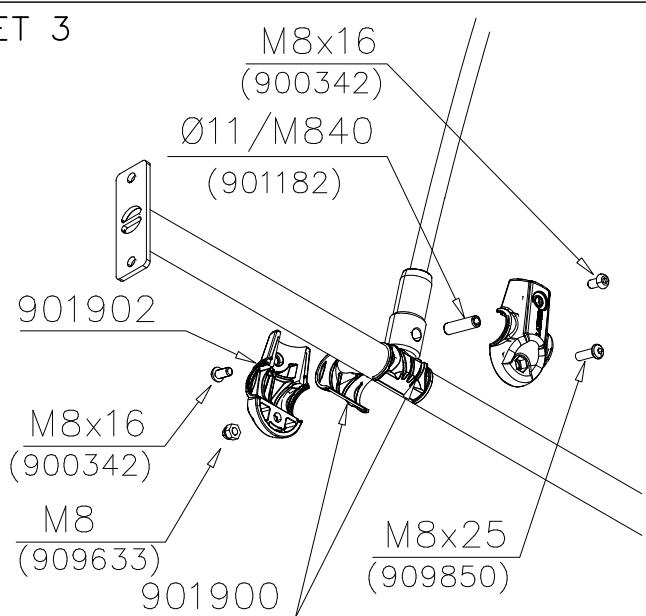


DET 4

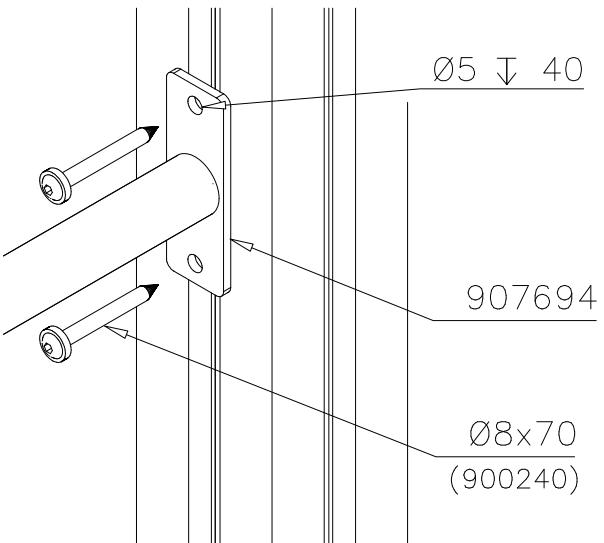


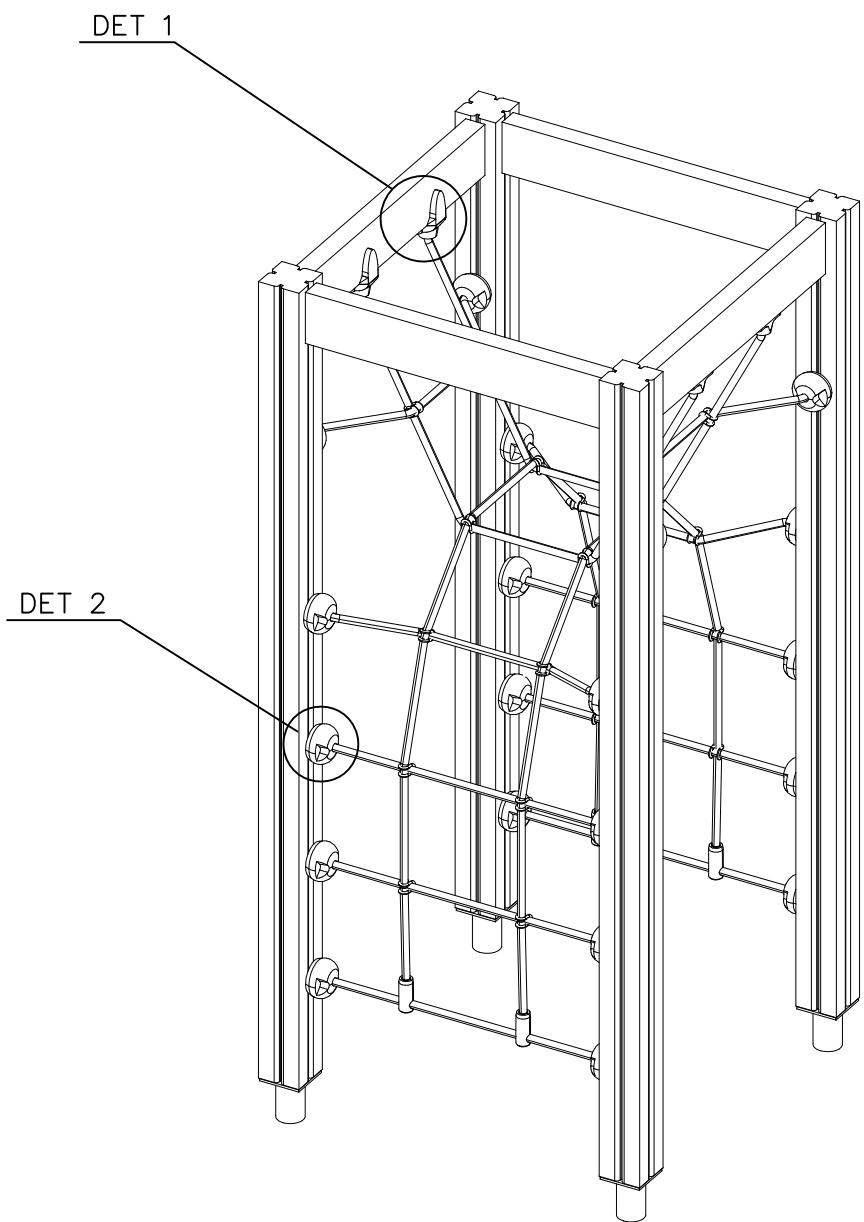


(1) 707341	PCS	(2) 900240	PCS
	1		40
1520x705			
(3) 980123	PCS	(4) 980128	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

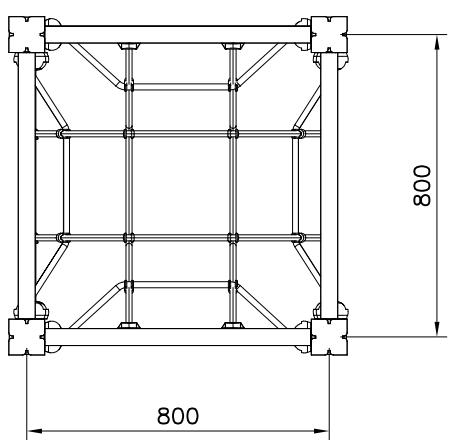



NET OPTIONS

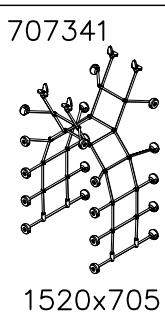


- | | | |
|--------|------------|-------|
| 707341 | 707341-301 | BLUE |
| | 707341-302 | RED |
| | 707341-303 | BEIGE |
| | 707341-304 | GREY |
| | 707341-305 | BLACK |

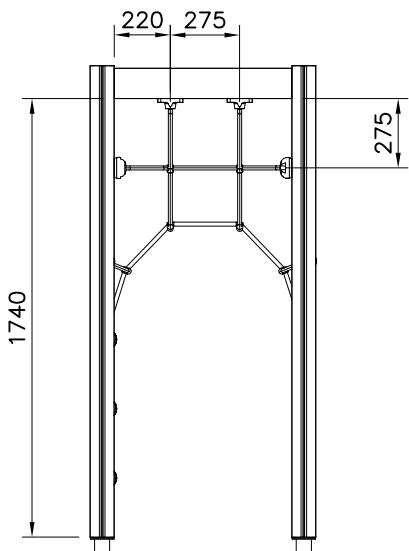

DET 1

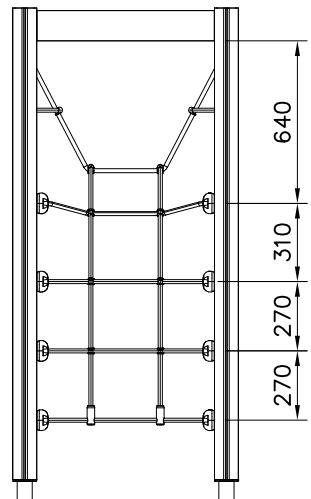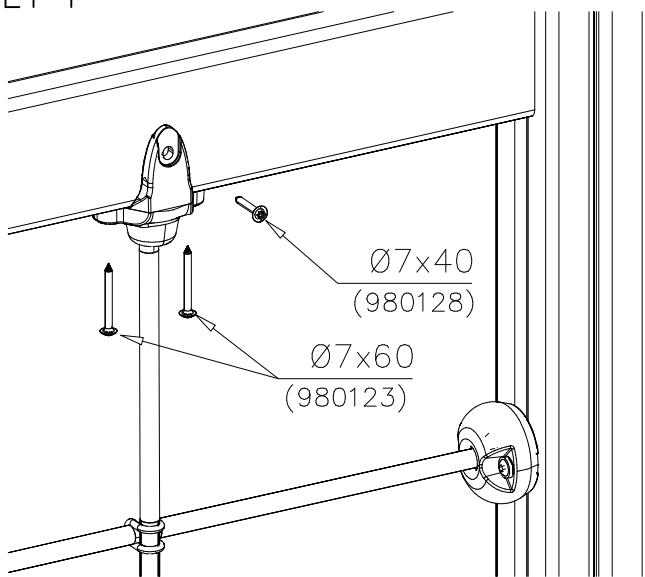

DET 2



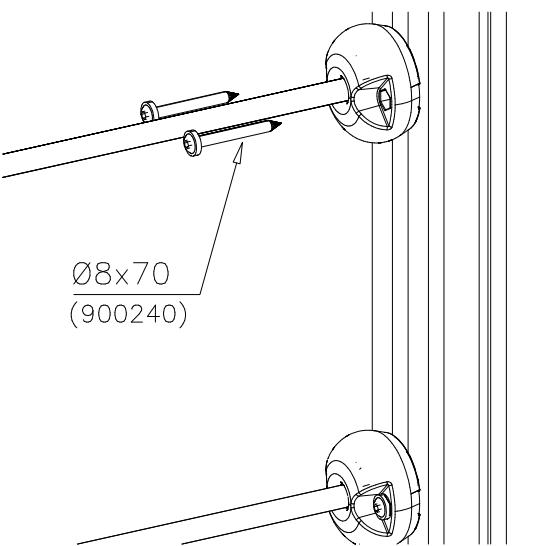



LAPPSET® FINNO

707588

DATE: 11.10.2016


1(1)

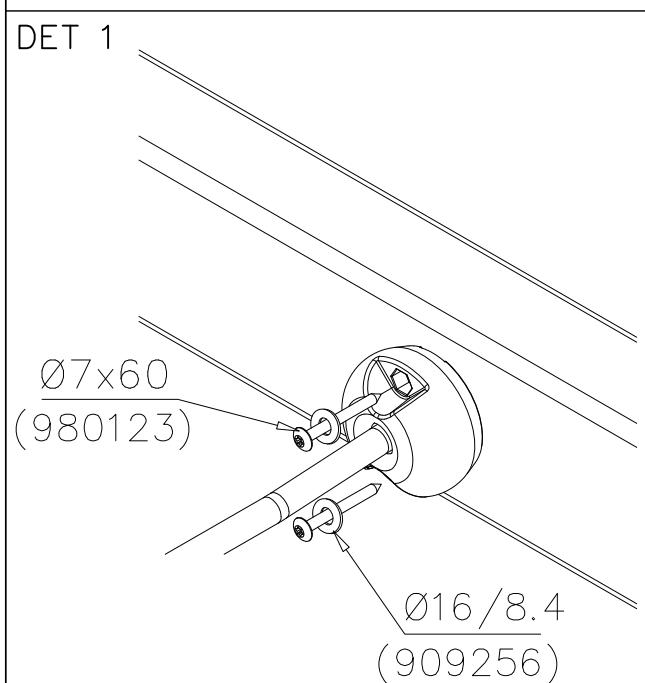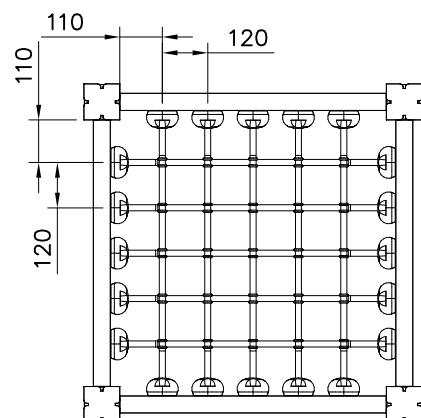
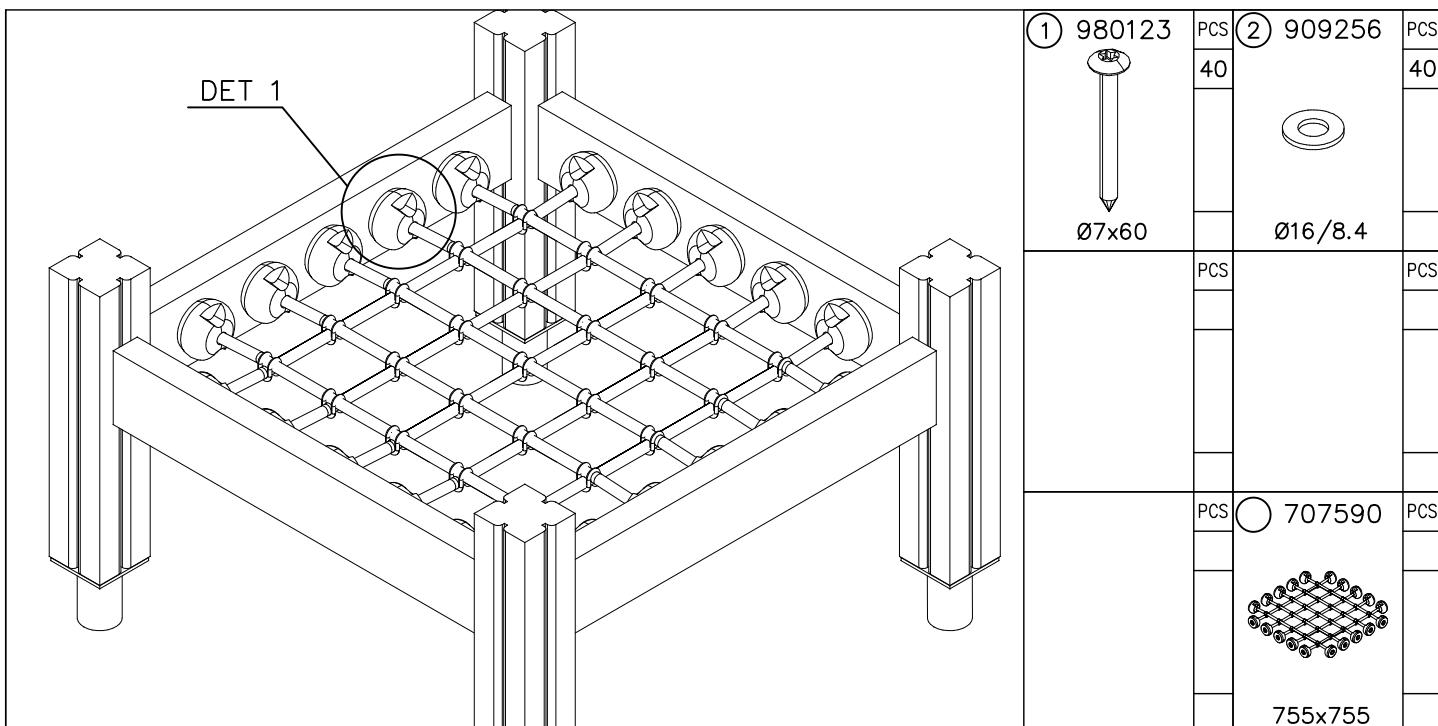


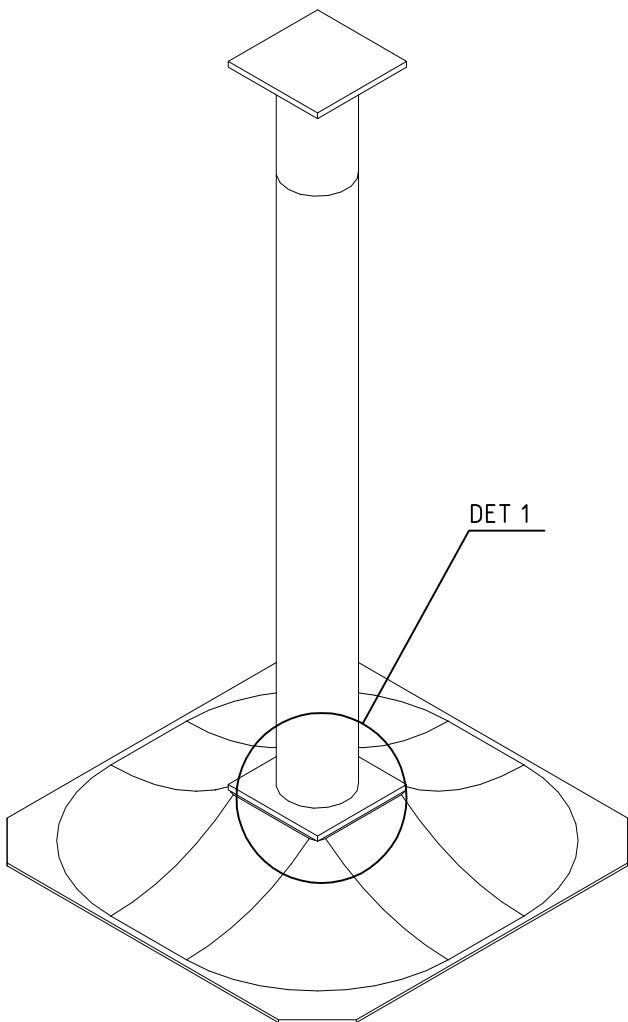

(1) 909511	PCS 1	(2) 909519	PCS 1
(3) 909637	PCS 4	(4) 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
(5) 909639	PCS 4		PCS
M10x25			
	PCS		PCS

DET 1

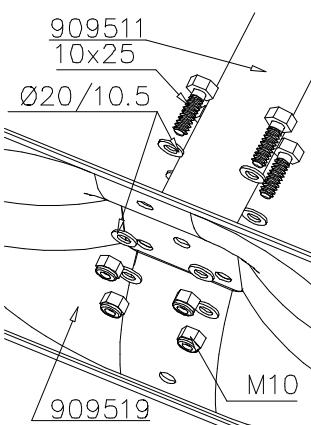

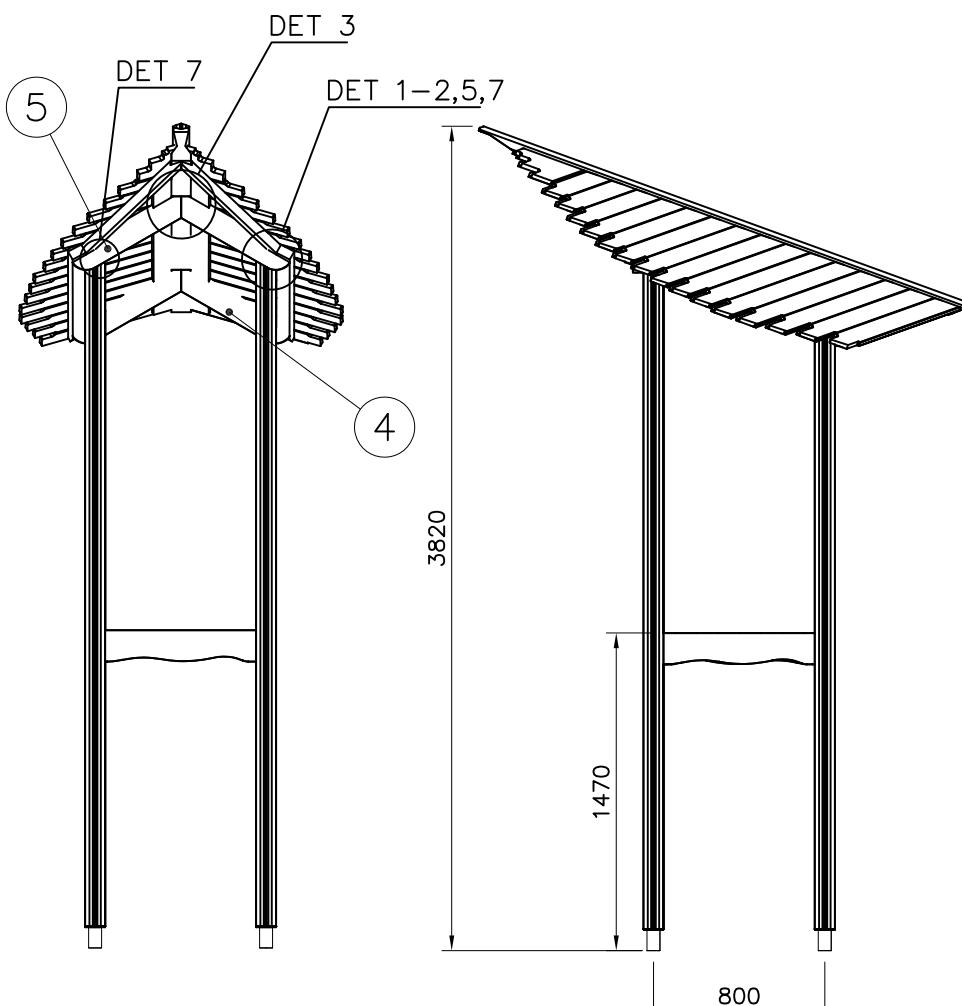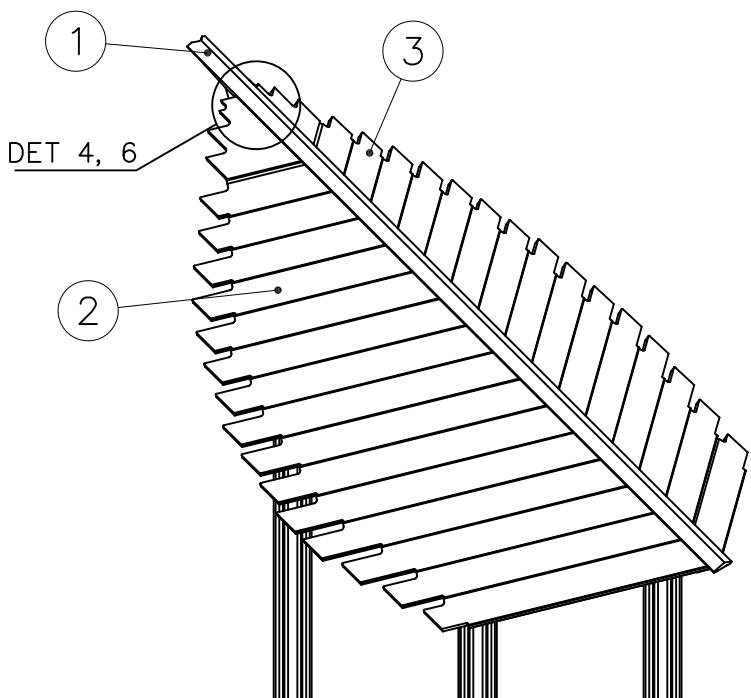

(1) 705190	PCS 1	(2) 705199	PCS 1
	L=2400		
(3) 705272	PCS 1	(4) 705528	PCS 1
			
(5) 705529	PCS 1	(6) 980104	PCS 4
			
		$\varnothing 5 \times 90$	
(7) 905087	PCS 4	(8) 909137	PCS 4
			
		M12x160	
(9) 909248	PCS 4	(10) 980128	PCS 6
			
M12		$\varnothing 7 \times 40$	
(11) 980154	PCS 4		
			
$\varnothing 24/13$			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p> <p>$\varnothing 7 \times 40$ 705190</p> <p>NOTE: Center boom grooves accurately to the roof truss. Leave no gaps!</p> <p>HUOM: Asena puomi keskelle kattotuolia. Älä jätä rakoja!</p>
<p>DET 4</p> <p>NOTE: Head of the element to the end of groove.</p> <p>HUOM: Elementin pää uran päähän.</p>	<p>DET 5</p> <p>NOTE: Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps!</p> <p>HUOM: Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!</p>	<p>DET 6</p>
<p>DET 7</p>		