
LAPPSET®


P13609

HPL

DATE: 1.9.2025

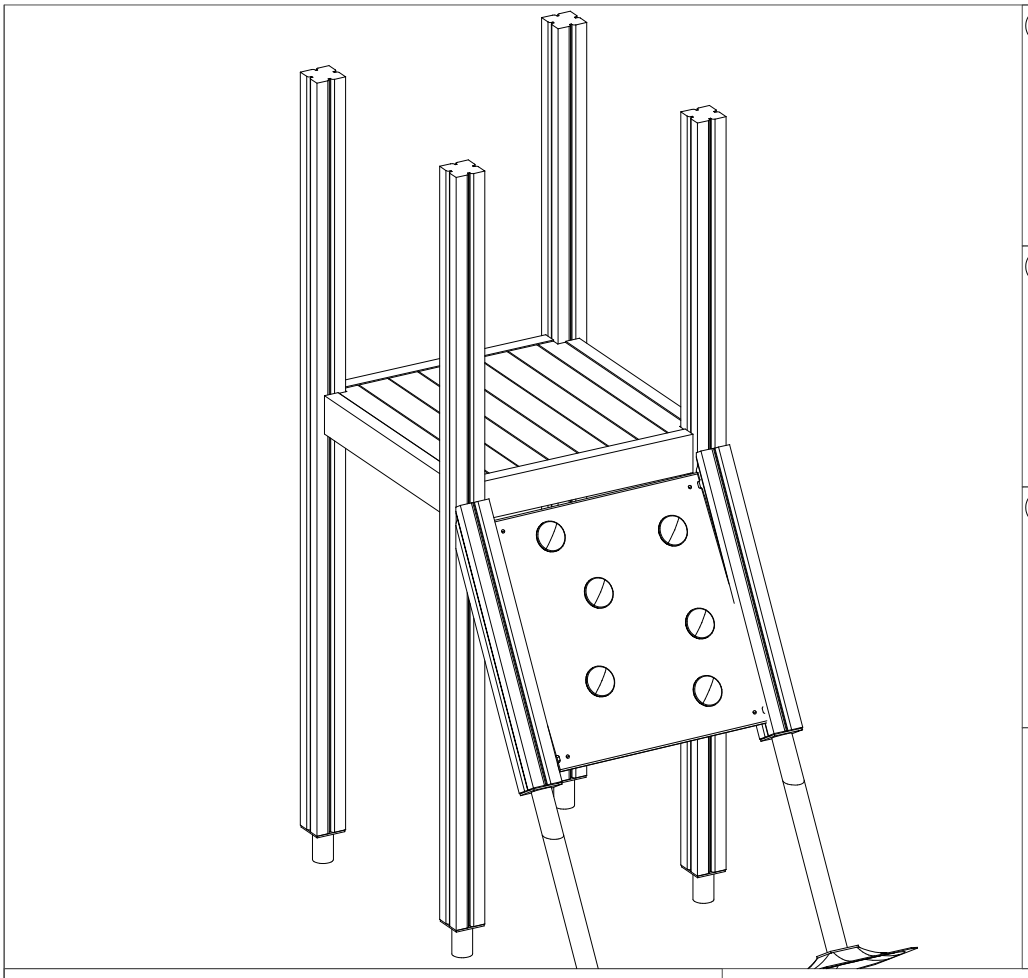


1	903176	PCS 4	2	909850	PCS 4
				M8x25	
3	909256	PCS 8	4	909633	PCS 4
	Ø16/8.4x1.6			M8	
5	980123	PCS 4			PCS
	Ø7x60				
		PCS			PCS

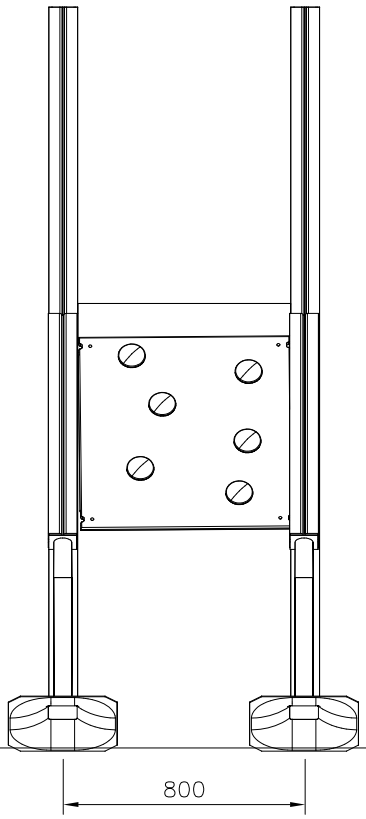


Copyright Lappset Group Ltd


DET 1

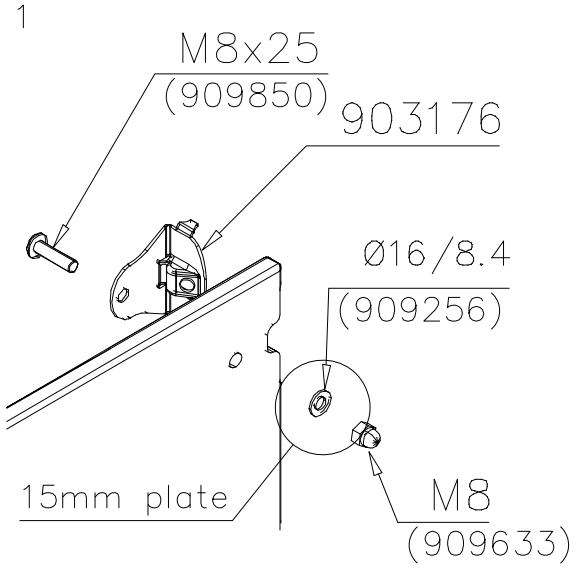


DET 2

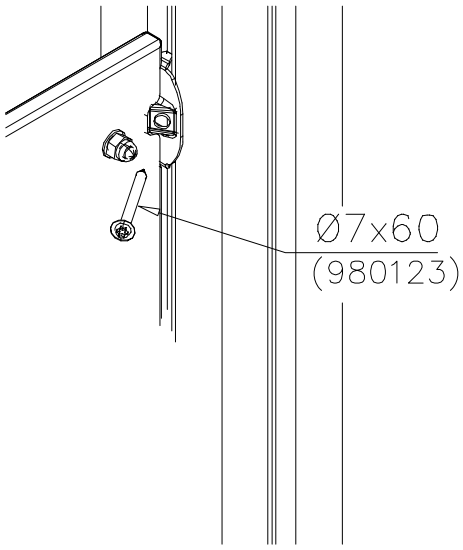

DET 3

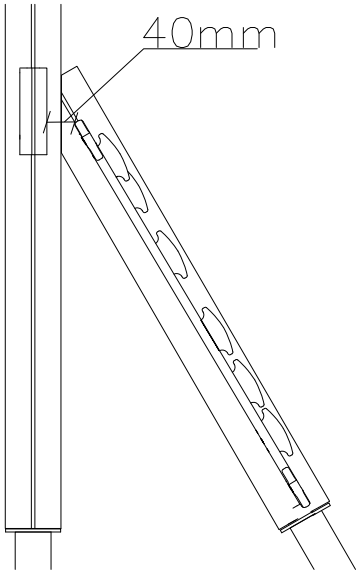

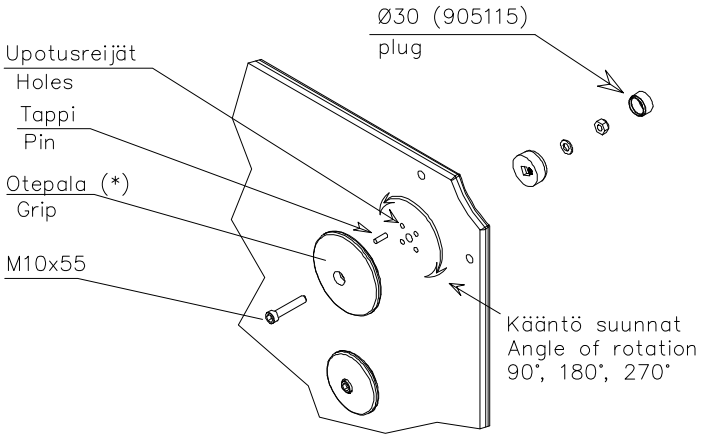

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa– tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled.
Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®


705506



FLORA

DATE: 9.4.2013


1(1)

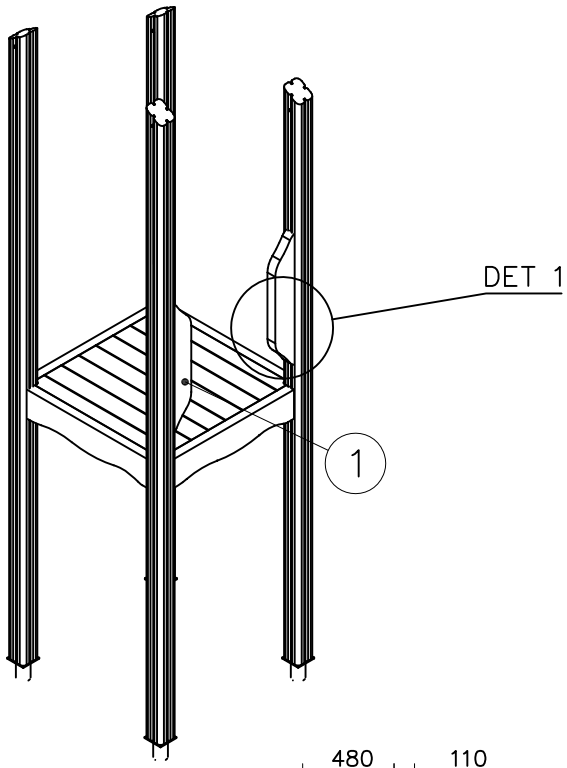

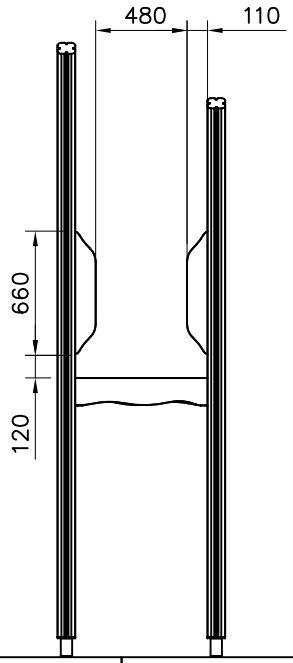

① 705486  45x120x660	PCS 2	② 905051  Ø24/8.4	PCS 6
③ 909232  8x120	PCS 6	④ 905066  S30H	PCS 6
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

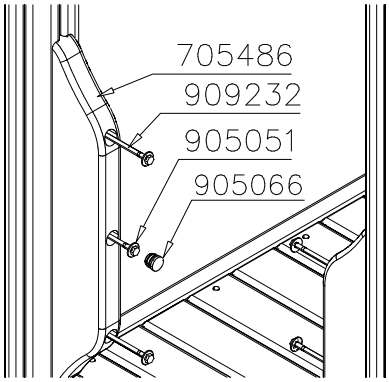

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


705511

FLORA


DATE: 27.1.2021

1(1)

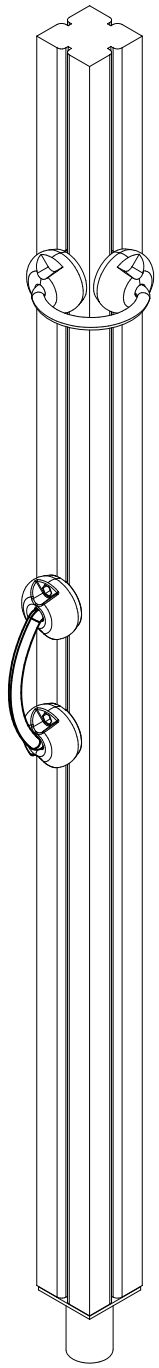


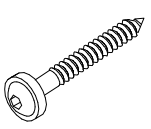	PCS		PCS
① 705510 	1	② 900240  Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

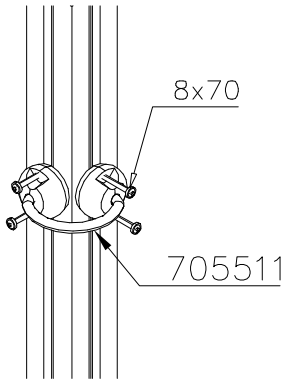

DET 2

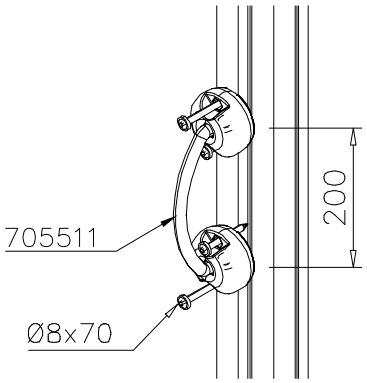


Copyright Lappset Group Ltd







LAPPSET®


706185

FLORA

DATE: 25.8.2022

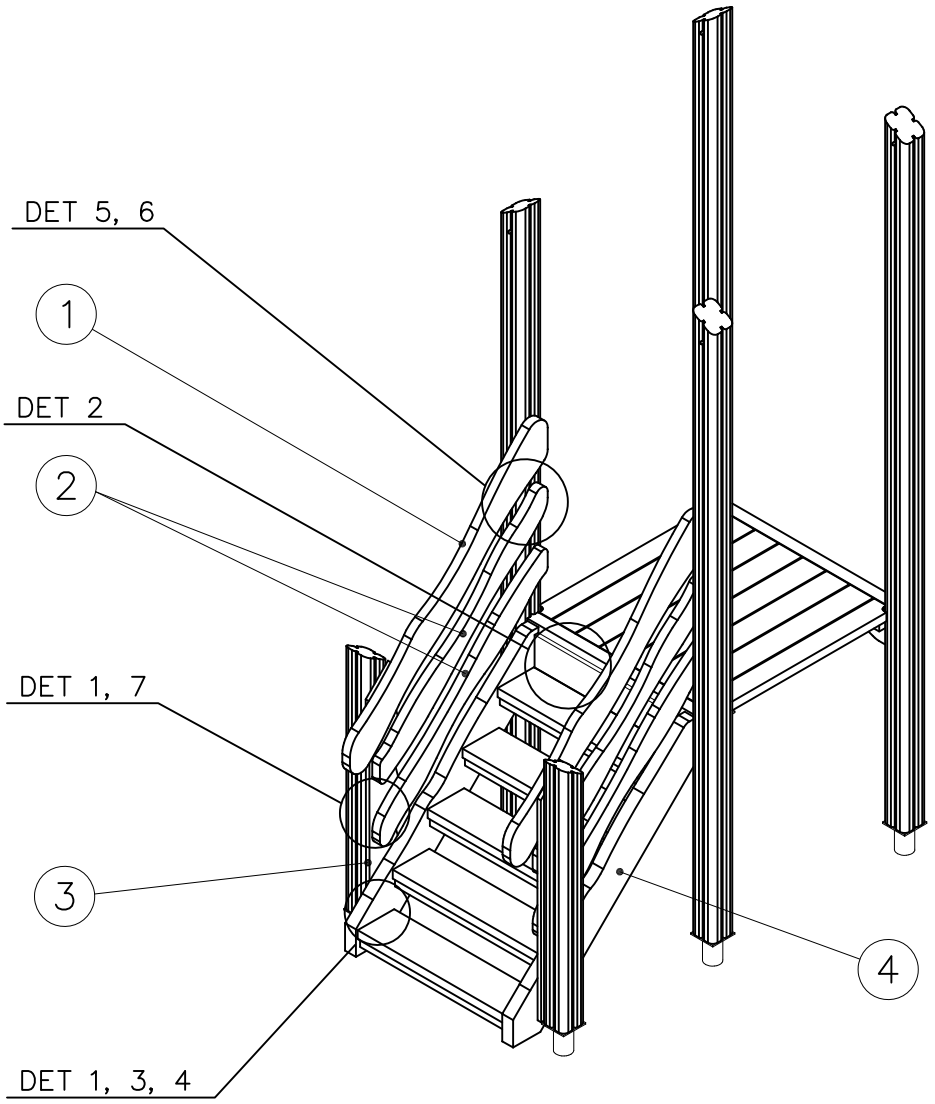

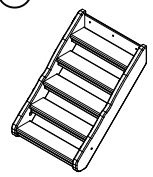		PCS
① 706182		2
② 706183	 32x95x999	4
③ 706186		2
④ 706187	 149x700x1089	1
⑤ 900240	 Ø8x70	6
⑥ 903093	 Ø8x90	8
⑦ 980123	 Ø7x60	6
⑧ 980128	 Ø7x40	3

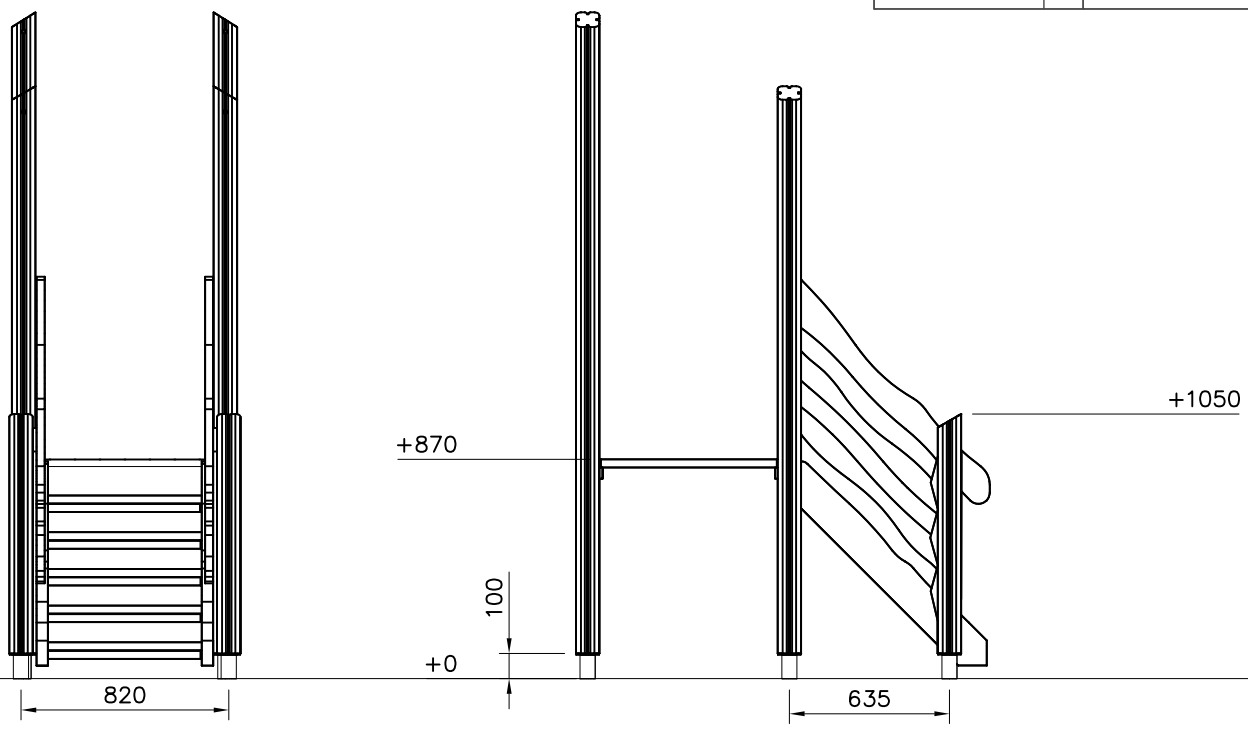

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

706185


FLORA

DATE: 25.8.2022


DET 1

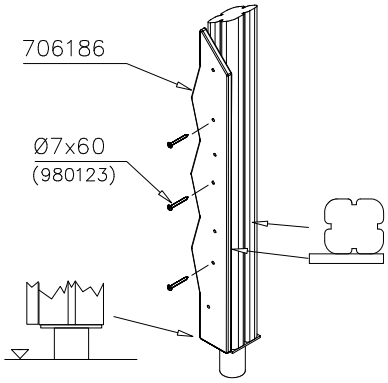


DET 2

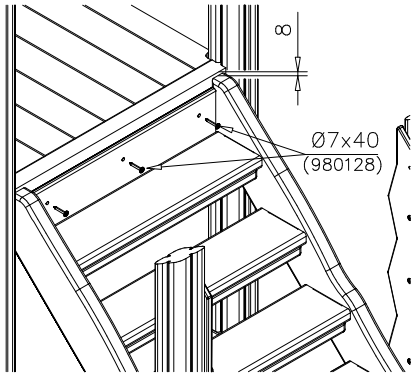


DET 3

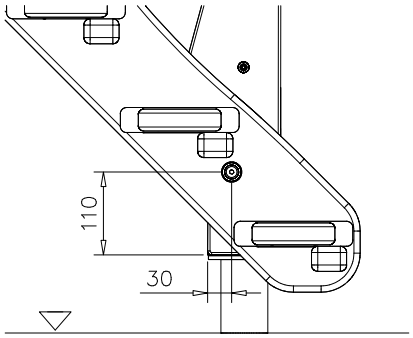


DET 4

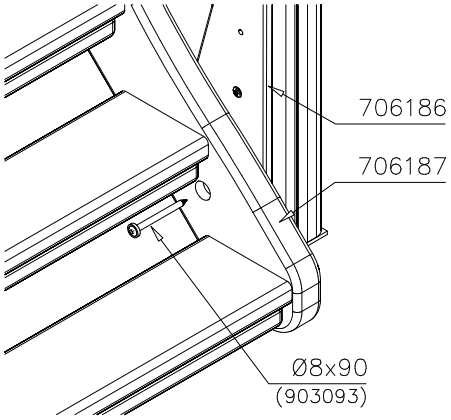


DET 5

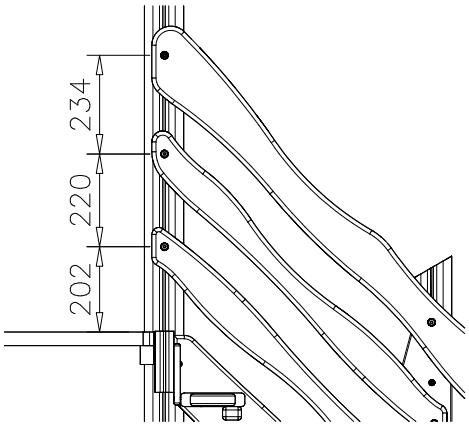


DET 6

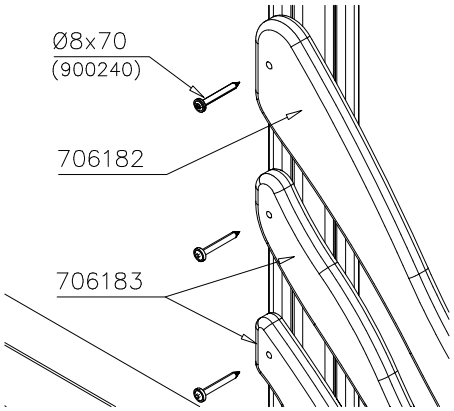


DET 7

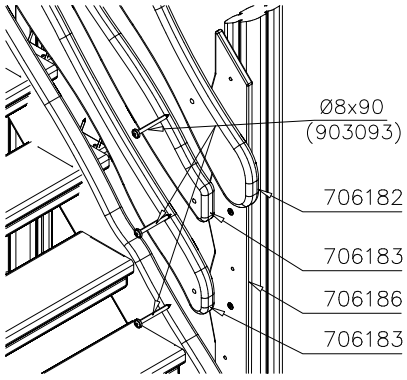

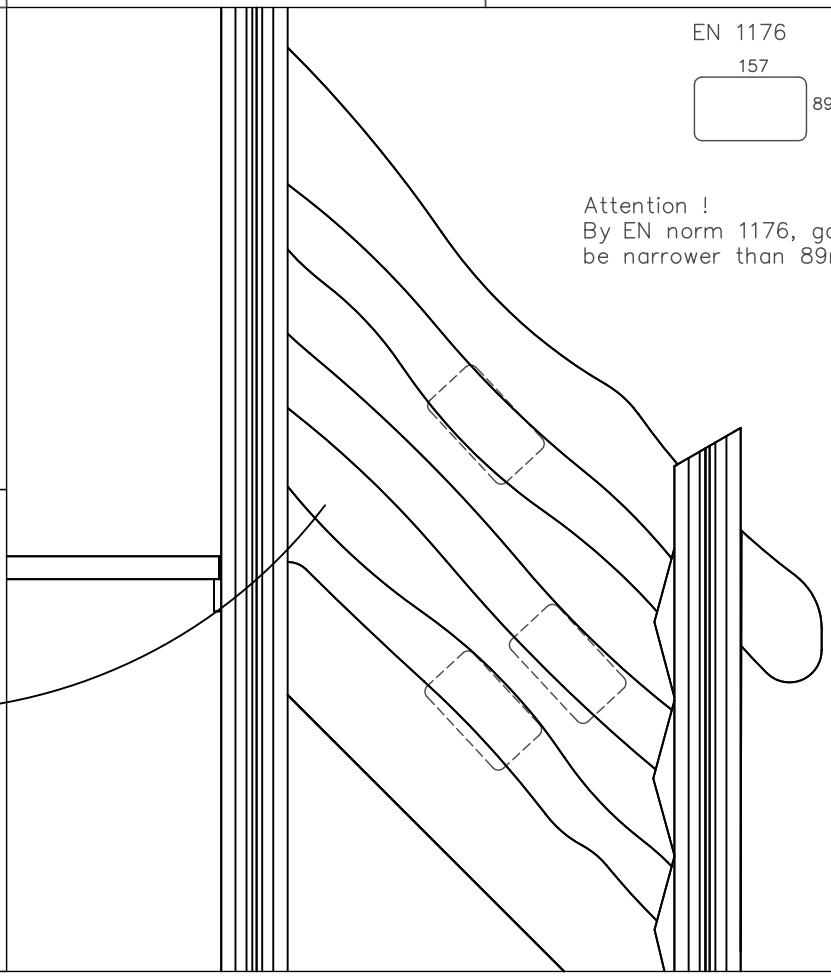

EN 1176

Attention !
By EN norm 1176, gaps must be narrower than 89mm !!!

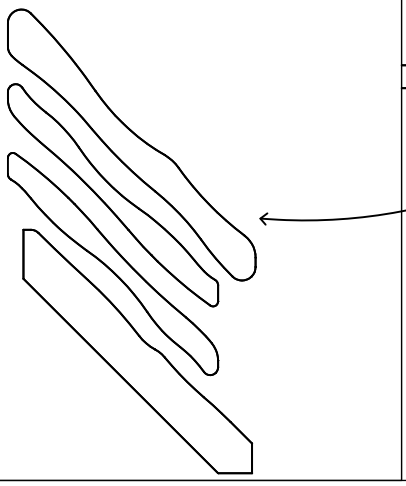


Copyright 1998 Lappset Group Ltd






LAPPSET®


706234

FLORA

DATE: 13.10.2015

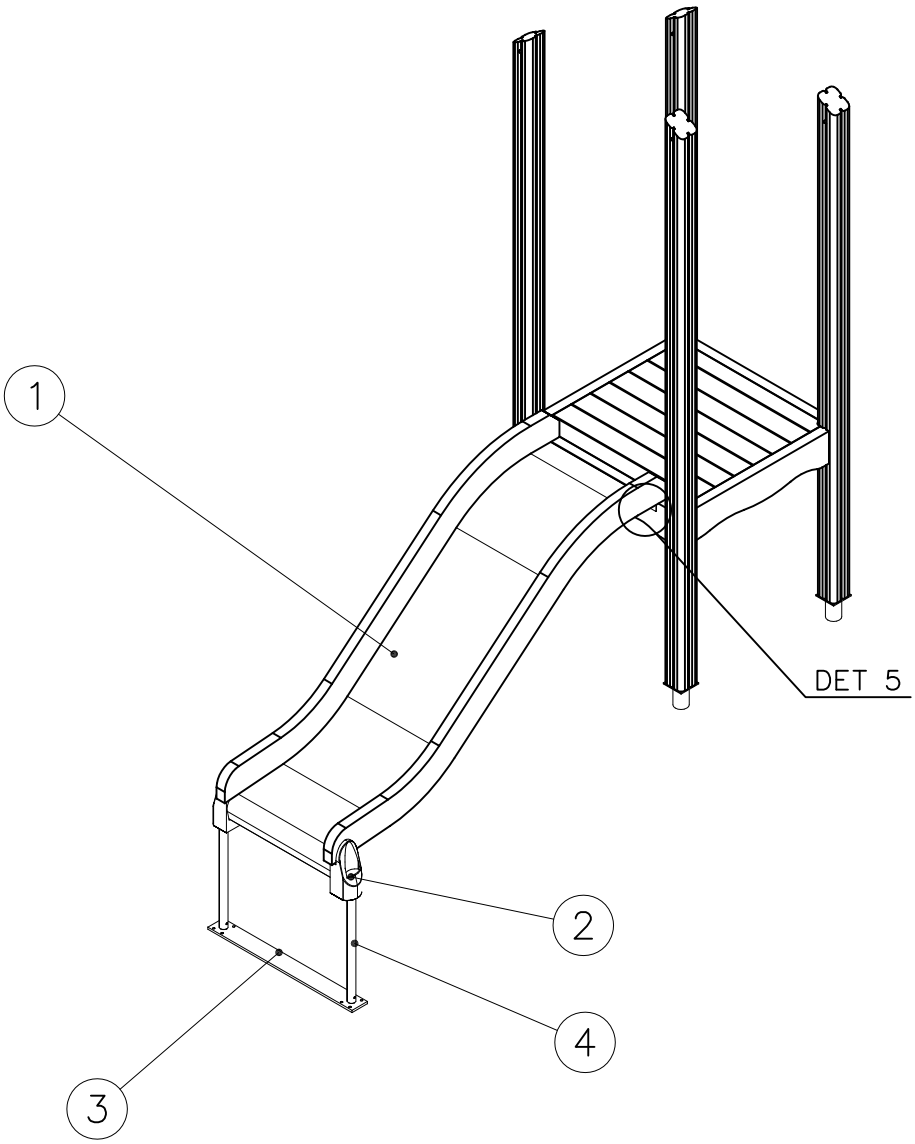


		PCS		PCS
① 706176	 870	1	② 901879 	2
③ 707133	 10x80x745	1	④ 901868  Ø30x598	2
⑤ 909210	 M8x40	4	⑥ 905051  Ø24/8.4	4
⑦ 980128	 Ø7x40	9		

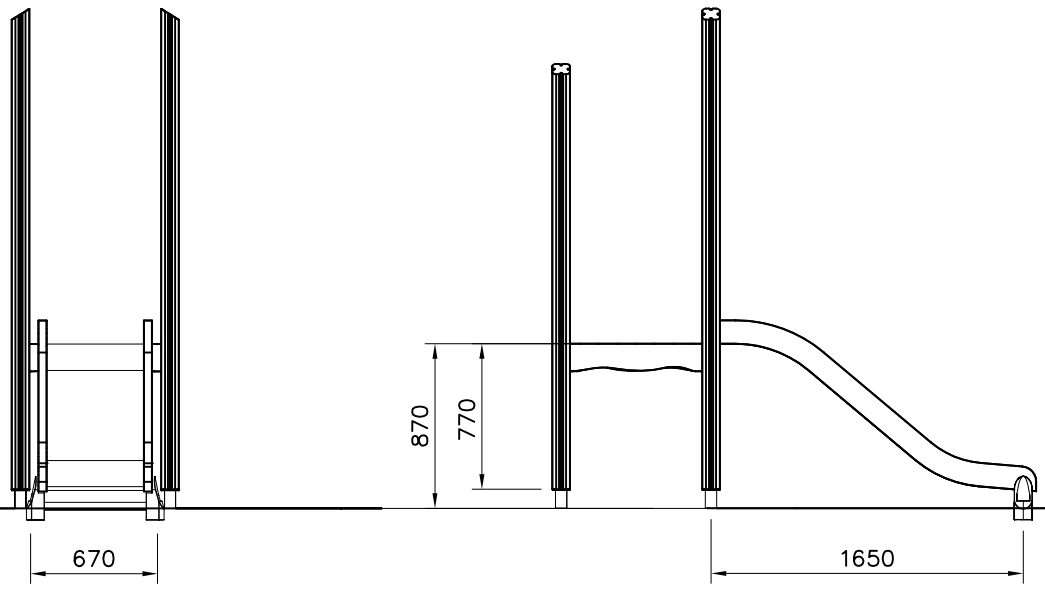


Copyright Lappset Group Ltd


DET 2

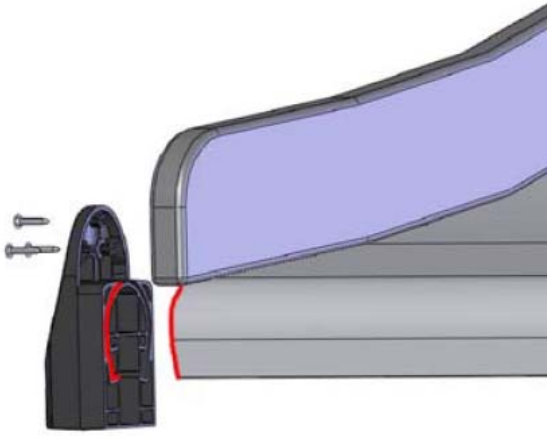

Insert sheet metal IN to the plastic cover.

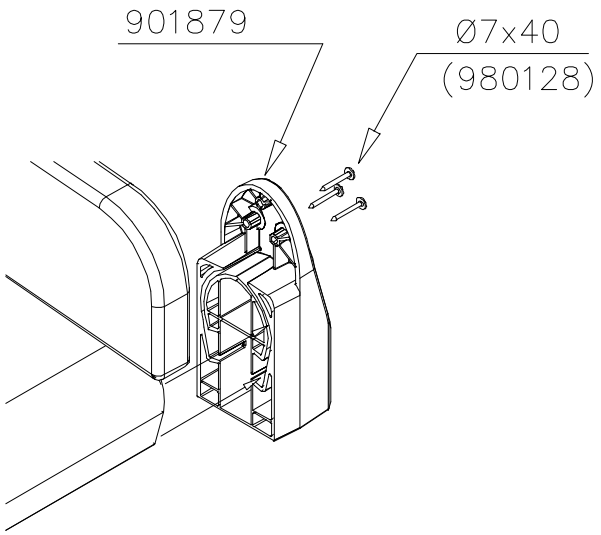

EN Impact Area 10.6 m2
Falling Space 10.6 m2
Max Falling Height 1000 mm.

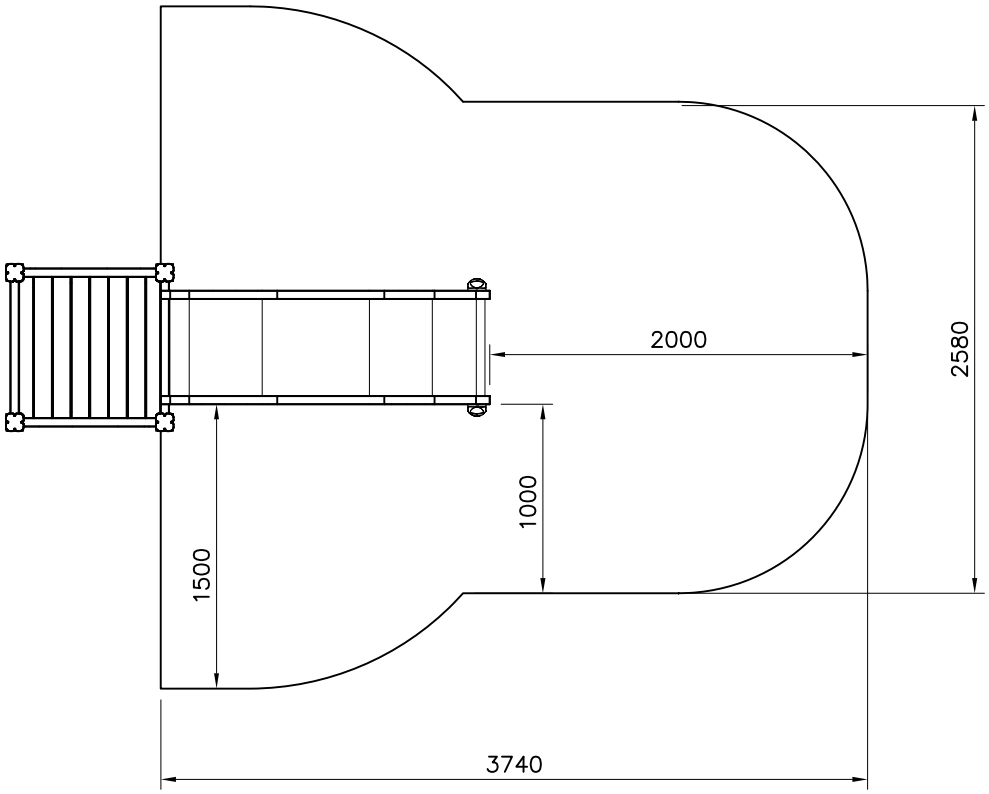


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET 706234


FLORA

DATE: 13.10.2015


DET 3

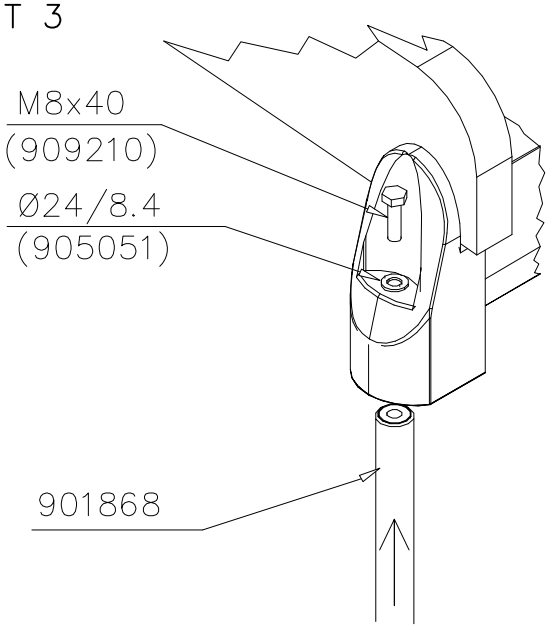


DET 4

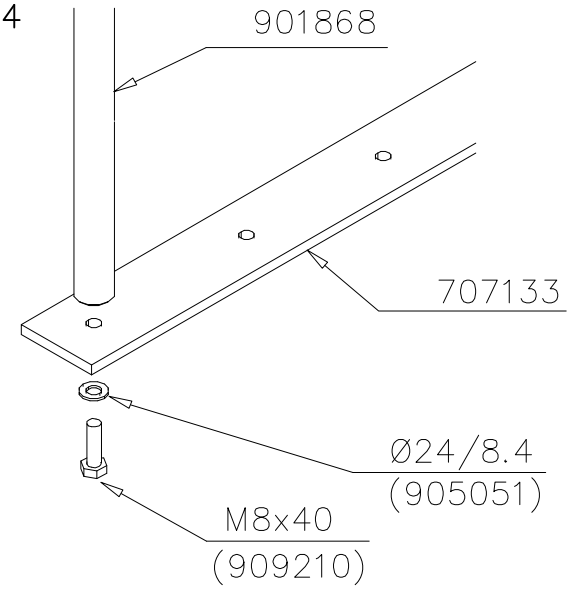

DET 5

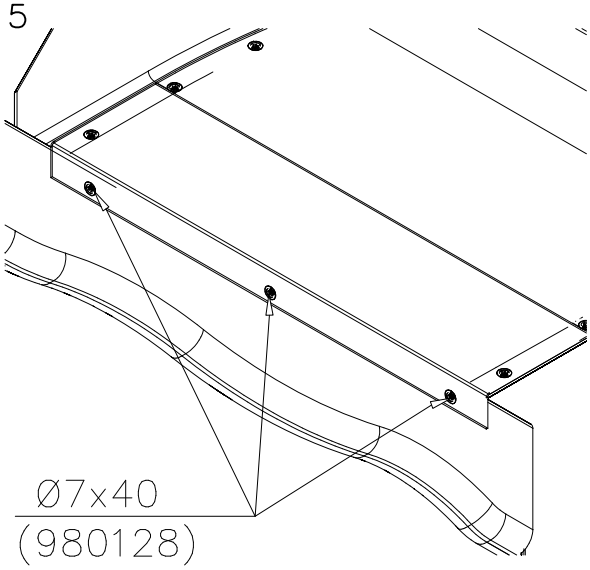


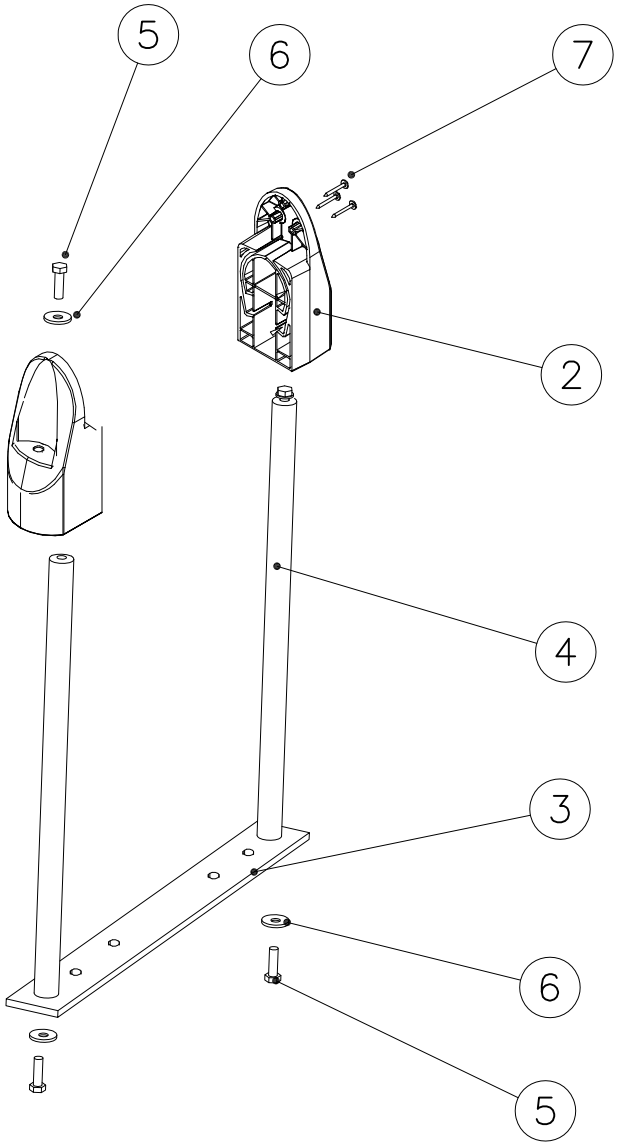

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET 706234

FLORA DATE: 13.10.2015 **4(5)**

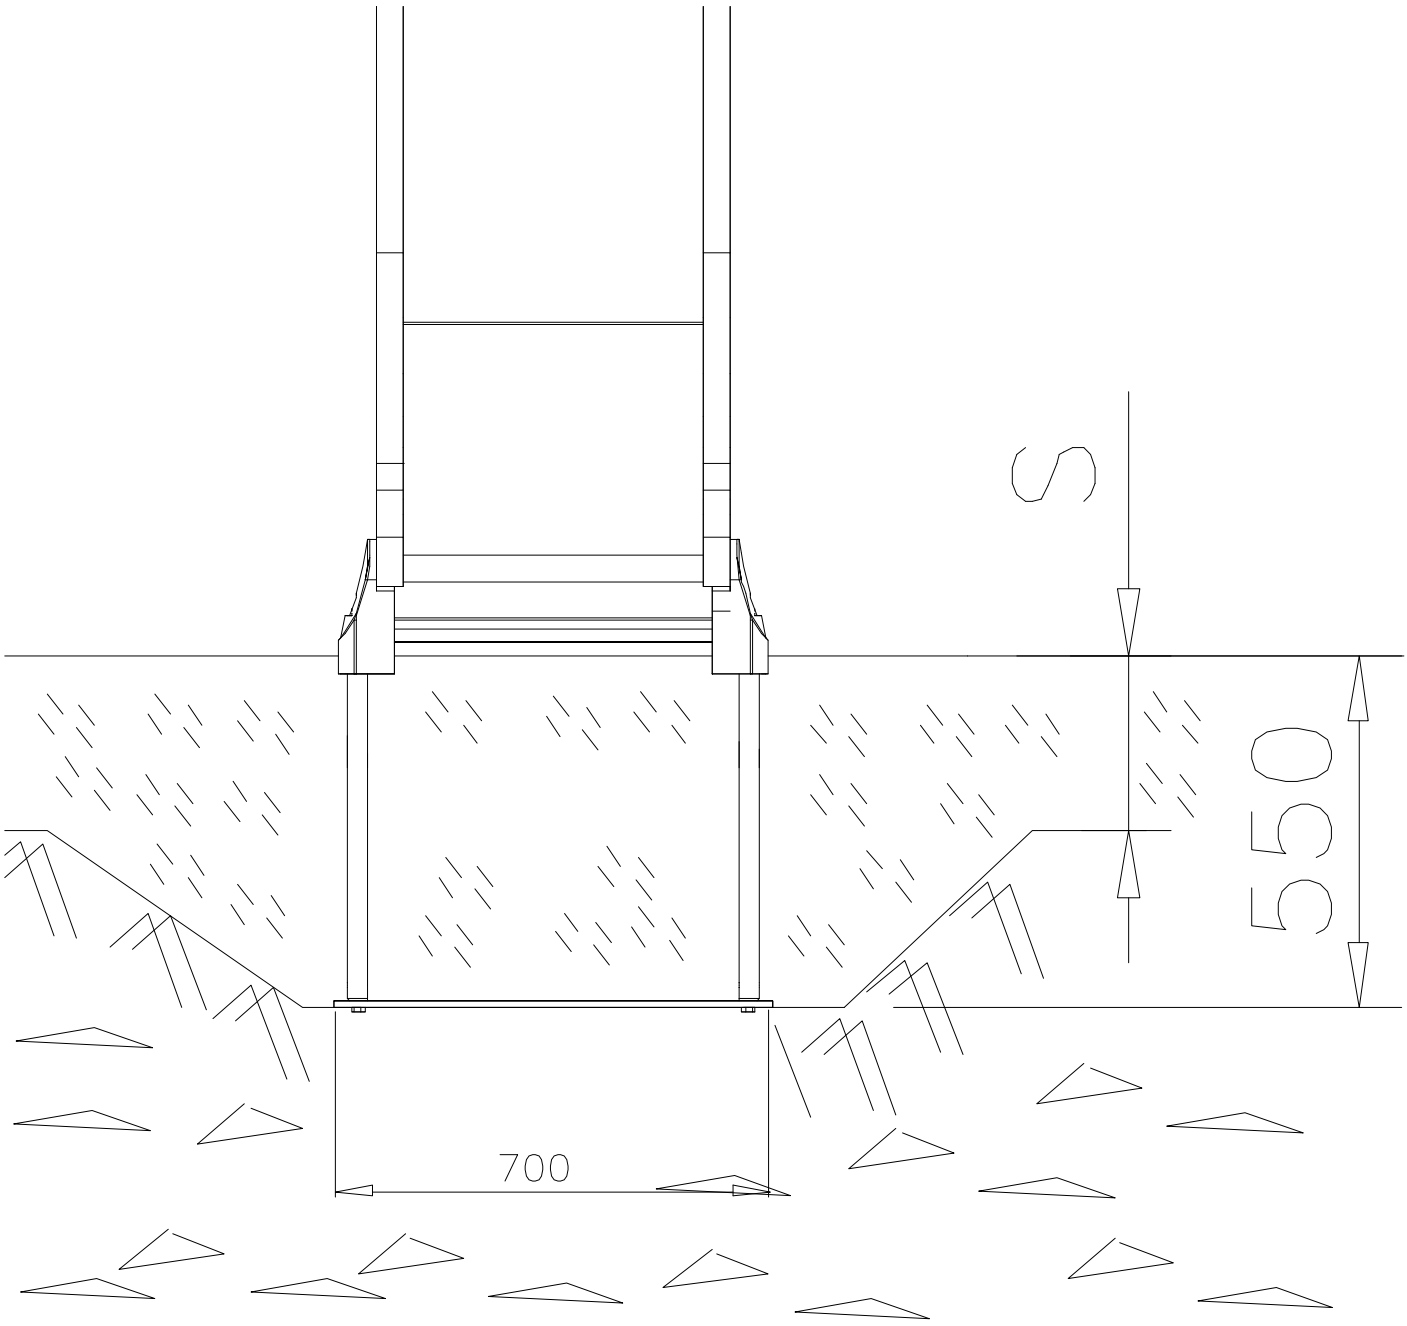


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET

706234

FLORA

DATE: 13.10.2015

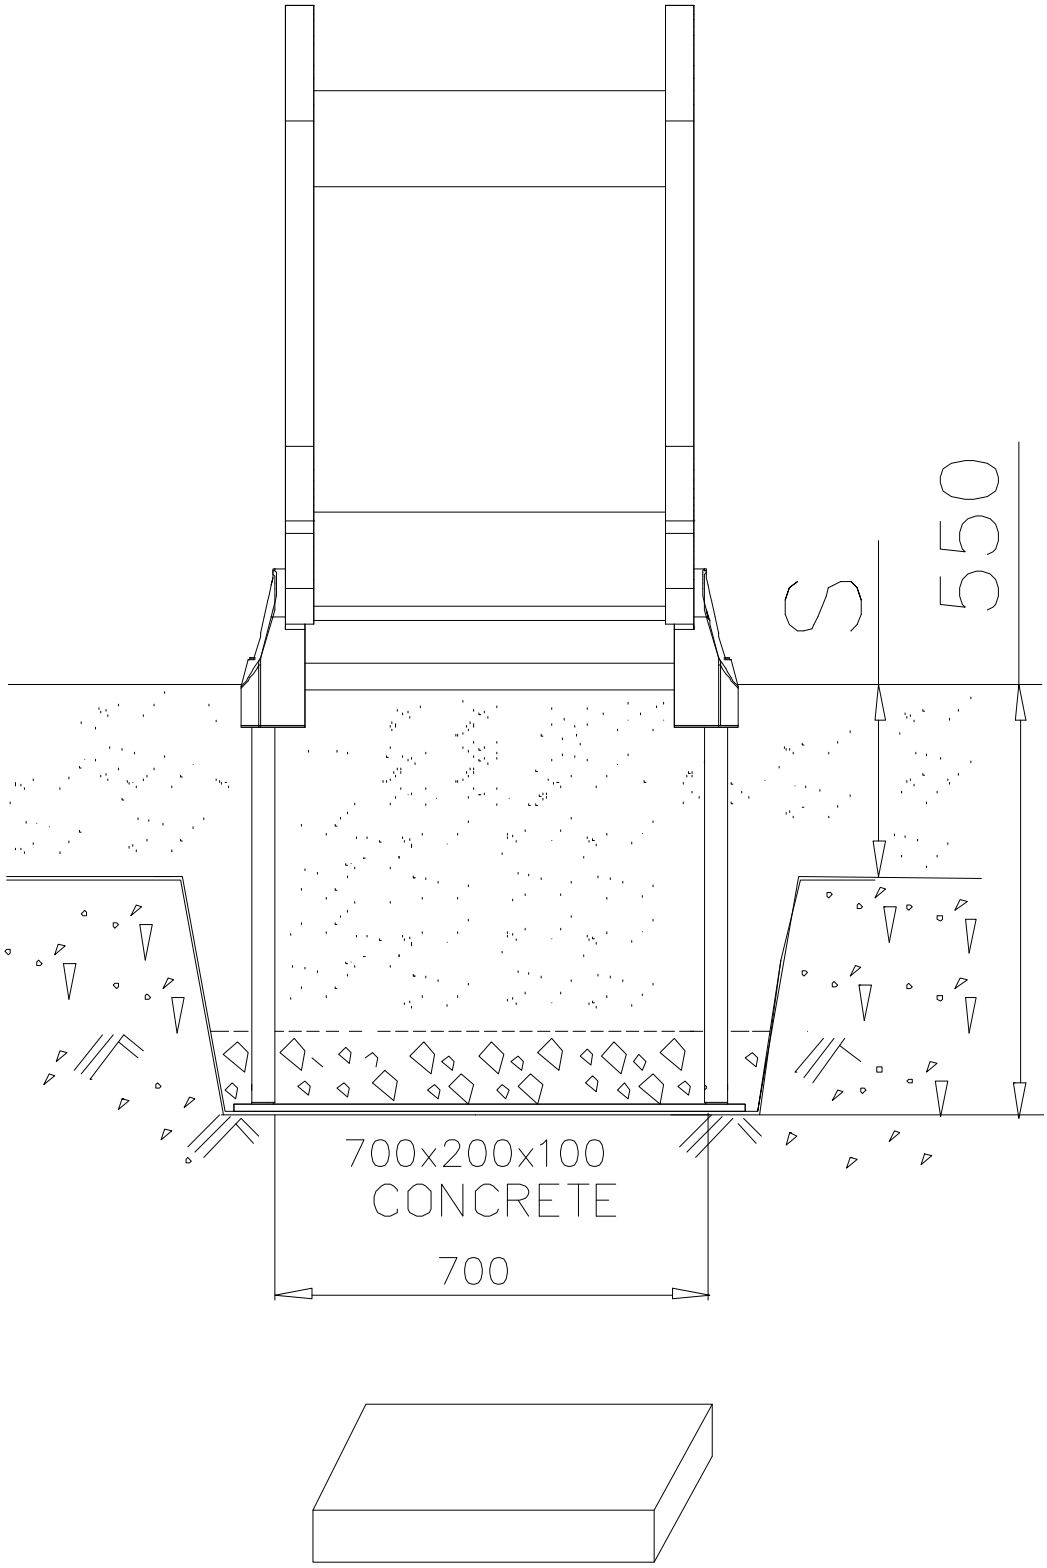


Copyright 1998 Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018

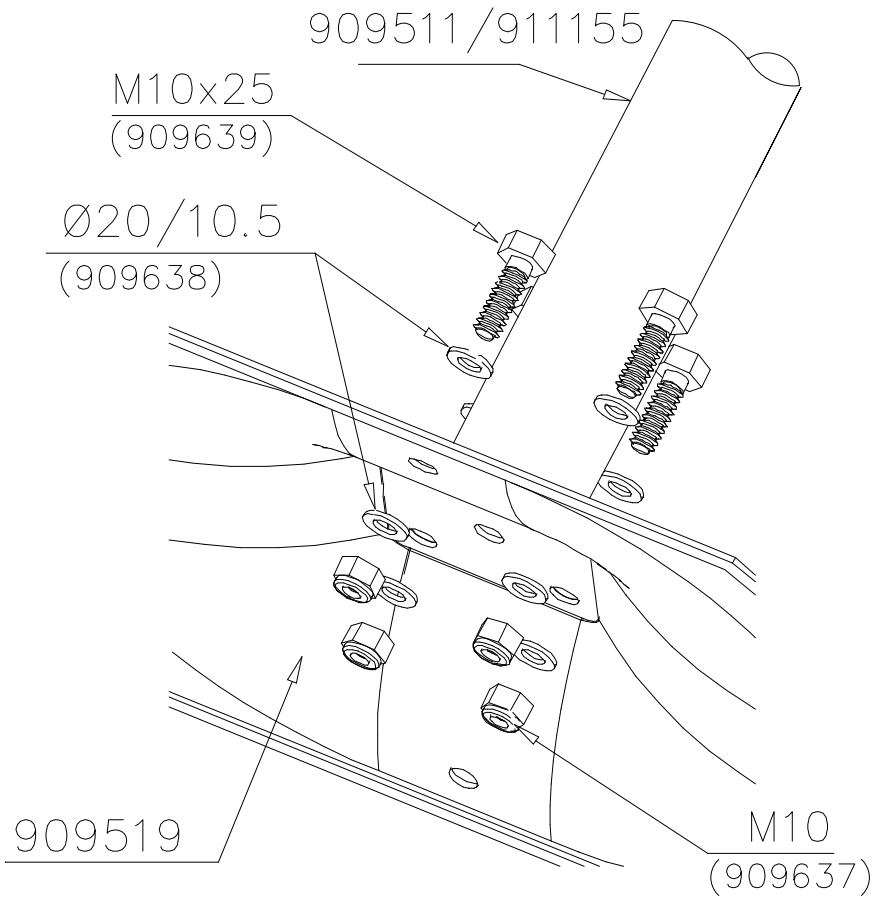

		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


WALLS 4 points

HPL

DATE: 29.3.2016

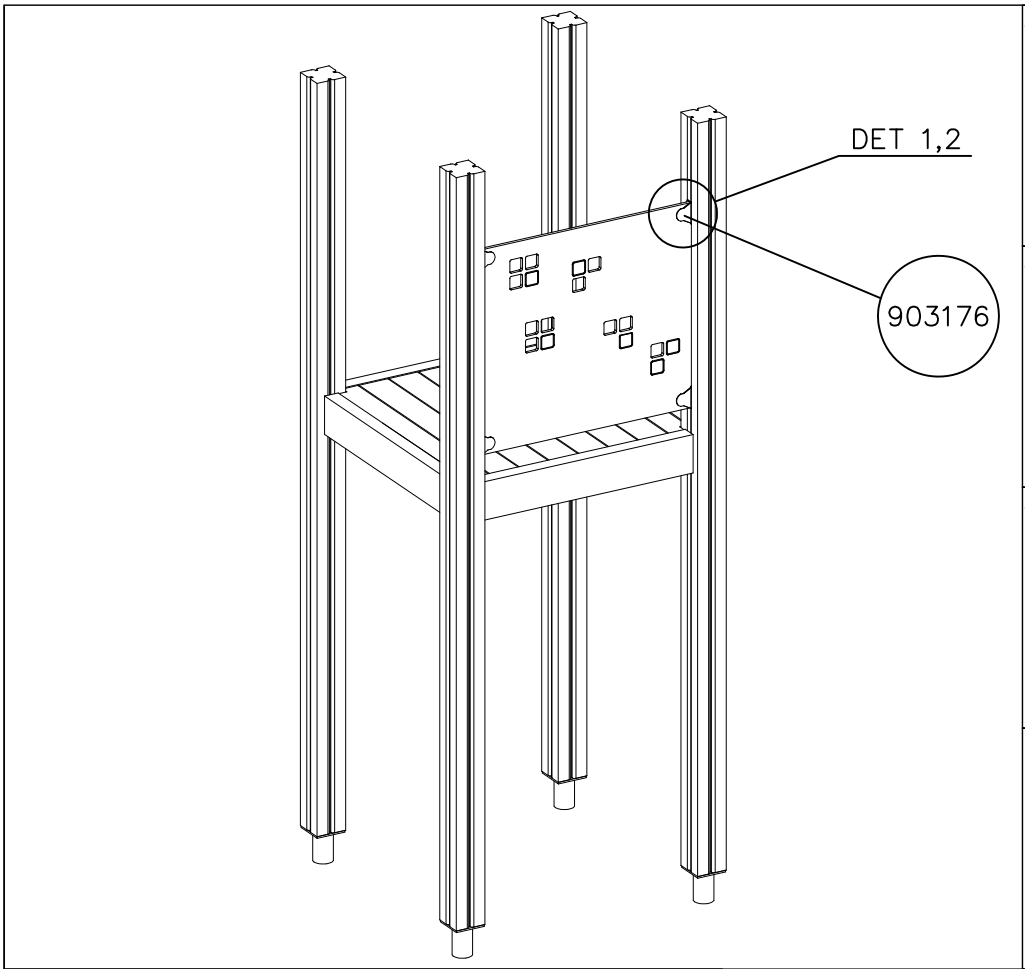

① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	

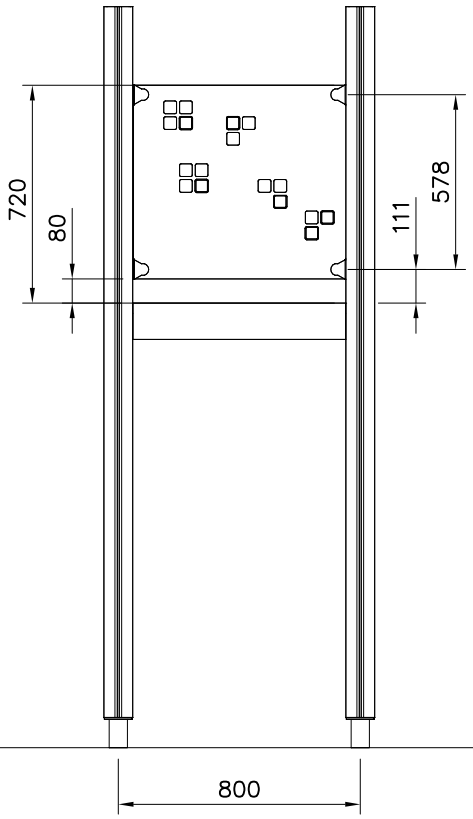


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALLS 4 points


HPL

DATE: 29.3.2016

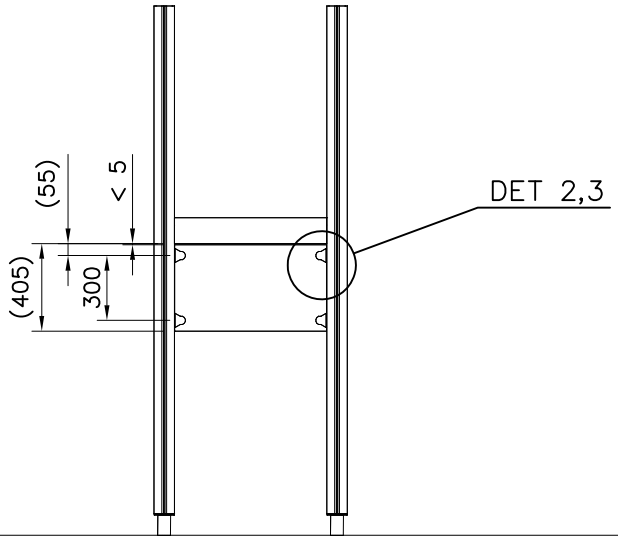


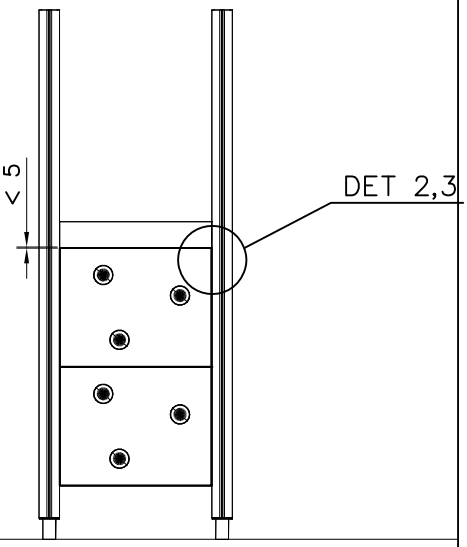


DET 1

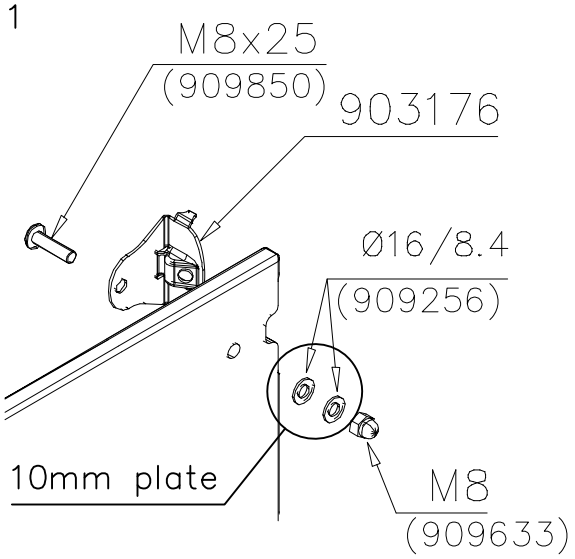

DET 2

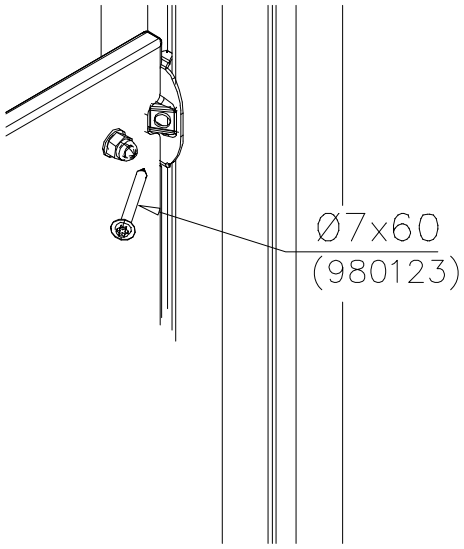

DET 3

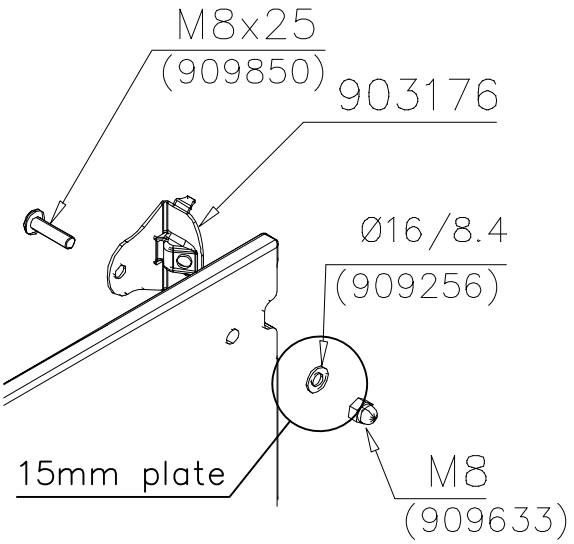




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

DIAG. FLOOR


FINNO

DATE: 28.3.2014


① 008985	PCS	② 706508	PCS
	1		3
32x714x714		32x45x650	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	9		6
Ø8x70		Ø4.5x70	

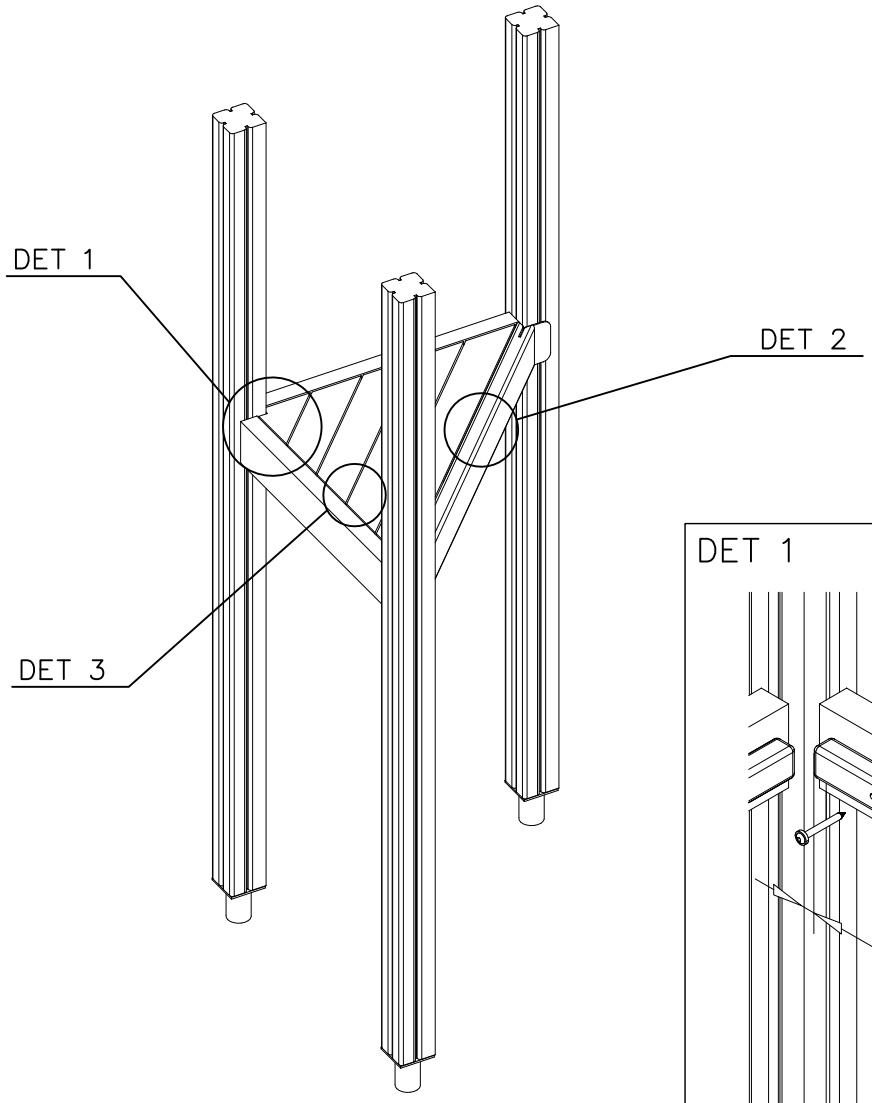


DET 1

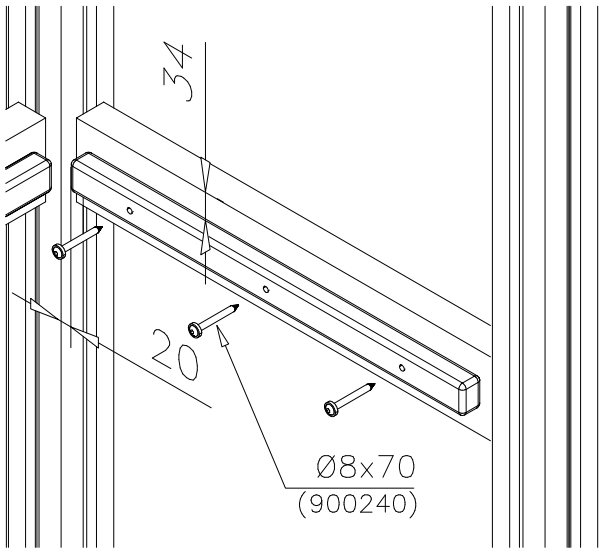

DET 2

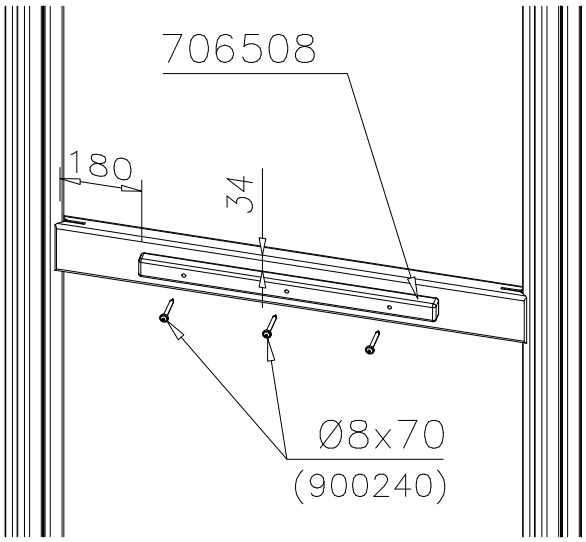

DET 3

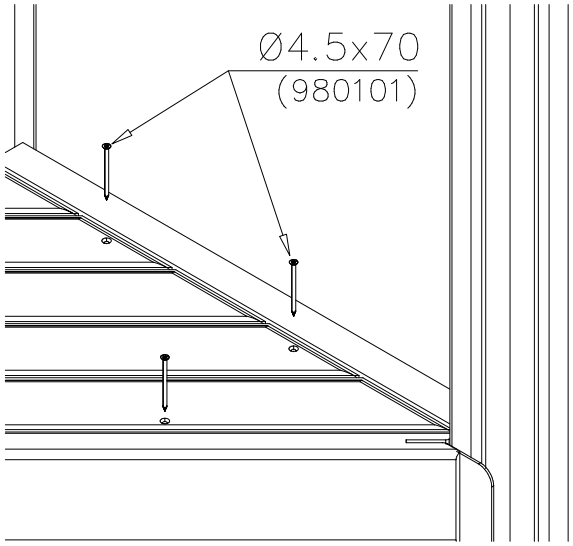


Copyright Lappset Group Ltd








LAPPSET®


BOOM

FINNO

DATE: 21.3.2014

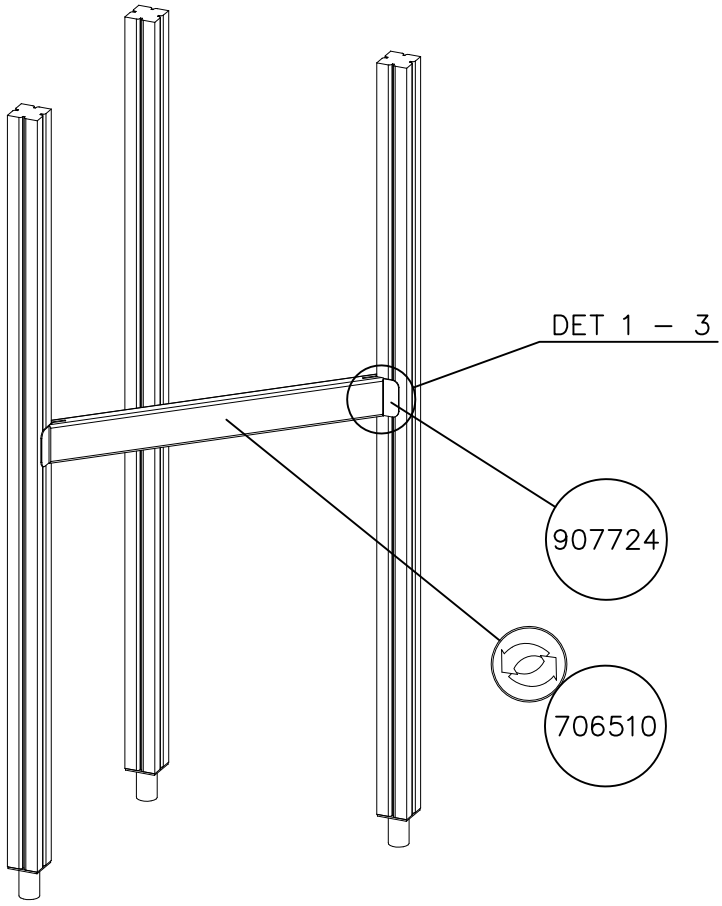


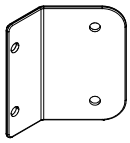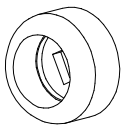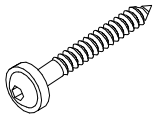		PCS		PCS
① 706510	 45x120x1030	1	② 907724 	2
③ 905083	 Ø32	4	④ 909866  M8x60	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 980150  M8	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240  Ø8x70	4

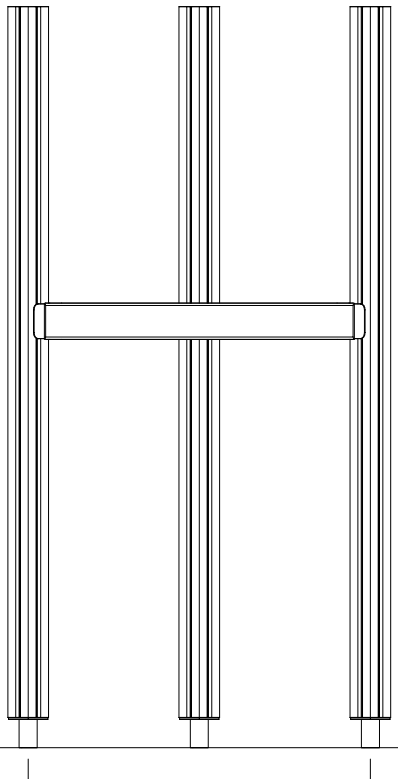

BOOM OPTIONS

706510

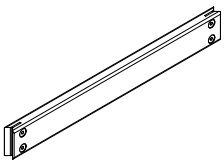

45x120x1030

706510–602	DARK BROWN
706510–603	LIGHT BROWN
706510–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BOOM


FINNO

DATE: 21.3.2014


DET 1

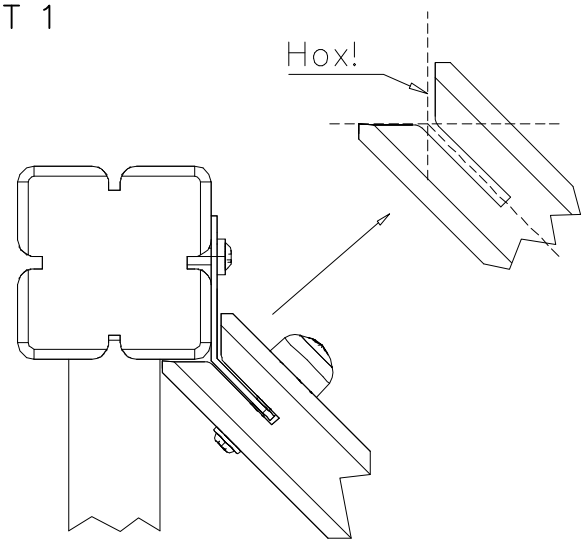

DET 2

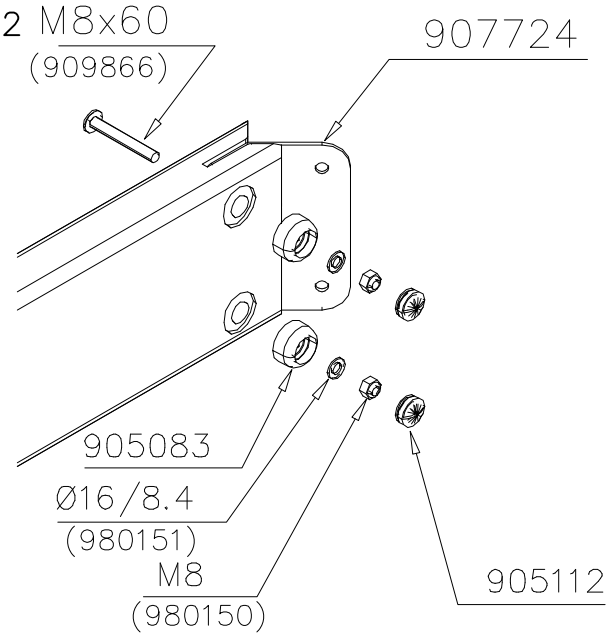

DET 3

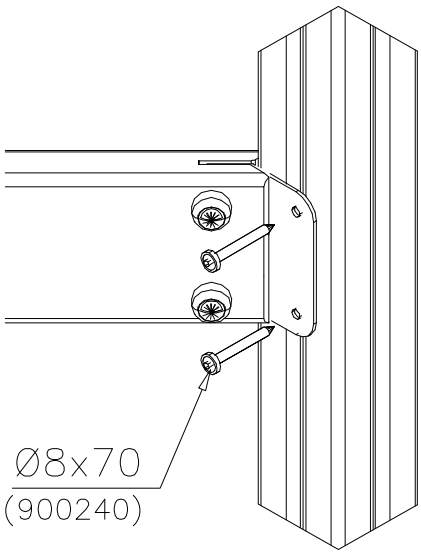





Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

PLANK BRIDGE

DATE: 30.10.2019

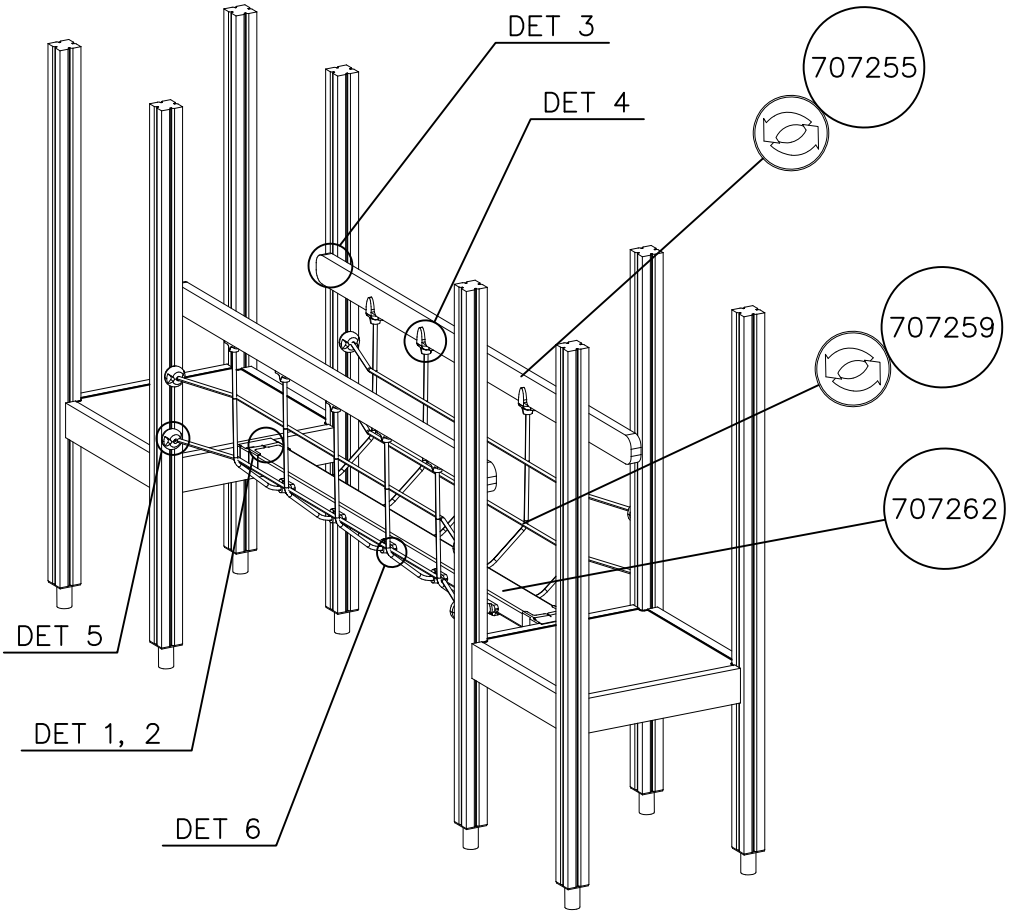

		PCS		PCS
① 707255	 45x120x2480	2	② 707259	2
③ 707262		1	④ 980123	40
⑤ 980128	 Ø7x40	28	⑥ 909232	4
⑦ 900240	 8x70	16	⑧ 980151	4
			⑨ 905083	4
			⑩ 905112	8

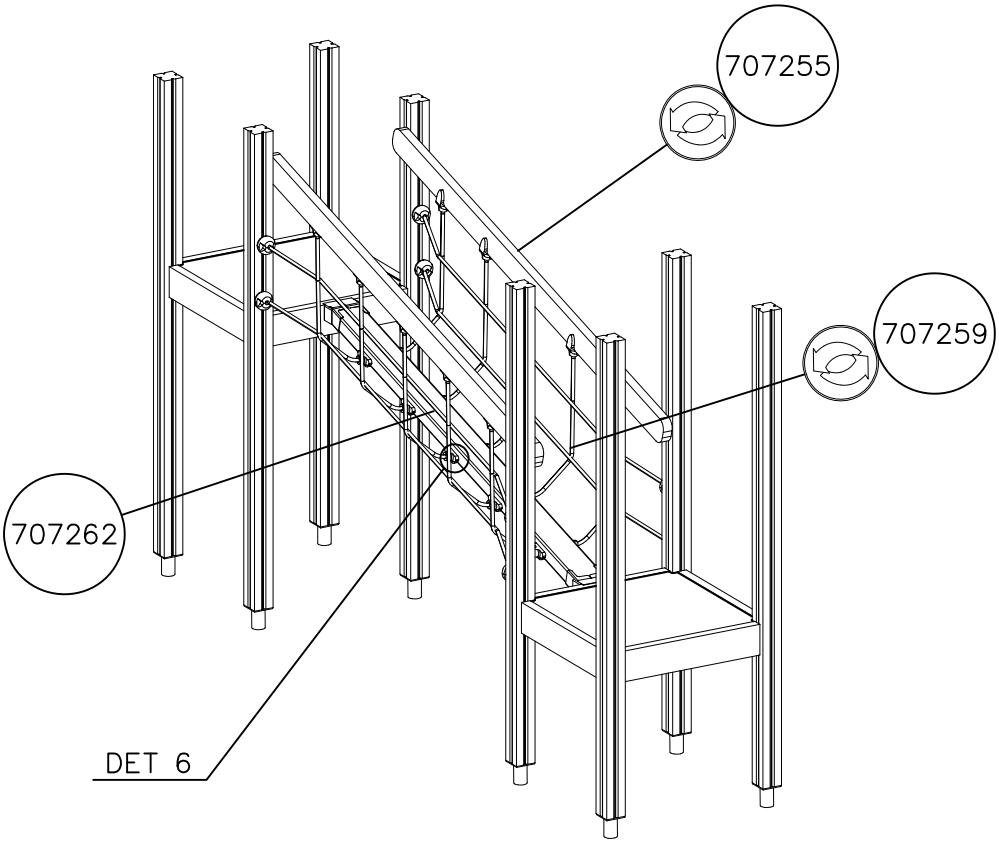

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019

1:40

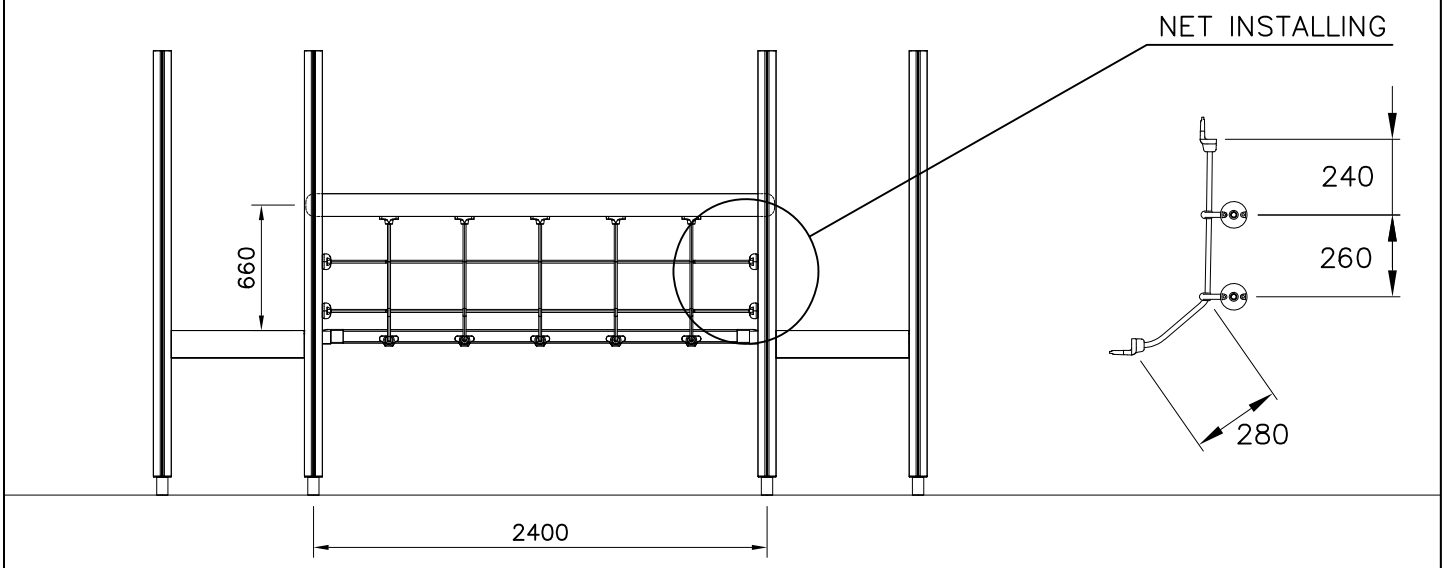


1:40

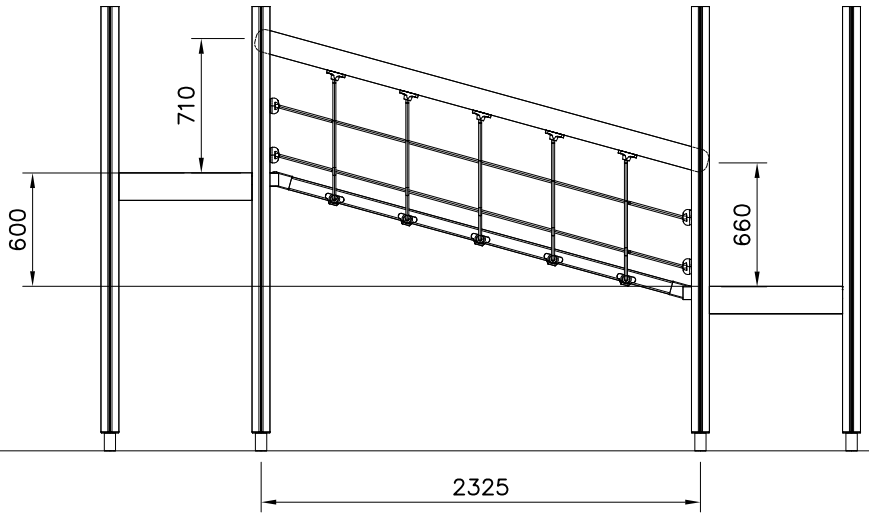

BOOM OPTIONS

707255

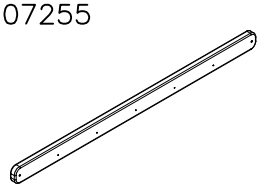


45x120x2480

707255–602	DARK BROWN	707255–608	BLUE
707255–603	LIGHT BROWN	707255–609	GREEN
707255–604	LIGHT GRAY	707255–610	YELLOW
707255–605	DARK GRAY	707255–611	LIME
707255–606	GRAY	707255–612	FUXIA
707255–607	RED		

NET OPTIONS

707259

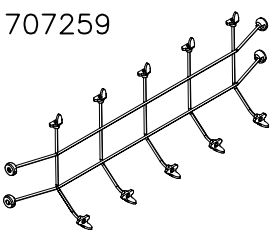

2340x800

707259–301	BLUE
707259–302	RED
707259–303	BEIGE
707259–304	GRAY
707259–305	BLACK
707259–306	YELLOW

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019


DET 1

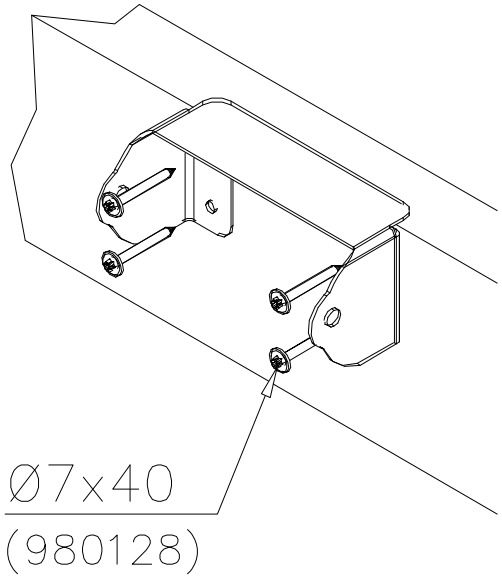


DET 2

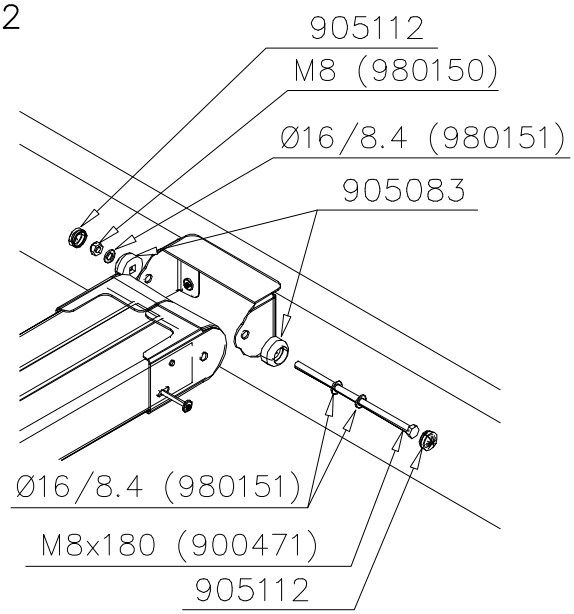


DET 3

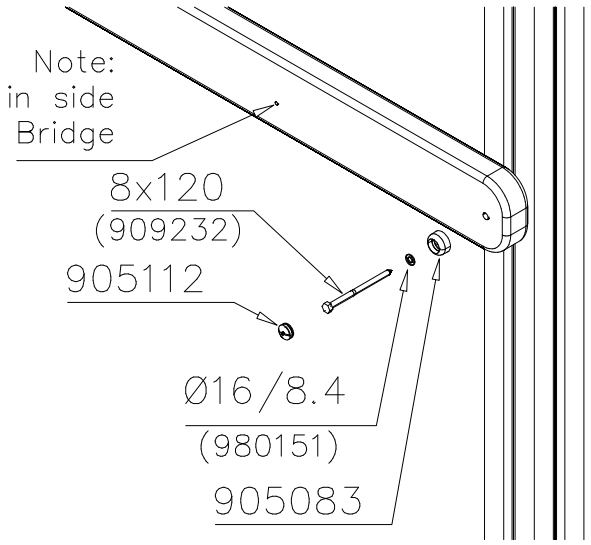


DET 4

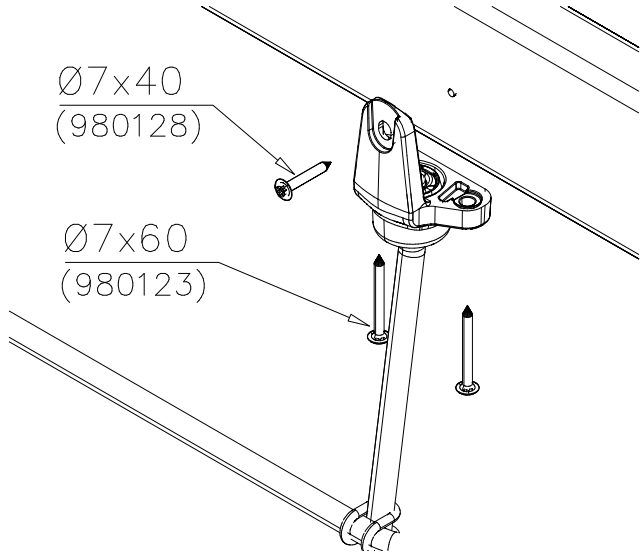

DET 5

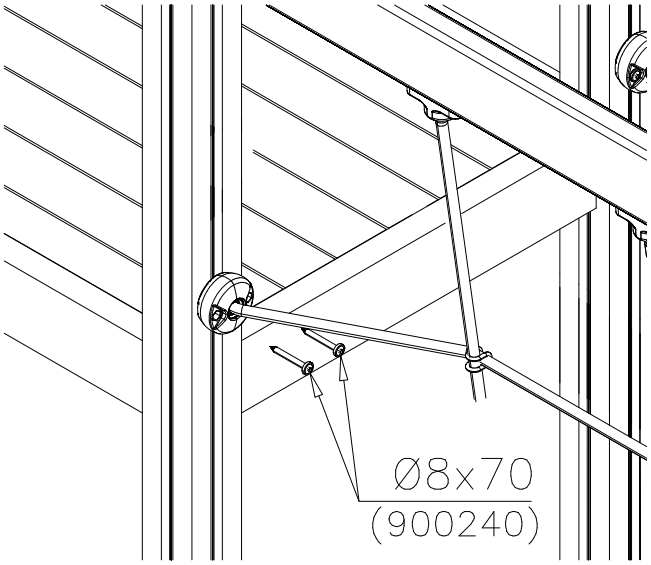

DET 6

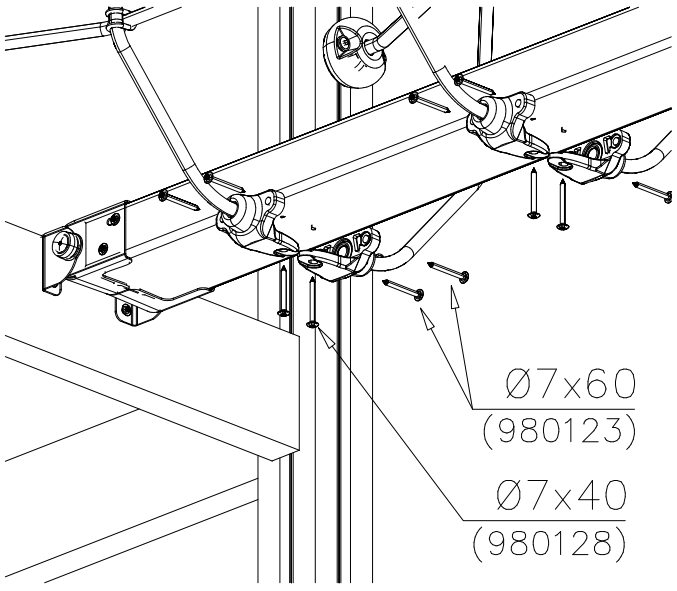


Copyright 1998 Lappset Group Ltd





LAPPSET®


707419

FINNO

DATE: 15.3.2016

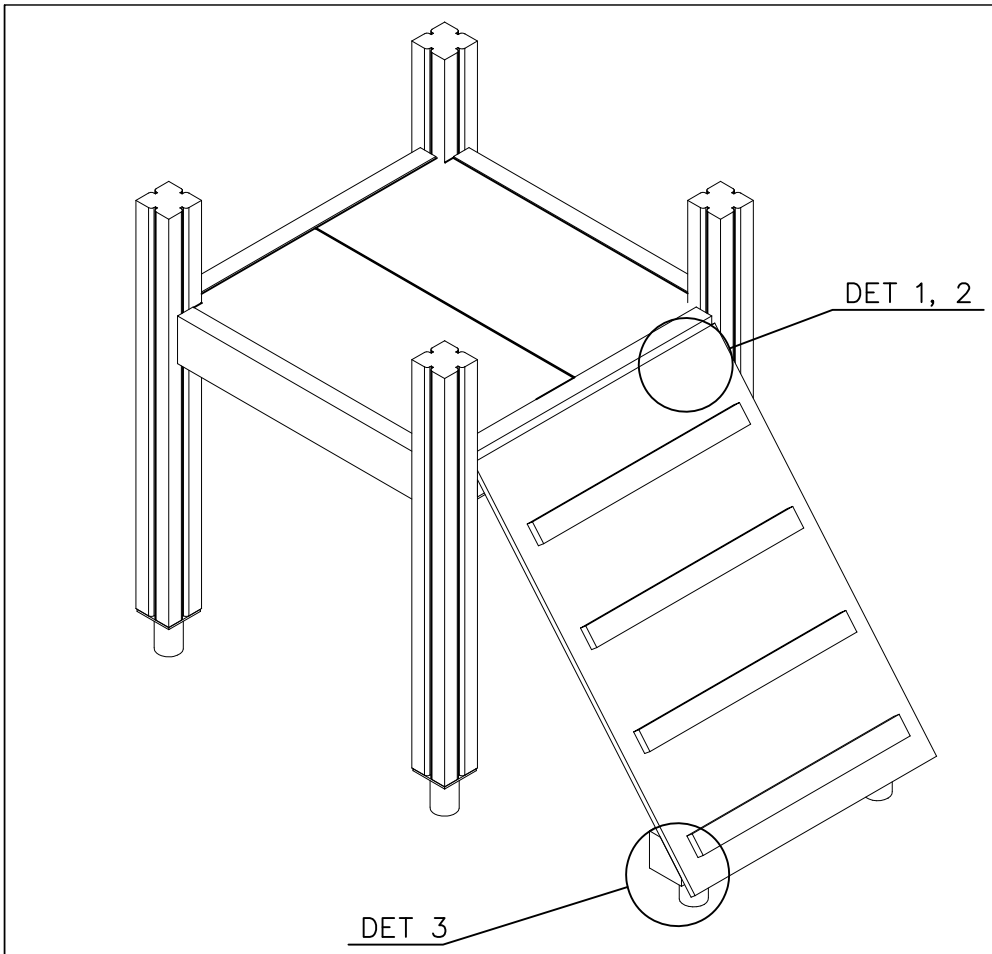

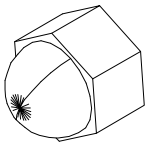		PCS			PCS
① 980128  Ø7x40		8	② 900240  Ø8X70		4
③ 909852  M8x30		3	④ 909256  Ø16/8.4x1.6		7
⑤ 909633  M8		3			

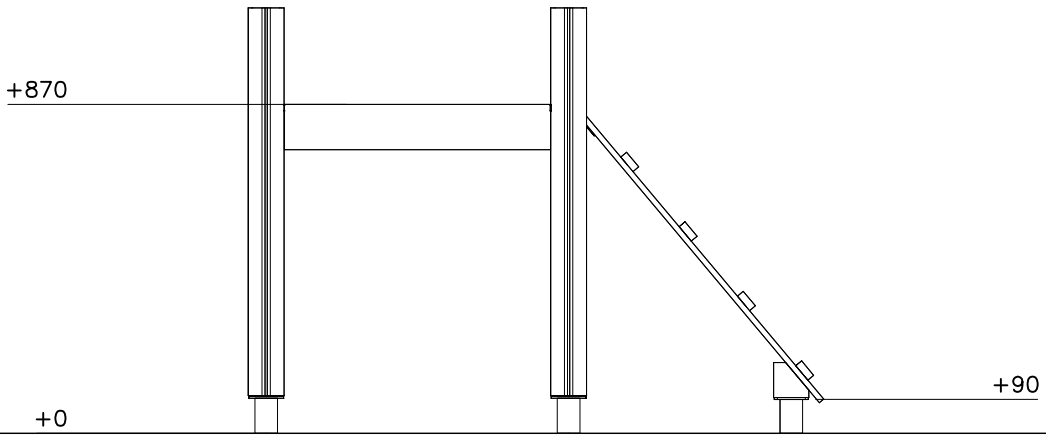

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


707419

FINNO

DATE: 15.3.2016

CLIMB OPTIONS


707418

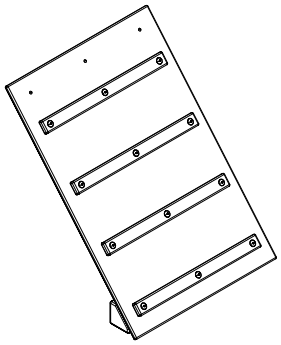


700x1000

707418–701	BLUE
707418–702	YELLOW
707418–703	LIME
707418–704	DARK GREY
707418–705	GREY
707418–706	RED
707418–707	GREEN
707418–708	FUCHSIA


DET 1

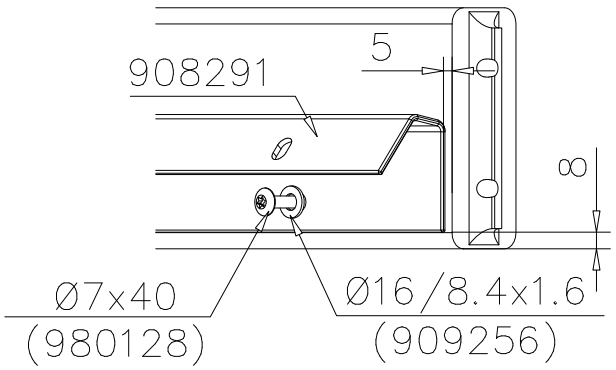

DET 2

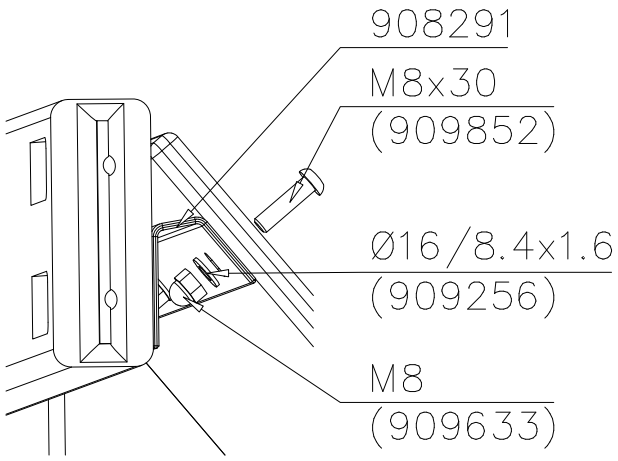

DET 3

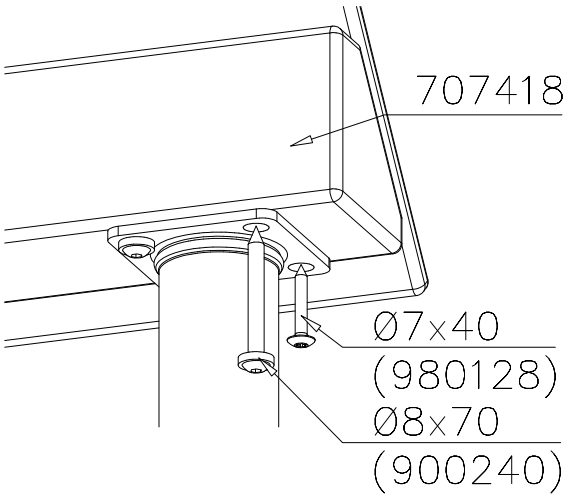

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS

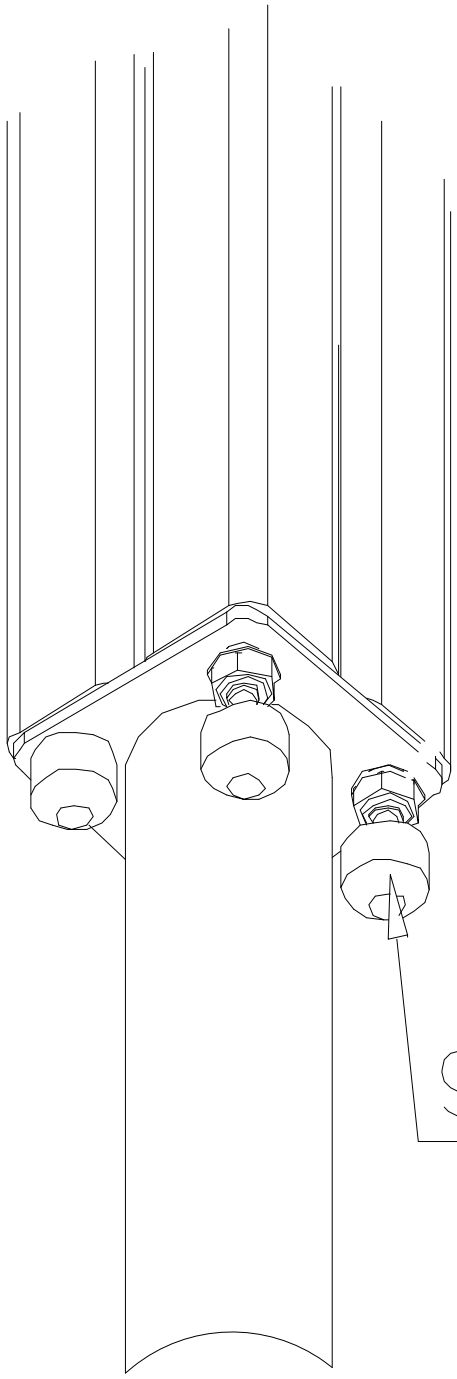

Copyright Lappset Group Ltd

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.

2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.

3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.

4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.

5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.

6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.

7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.

8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Copyright Lappset Goup Ltd

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.

2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.

3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de genomskinliga delarna.

4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några genomskinliga delar på glidytan.

5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.

6. Lyft upp tubrutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.

7. Montera eventuella stödstolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.

8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

Copyright Lappset Goup Ltd

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.

2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.

3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.

4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.

5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.

6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.

7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.

8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Copyright Lappset Goup Ltd

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.

2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.

3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.

4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.

5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.

6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.

7. Montieren Sie eventuelle Stützpfosten der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.

8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

Copyright Lappset Goup Ltd

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.

2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.

3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.

4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.

5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.

6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.

7.Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.

8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


Copyright Lappset Goup Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x

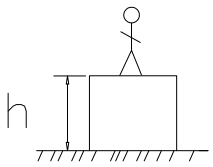


h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm

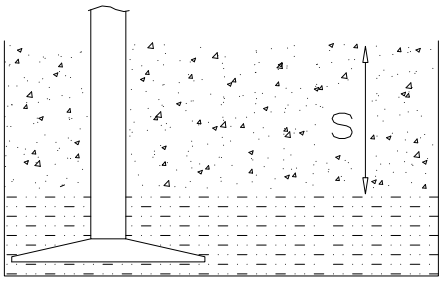


S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

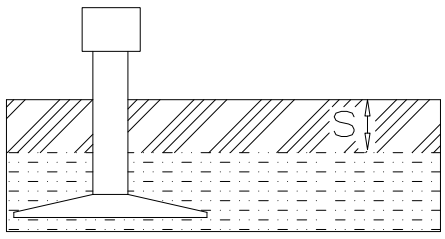



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018

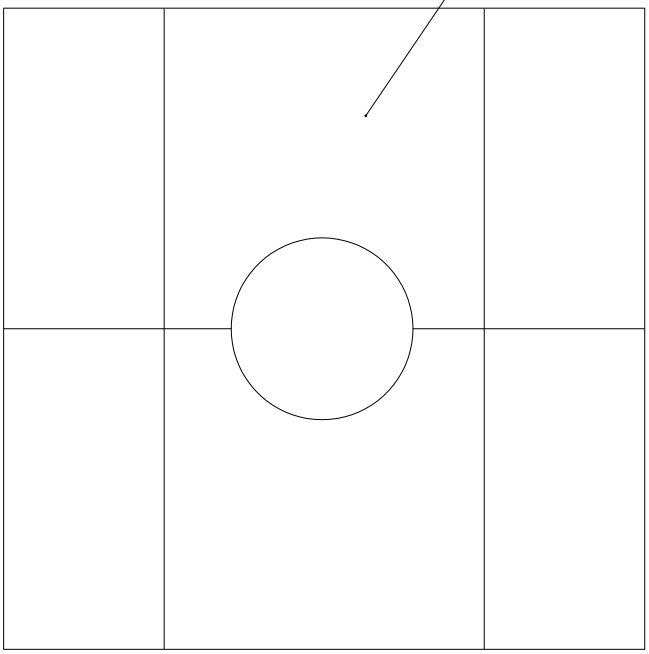


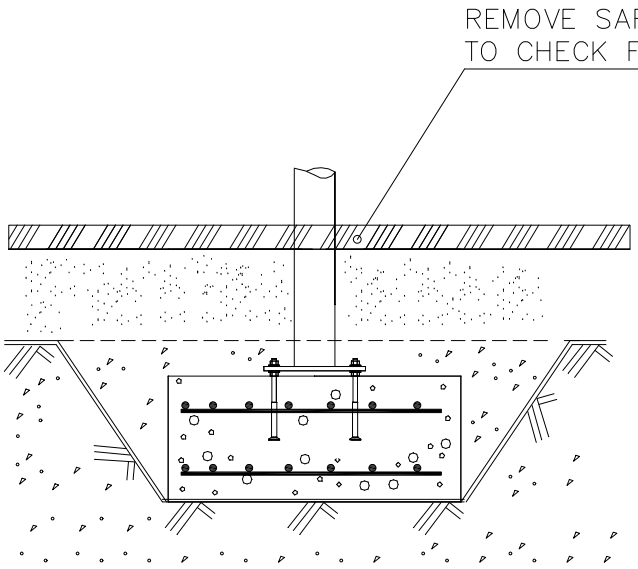

Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1

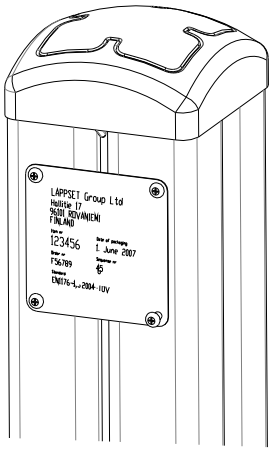

2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



LAPPSET®

909521


FINNO

DATE: 15.6.2003

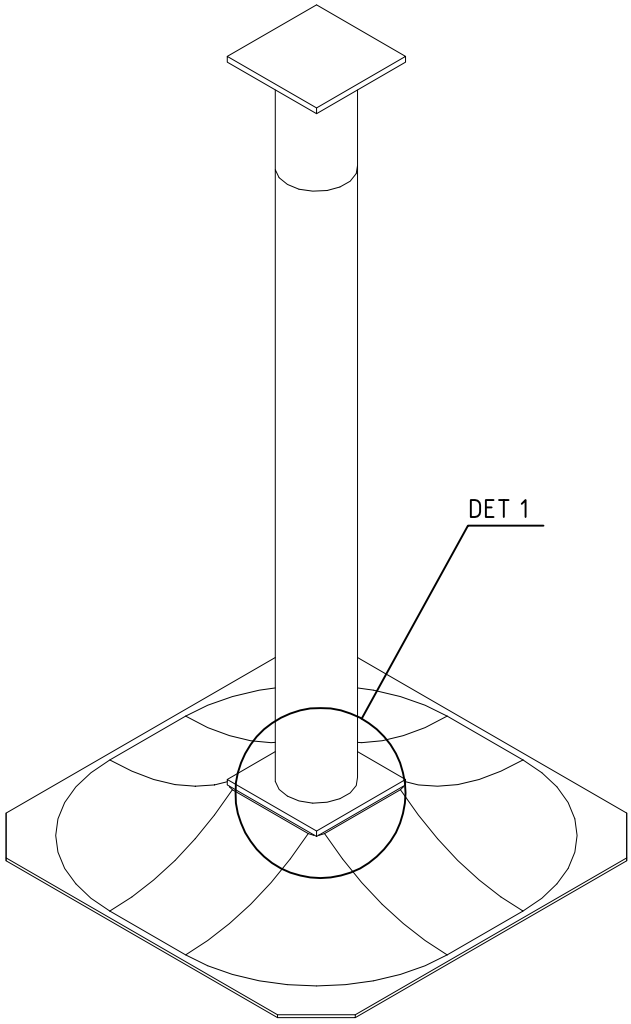

① 909511 	PCS	1	② 909519 	PCS	1
③ 909637  M10	PCS	4	④ 909638  Ø20/10.5	PCS	8
⑤ 909639  M10x25	PCS	4		PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

DET 1

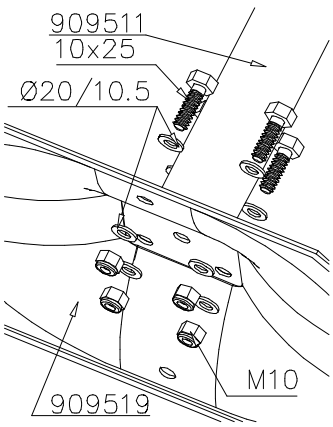


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

4A

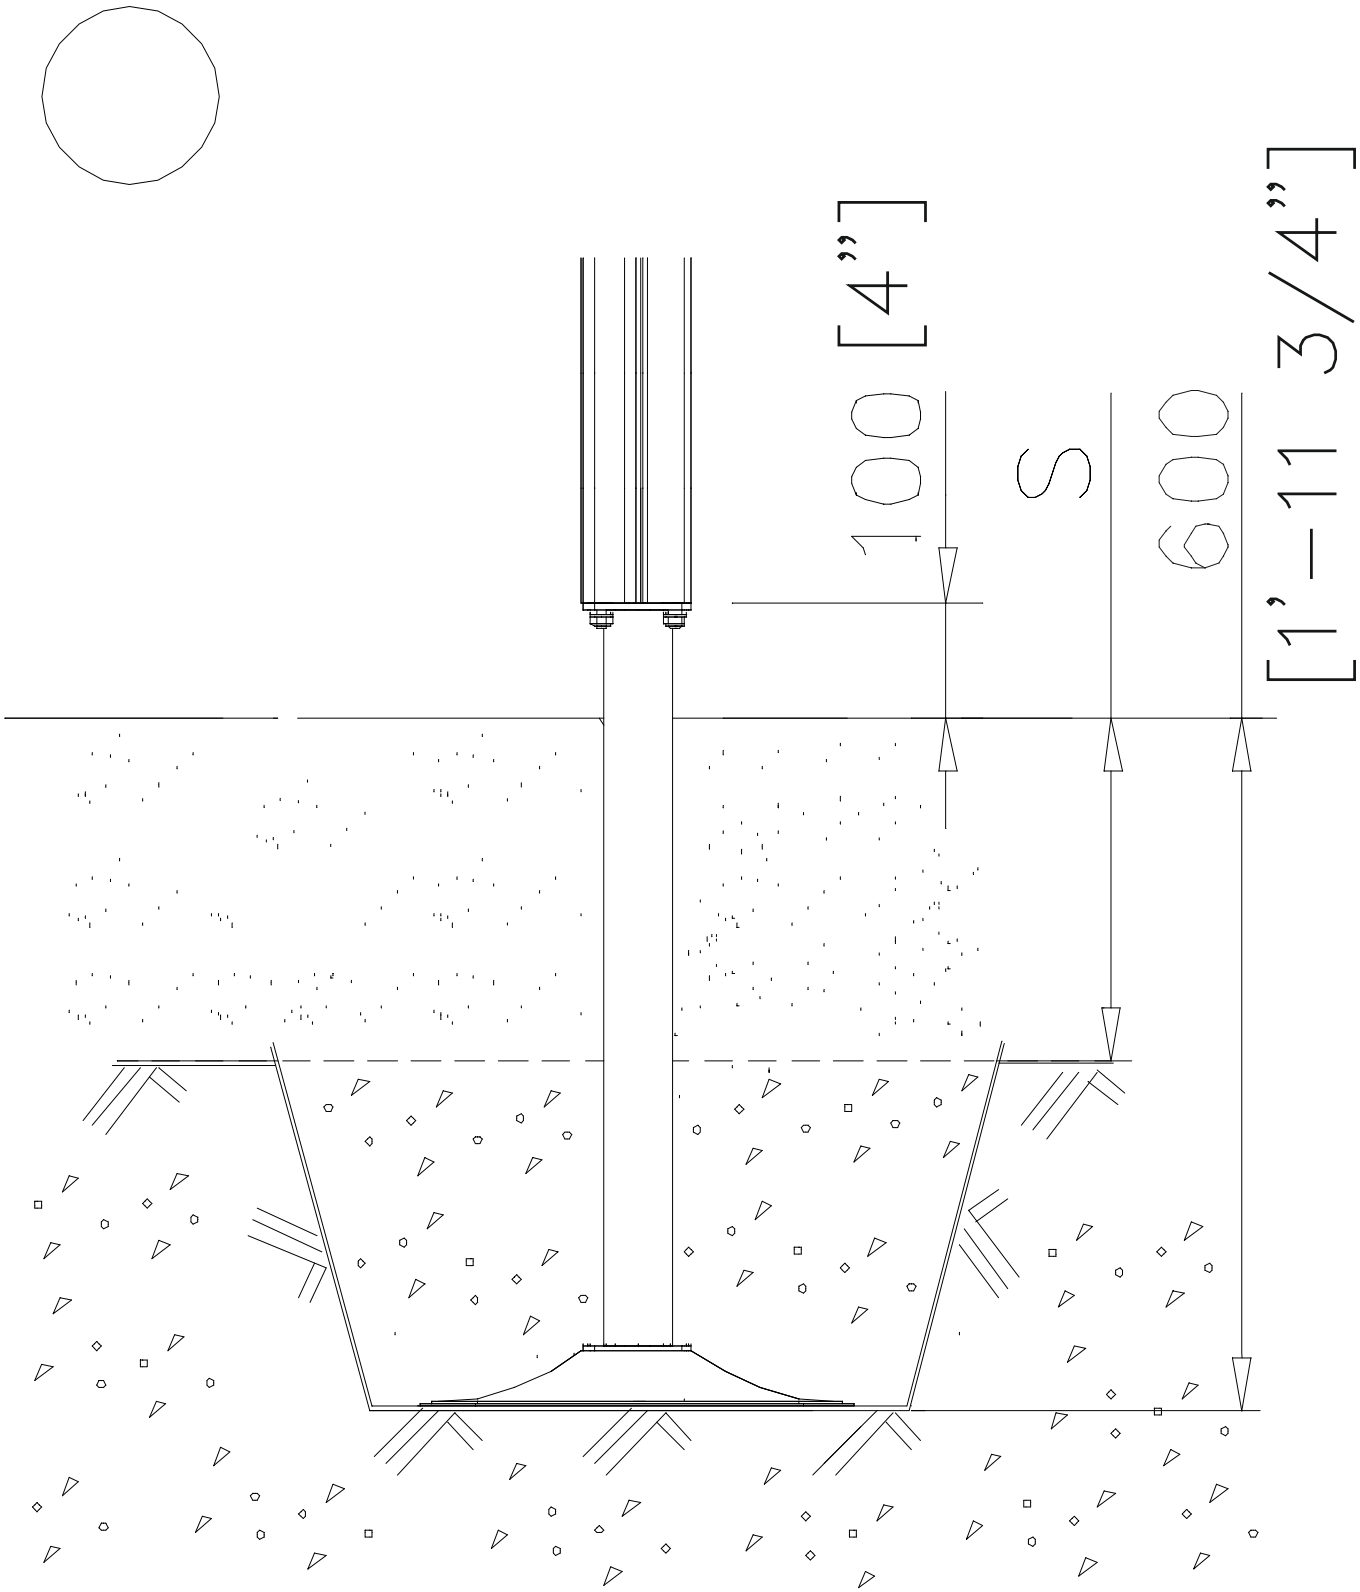


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

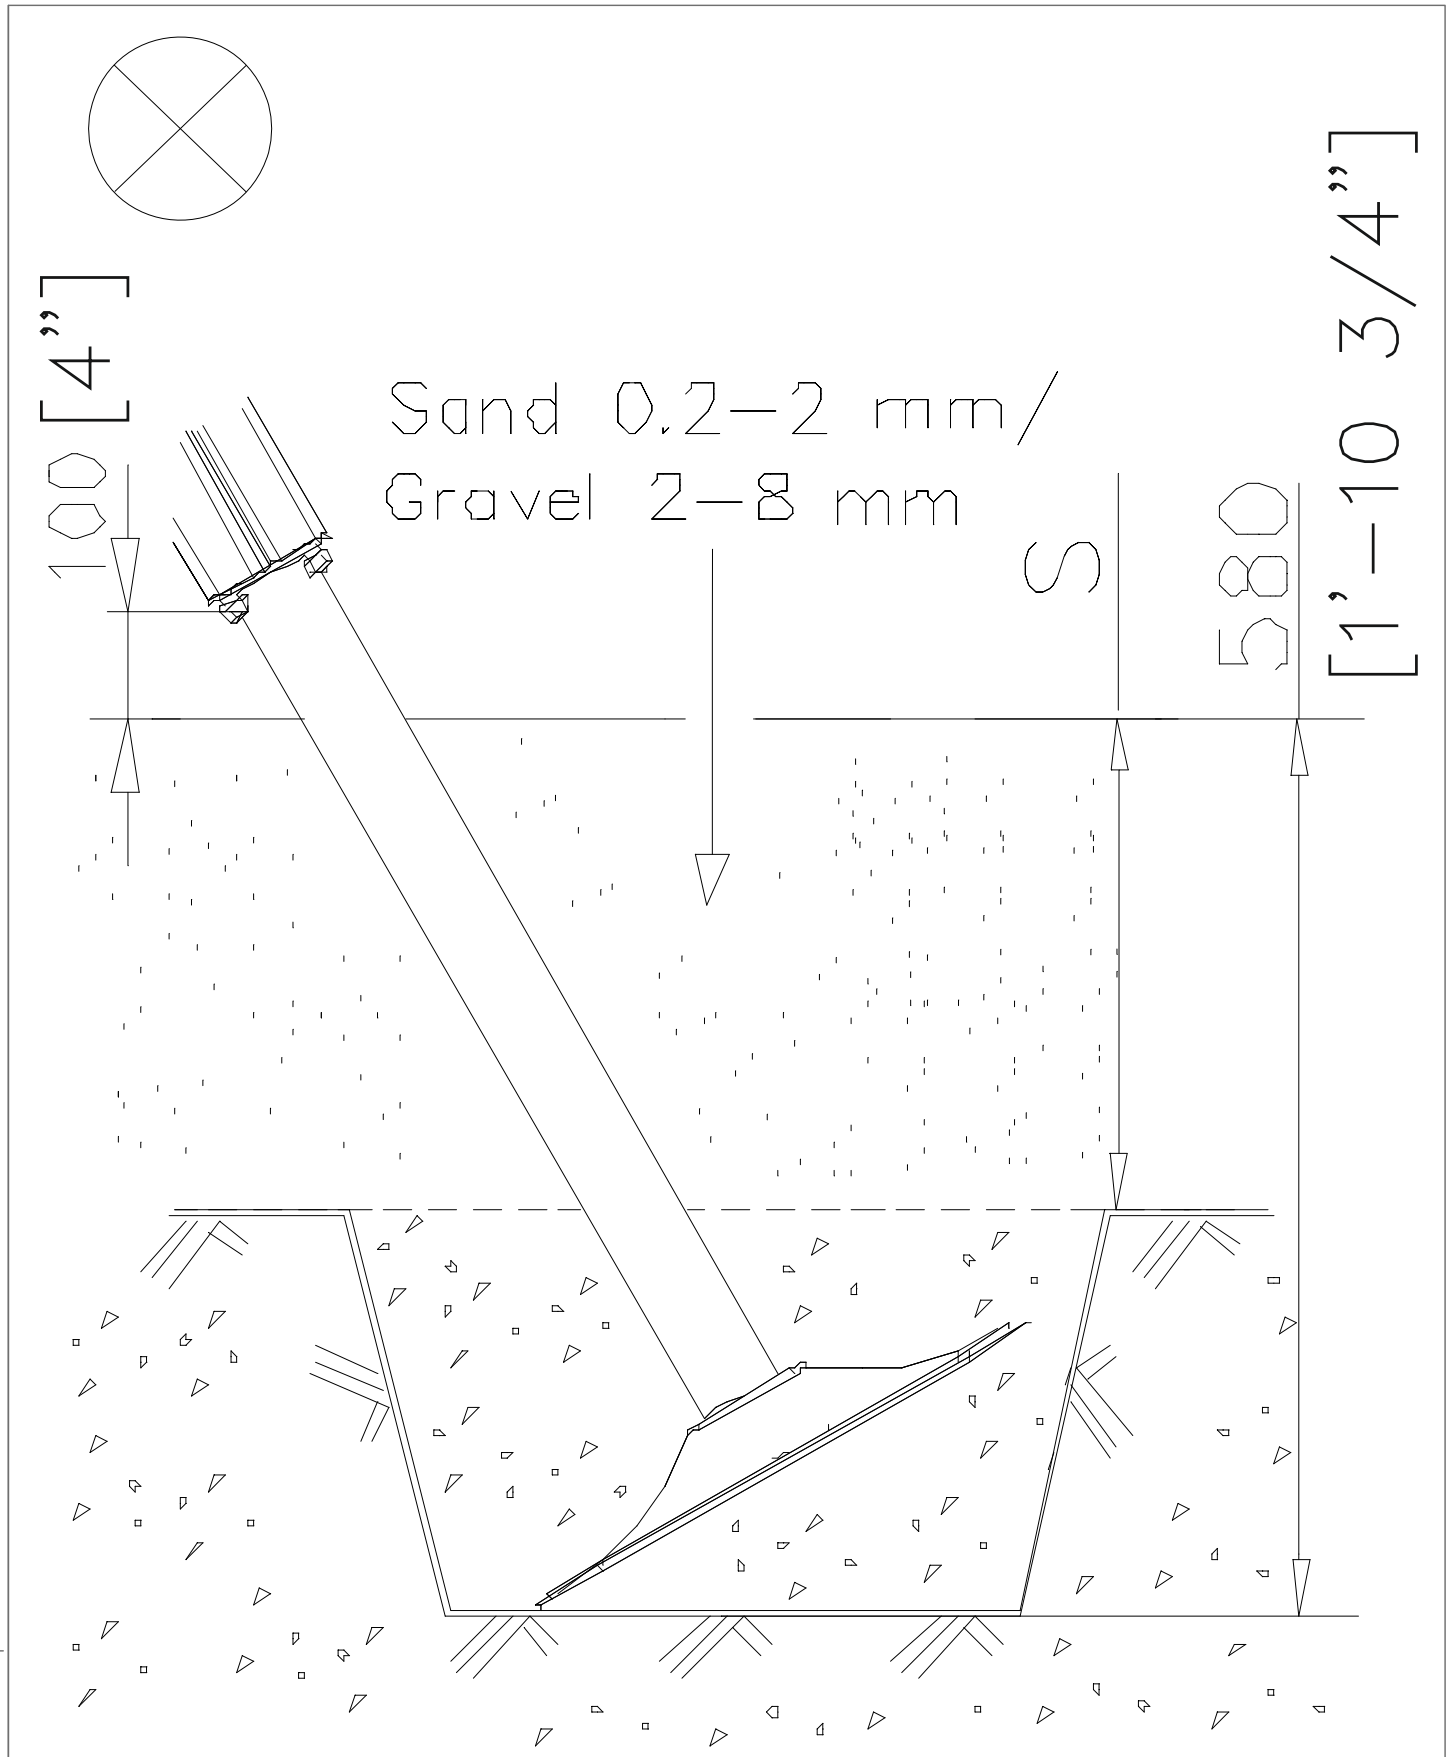


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

705203

FLORA

DATE: 22.4.2024

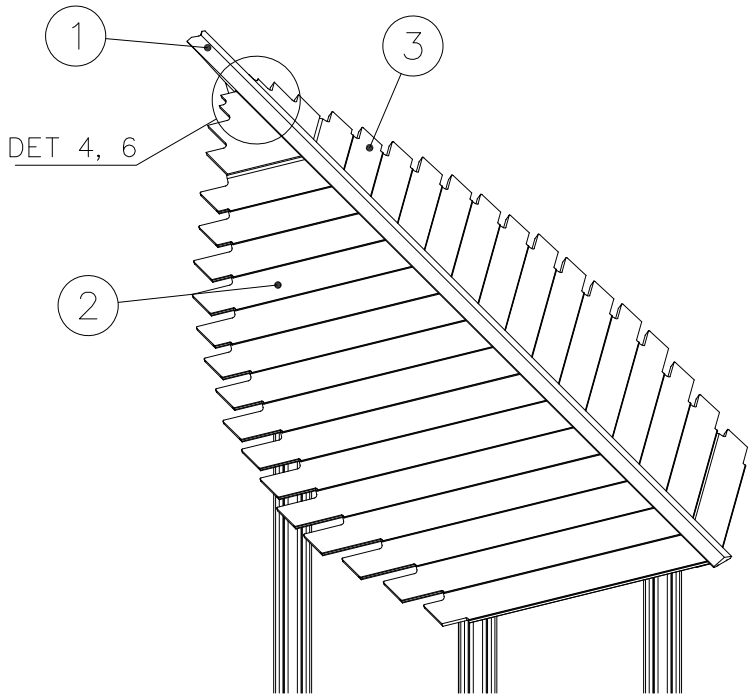

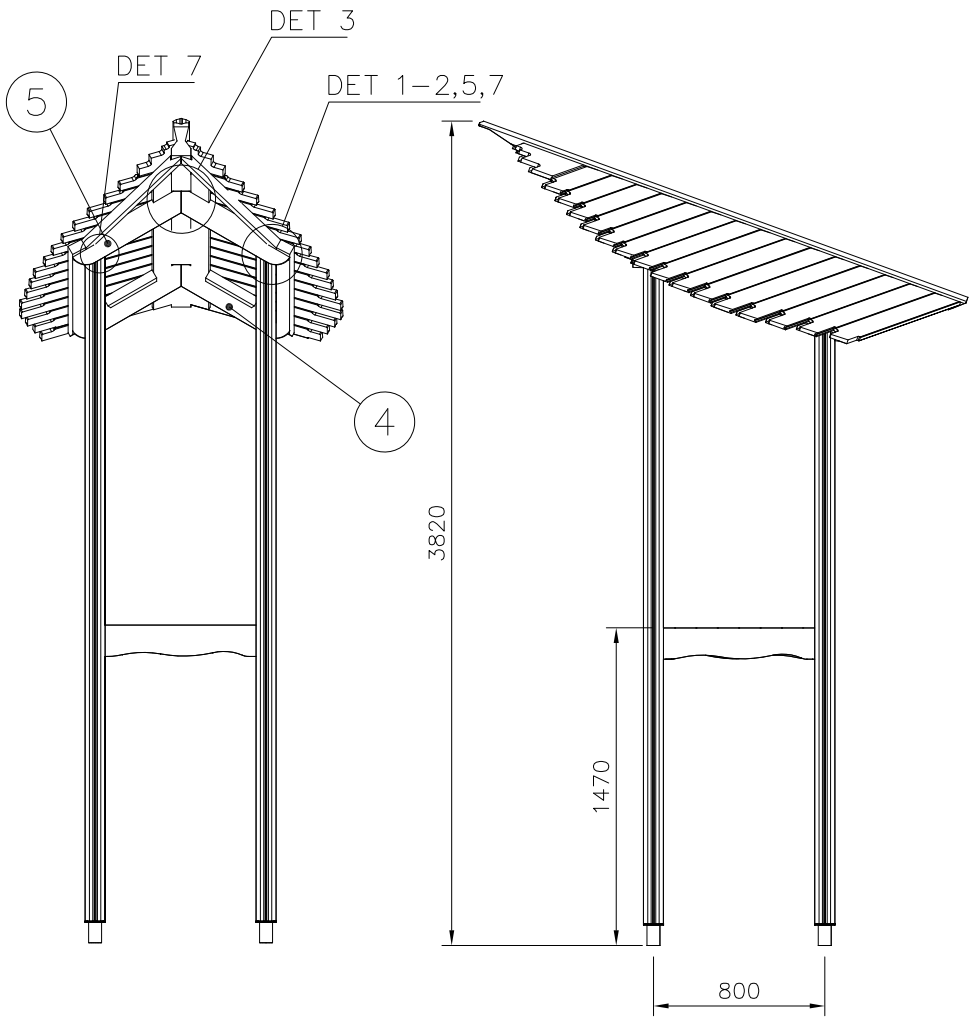

① 705190	PCS 1	L=2400	② 705199	PCS 1	
③ 705272	PCS 1		④ 705528	PCS 1	
⑤ 705529	PCS 1		⑥ 980104	PCS 4	Ø5x90
⑦ 905087	PCS 4		⑧ 909137	PCS 4	M12x160
⑨ 909644	PCS 4	M12	⑩ 980128	PCS 6	Ø7x40
⑪ 980154	PCS 4	Ø24/13		PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

705203


FLORA

DATE: 22.4.2024


DET 1

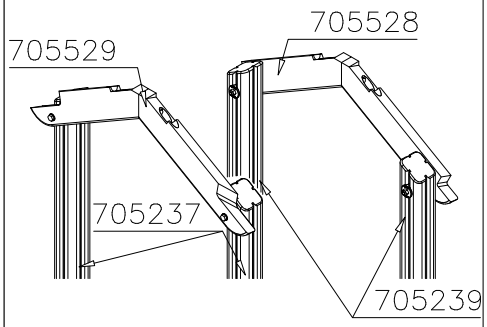


DET 2

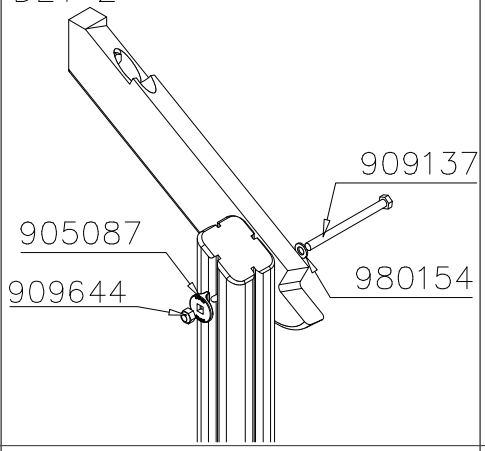

DET 3

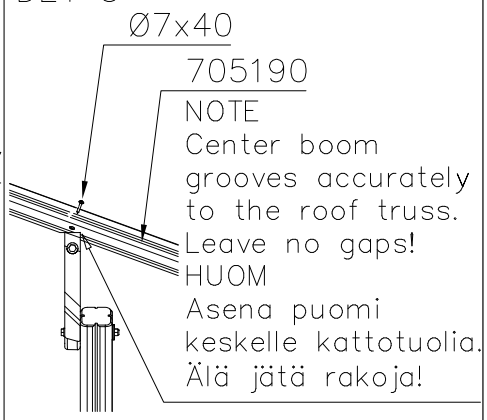


DET 4

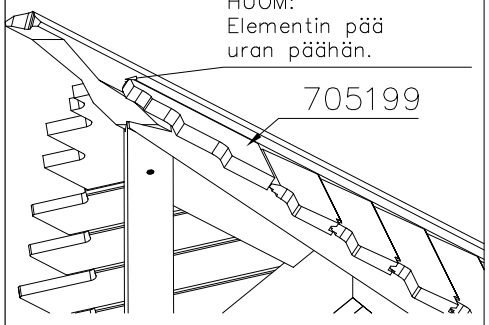


DET 5



DET 6

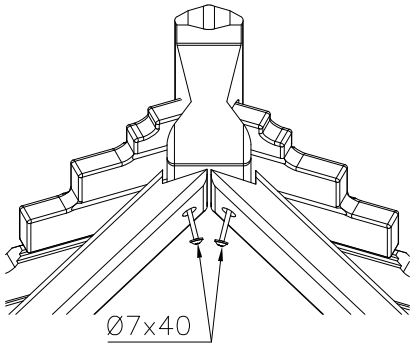

DET 7

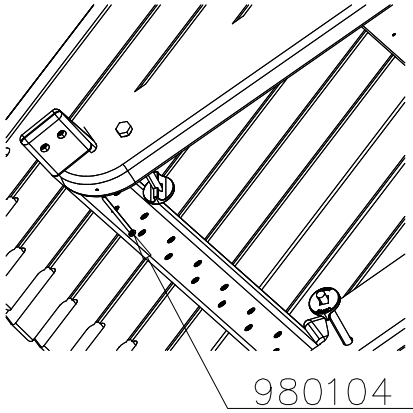


Copyright 1998 Lappset Group Ltd




LAPPSET®


705258

FLORA


DATE: 24.5.2022

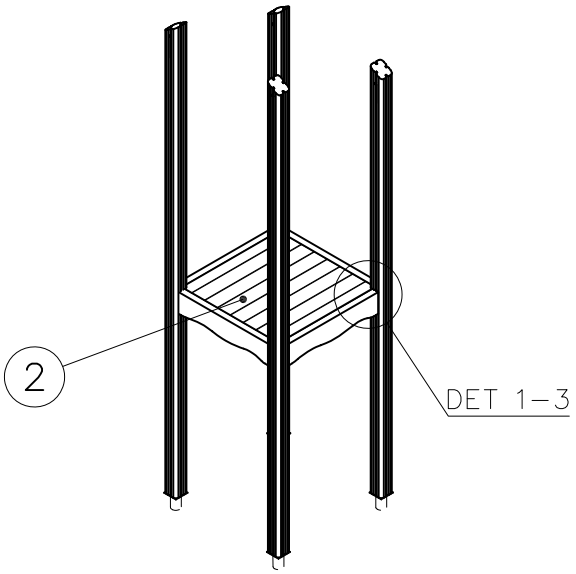


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

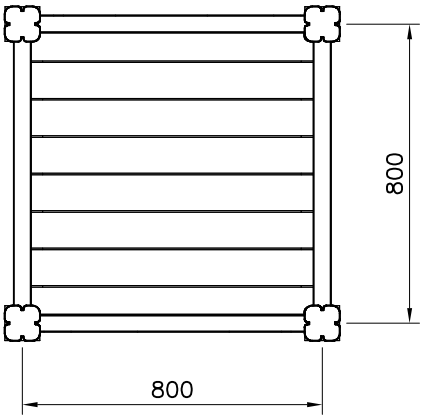


DET 1

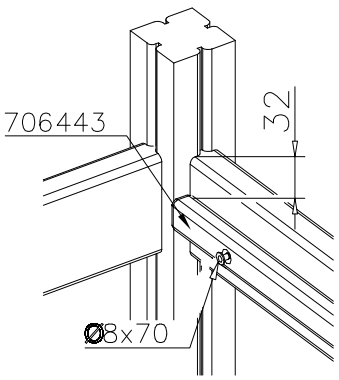

DET 2

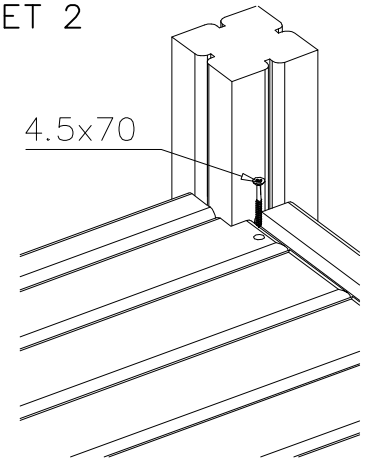

DET 3

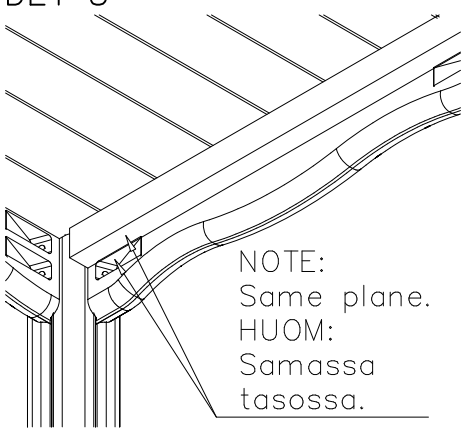

Copyright Lappset Group Ltd