

ASENNUSOHJE

Stepperit 907982, 907983, 907985, 908867, 908868, 908869, 908870, 903283

Päivitetty: 1.3.2018

ALUSTAVAATIMUKSET

Alustan tulee olla tasainen.

ANKKURIN ASENNUS

Ruuvaa ankkuri maahan asennusraudan avulla.



Jatka ruuvaamista, kunnes ankkurin yläreuna on maapinnan tasossa.

Irrota kaksi sisäpuolista sovitinta. Työnnä loput kolme sovitinta ankkuriin.



Työnnä metalliputki paikoilleen.

Varmista kiinnitys kiristämällä ruuvi.



© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Viimeisin tieto löytyy: <https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-accessories/>

LAPPSET GROUP OY PL 8146 | 96101 Rovaniemi | 0207 750 150 | myynti@lappset.com | www.lappset.fi

STEPPERIN ASENNUS

Levitä putken pinnalle liimapistoolilla 1-komponenttista (esim. Ottocoll M 500).


Levitä liima varren syvennykseen.



Asenna stepperi metalliputkeen.



Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.

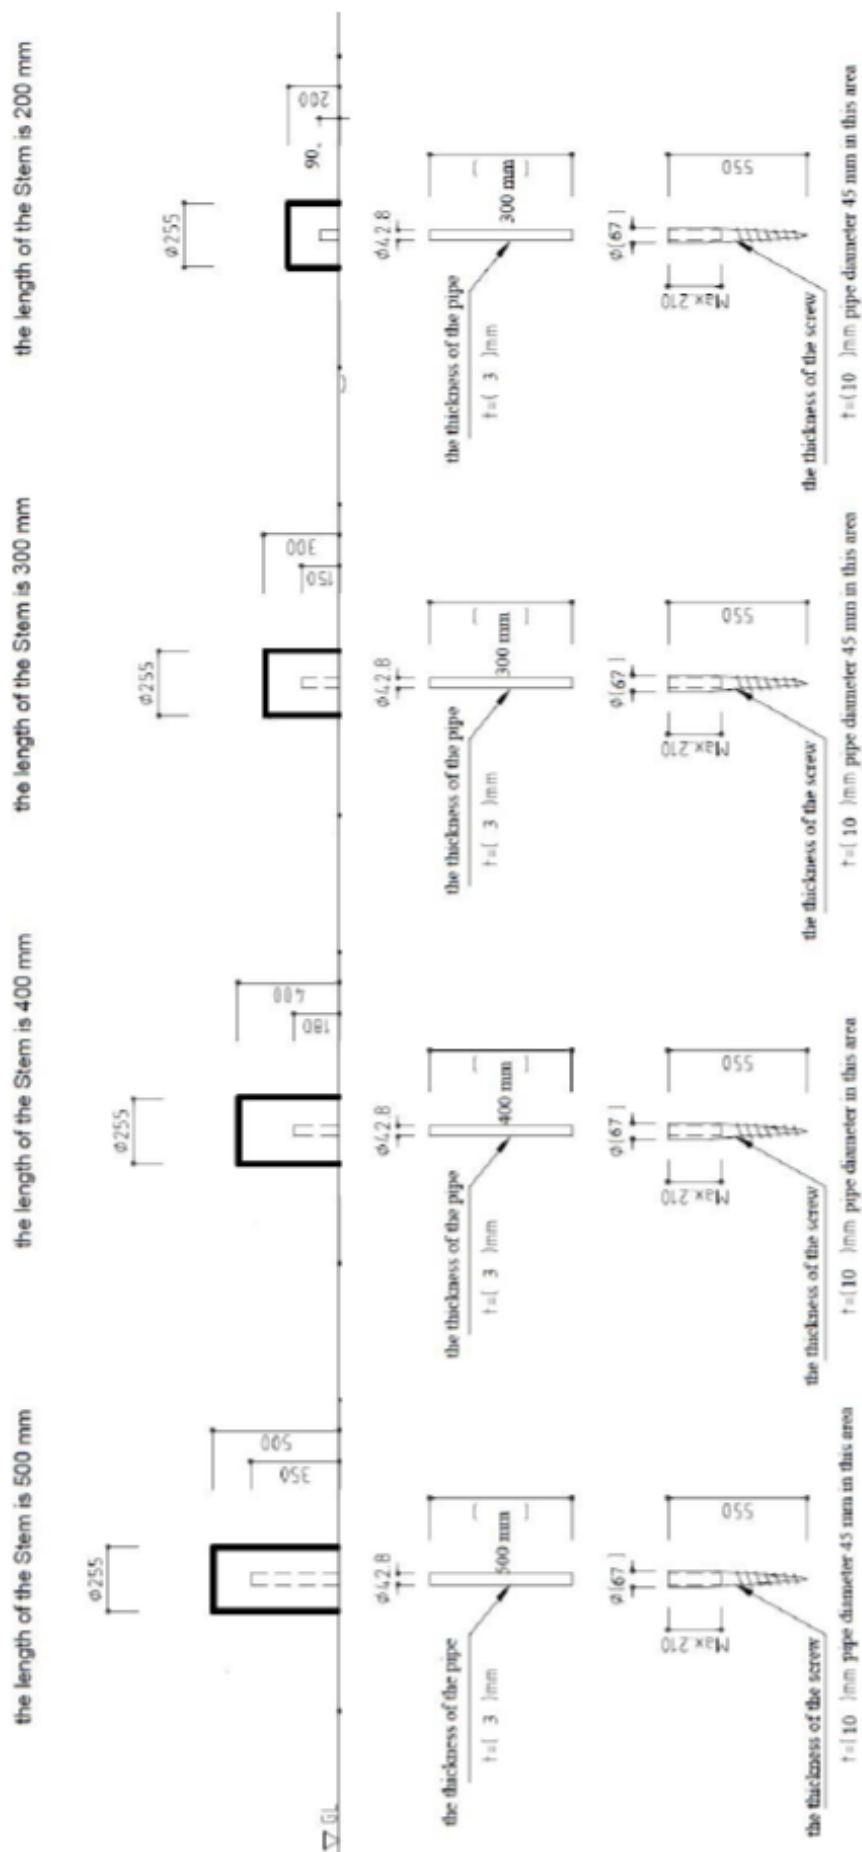

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.