


LAPPSET®

SPORT
























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.10.2022

Q16293

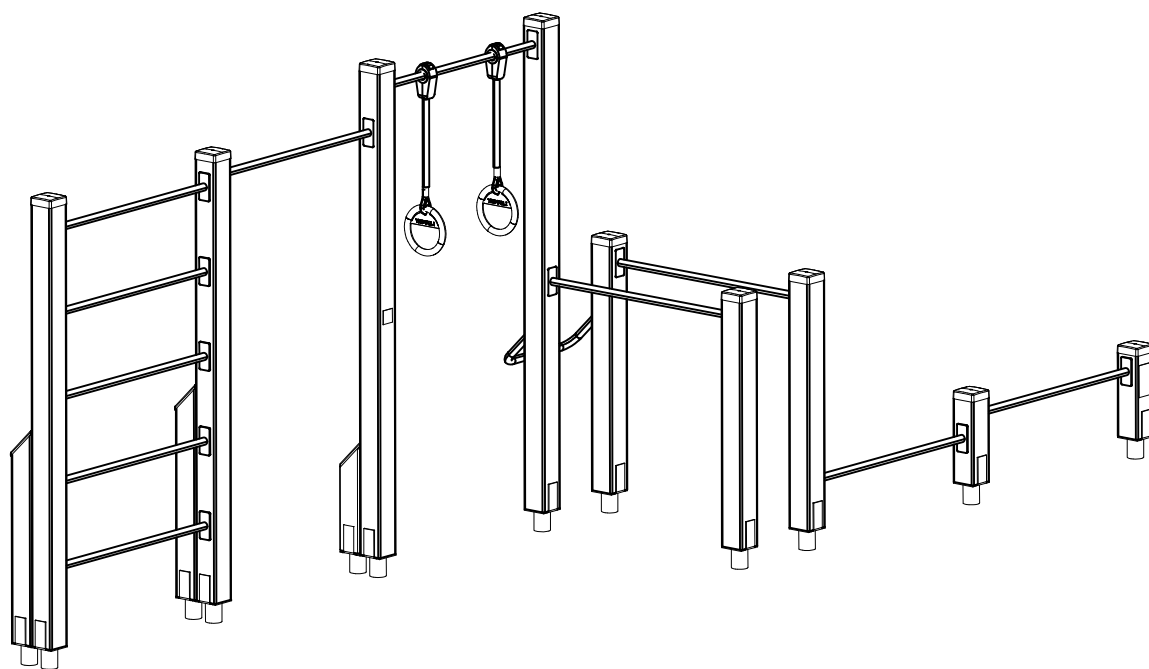


DATE: 24.10.2022

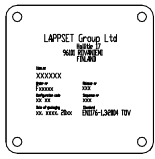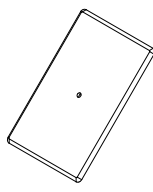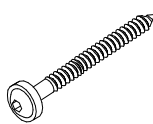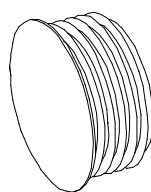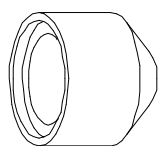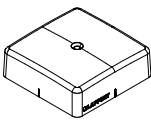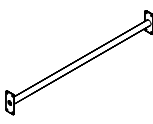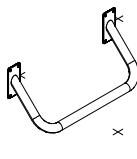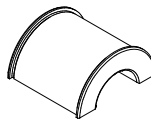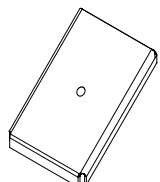
702286	PCS	705018-602	PCS	705040	PCS	705320-602	PCS	705335-602	PCS	705349-602	PCS
	1		3		2		1		2		2
65x65		118x118x1170		Ø16x764		118x118x2290		118x118x1000		118x118x400	
705388-602	PCS	705402-602	PCS	705405	PCS	705406	PCS	706025	PCS	707881	PCS
	2		1		1		1		1		1
118x118x2090		118x118x2290		118x118x500		129x181x15		118x78		118x78	
902195	PCS	902232	PCS	902233	PCS	903093	PCS	905103	PCS	905104	PCS
	4		2		2		4		7		48
150x50x50		M10x55		M10x30		8x90		PT -28/32-H		M10	
905761	PCS	905830	PCS	905838-217	PCS	905934-217	PCS	906006	PCS	906583	PCS
	12		9		11		1		4		2
120x120x700		123x123x40		L 1060				Ø64/36,4x59		129x181x14x3	
909246	PCS	909256	PCS	980100	PCS	980104	PCS	980109	PCS	980114	PCS
	9		112		3		9		6		8
Ø12x140		Ø16/8,4 A2		Ø5x60		Ø5x90		Ø4x30		Ø4x20	
980123	PCS	980154	PCS	980161	PCS		PCS		PCS		PCS
	140		9		4						
Ø7x60		Ø24/13		M10							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 27.9 m²

Area of movement 34.4 m²



Grid size = 500 mm

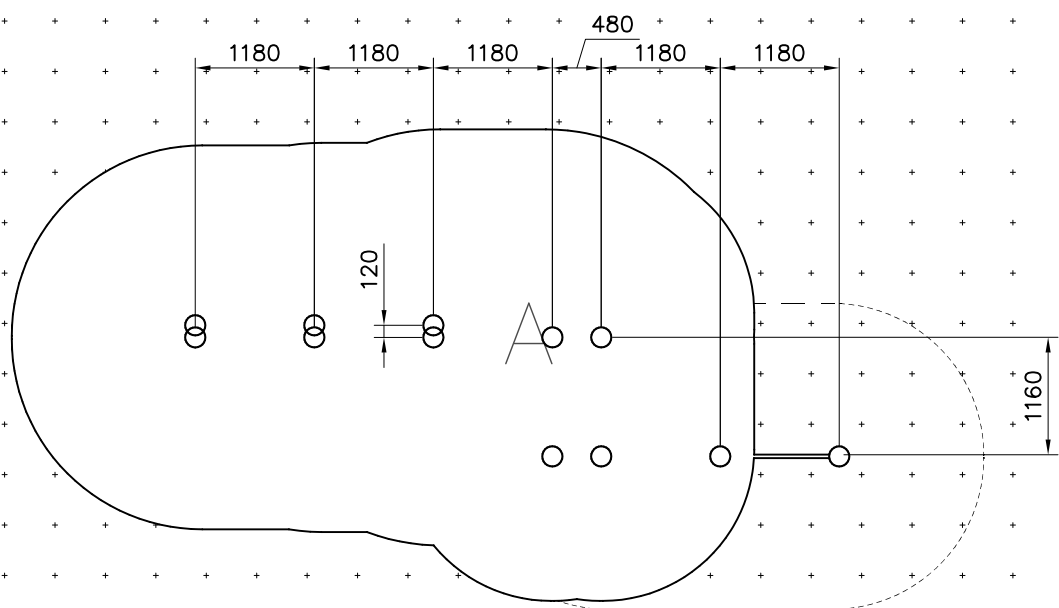




EN/AS Impact Area 27.9 m²



Area of movement 34.4 m²








Training space 6.8 m²

Max Falling Height 2320 mm

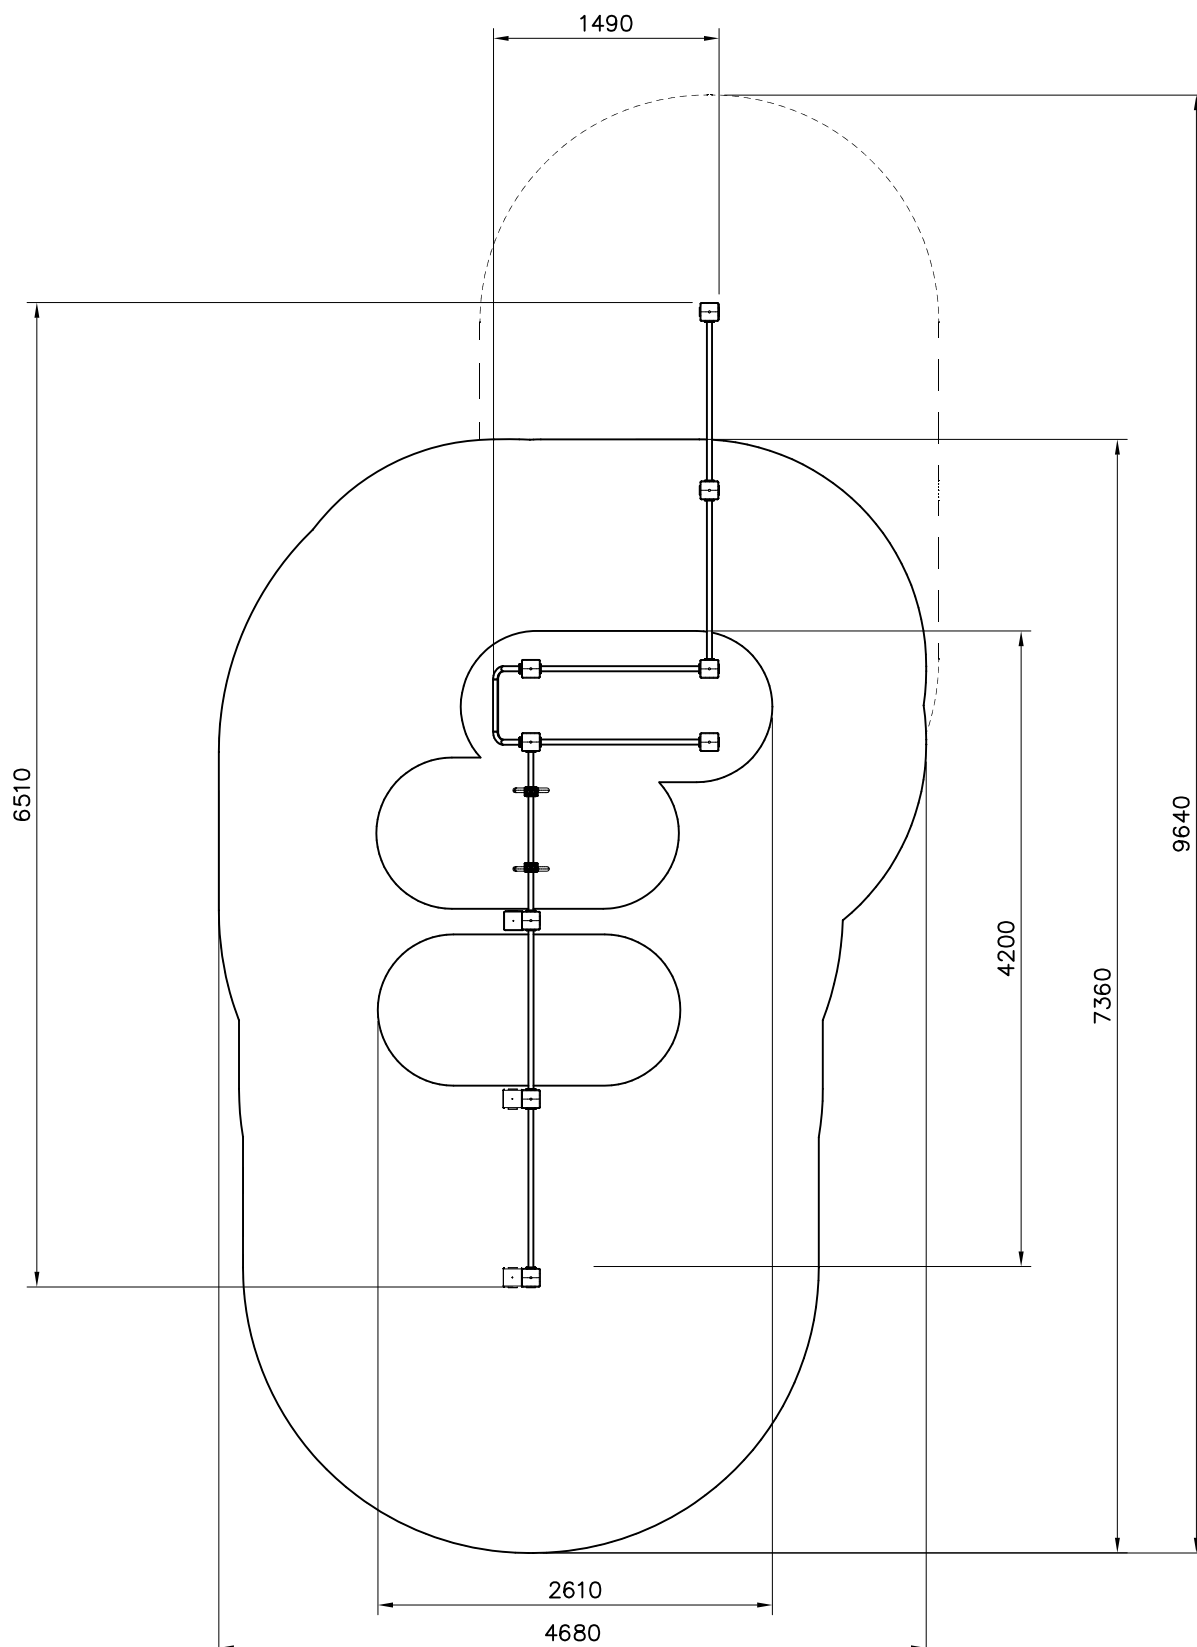


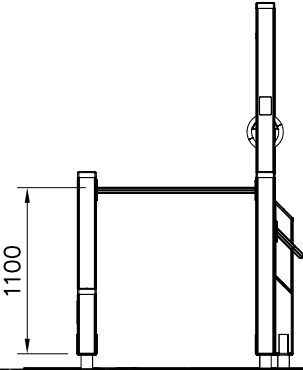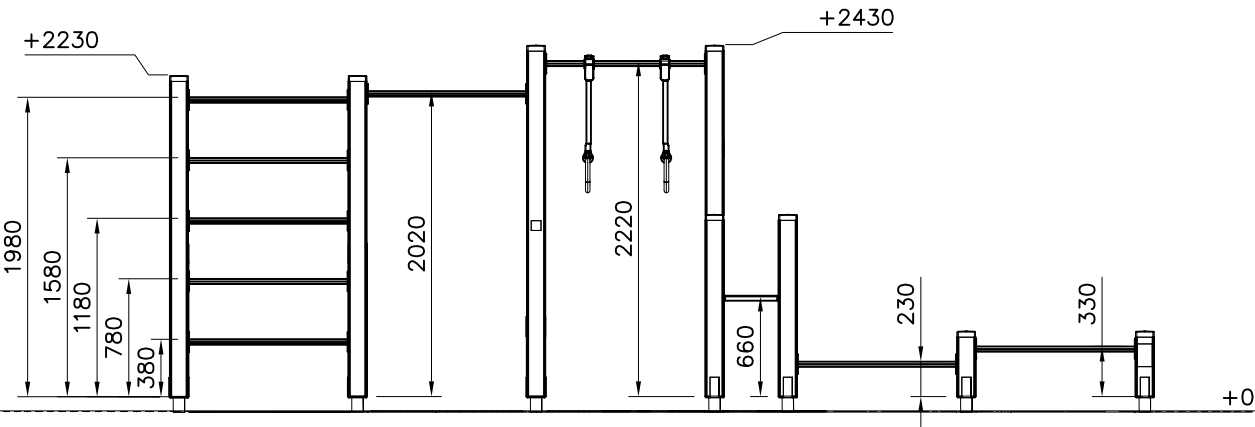

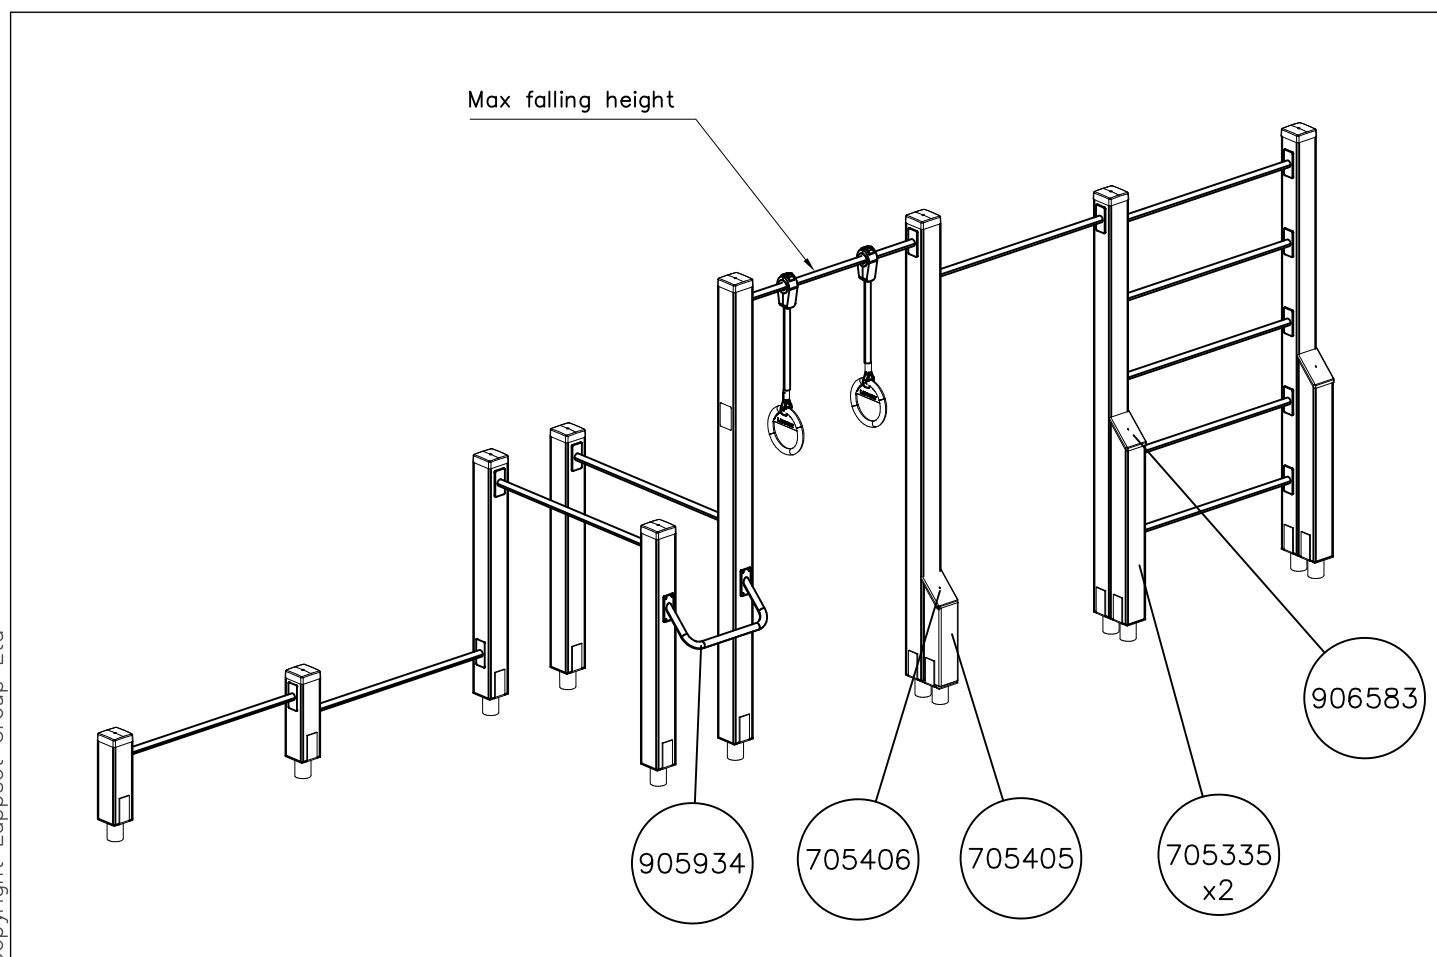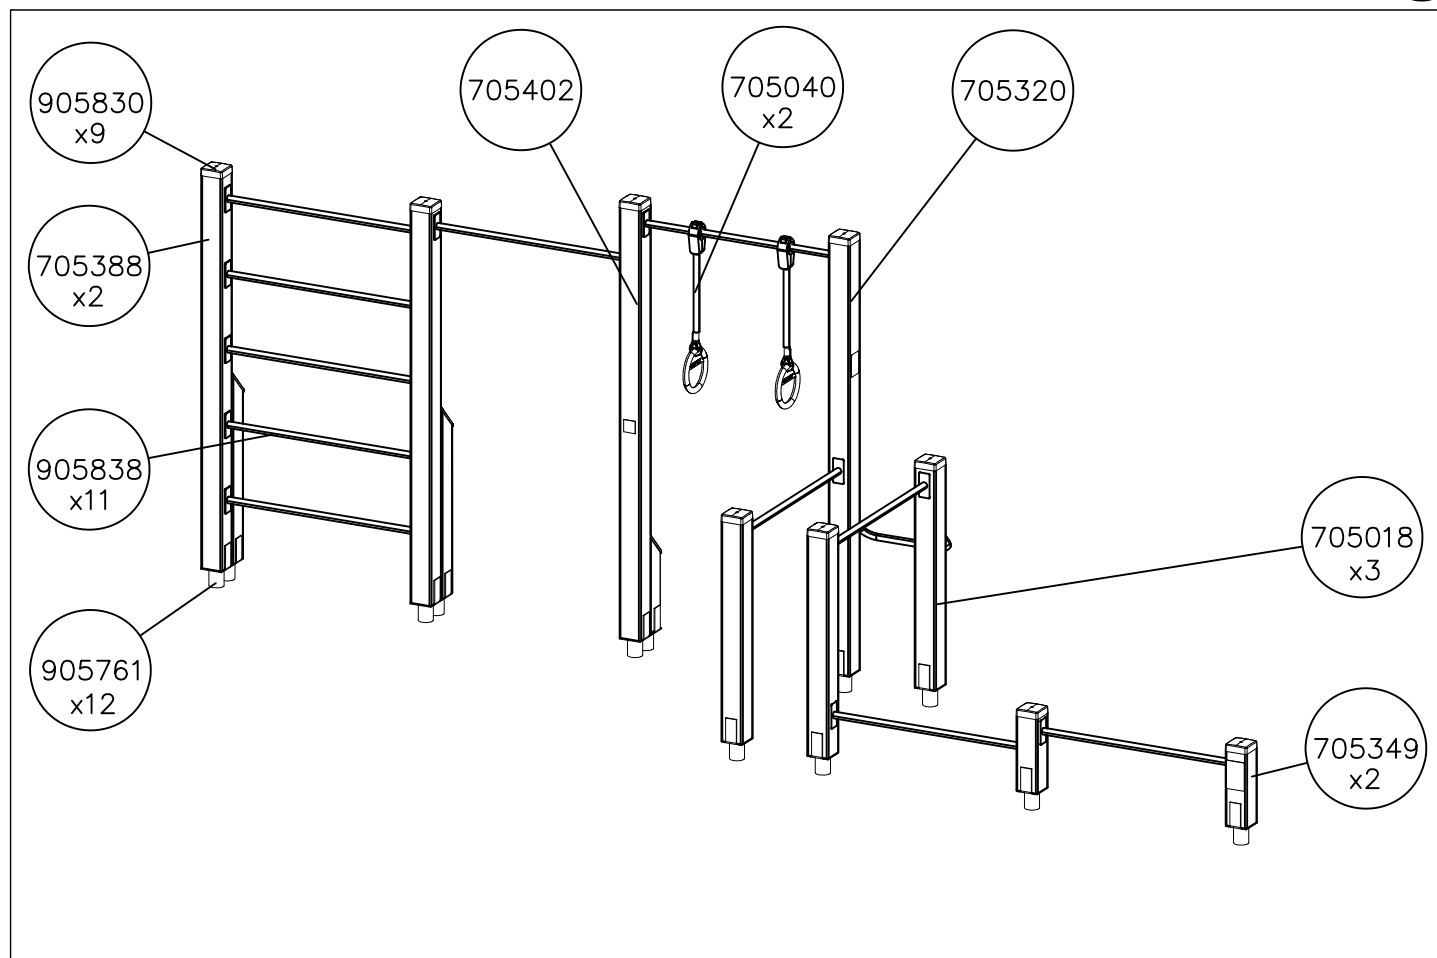


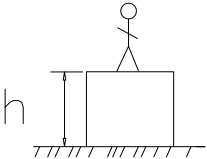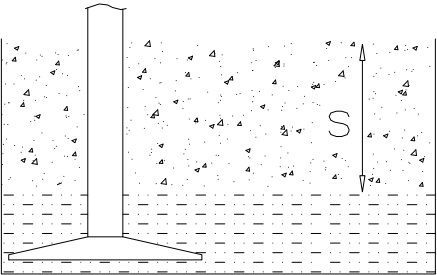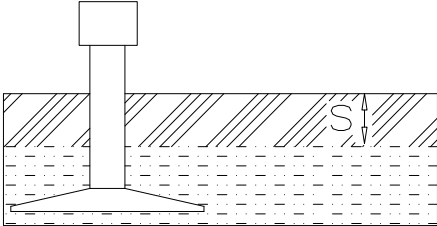		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates <u>S</u> 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m <u>h</u> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

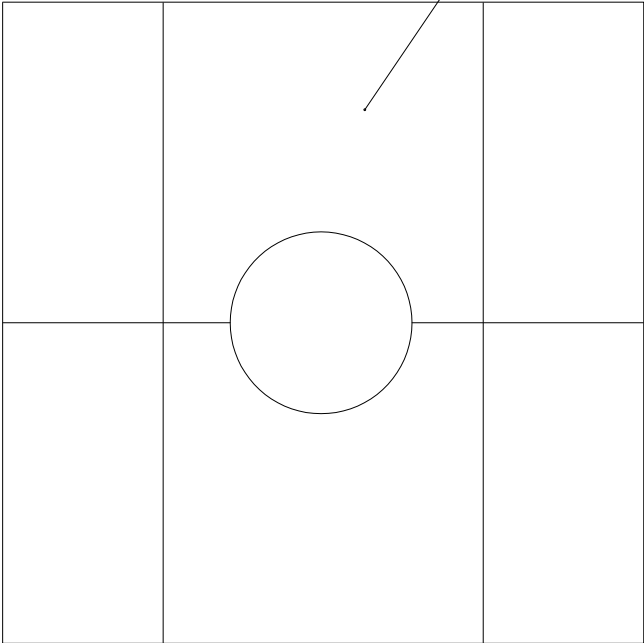


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

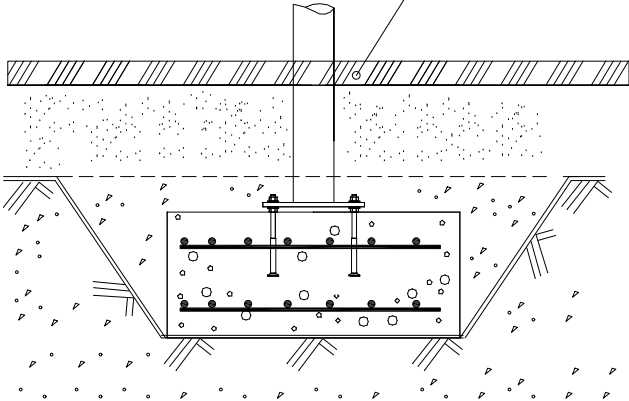


DATE: 29.6.2015

Syväperustus

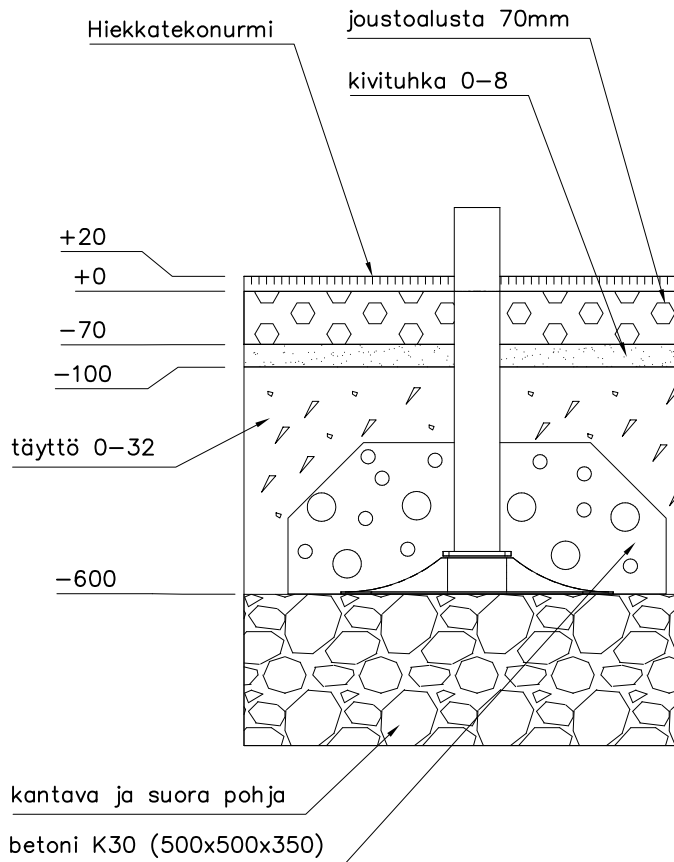

Pintaperustus

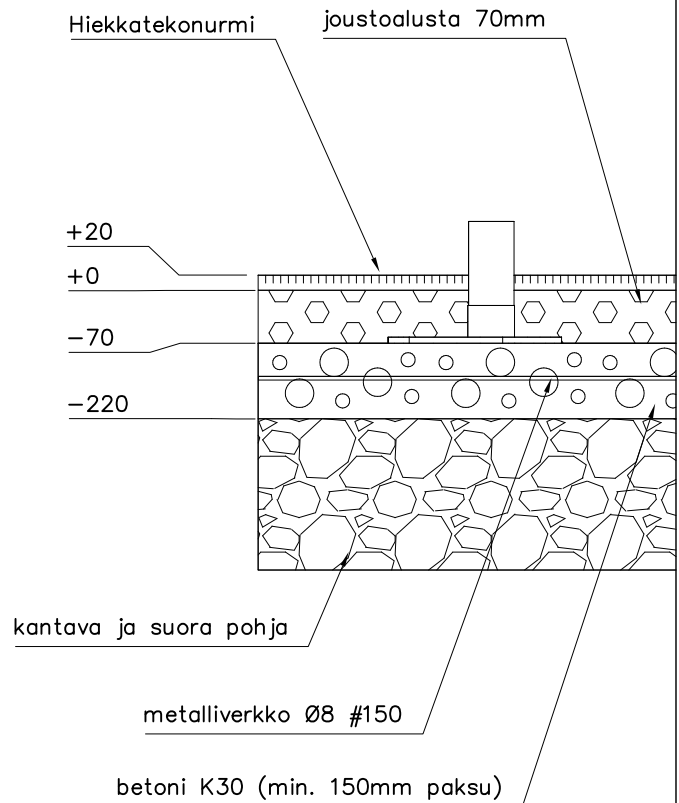

Syväperustus


1. Kaivetaan 600 mm syvä kaivanto pinnan korosta. Jotkin välineet tarvitsevat syvemmän kaivannon (katso tuotteiden asennusohjeet).
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Asennetaan välineet.
3. Valetaan betonit. Jotkin välineet voivat vaatia isomman valun, katso yksittäisten tuotteiden asennusohjeet.
4. Täytetään 0-32 oikeaan korkoon.
5. Tiivistetään täyttö.
6. Täytetään kivituhkalla (0-8) n.30mm kerros jonka jälkeen tasoitetaan ja tiivistetään hyvin.(+/-10mm/4m oikolauta)
7. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

Pintaperustus


1. Kaivetaan 220 mm syvä kaivanto pinnan korosta.
Huom! Kantava ja suora perustusten pohja.
2. Valetaan betonilaatta (min. 150 mm paksu). Koko riippuu kentän koosta (S,M,L).
3. Asennetaan välineet.
4. Asennetaan joustopalat ohjeen mukaisesti (katso asennusohje).
5. Tämän jälkeen asennetaan nurmi (katso asennusohje).

DATE: 29.6.2015

Deep mounting

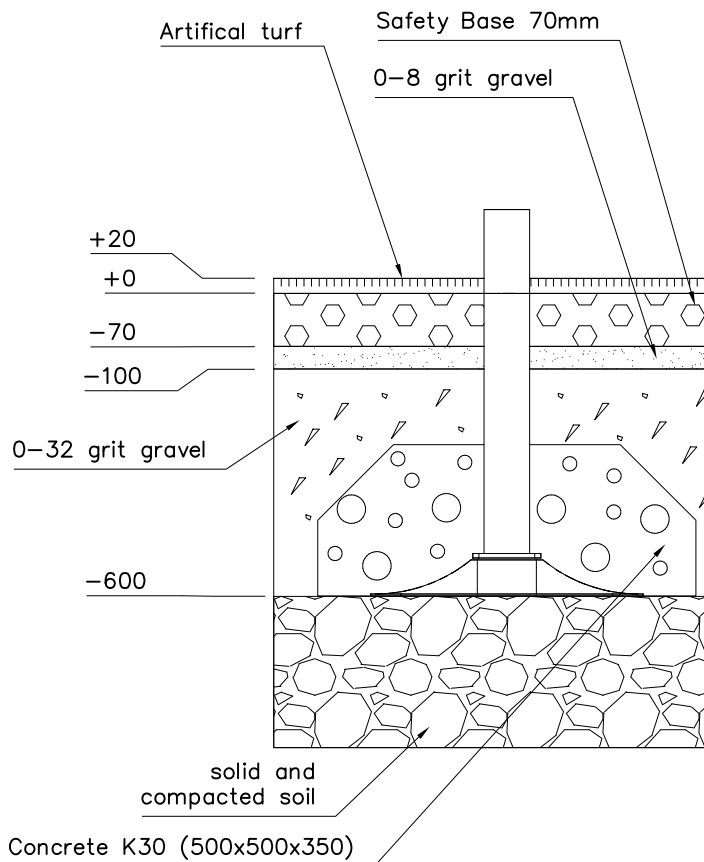

Surface mounting

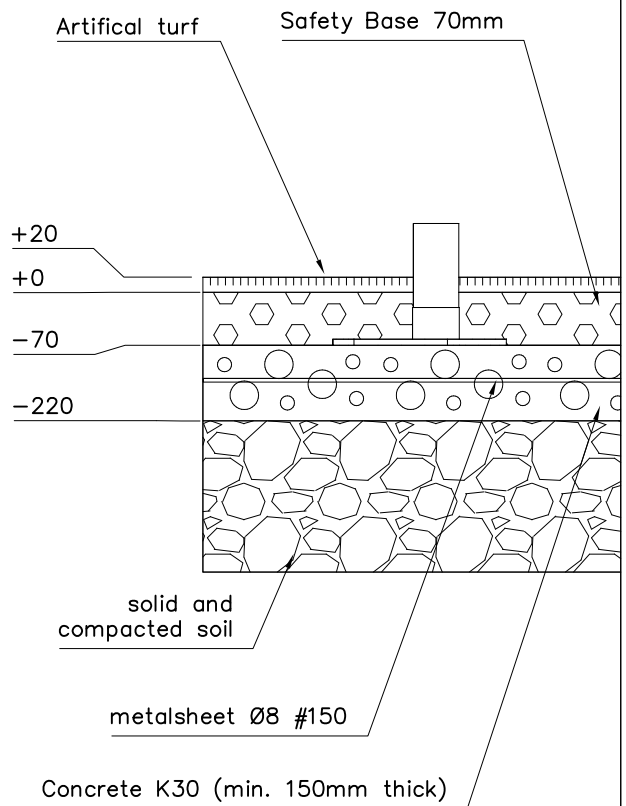

Deep mounting

1. Start by digging 600 mm deep excavation. Some equipment may need more depth, see assembly instructions for individual equipment.
2. Assemble the equipment according to assembly instructions.
3. Make concrete blocks. Some equipment may need bigger block, see assembly instructions.
4. Fill with 0-32 grit to correct level.
5. Compact the layer.
6. Spread 30 mm thick layer using grit 0-8 gravel. Compact and level it thoroughly. (+/-10mm/4m)
7. Assemble the safety base according to assembly instructions.
8. Assemble the turf according to assembly instructions.


NOTE: Also the soil below the starting level (-600) needs to be solid and compact.

Surface mounting


1. Start by digging 220 mm deep excavation.
2. Make concrete plate, see illustration (min. 150 mm thick). Size depends on the size of the Parkour field (S,M,L).
3. Assemble the equipment according to assembly instructions.
4. Assemble the safety base according to assembly instructions.
5. Assemble the turf according to assembly instructions.

DET 1


Ø16 ↓ > 130

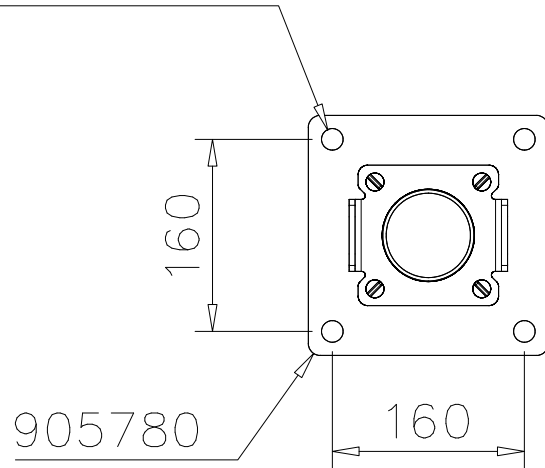


DET 2

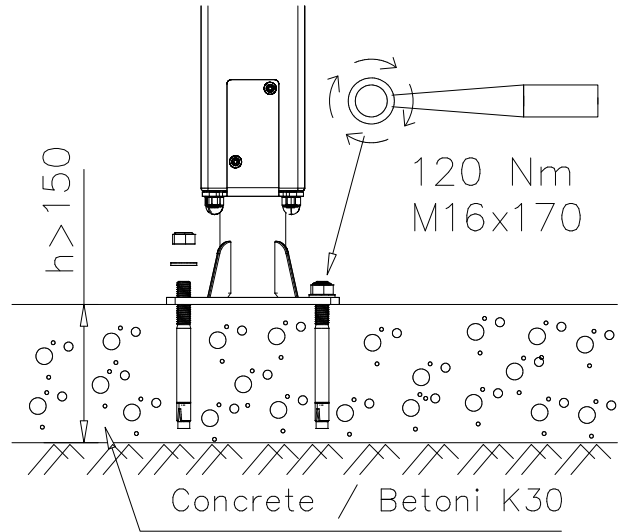


DET 3

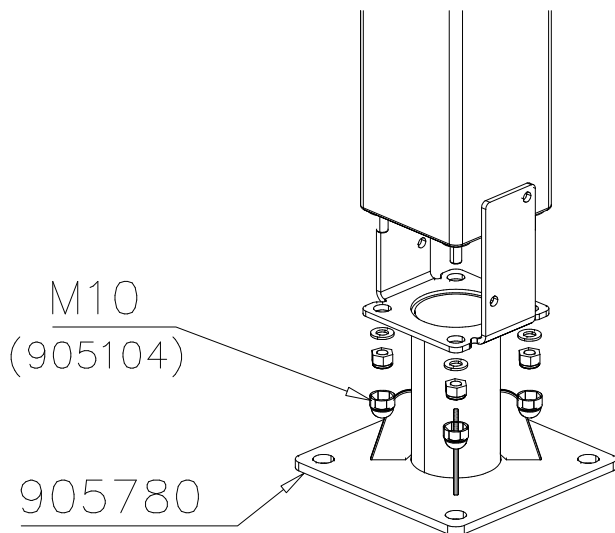

DET 4

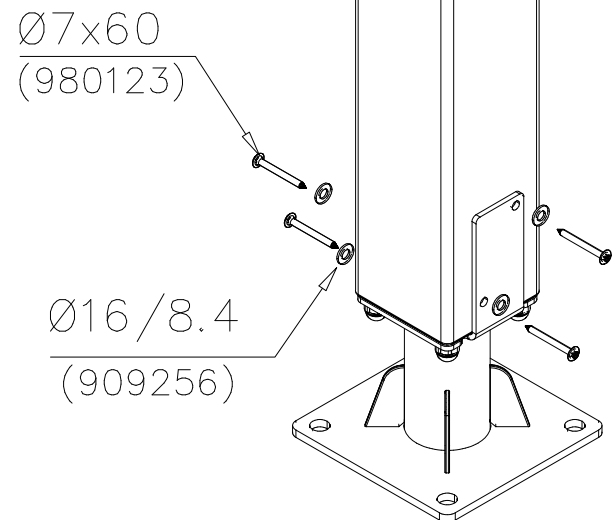


DET 5

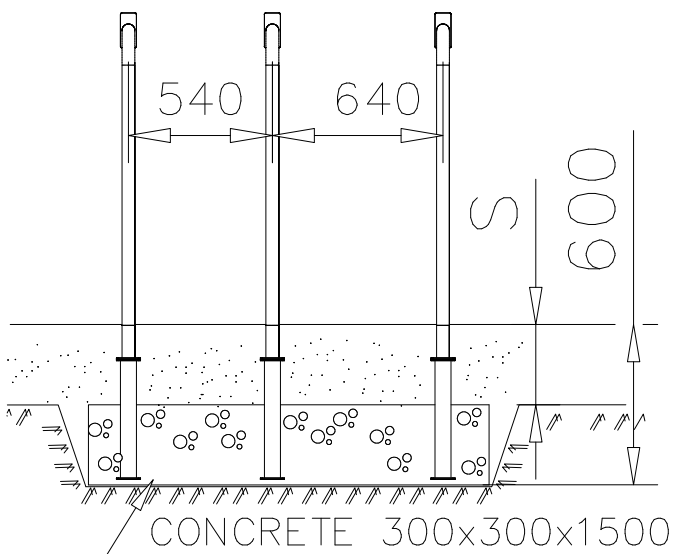


DET 6


DET 7

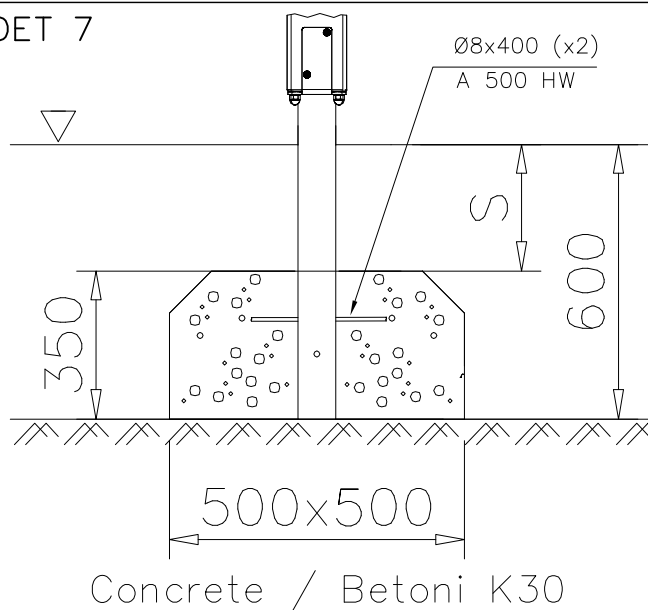


DET 8

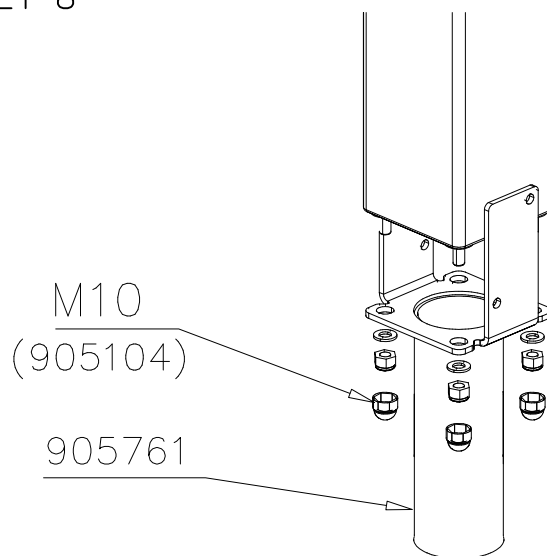


DET 9

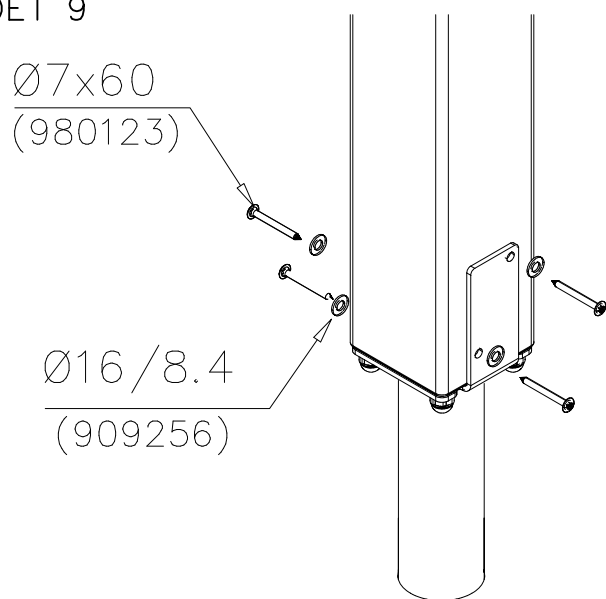


DET 10

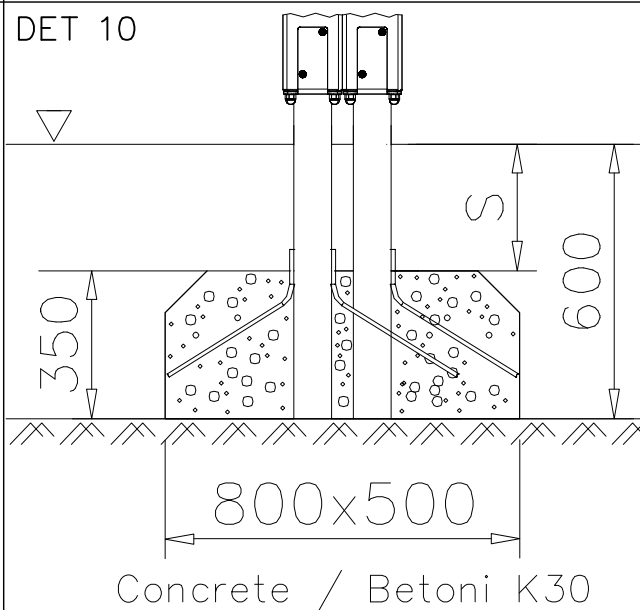


DET 11

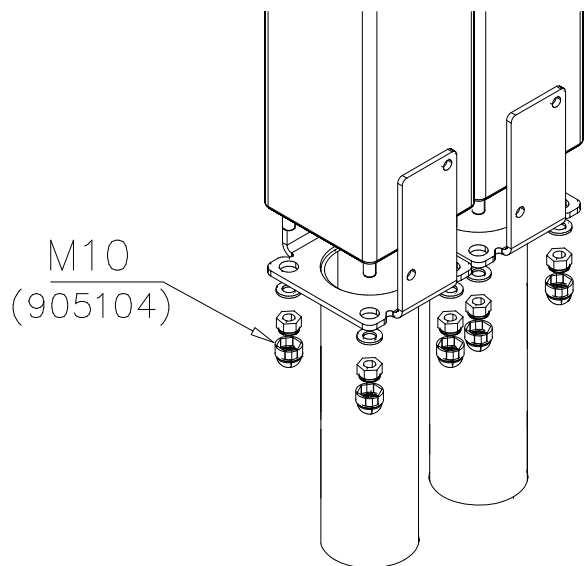


DET 12

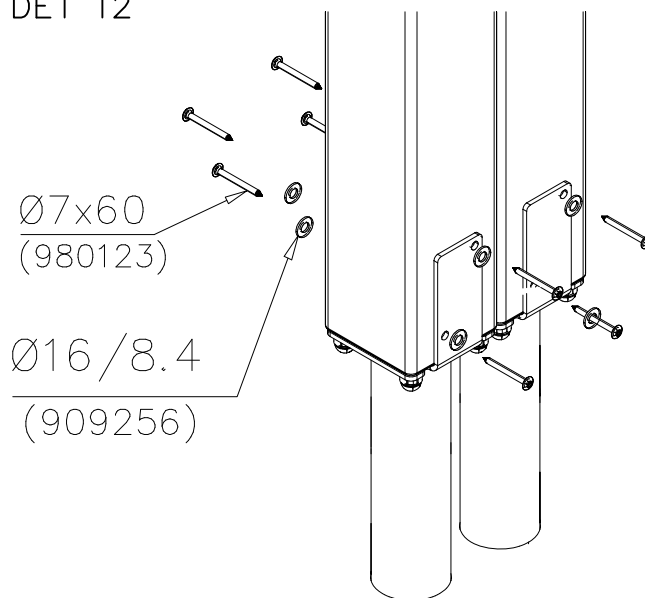


DET 13

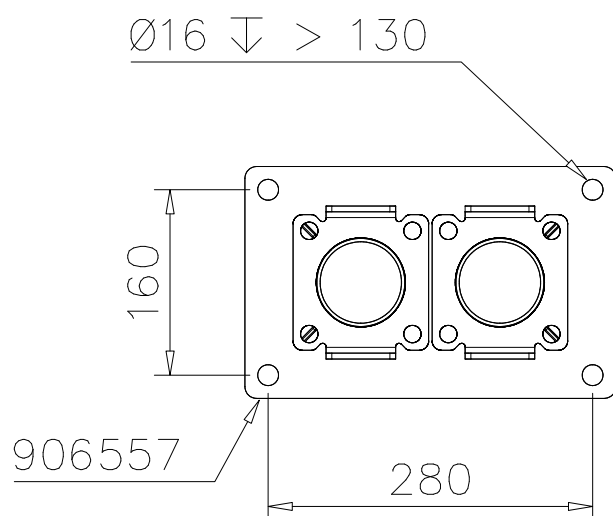


DET 14

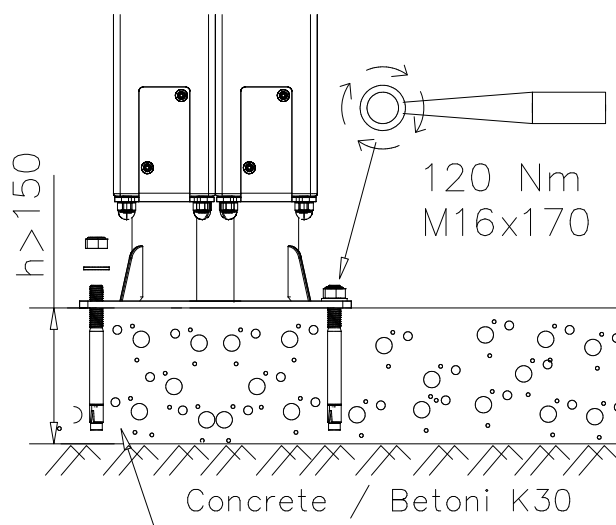

DET 15

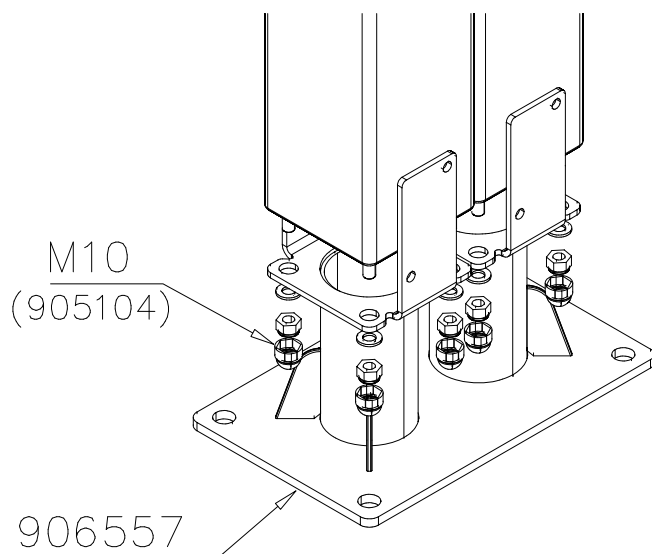


DET 16

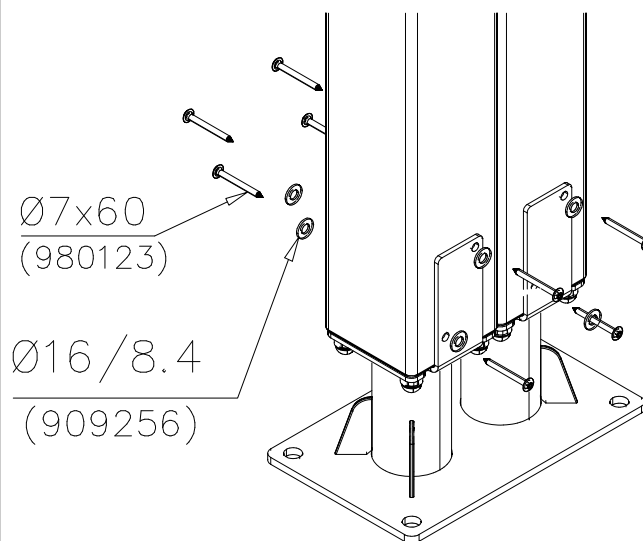


DET 17

DET 18


DET 19

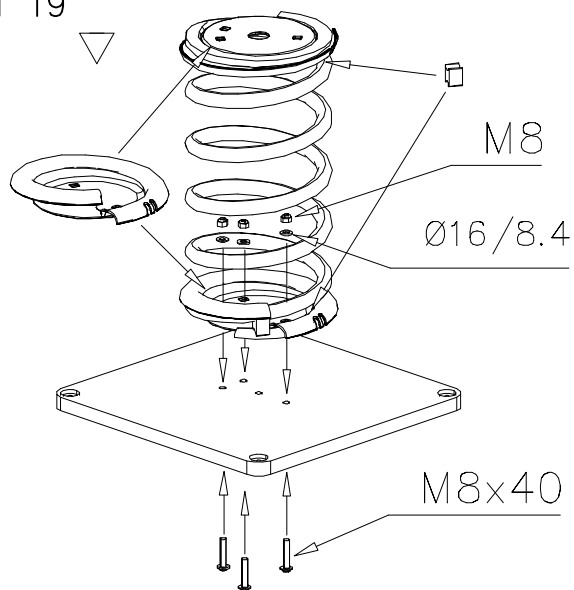


DET 20

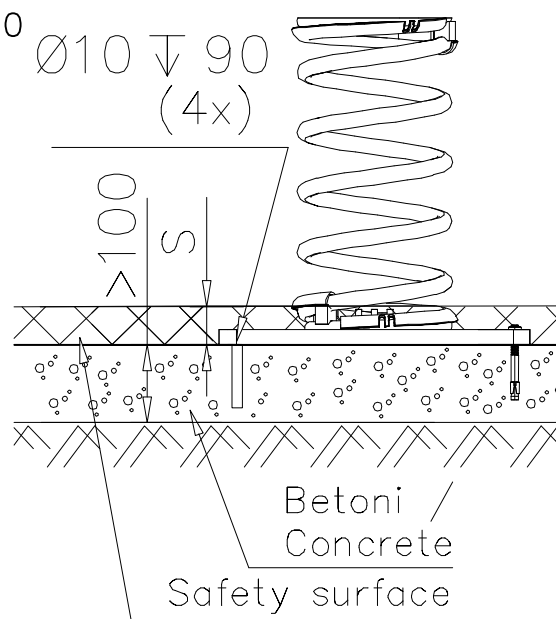


DET 21

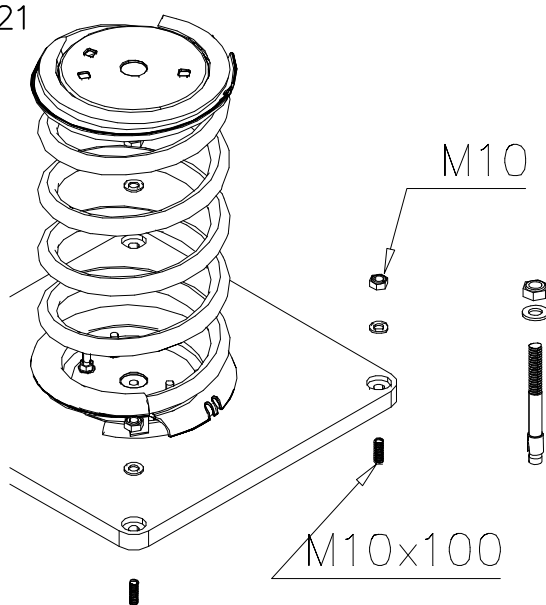


DET 22

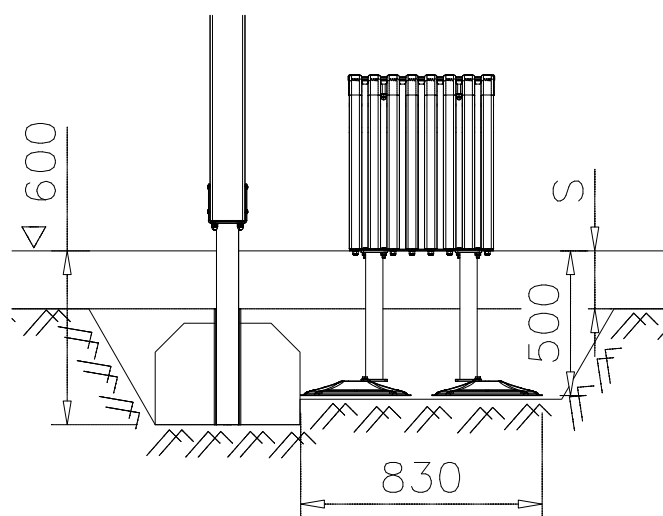

DET 23

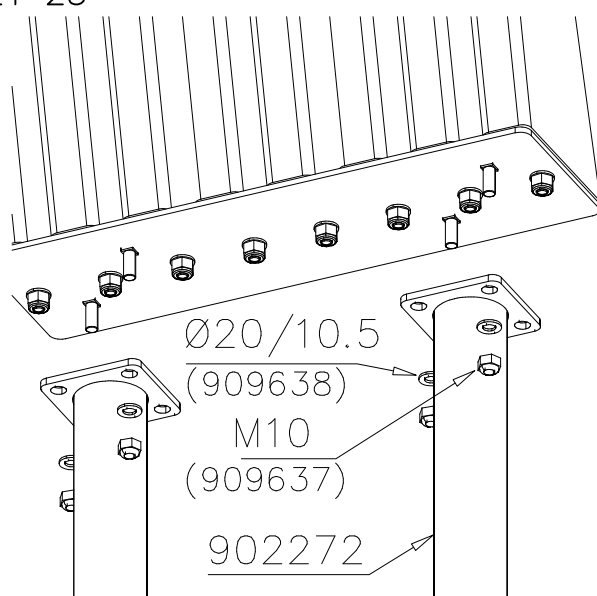

DET 24

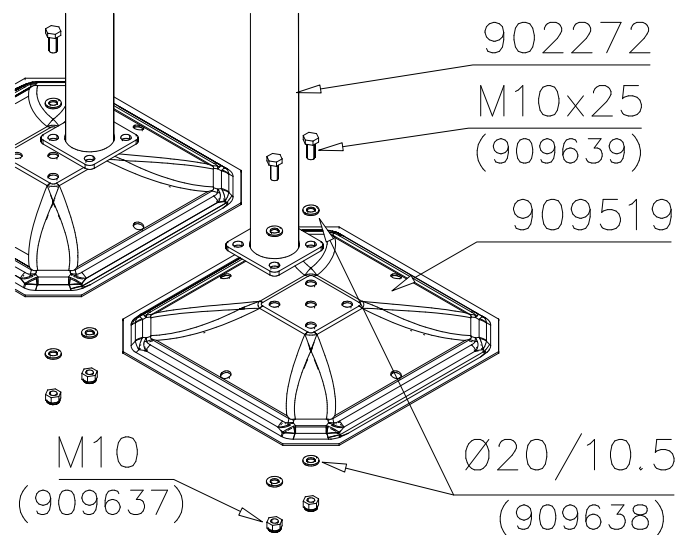

DET 25

705412

905743

M10

DET 26

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100

Betoni / Concrete K30.

Safety surface

>100

DET 27

905743

M10x100
(909628)

DET 28

705096

906140

M10

DET 29

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100


Betoni / Concrete K30.

Safety surface


>100

DET 30


DET 31

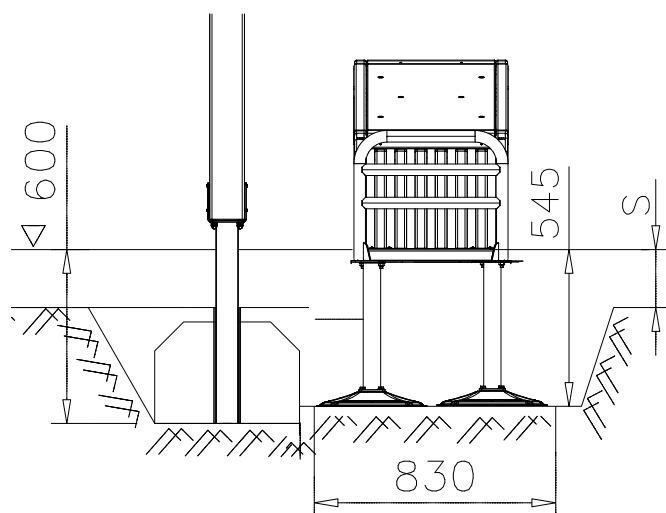


DET 32

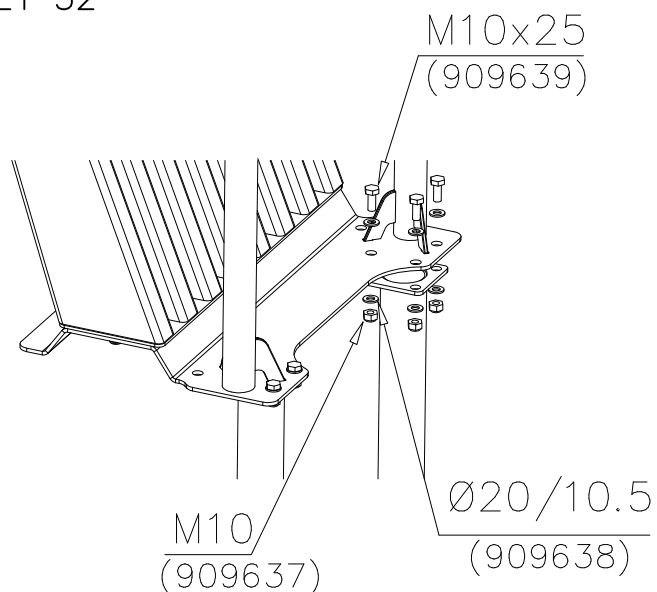


DET 33

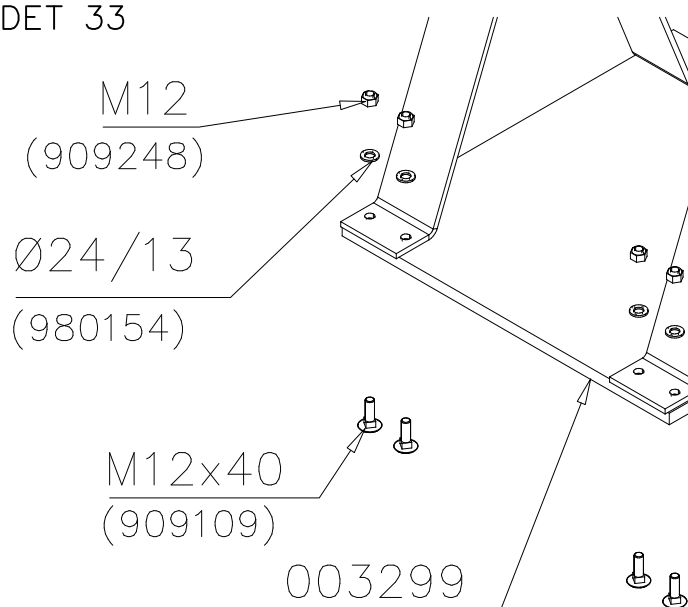


DET 34

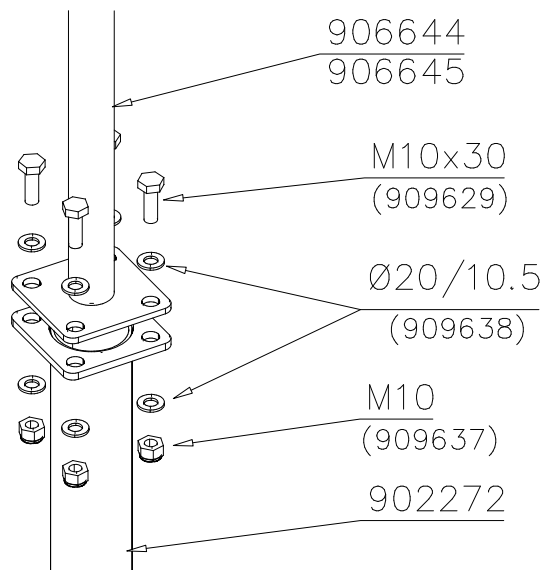


DET 35

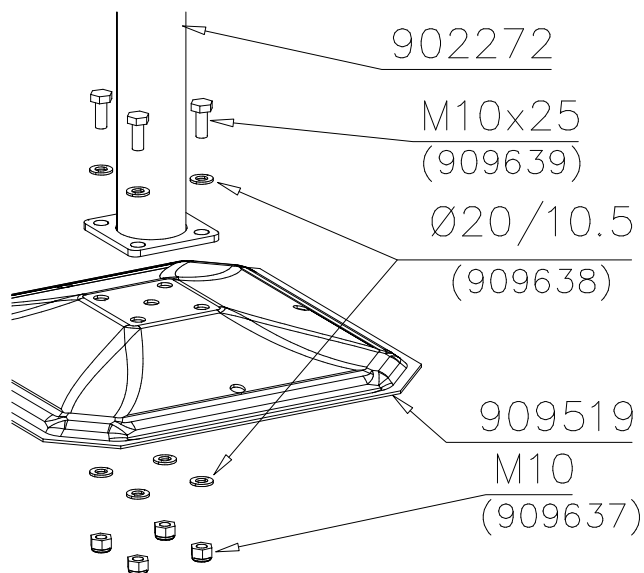


DET 36

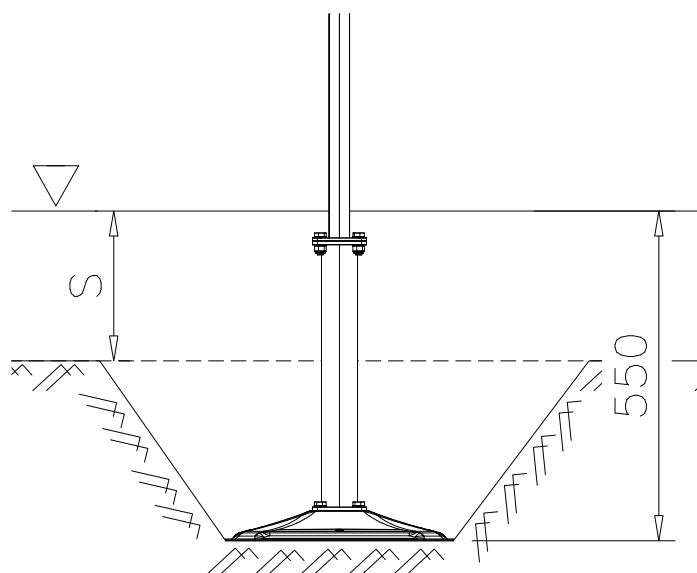


DET 37

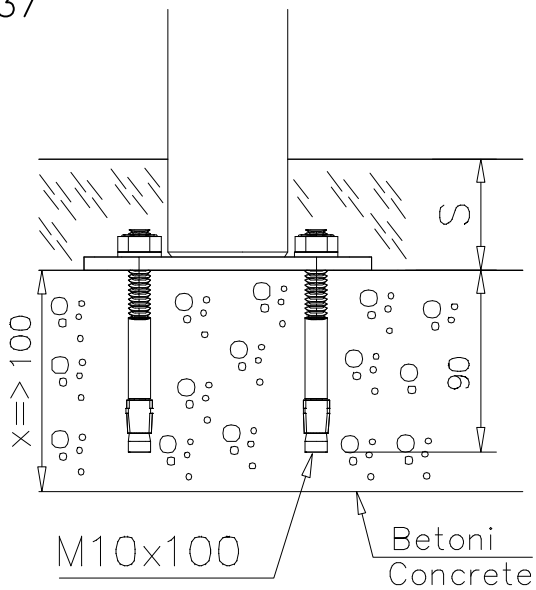


DET 38

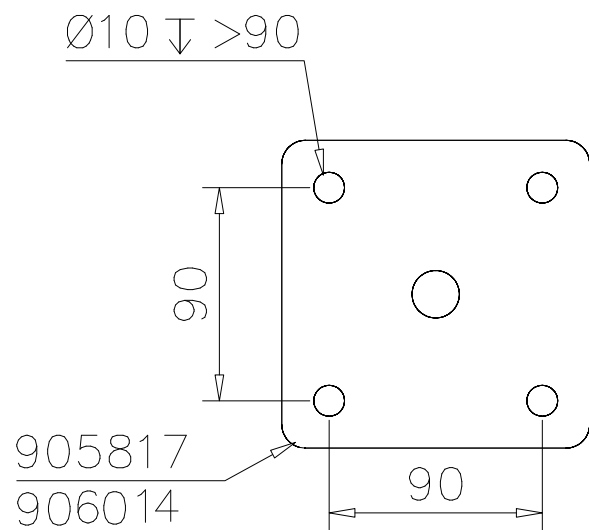


DET 39

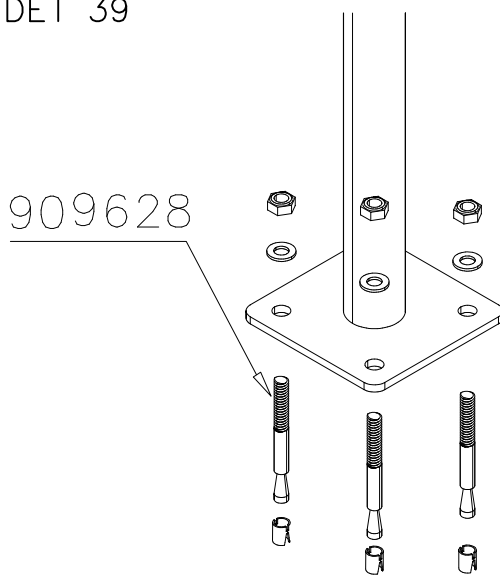







DET 40

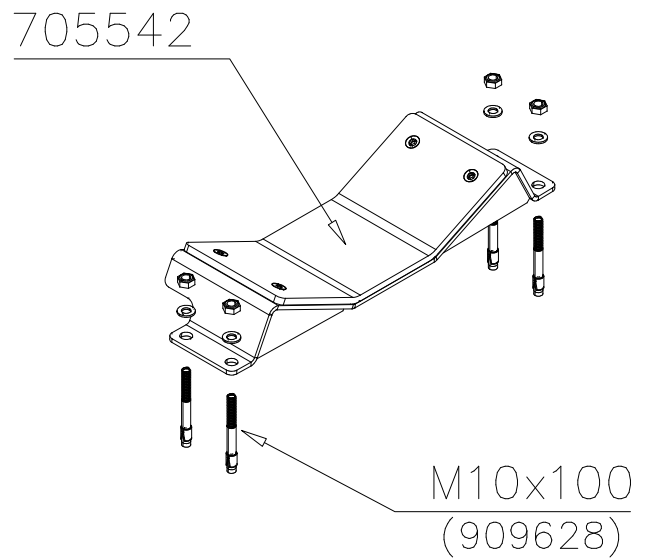


DET 41

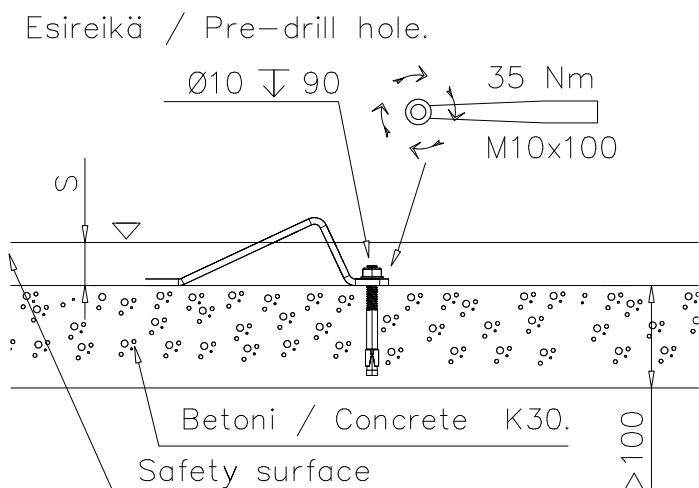


DET 42

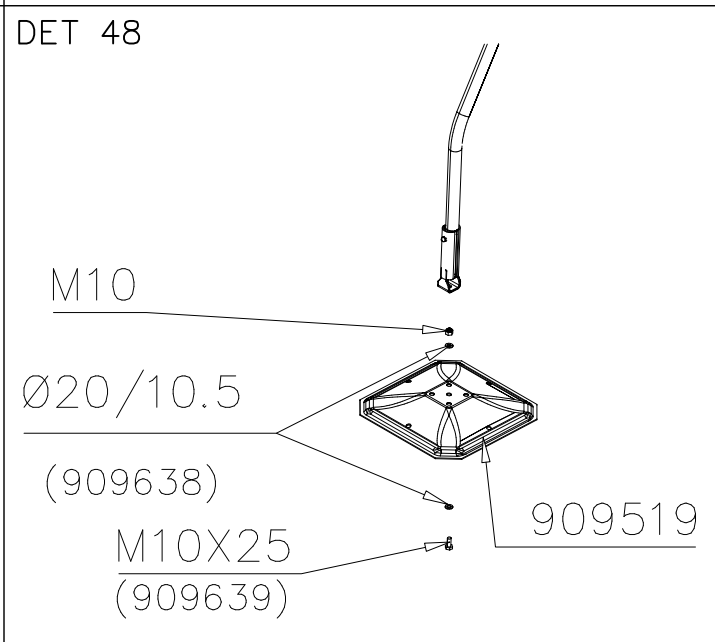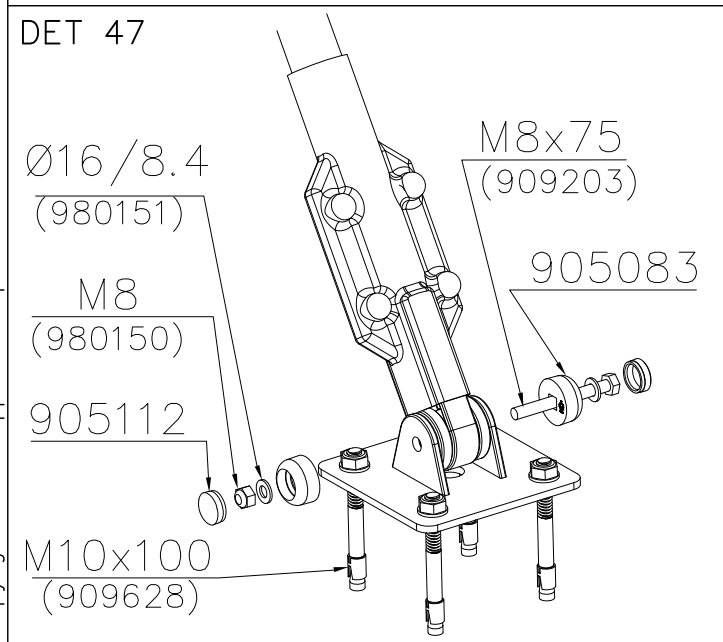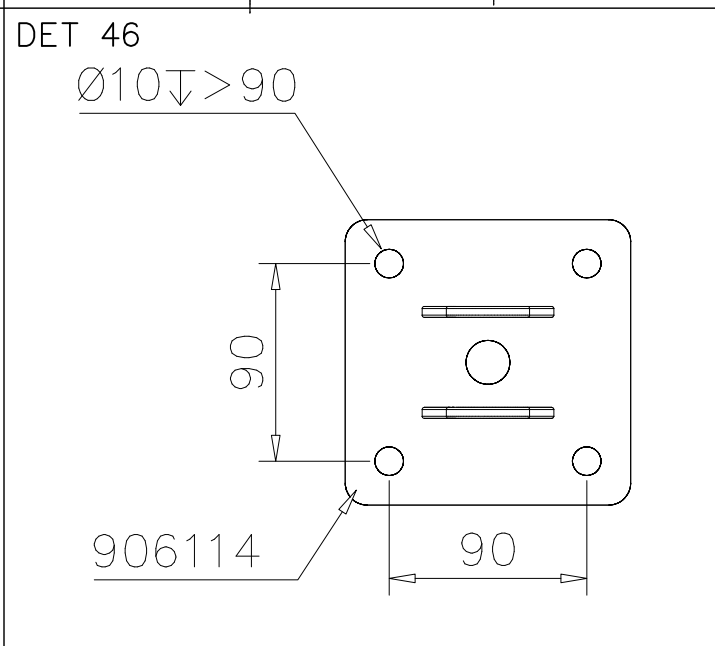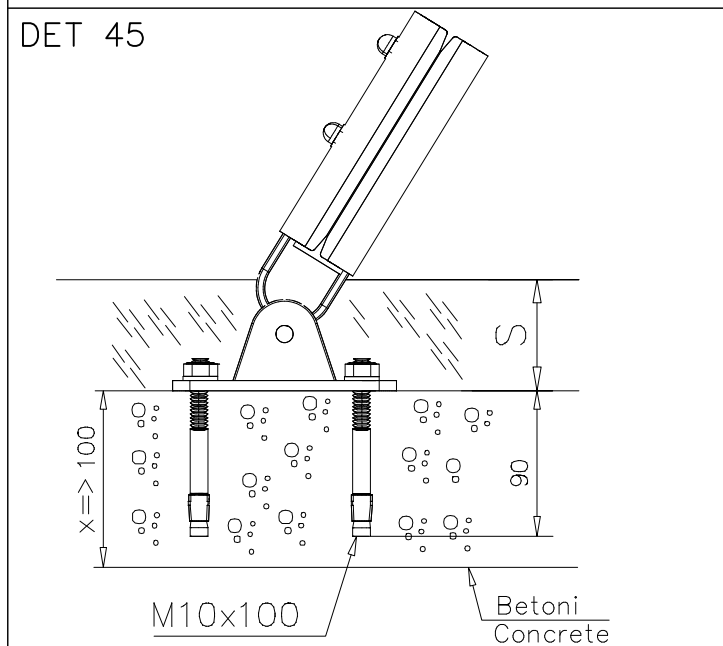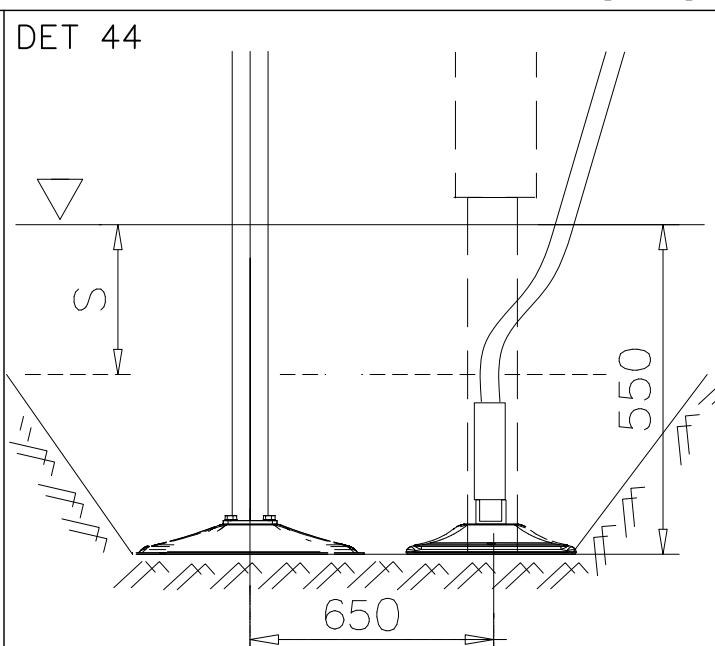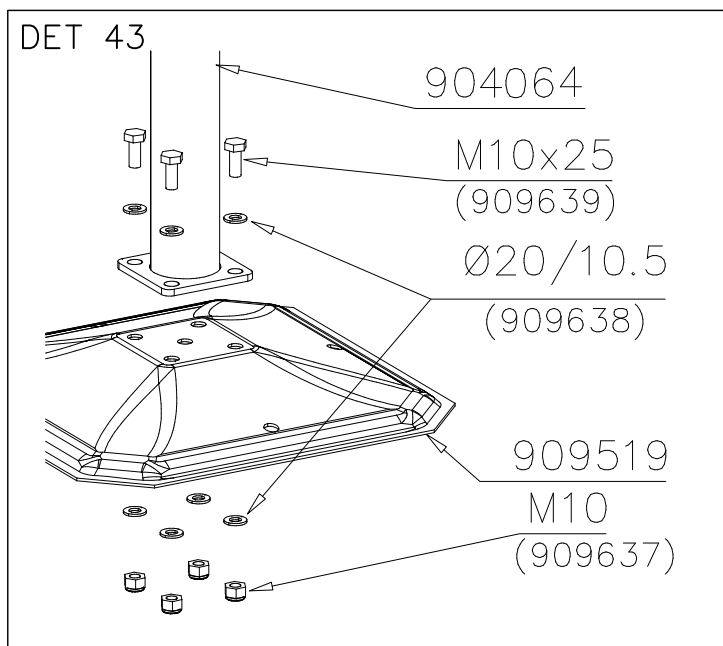


DET 49

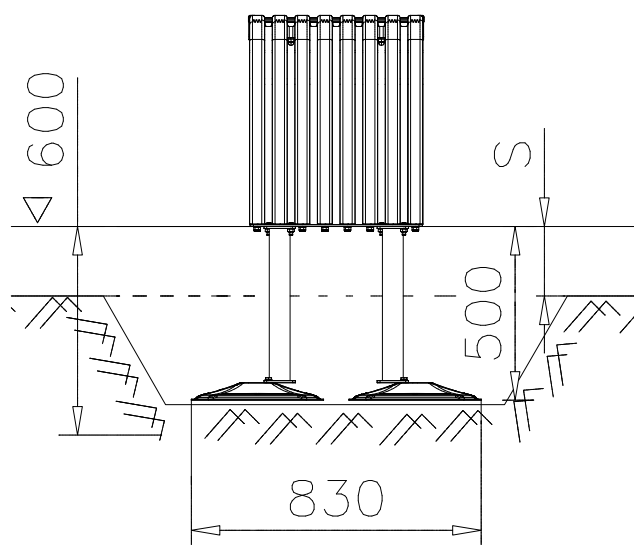


DET 50

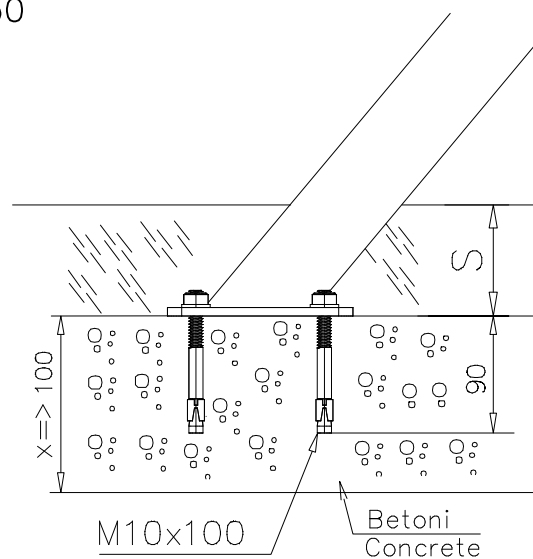


DET 51

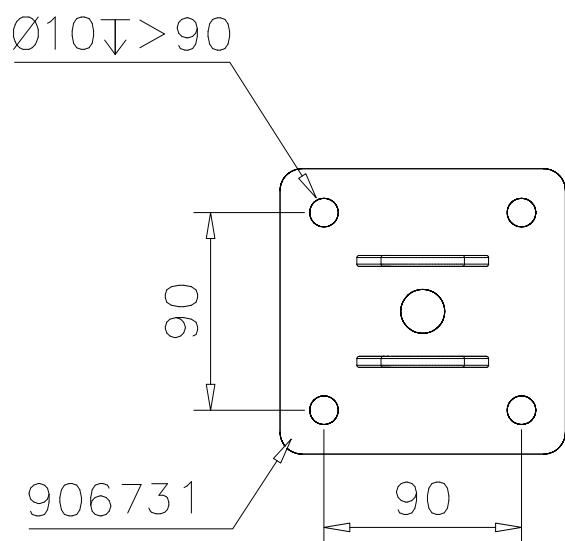


DET 52

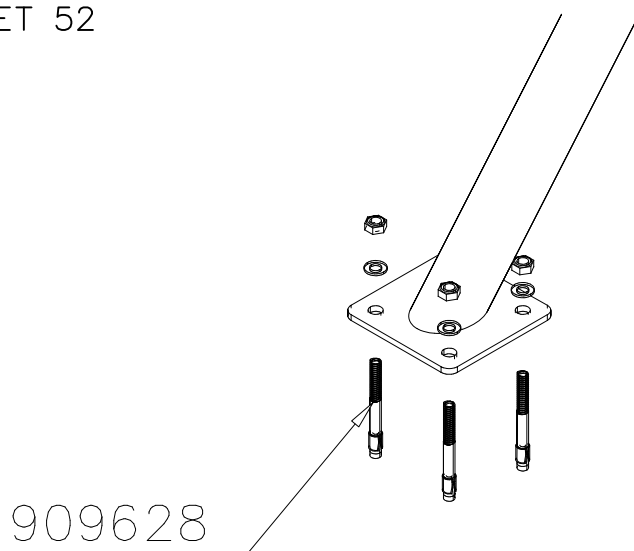

DET 53

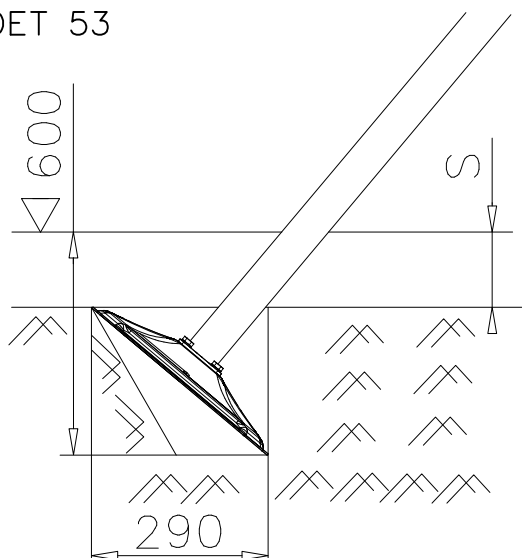


DET 54

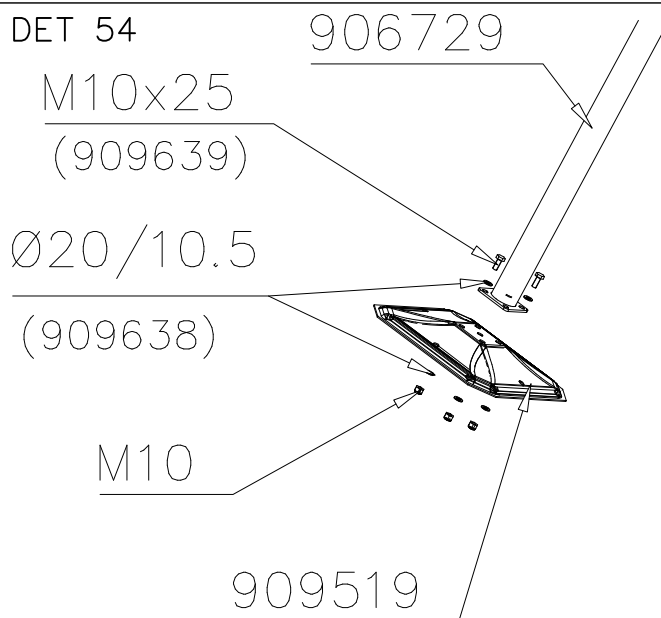


DET 55


STEELNET Ø6 #150
(1400x2100)
Concrete
1500X2200X200 K30

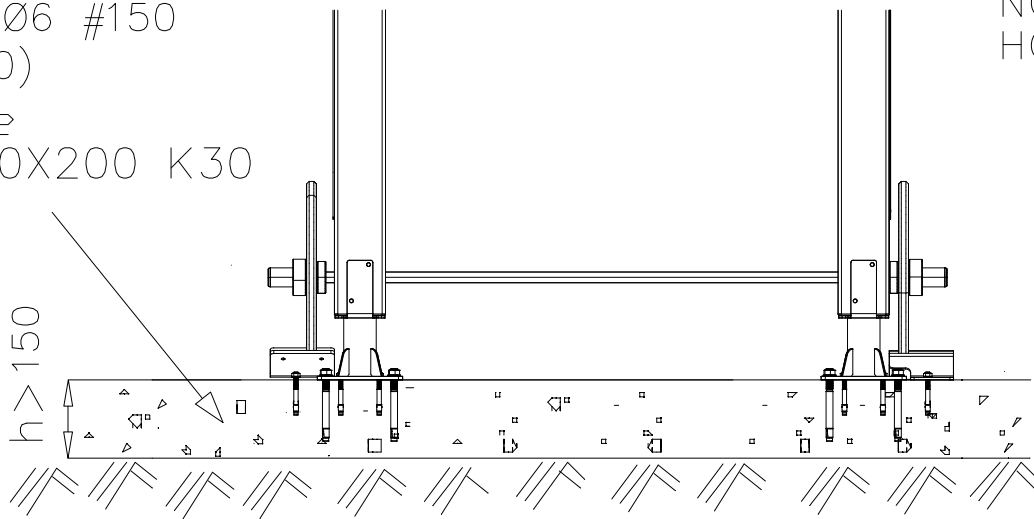


DET 56

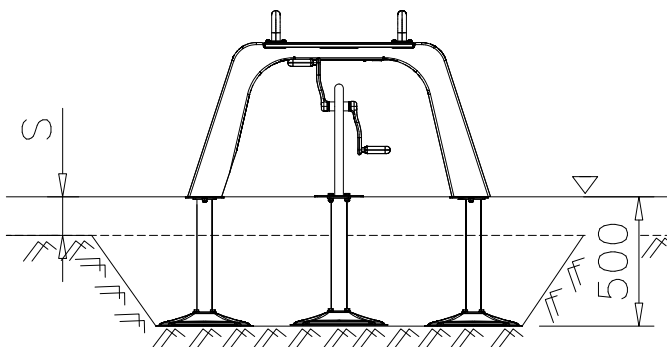


DET 57

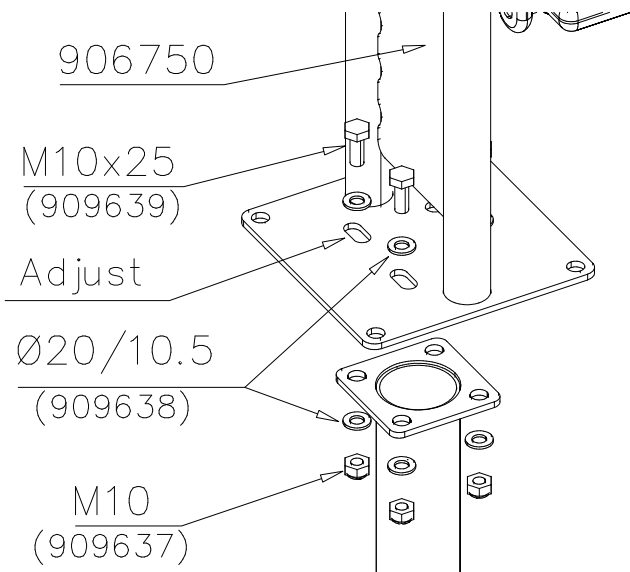


DET 58

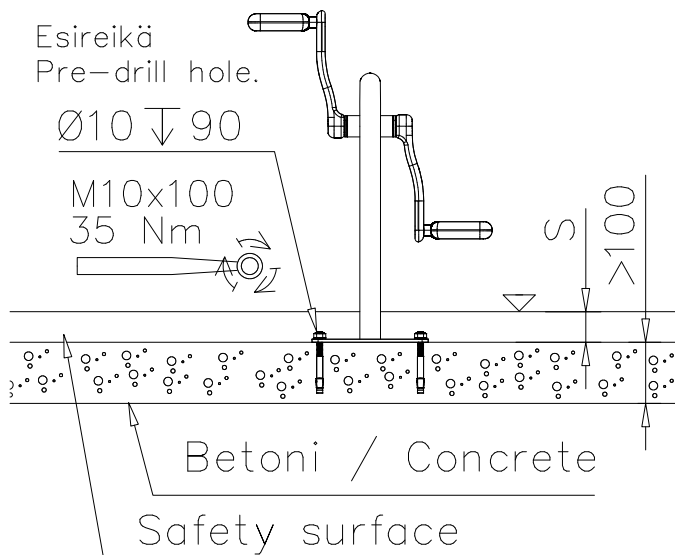


DET 59

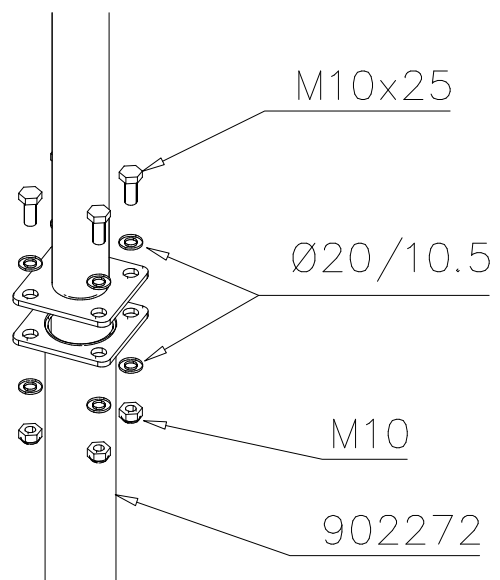


DET 1

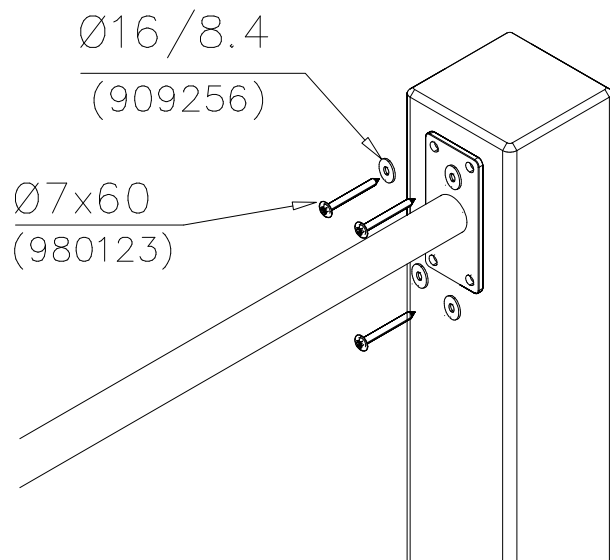


DET 2

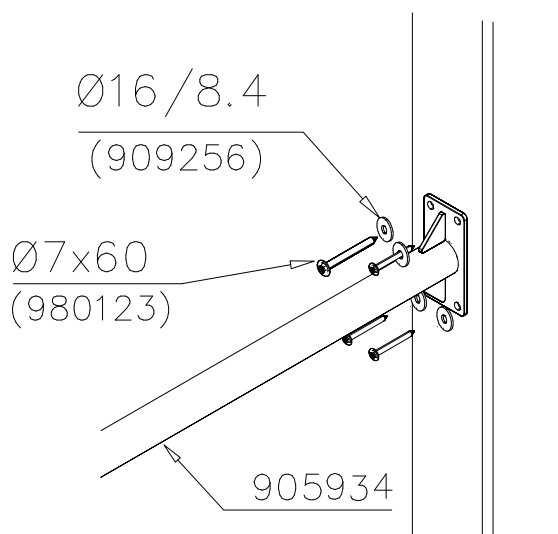


DET 3

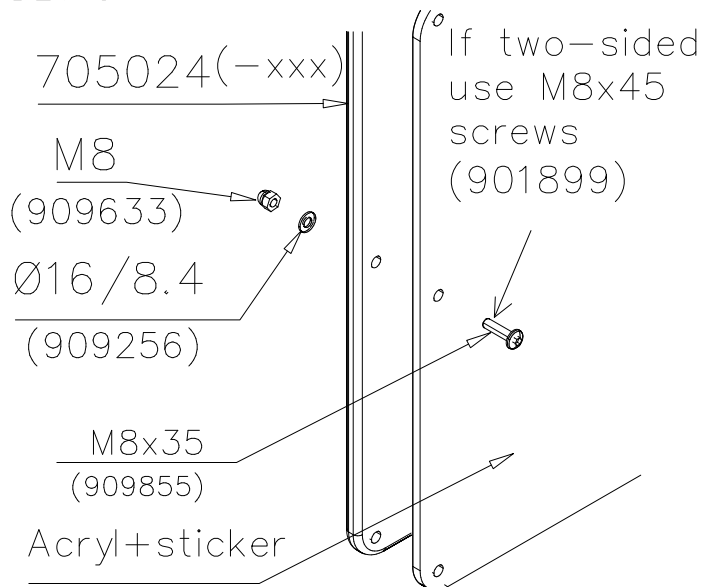


DET 4

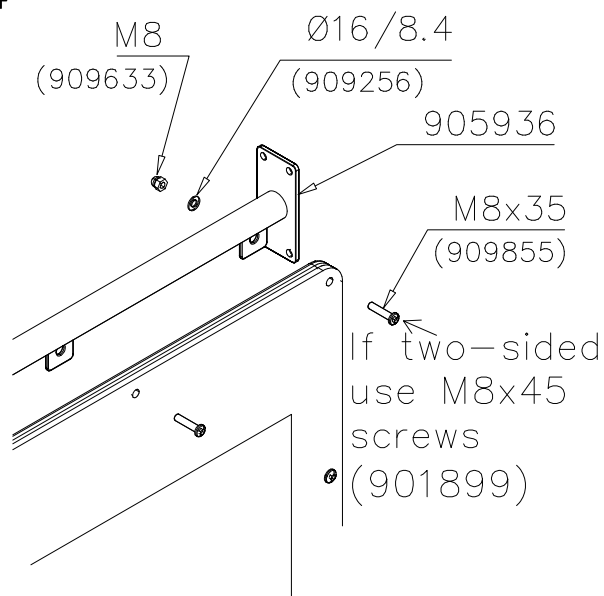


DET 5

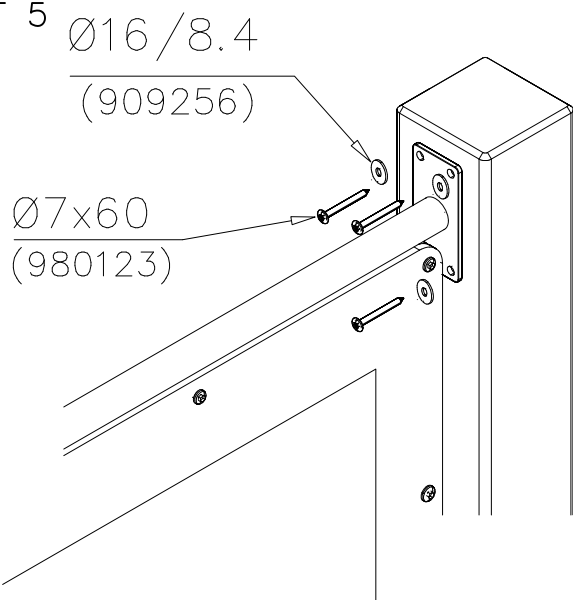


DET 6

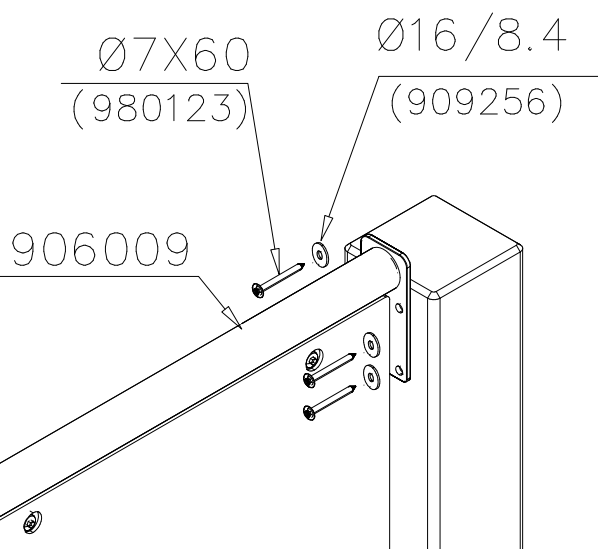


DET 7

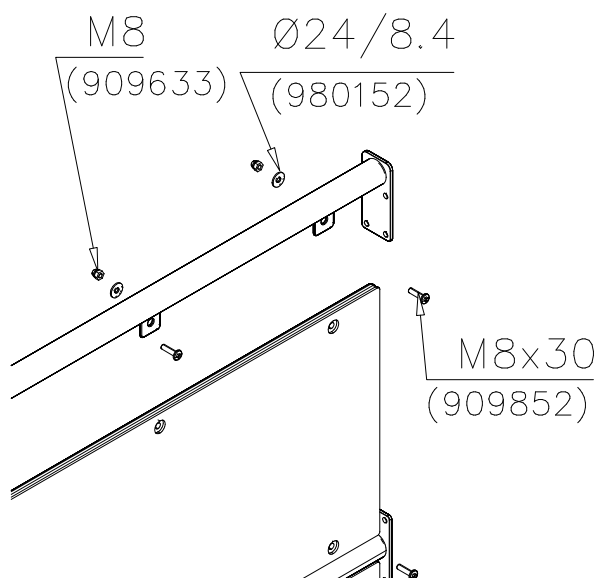


DET 8

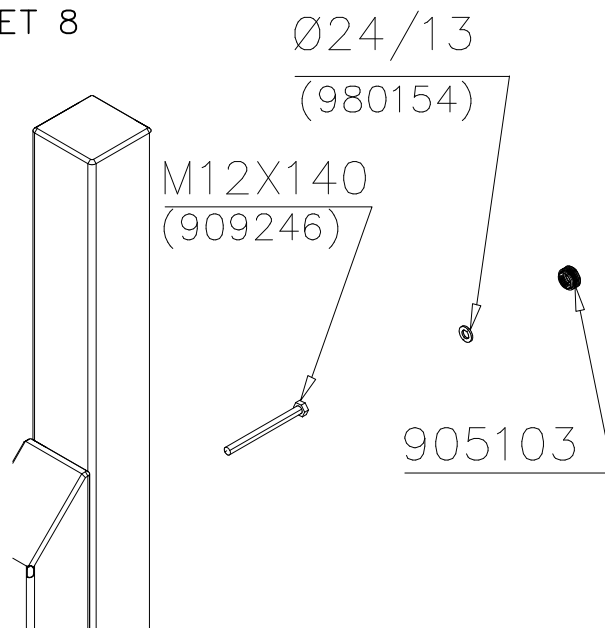


DET 9

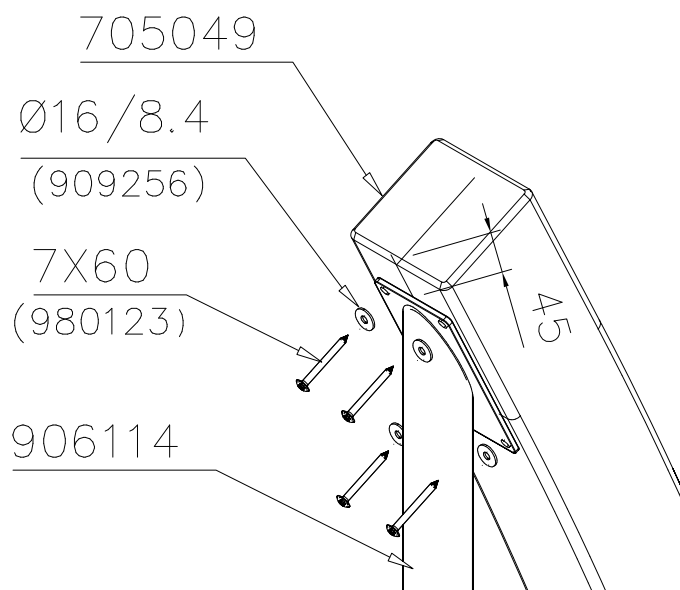


DET 10

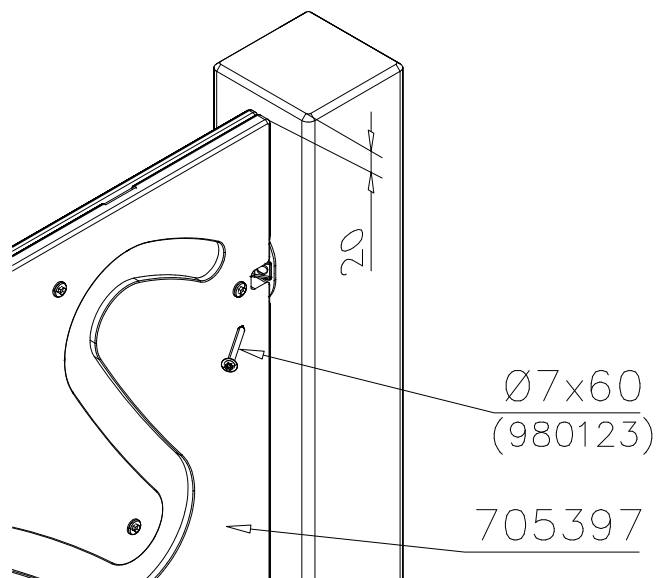


DET 11

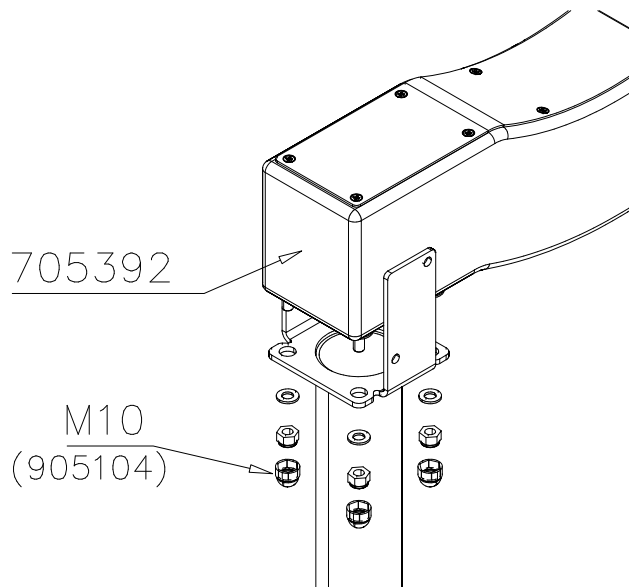


DET 12

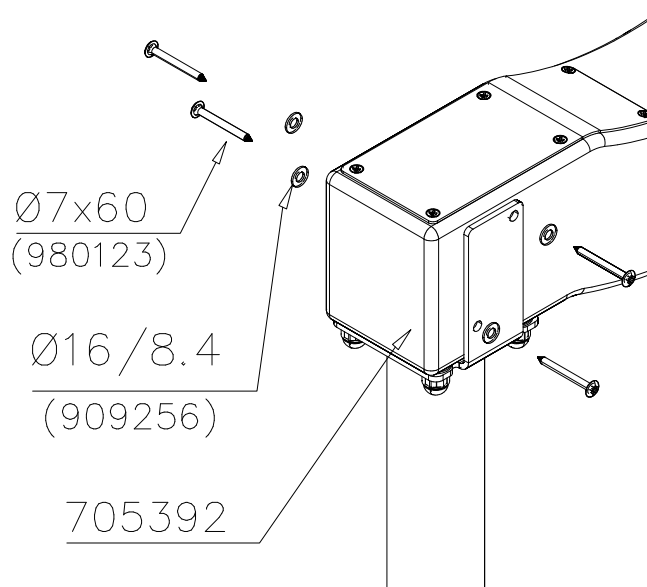


DET 13

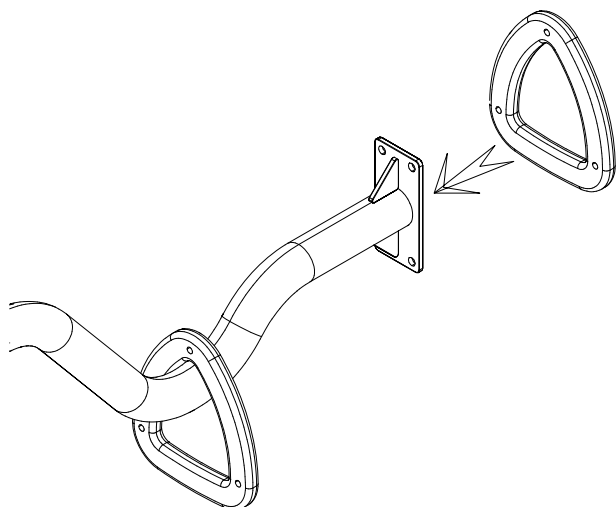


DET 14

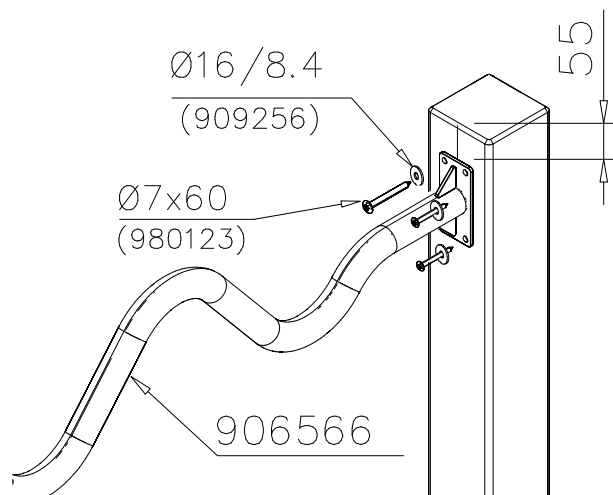


DET 15

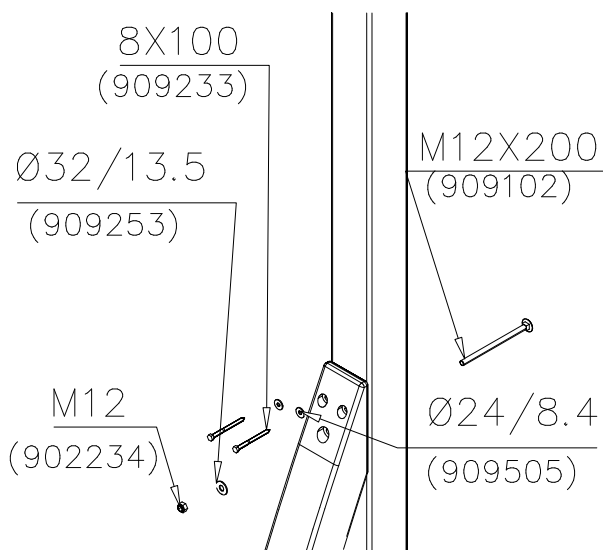


DET 16

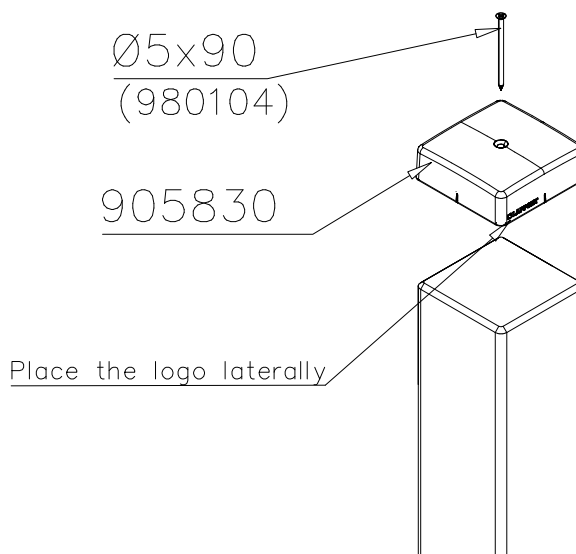

DET 17

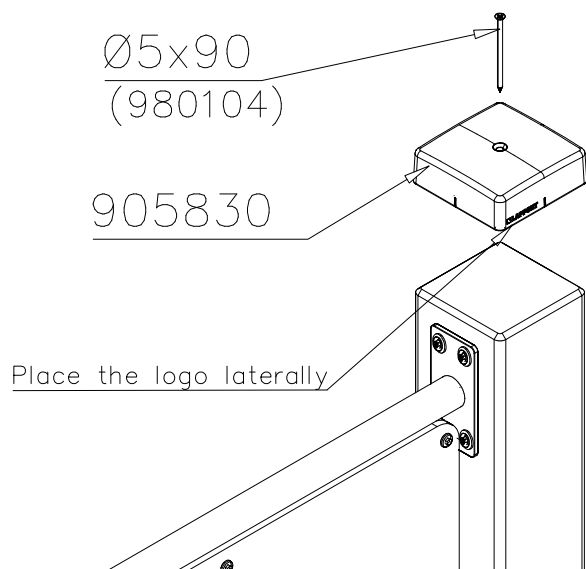


DET 18

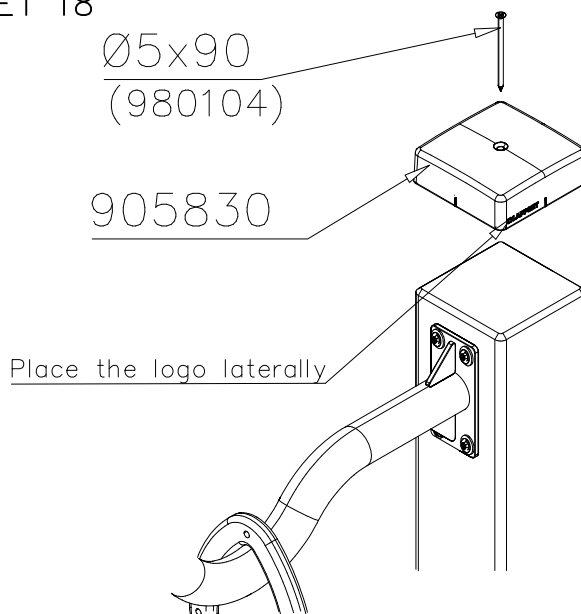


DET 19 M10x40 (901487) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)	DET 20 M10x35 (902252) 19x21x25 (903193) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)
DET 21 Muoviosan sijoitus (903193) Position of the plastic piece	DET 22 705433 705434 Ø8x70 (900240)
DET 23 Ø32 (905083) Ø16/8.4 (980151) Ø22 (905112) M8x75 (909203) M8	DET 24 Ø8x70 (900240)


DET 25

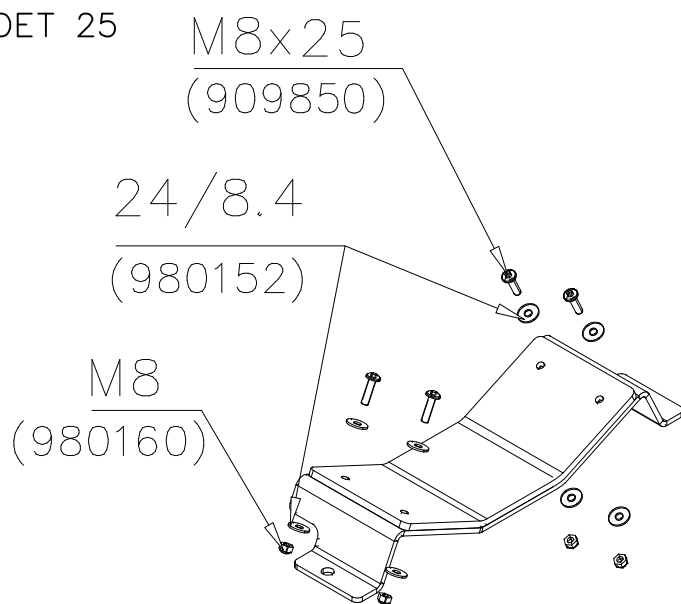


DET 26

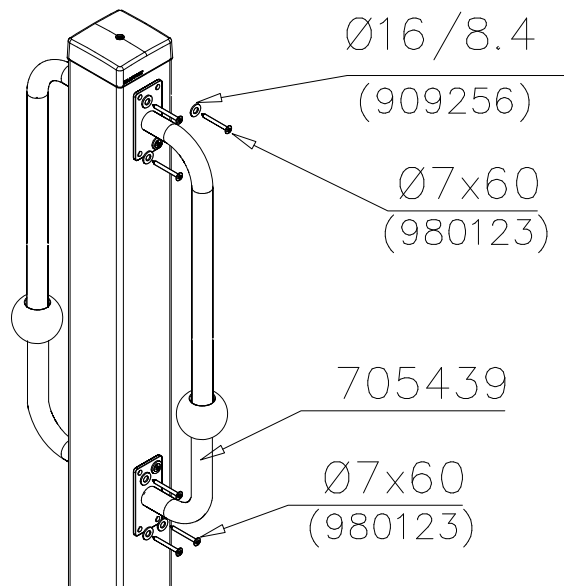


DET 27

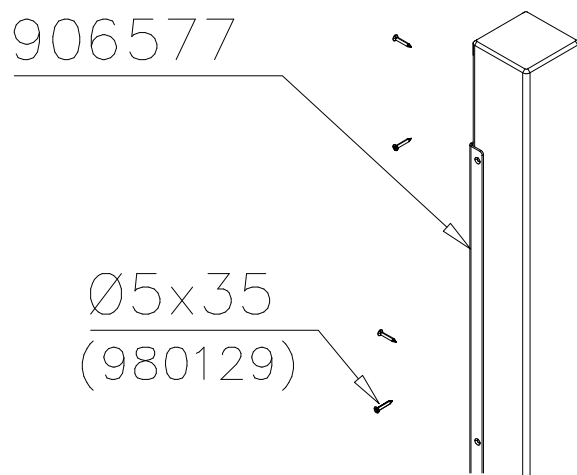


DET 28






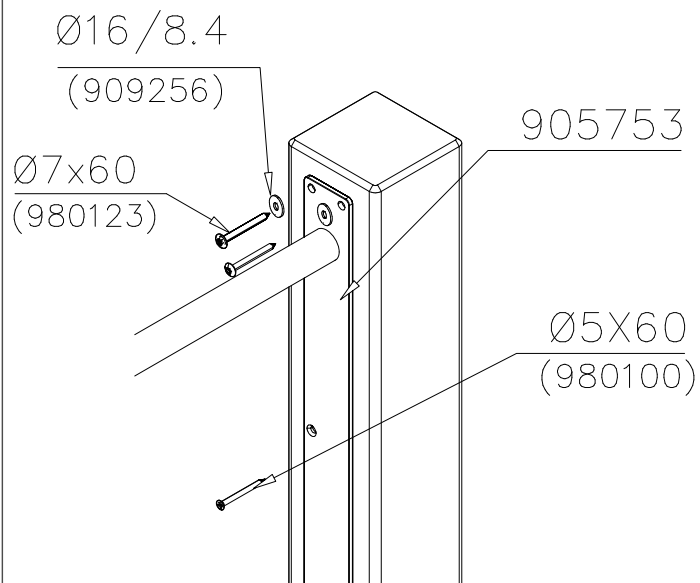


DET 29

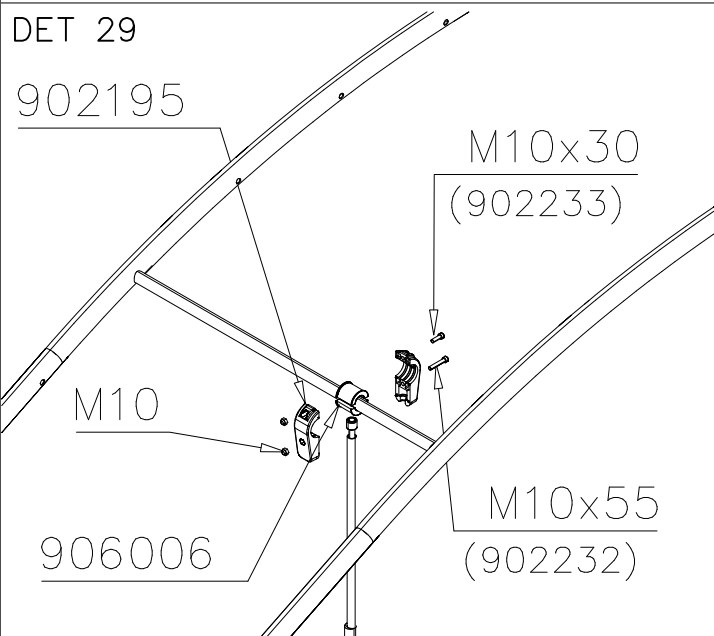


DET 30

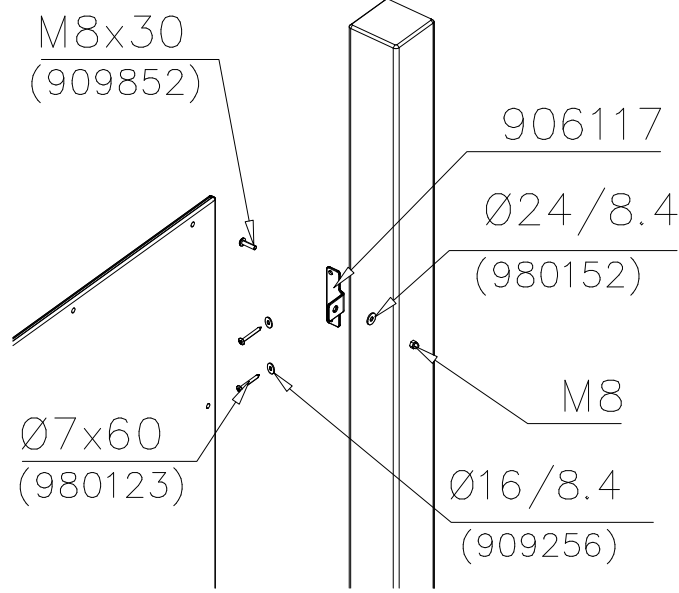


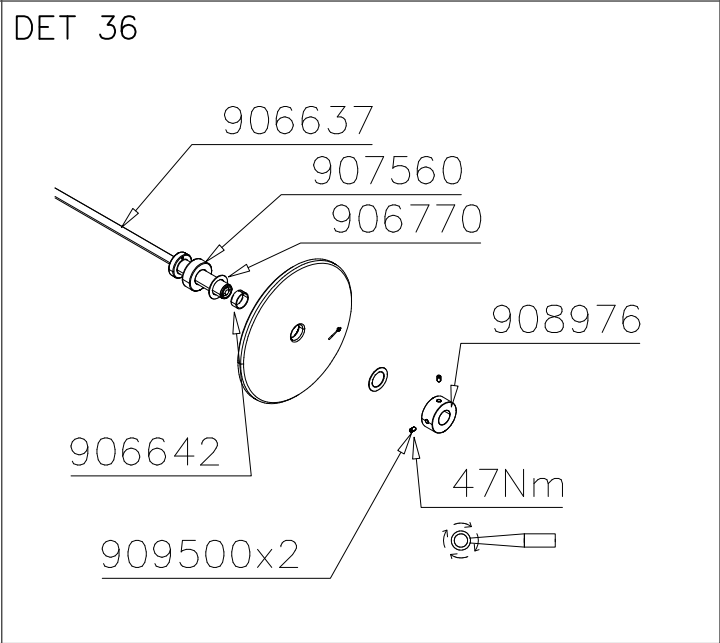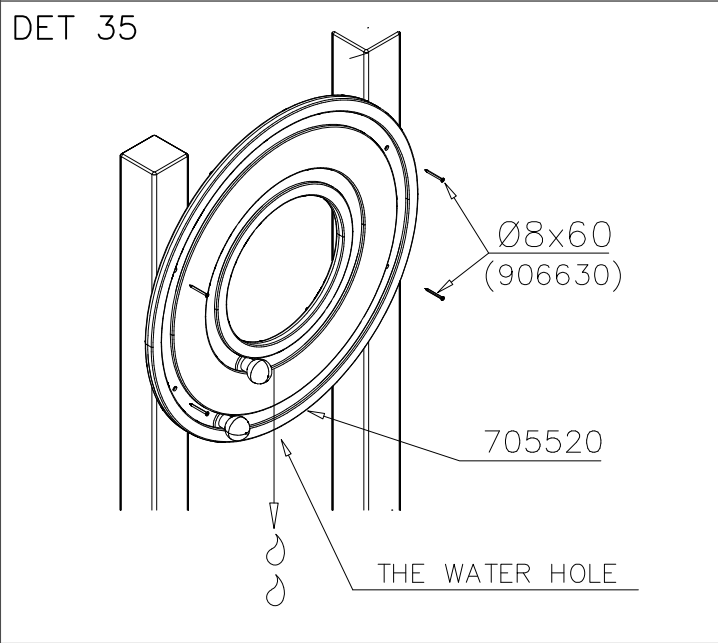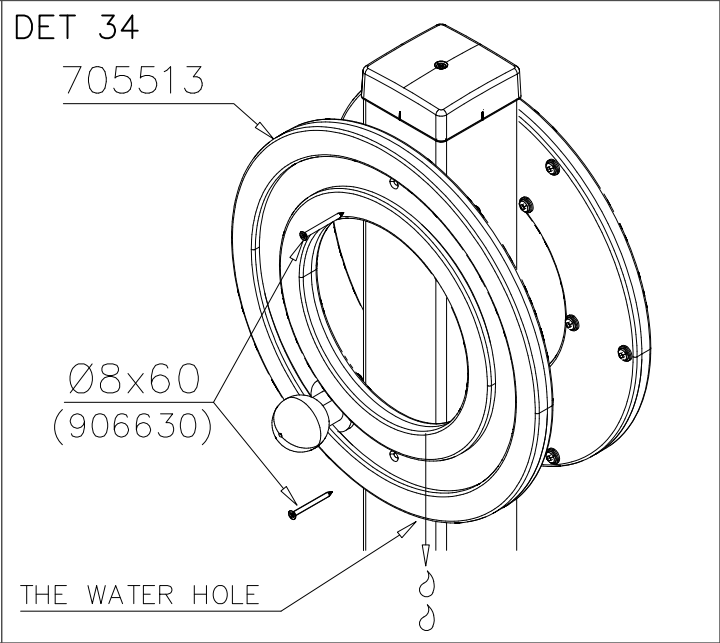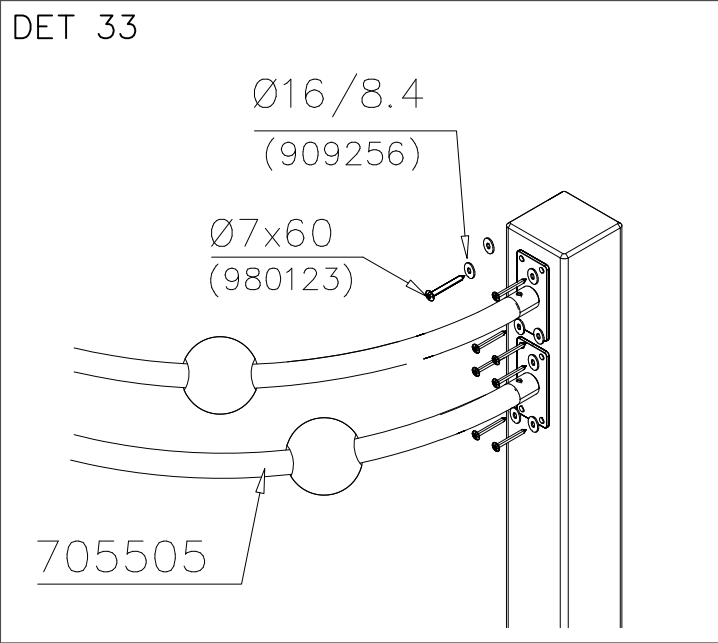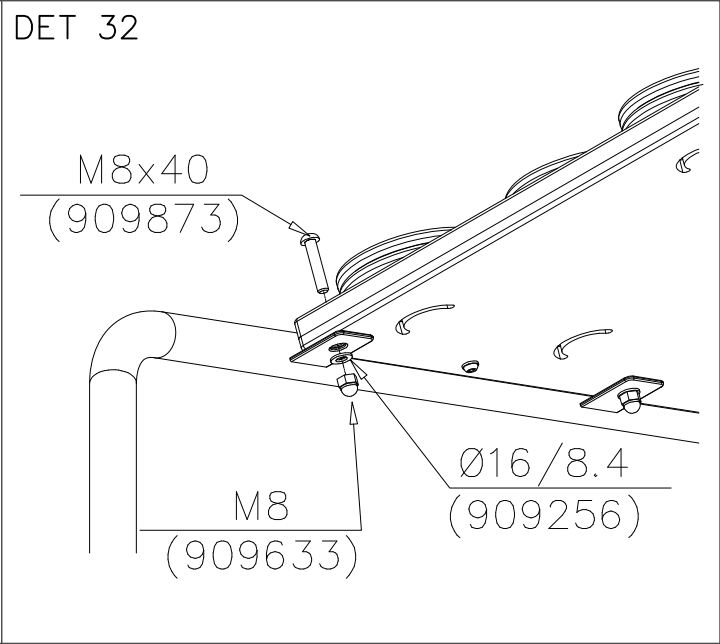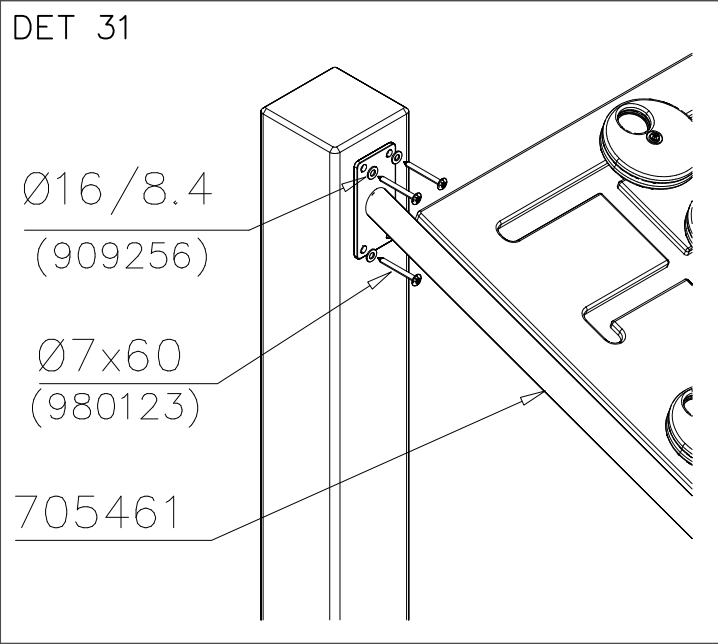


DET 37

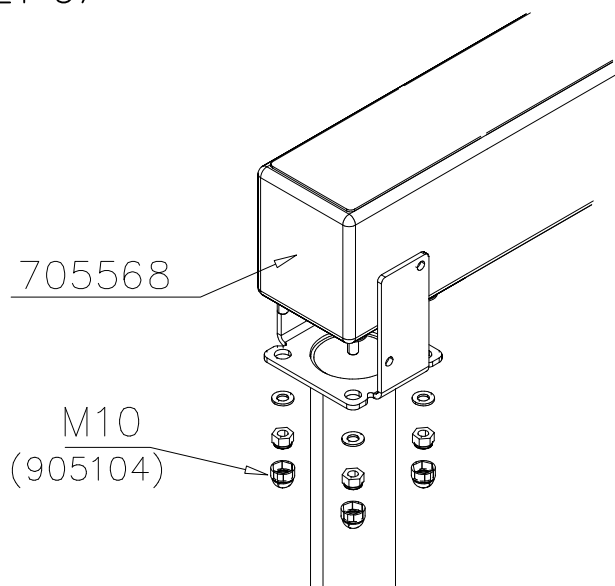


DET 38

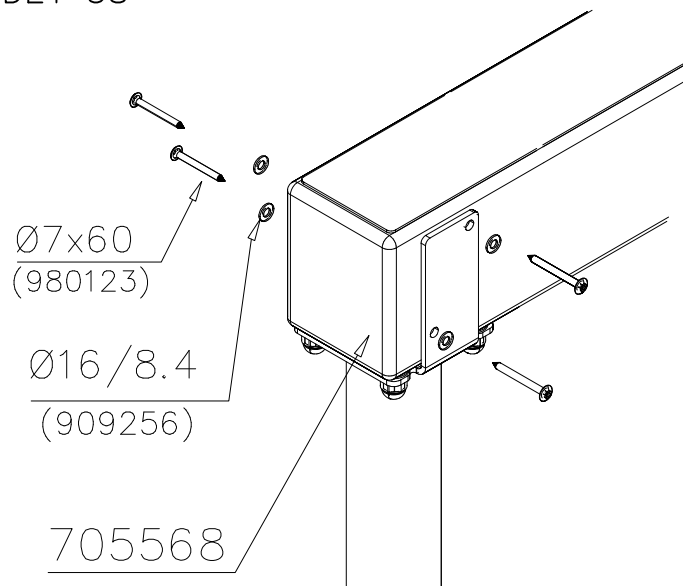


DET 39

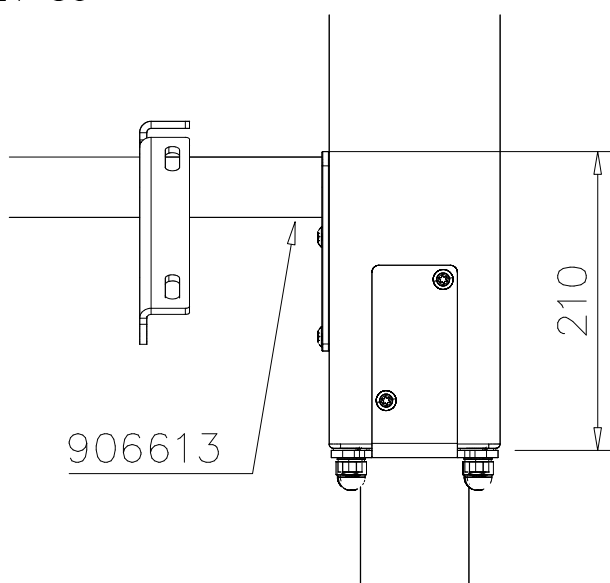


DET 40

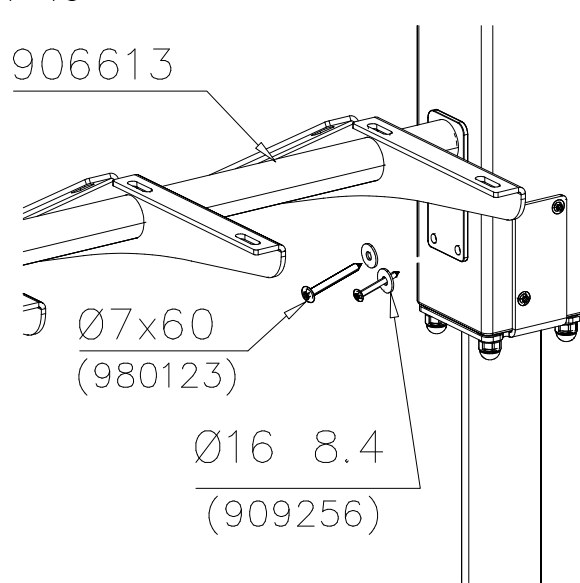


DET 41

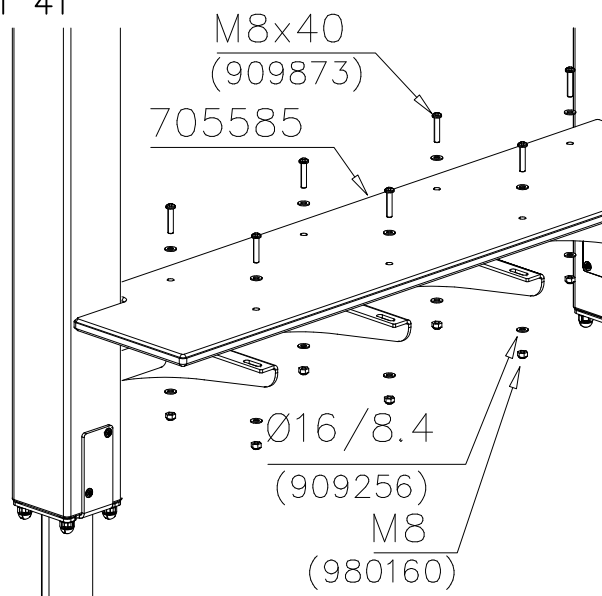


DET 42

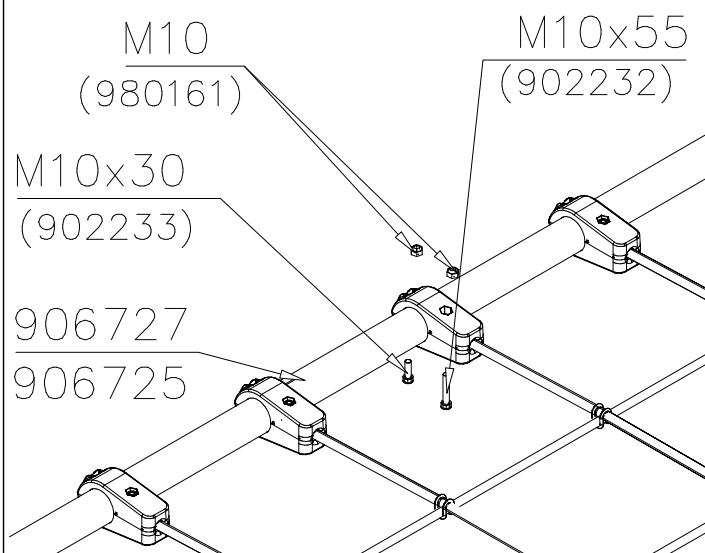


DET 43

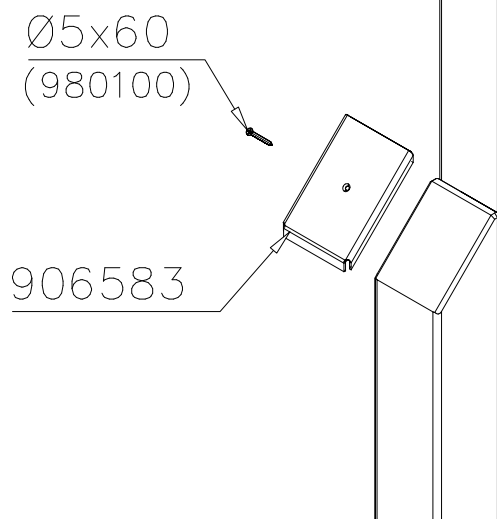


DET 44

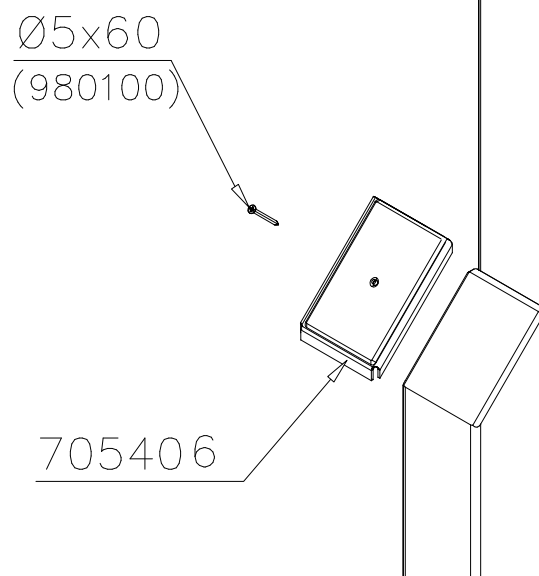


DET 45

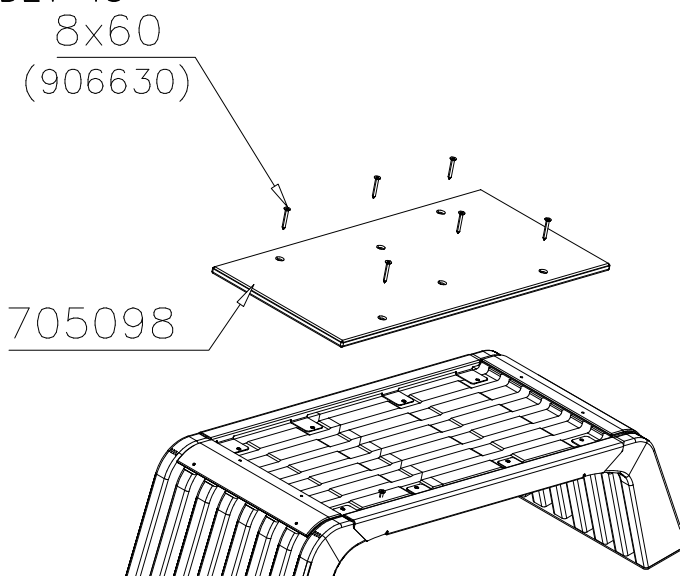


DET 46

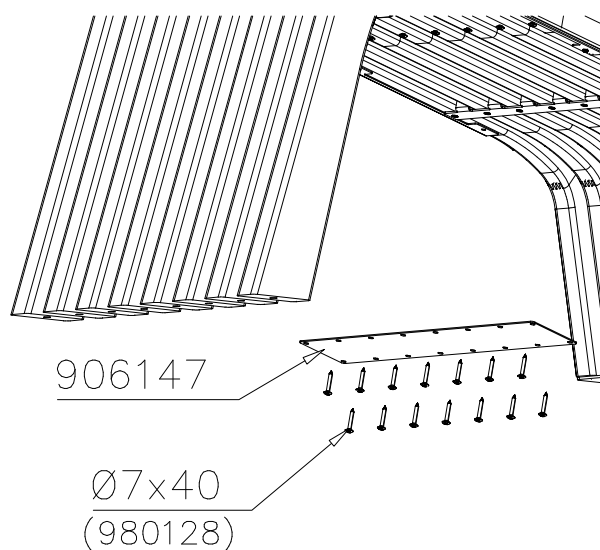


DET 47

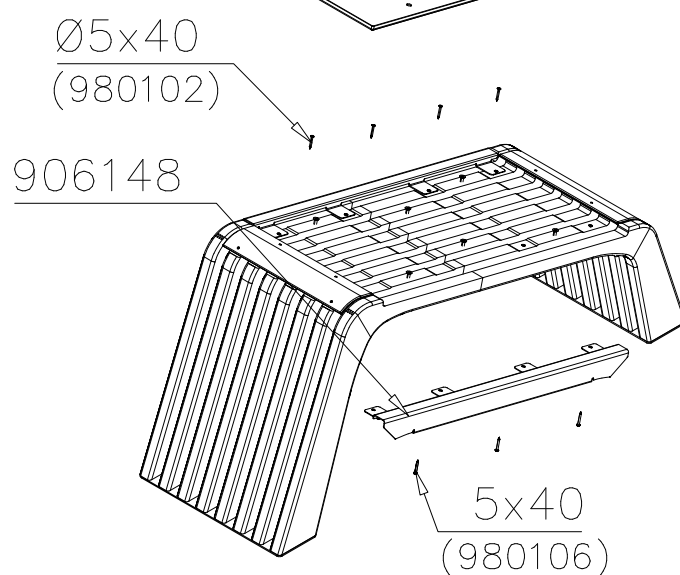


DET 48

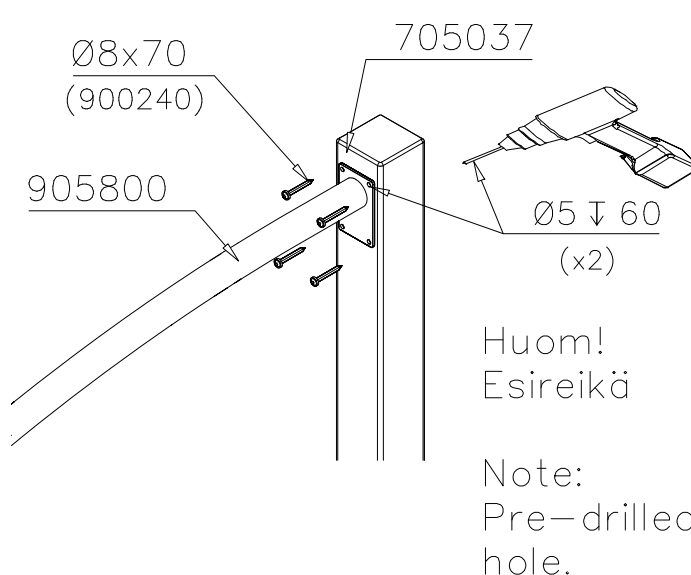


DET 49

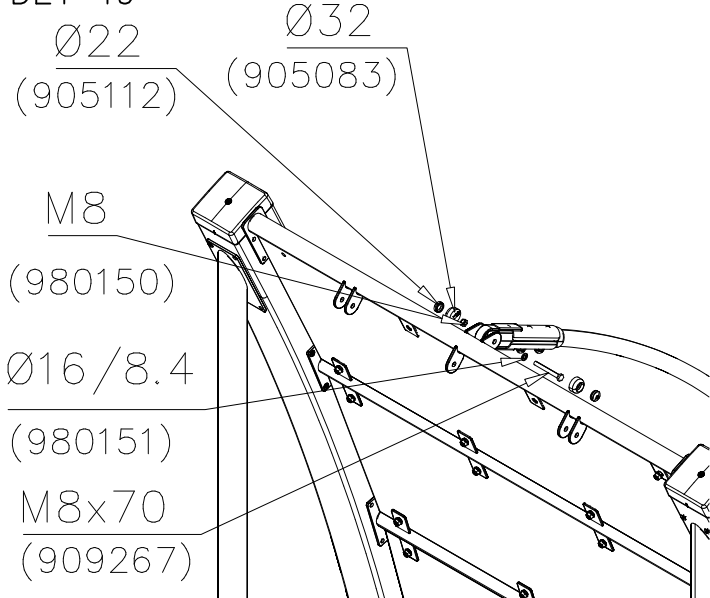


DET 50

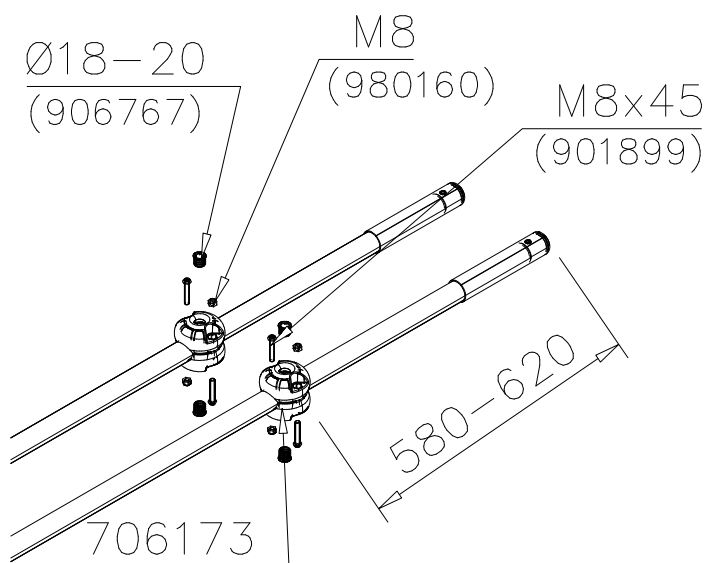


DET 51

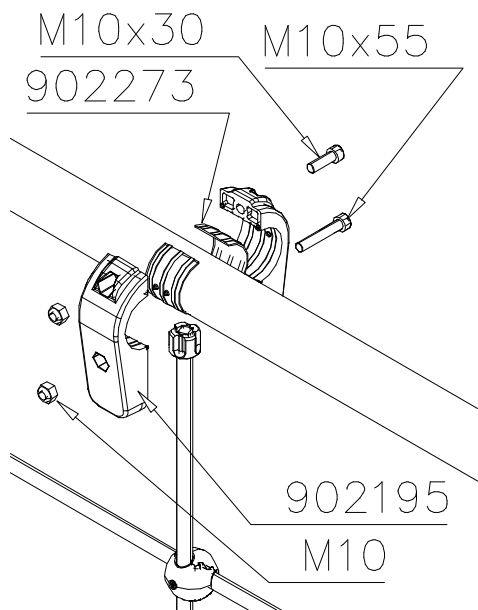


DET 52

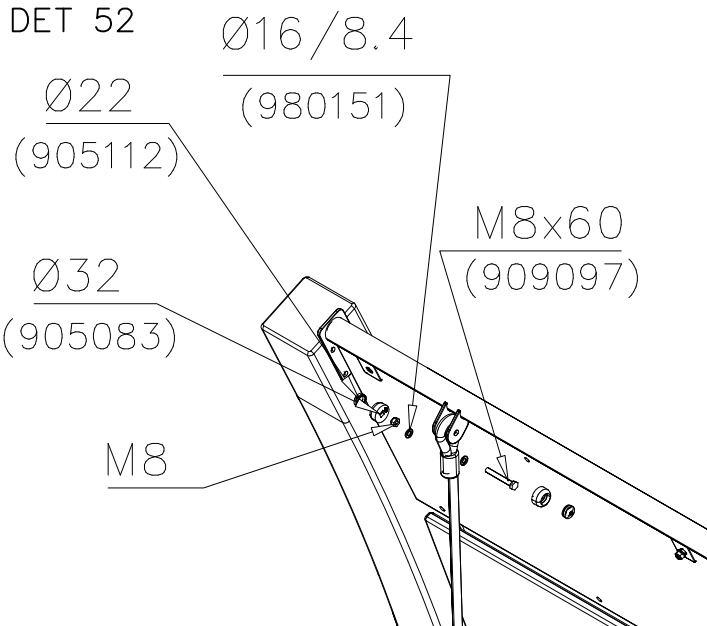


DET 53

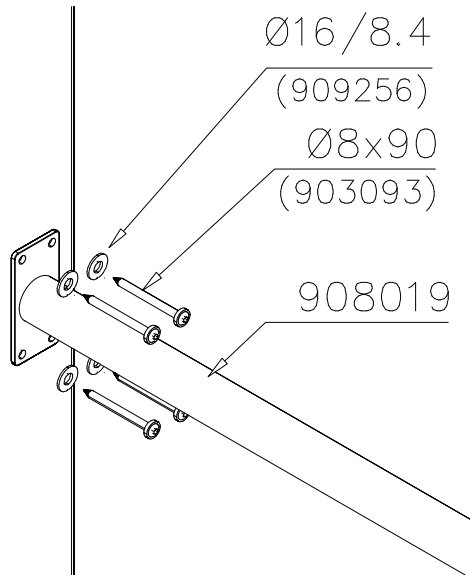


DET 54

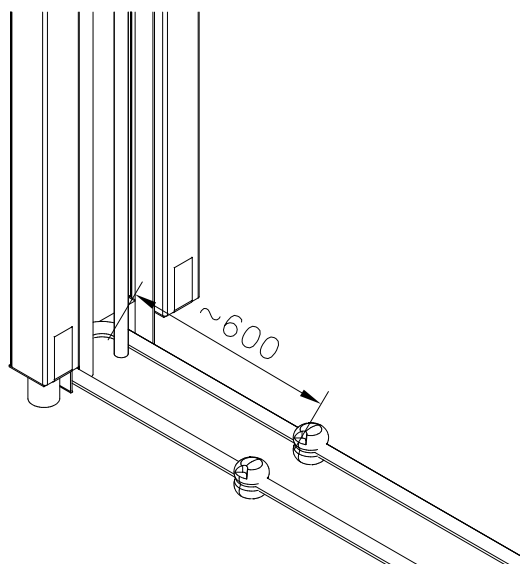

DET 55

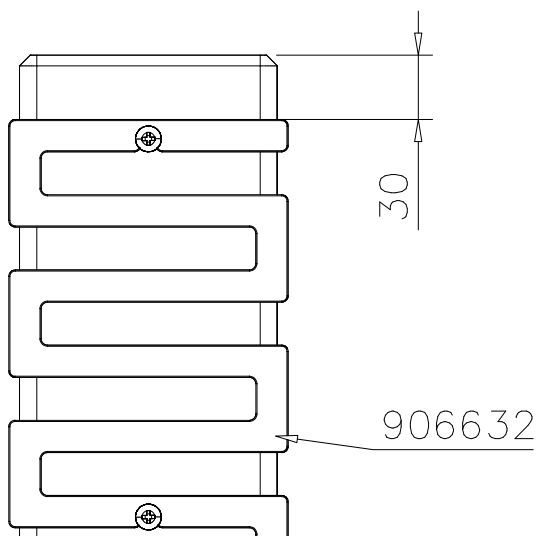

DET 56

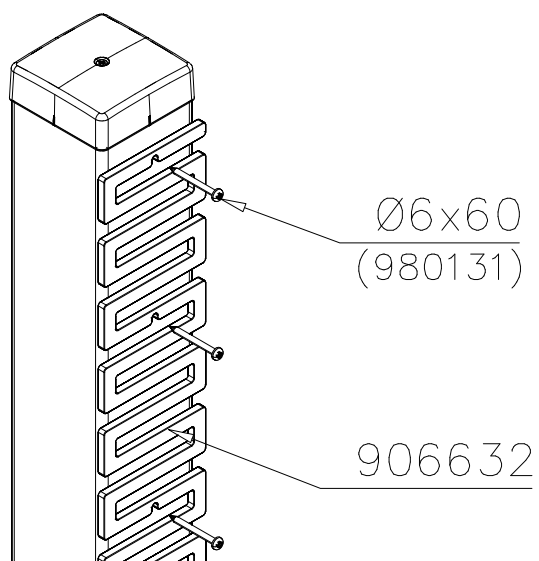




DET 57

DET 58


DET 59

DET 60

①	SHEET METAL	PCS	②	980114	PCS
		1			4
	118x78x0.7			Ø4x20	

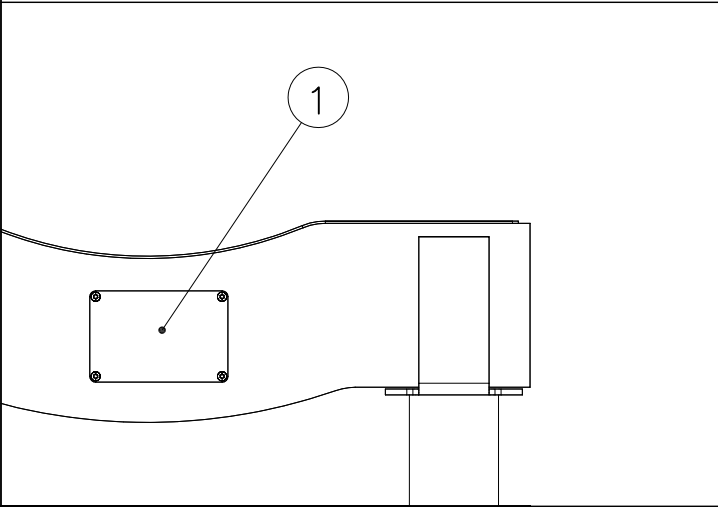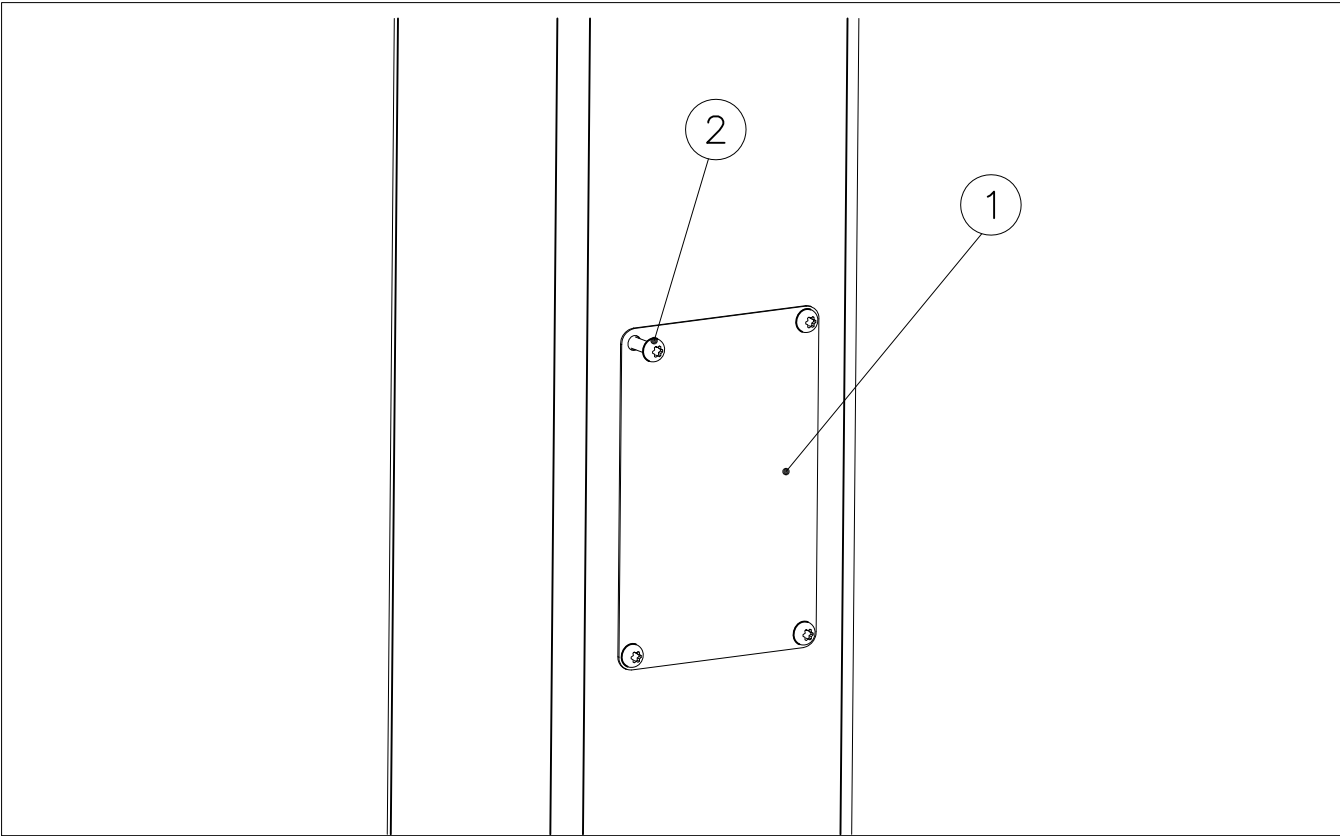


Example installation !
Esimerkki asennus !


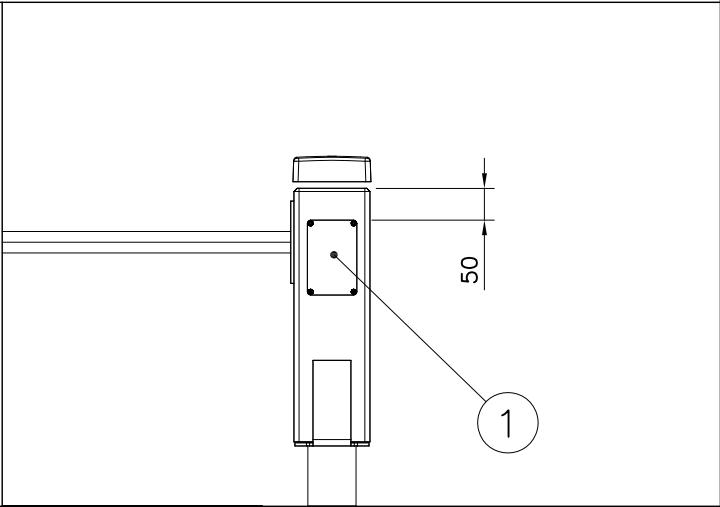


Example installation !
Esimerkki asennus !


Example installation !
Esimerkki asennus !

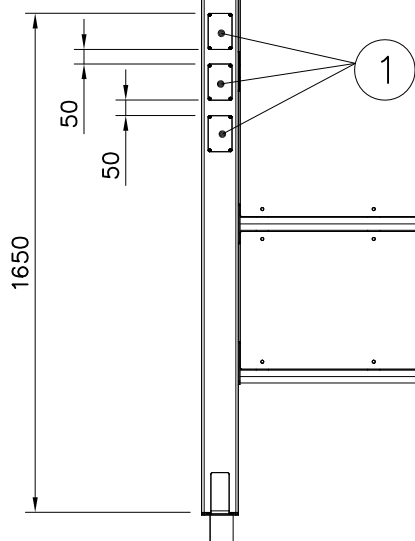

Example installation !
Esimerkki asennus !

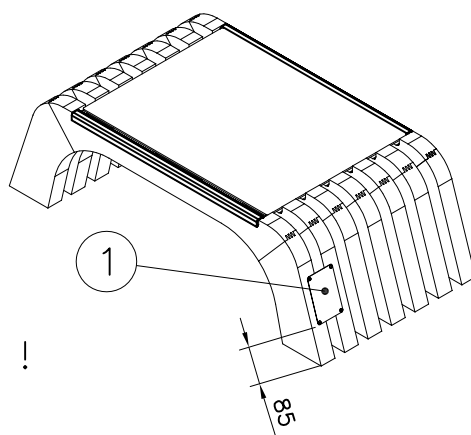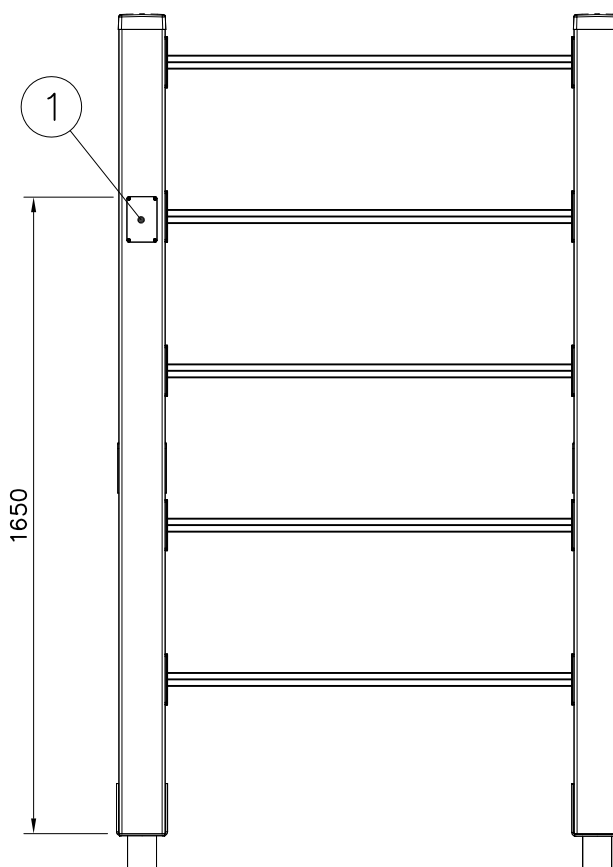

Example installation !
Esimerkki asennus !

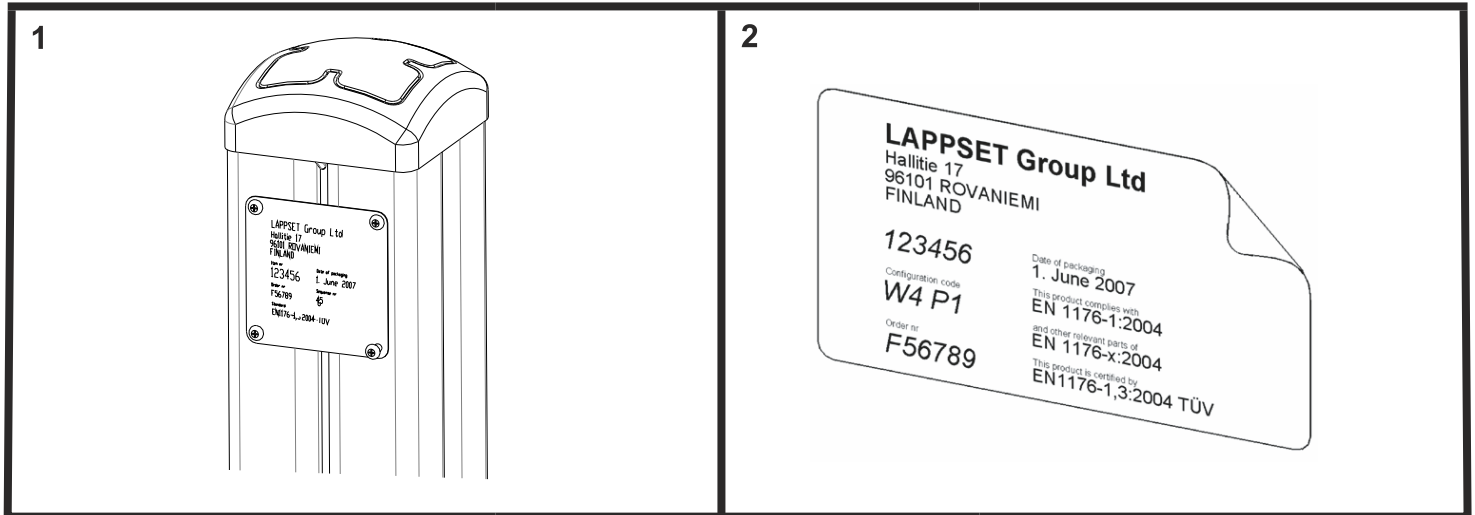

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.