


① 911904	PCS	② 911911	PCS
	1		2
Ø630/330x125			
③ 902136	PCS	④ 700234	PCS
	2		2
1735mm		Ø25/21x700	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


Remove packing bolts and nuts  
DO NOT USE these when installing

Poista pakkauspultit.  
ÄLÄ KÄYTÄ niitä asennukseen

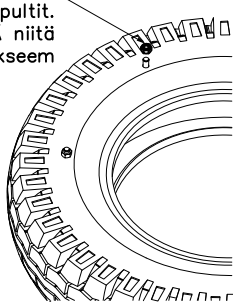


DET 2

Open hangar nuts  
Avaa hangarin mutteri

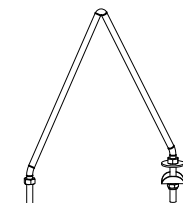


DET 3

Install  
Asenna

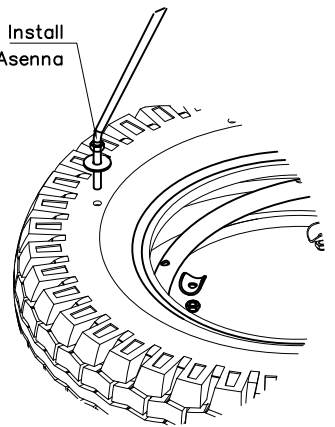


DET 4

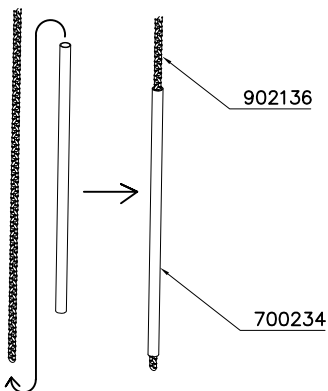

DET 5

Min. 400

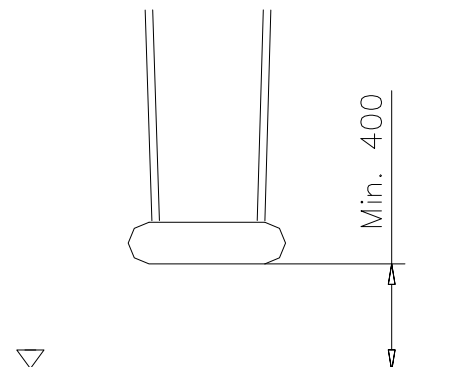

DET 6

CUT EXTRA CHAIN

