


**LAPPSET®**

**FLORA**


















ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 21.3.2025

**QFL0328**


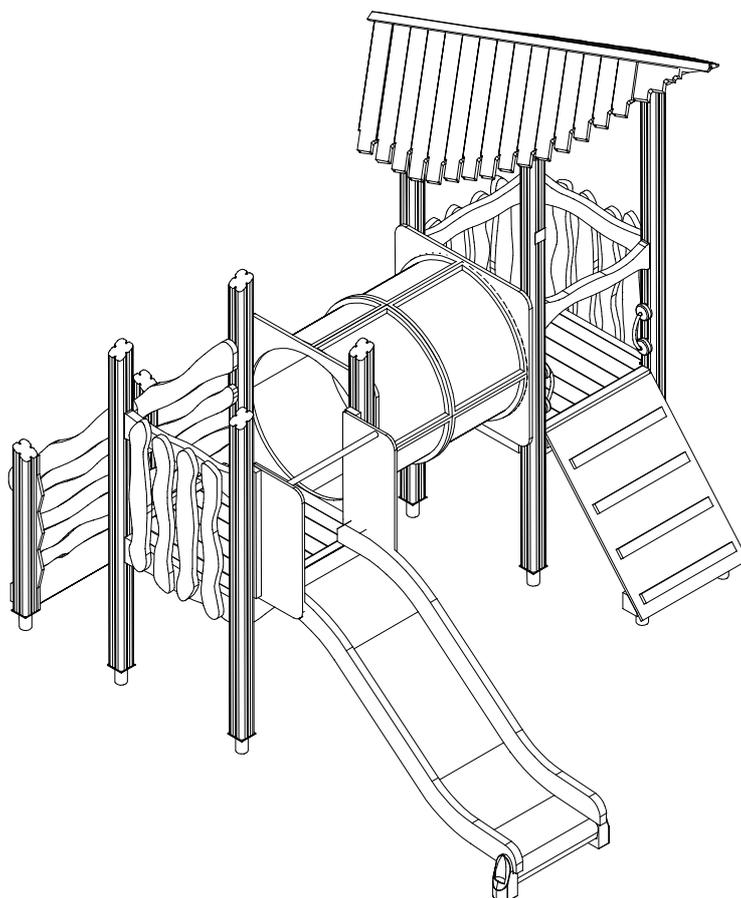




DATE: 21.3.2025

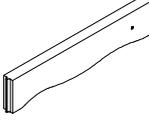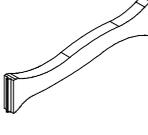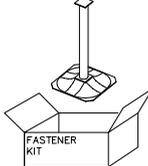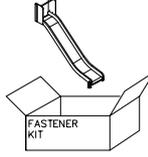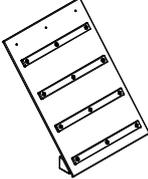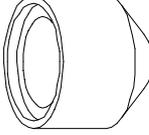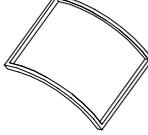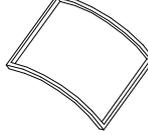

702286  65x65	Pcs 1	705203-001  65x65	Pcs 1	705211-001  45x145x715	Pcs 3	705214-001  45x145x724	Pcs 1	705230-001  65x65	Pcs 3	705258-001  65x65	Pcs 2
705511  65x65	Pcs 2	706178-001  93x93x2246	Pcs 2	706180-001  93x93x2538	Pcs 2	706185-001  65x65	Pcs 1	706192-001  93x93x946	Pcs 2	706371-705  15x345x750	Pcs 2
706452  600x780x1470	Pcs 1	706505  35x70x730	Pcs 2	706512  70x120x704	Pcs 2	706531  FASTENER KIT	Pcs 2	706533  FASTENER KIT	Pcs 1	706539  FASTENER KIT	Pcs 1
707133  10x80x745	Pcs 1	707418-705  700x1000	Pcs 1	707419  FASTENER KIT	Pcs 1	707918-705  20x275x640	Pcs 8	711369-001  93x93x1846	Pcs 4	901868  Ø34x598	Pcs 3
901879  65x65	Pcs 2	903093  Ø8x90	Pcs 22	905104  M10	Pcs 40	905821  GREY	Pcs 4	905829  STRAIGHT CLE	Pcs 4	908291-216  47x55x696x3	Pcs 1
909511  90x90x650	Pcs 2	909519  50x380x380	Pcs 2	909521  65x65	Pcs 10	980114  Ø4x20	Pcs 4		Pcs		Pcs
	Pcs		Pcs		Pcs		Pcs		Pcs		Pcs

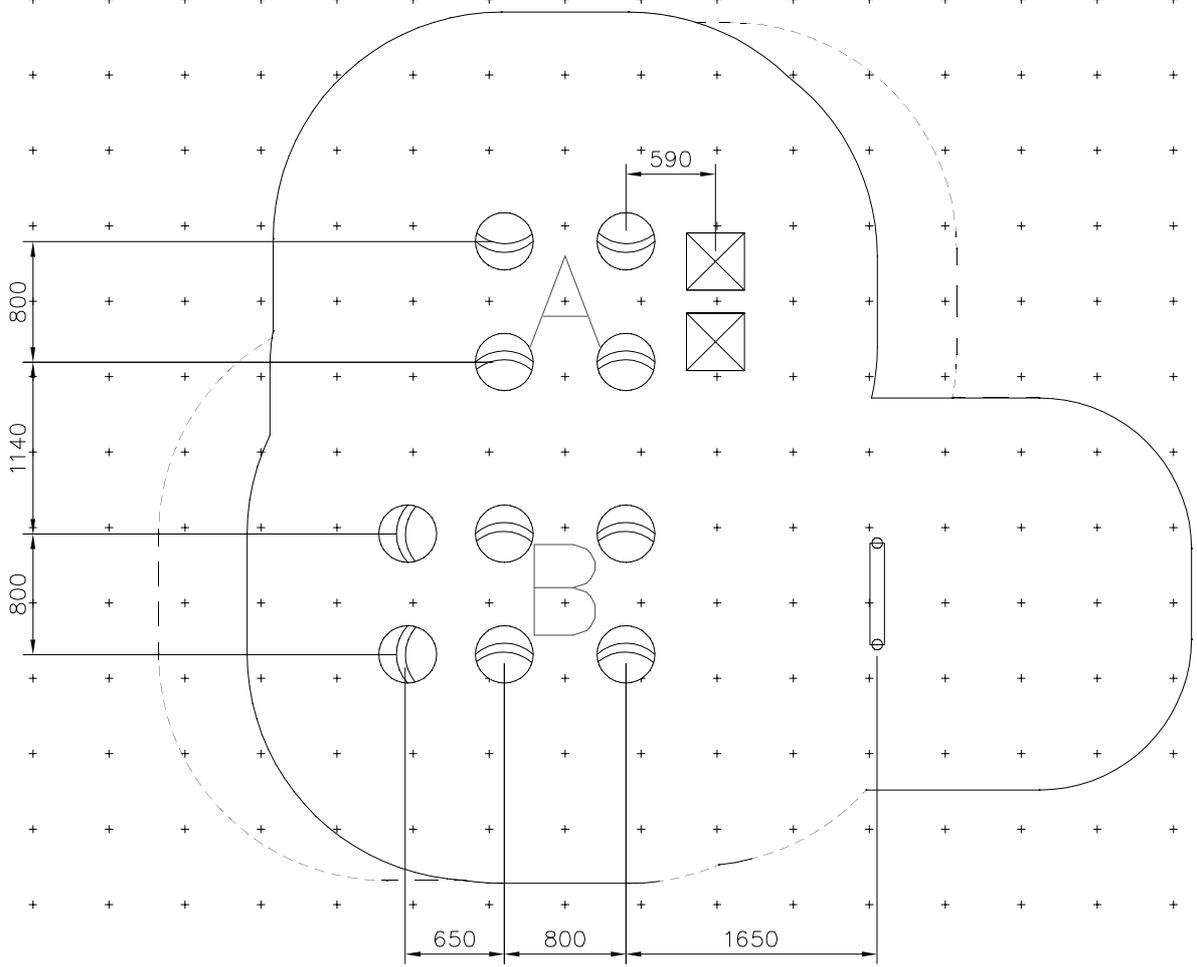


—— EN/AS Impact Area 26.4 m<sup>2</sup>  
- - - - Falling Space 29.7 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1000 mm

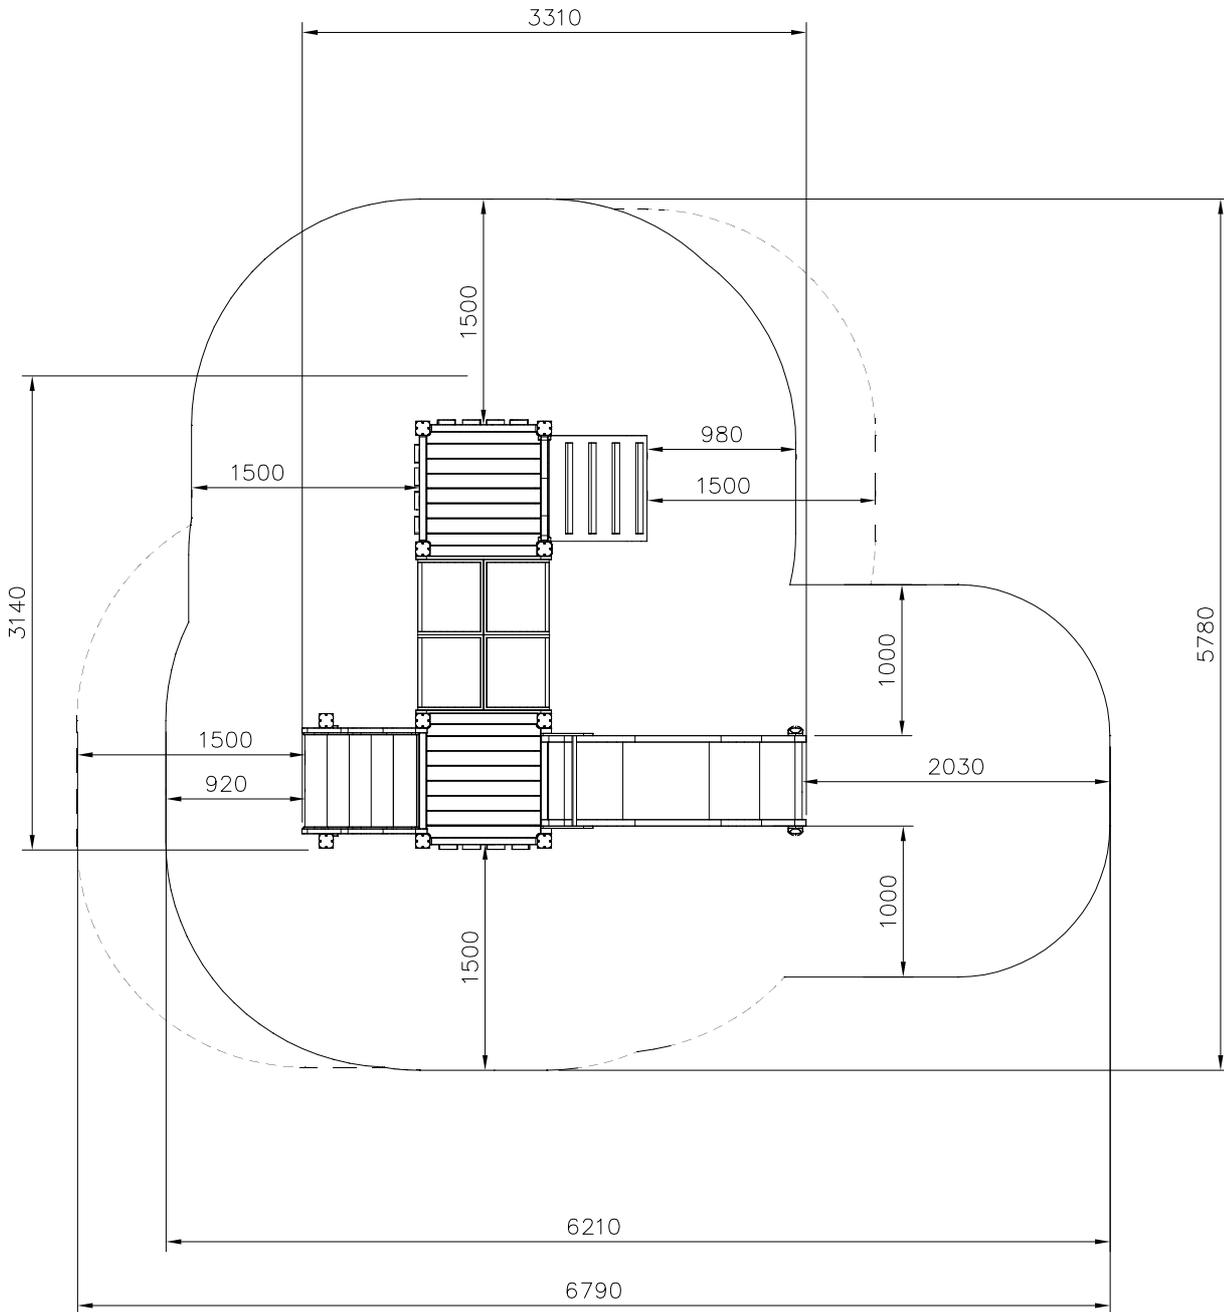



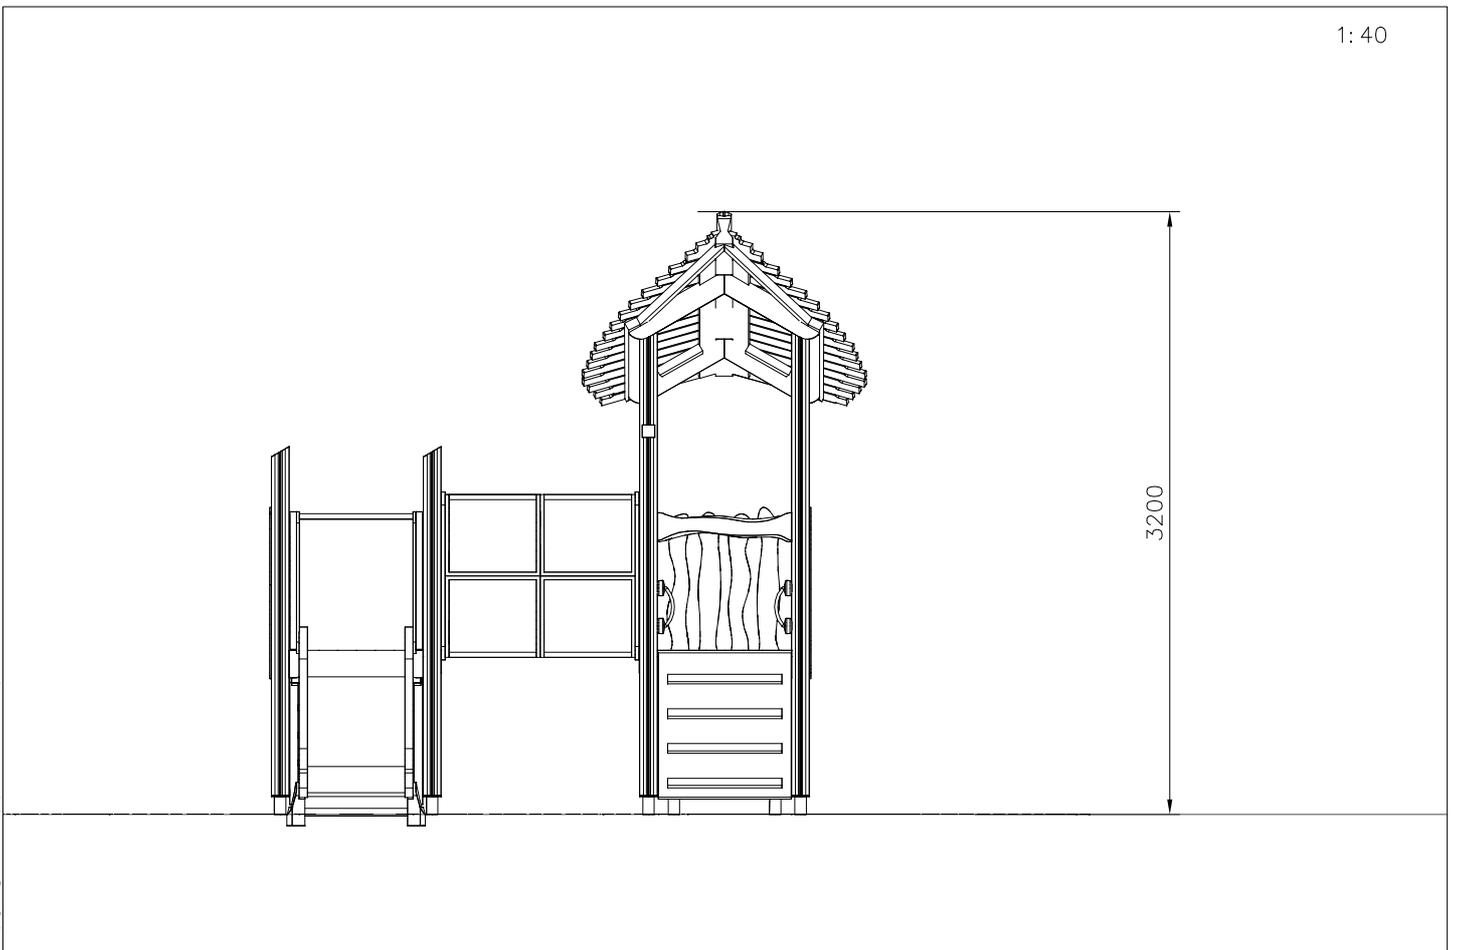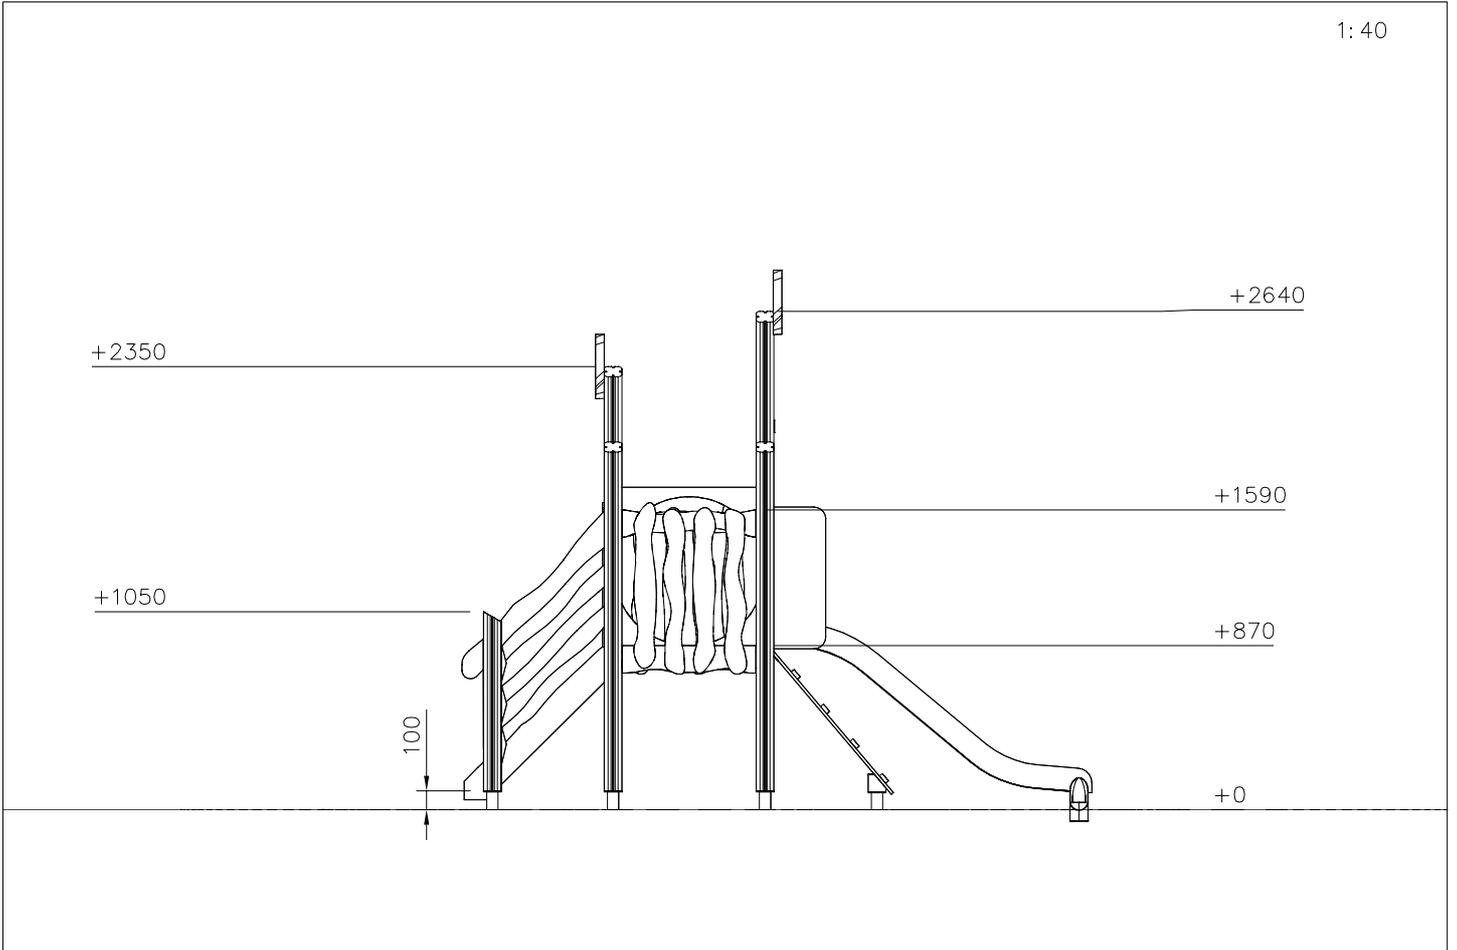

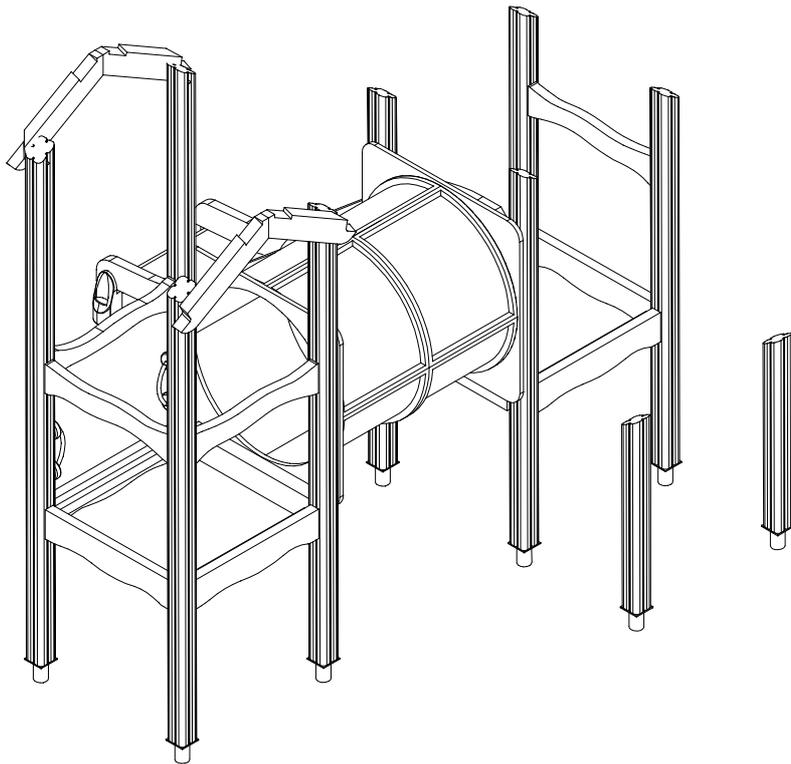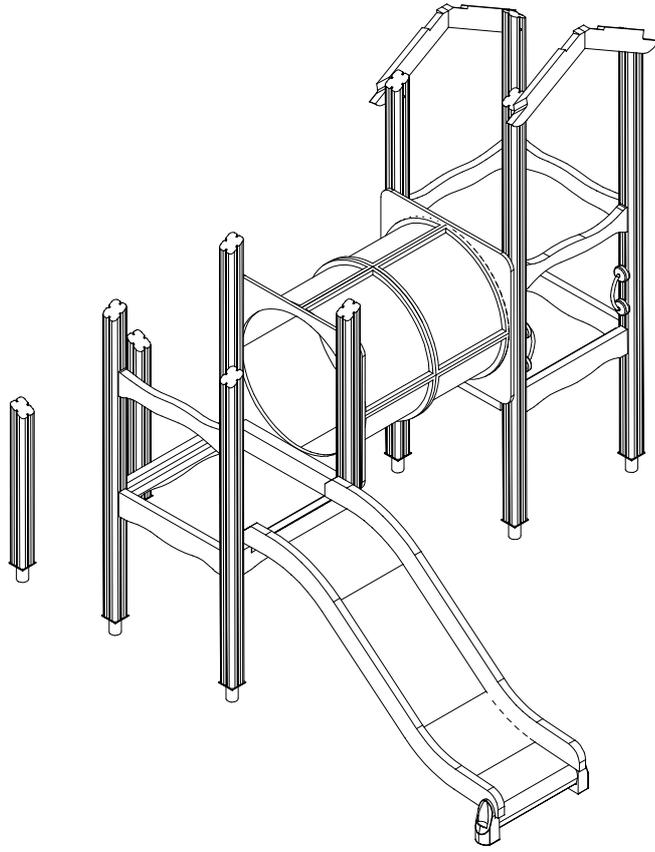




DATE: 21.3.2025

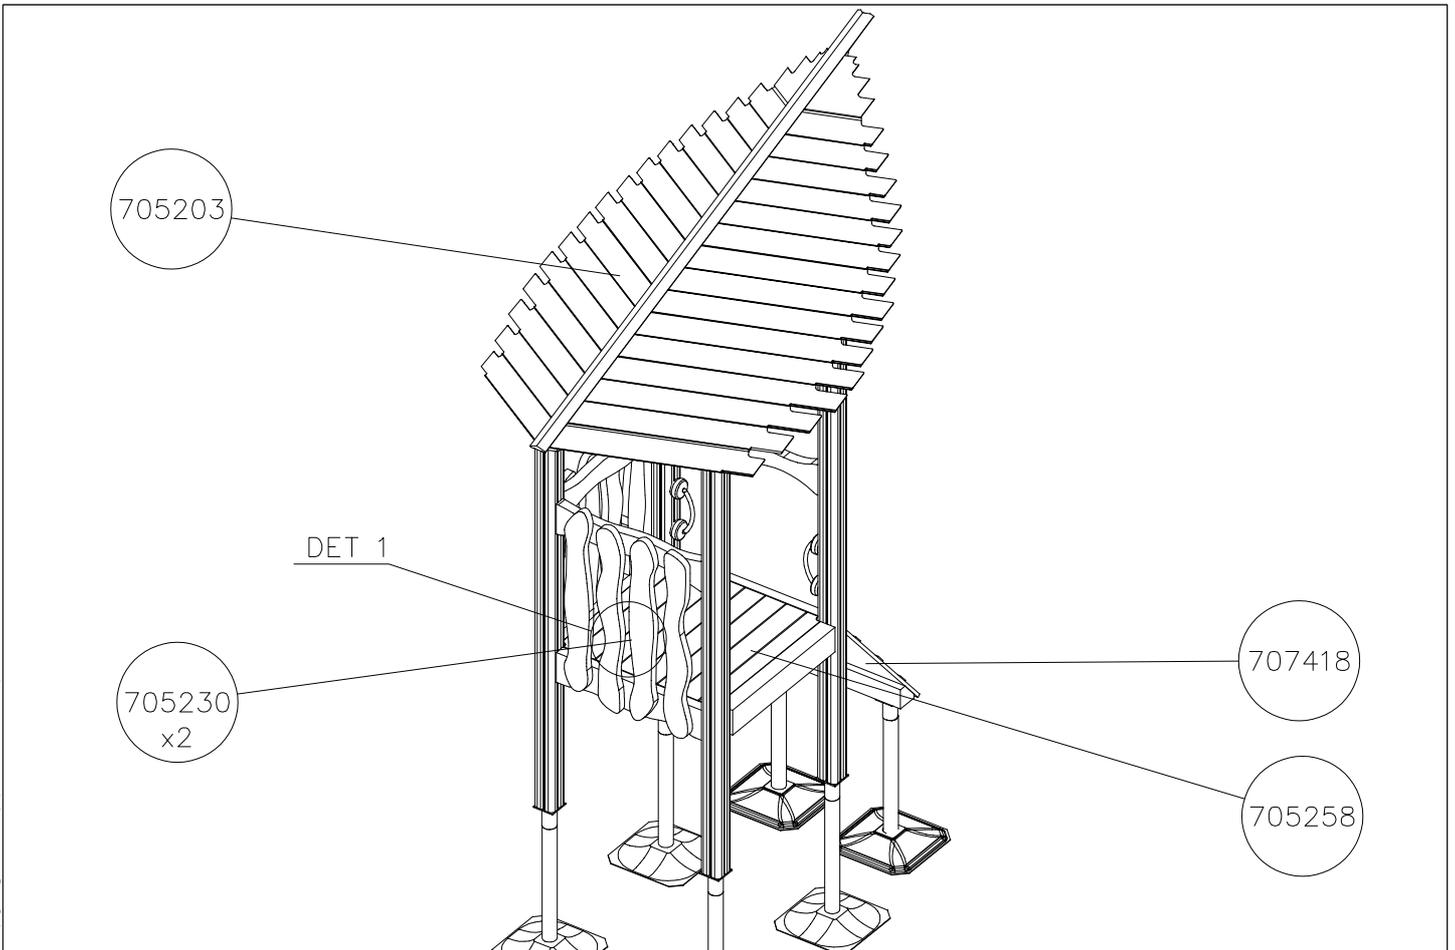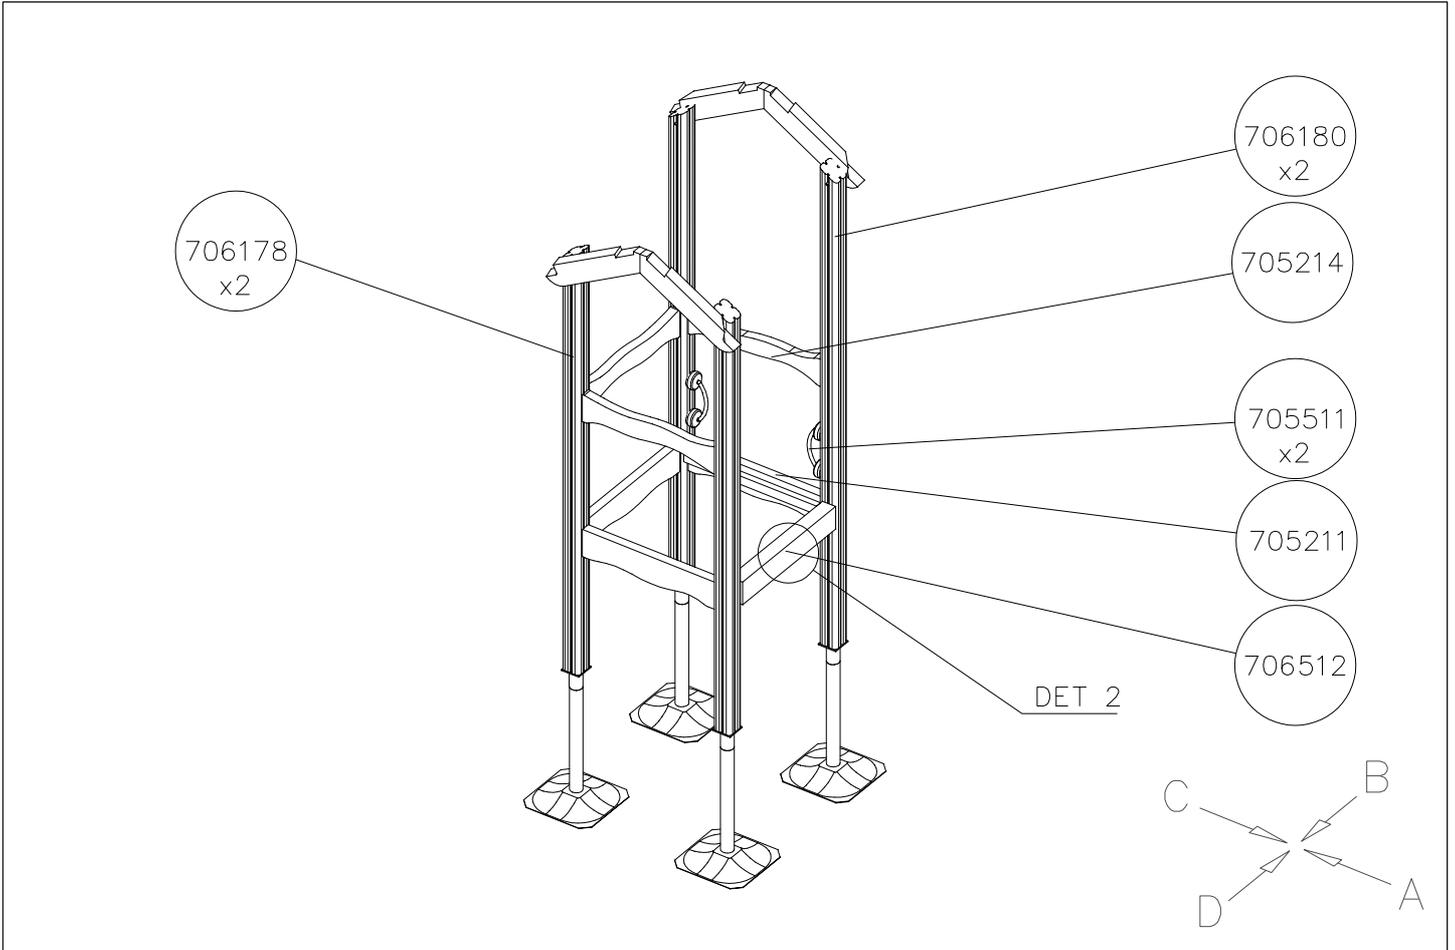


DATE: 21.3.2025

1:50


A

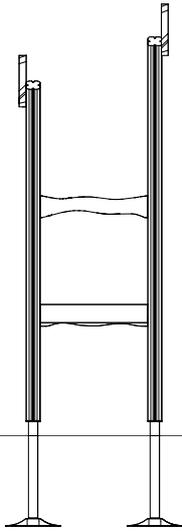


B

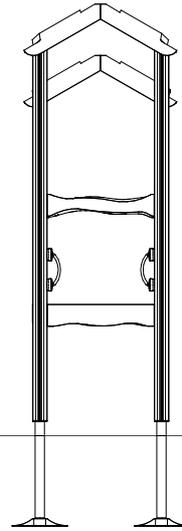



C

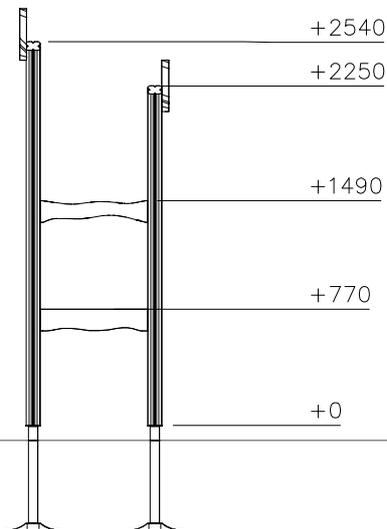

D

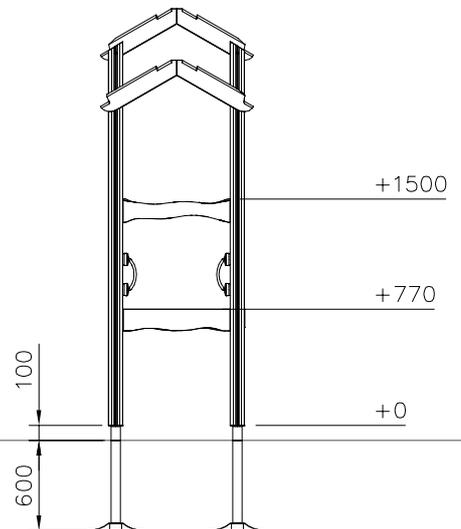

DATE: 21.3.2025

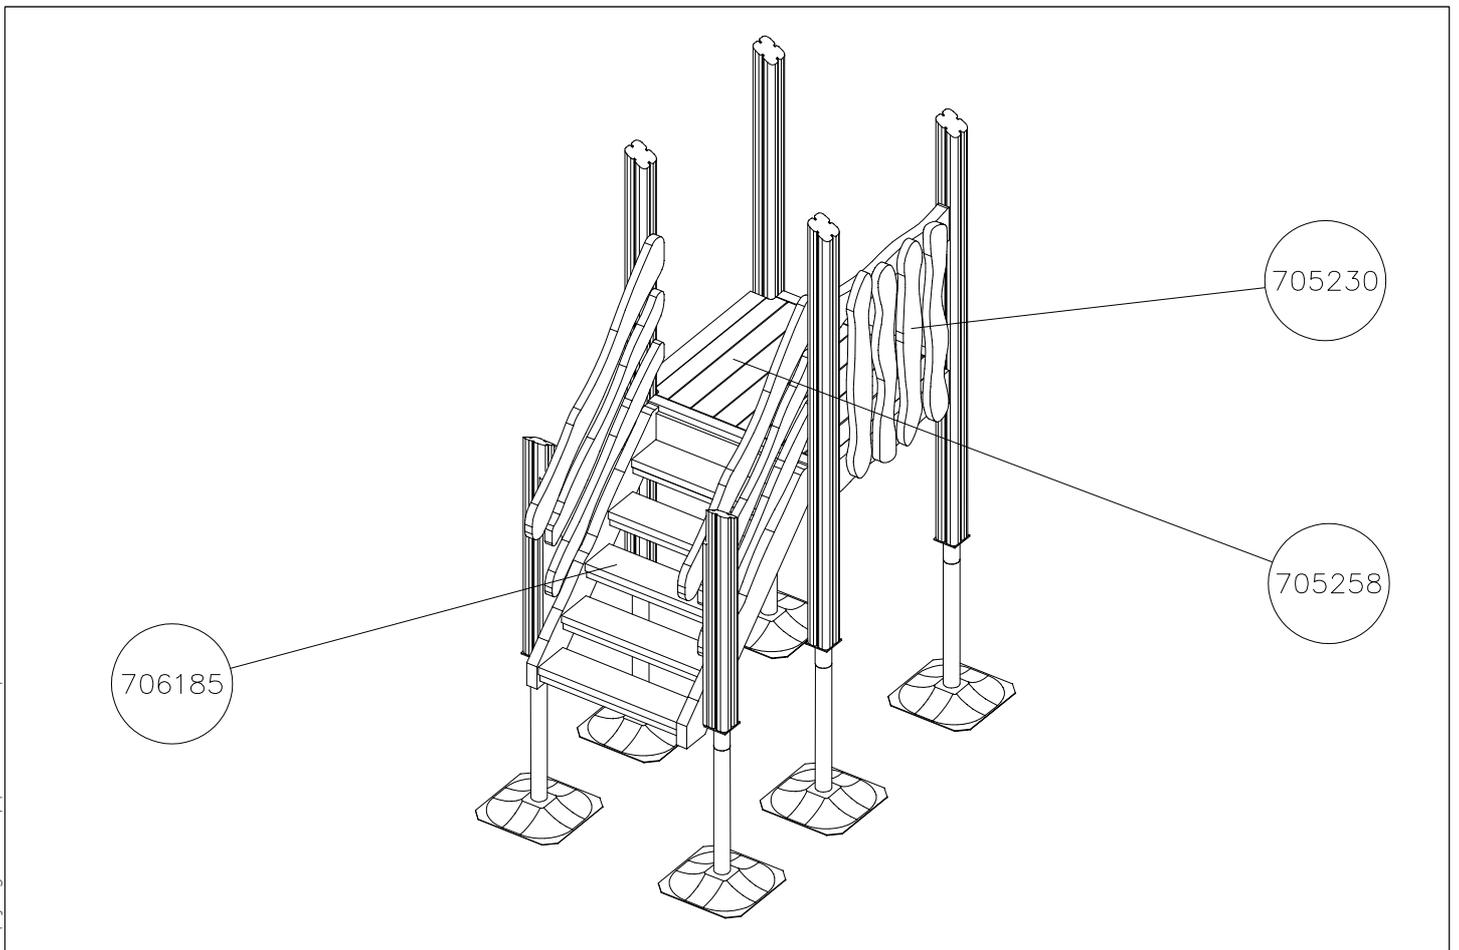
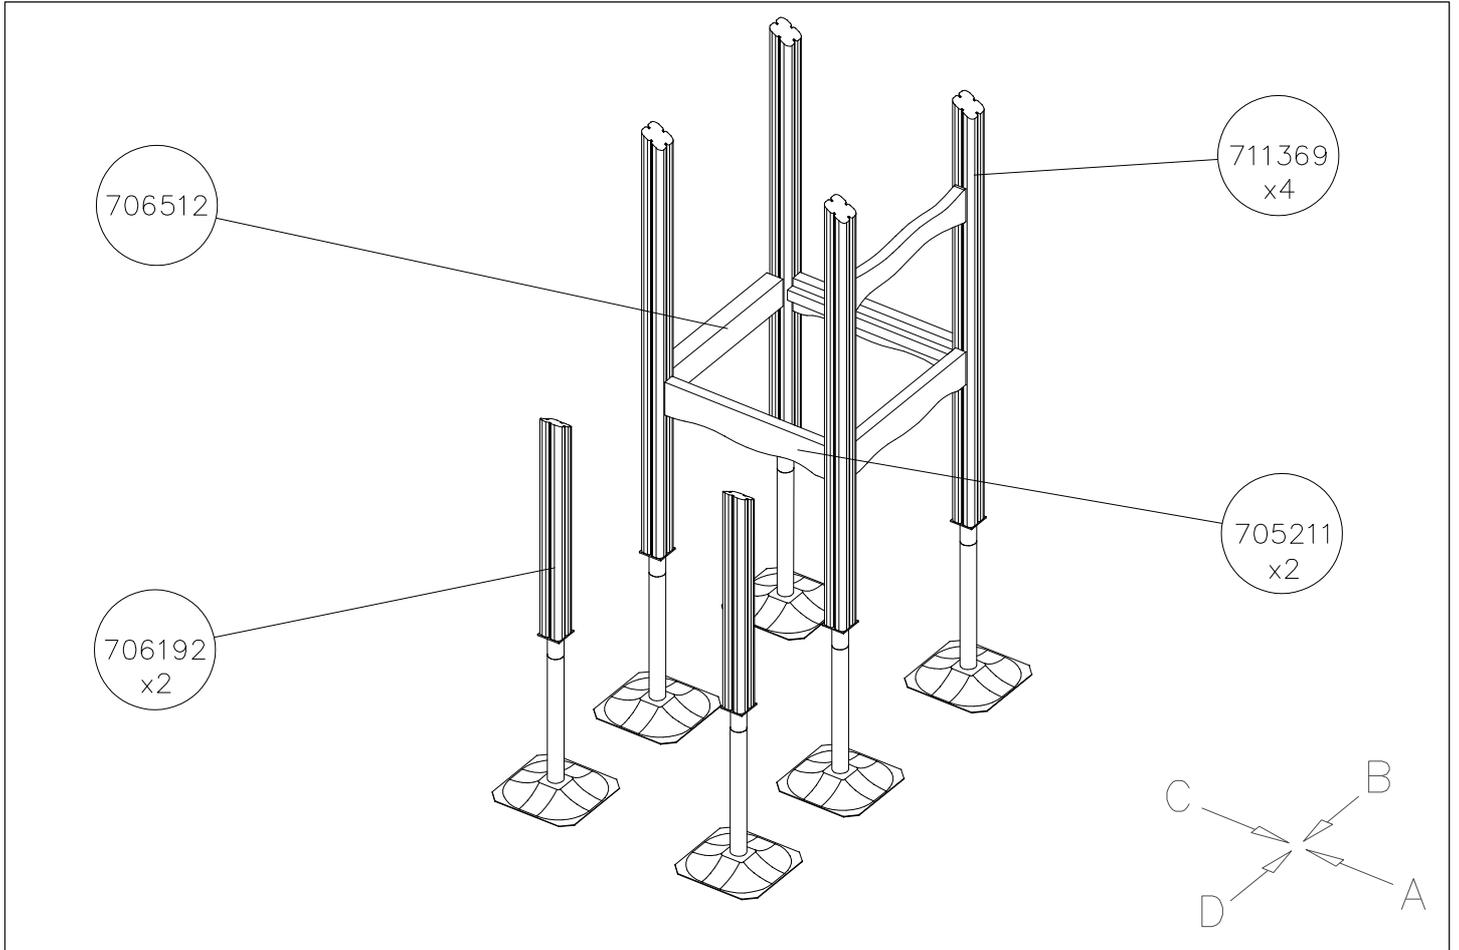


DATE: 21.3.2025

1:50



(A)



(B)

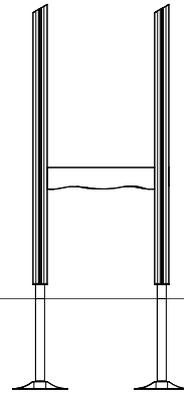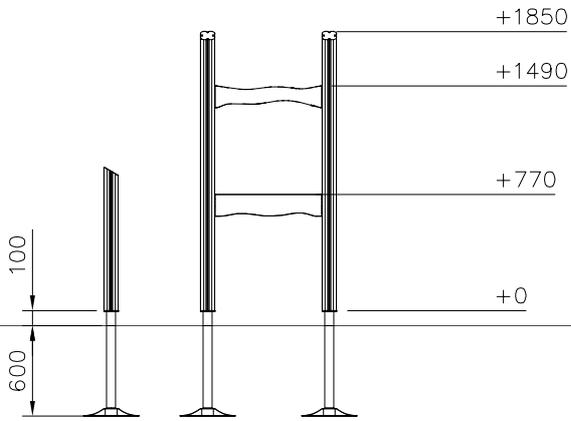


(C)


(D)

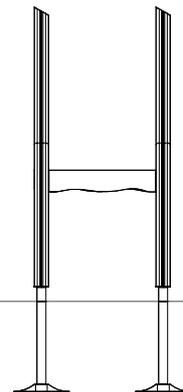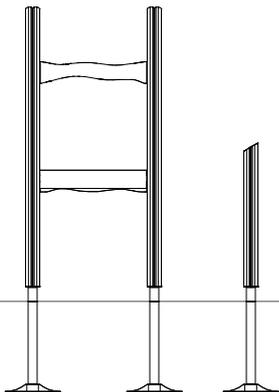

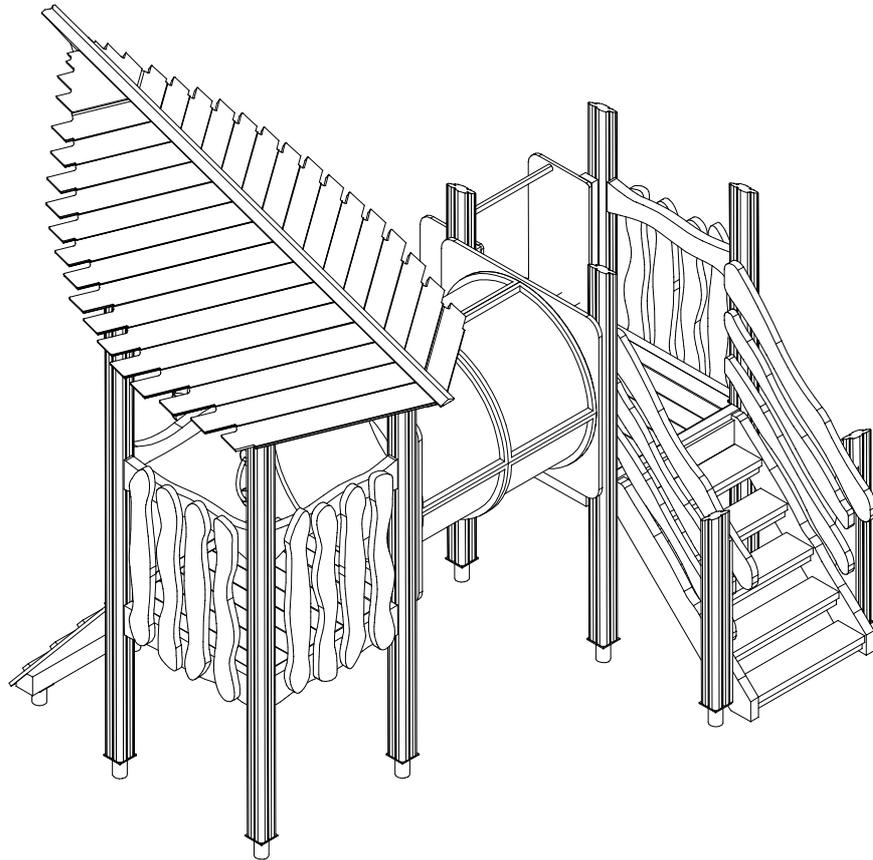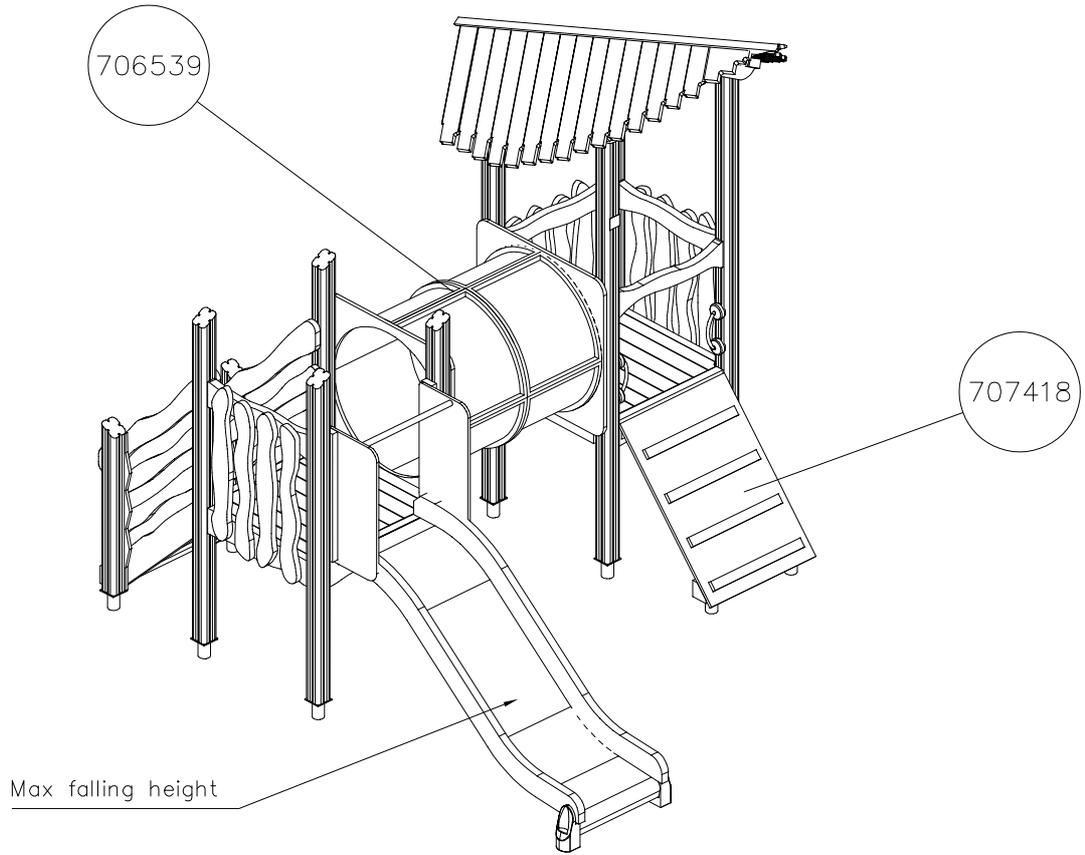


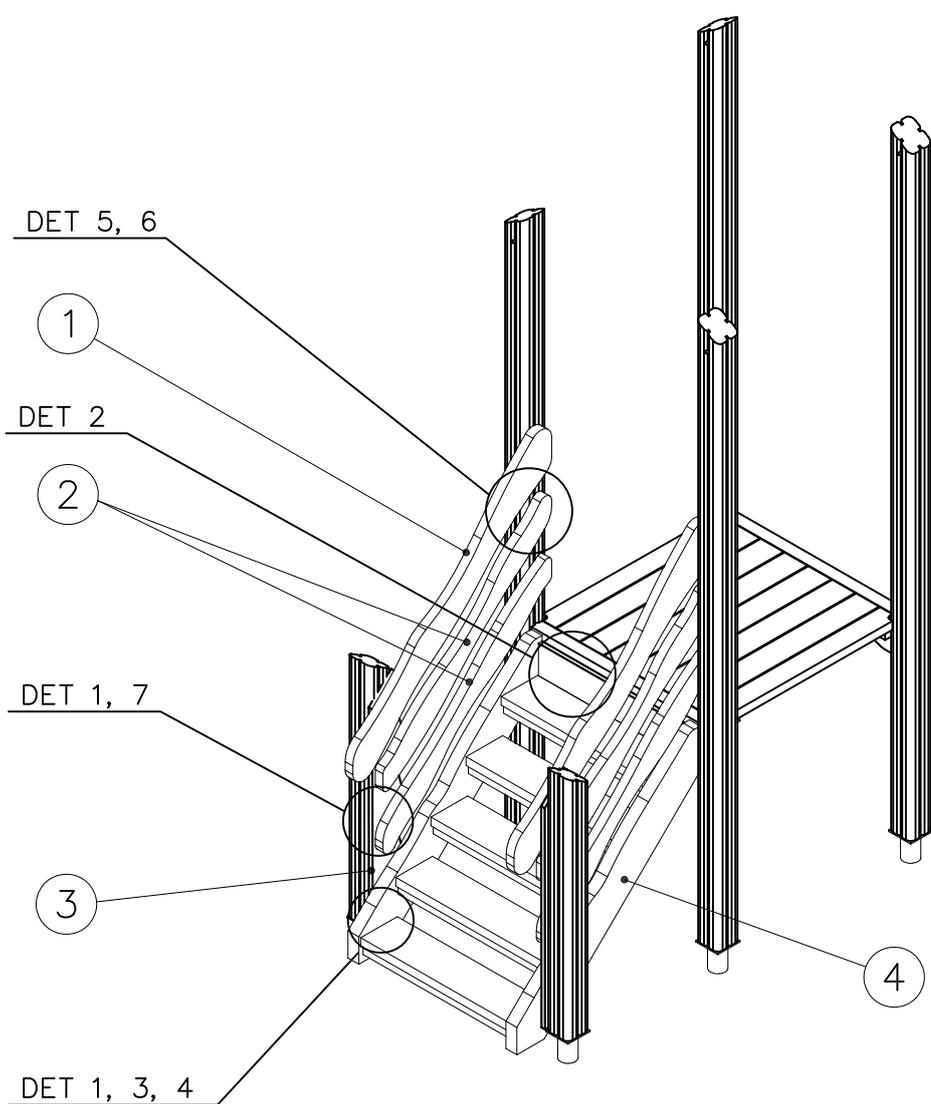


① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 711438	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS

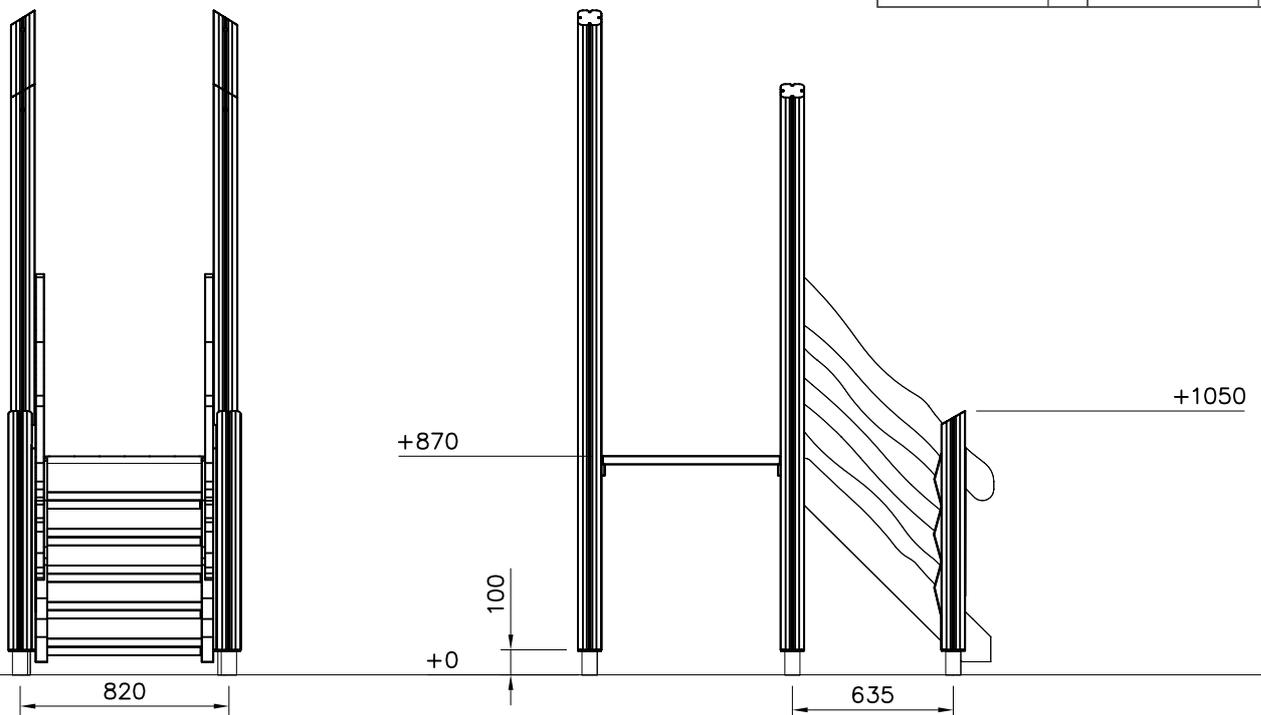


DET 1

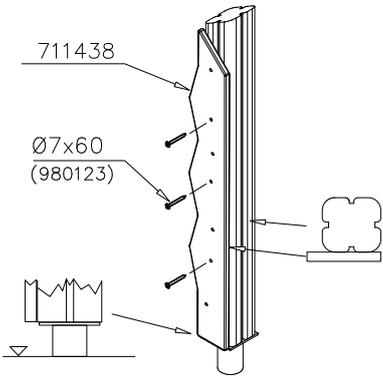


DET 2

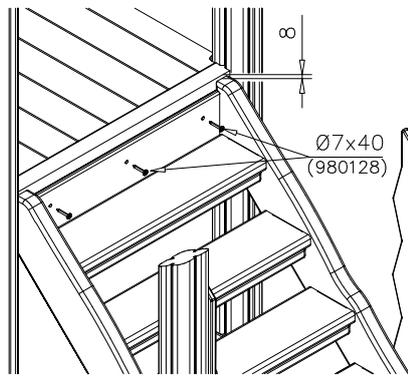


DET 3

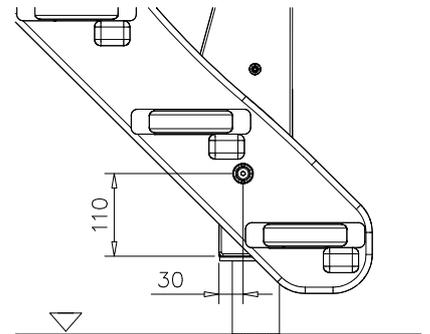


DET 4

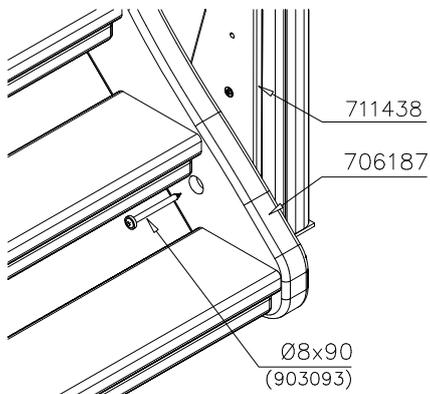


DET 5

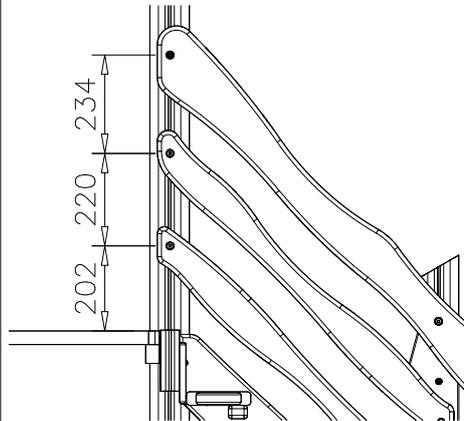

DET 6


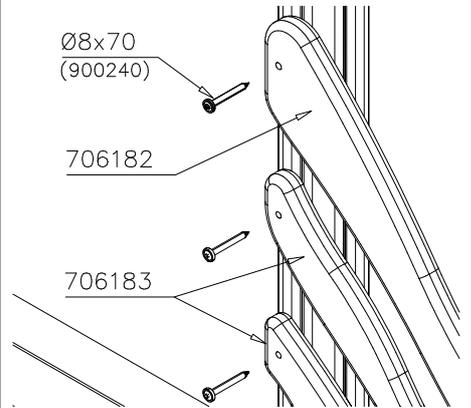



DET 7

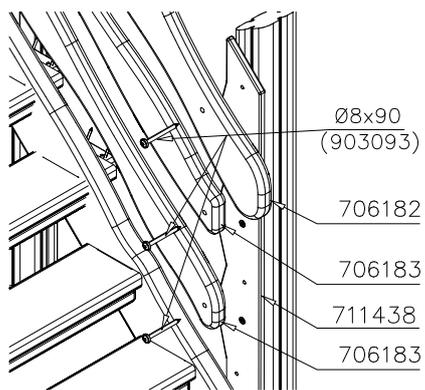

EN 1176  
157  
89

Attention !  
By EN norm 1176, gaps must  
be narrower than 89mm !!!

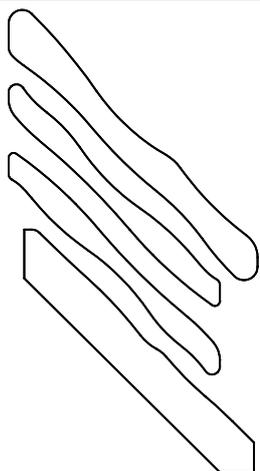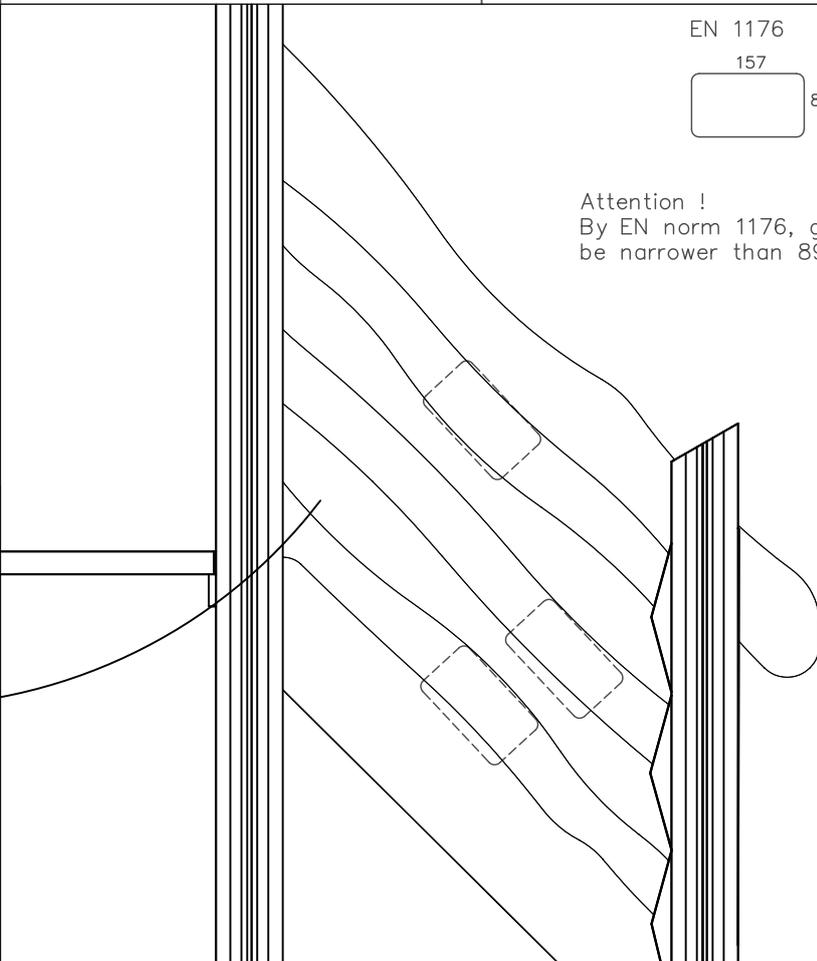

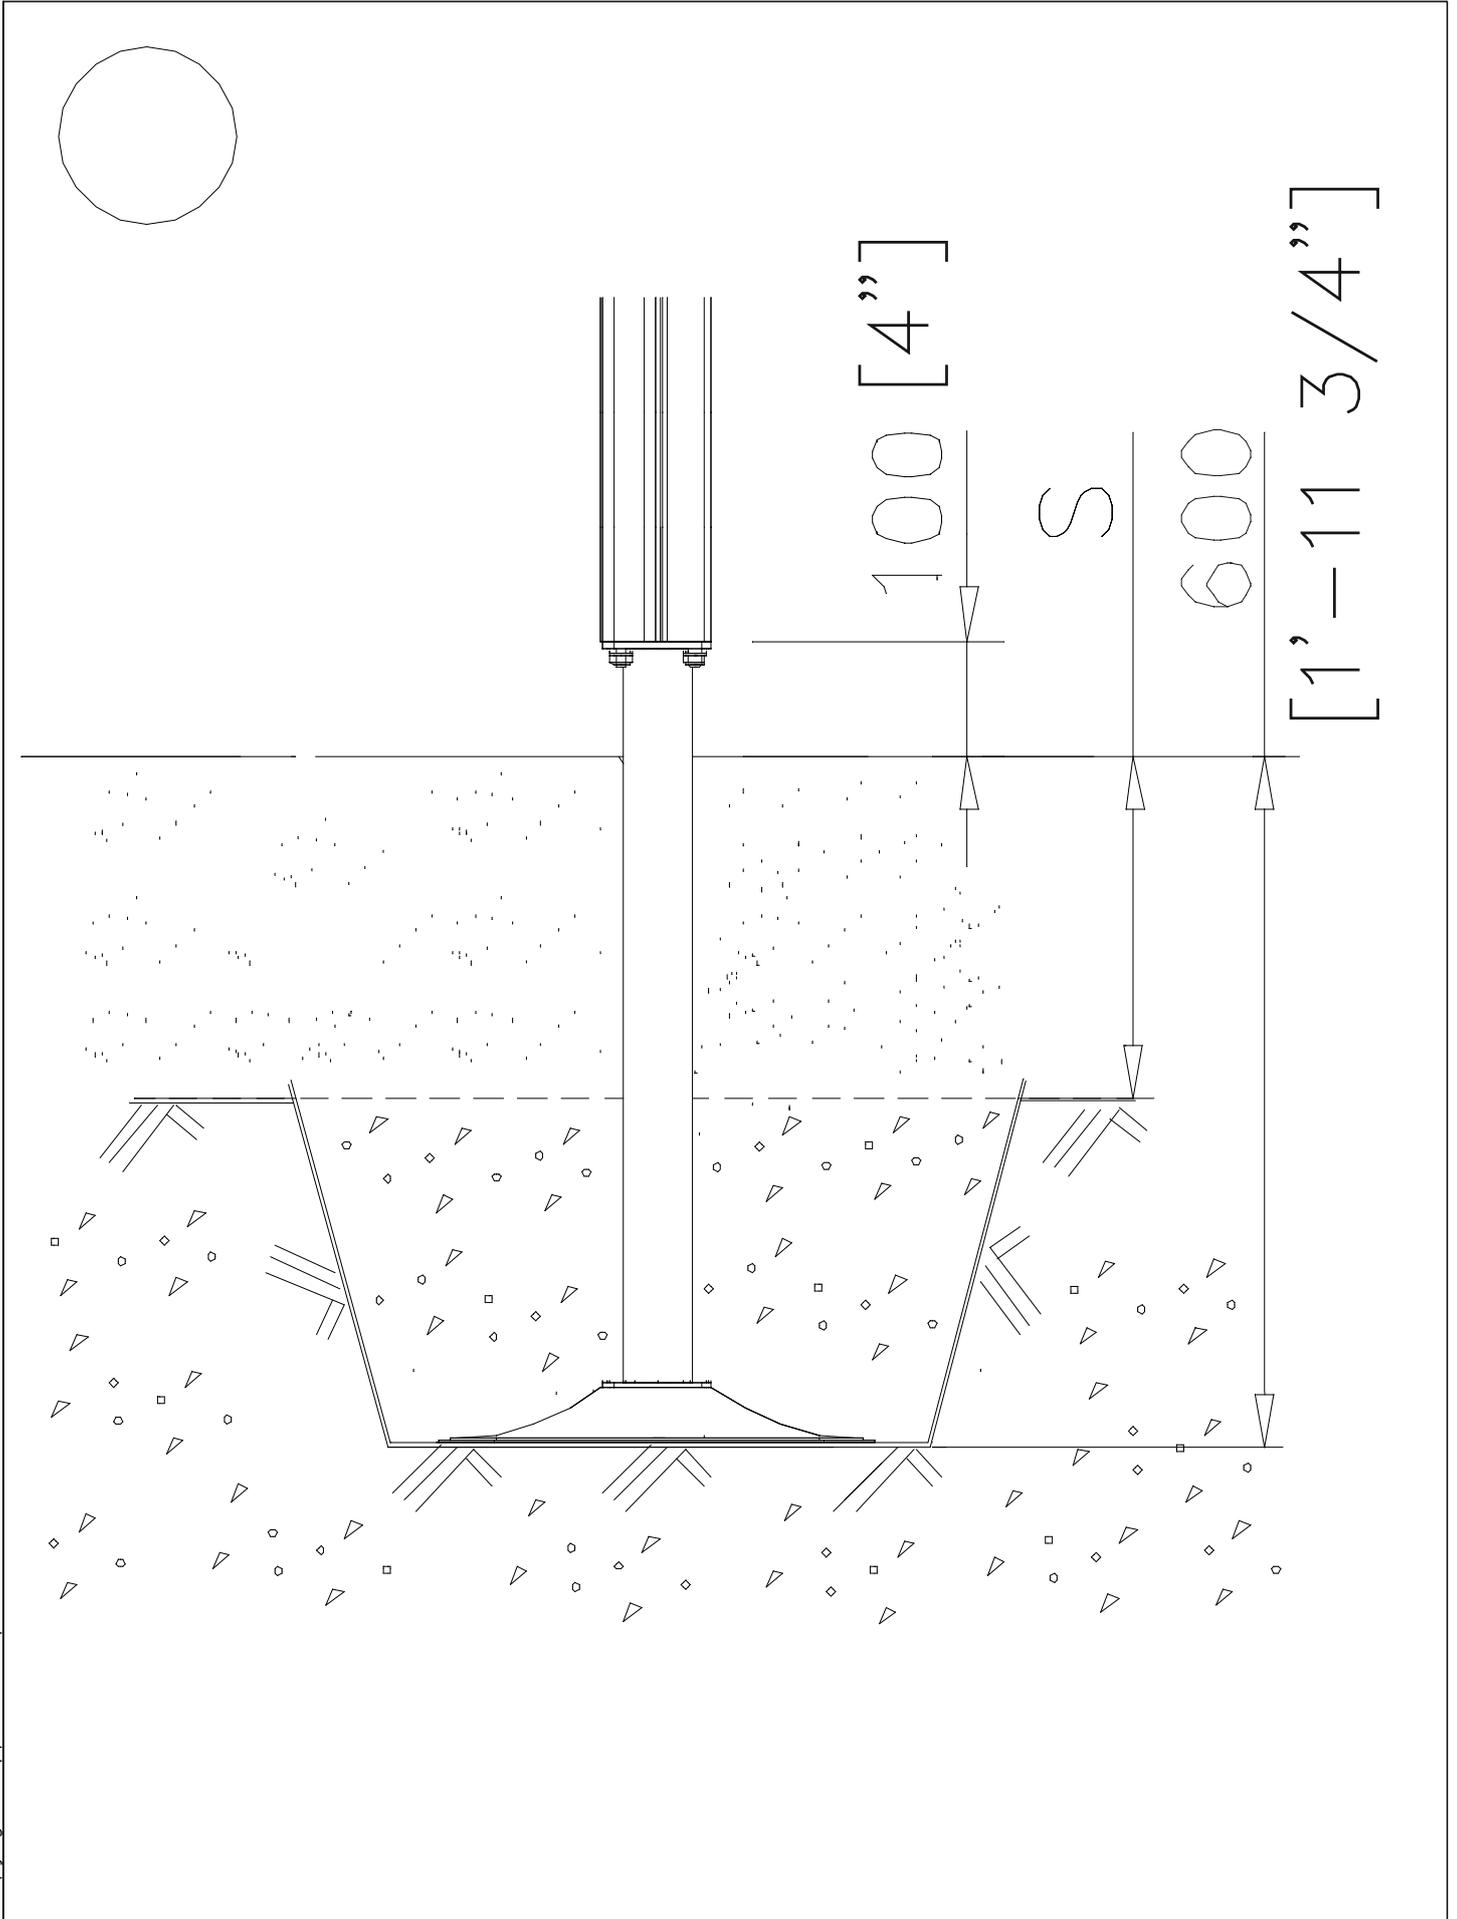


# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS

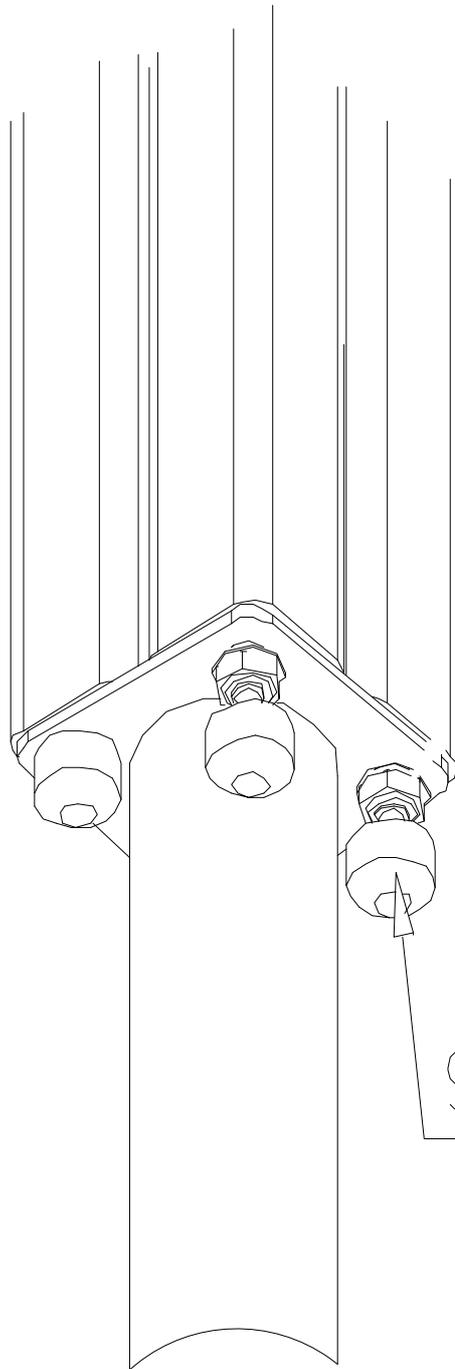

905104




# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)

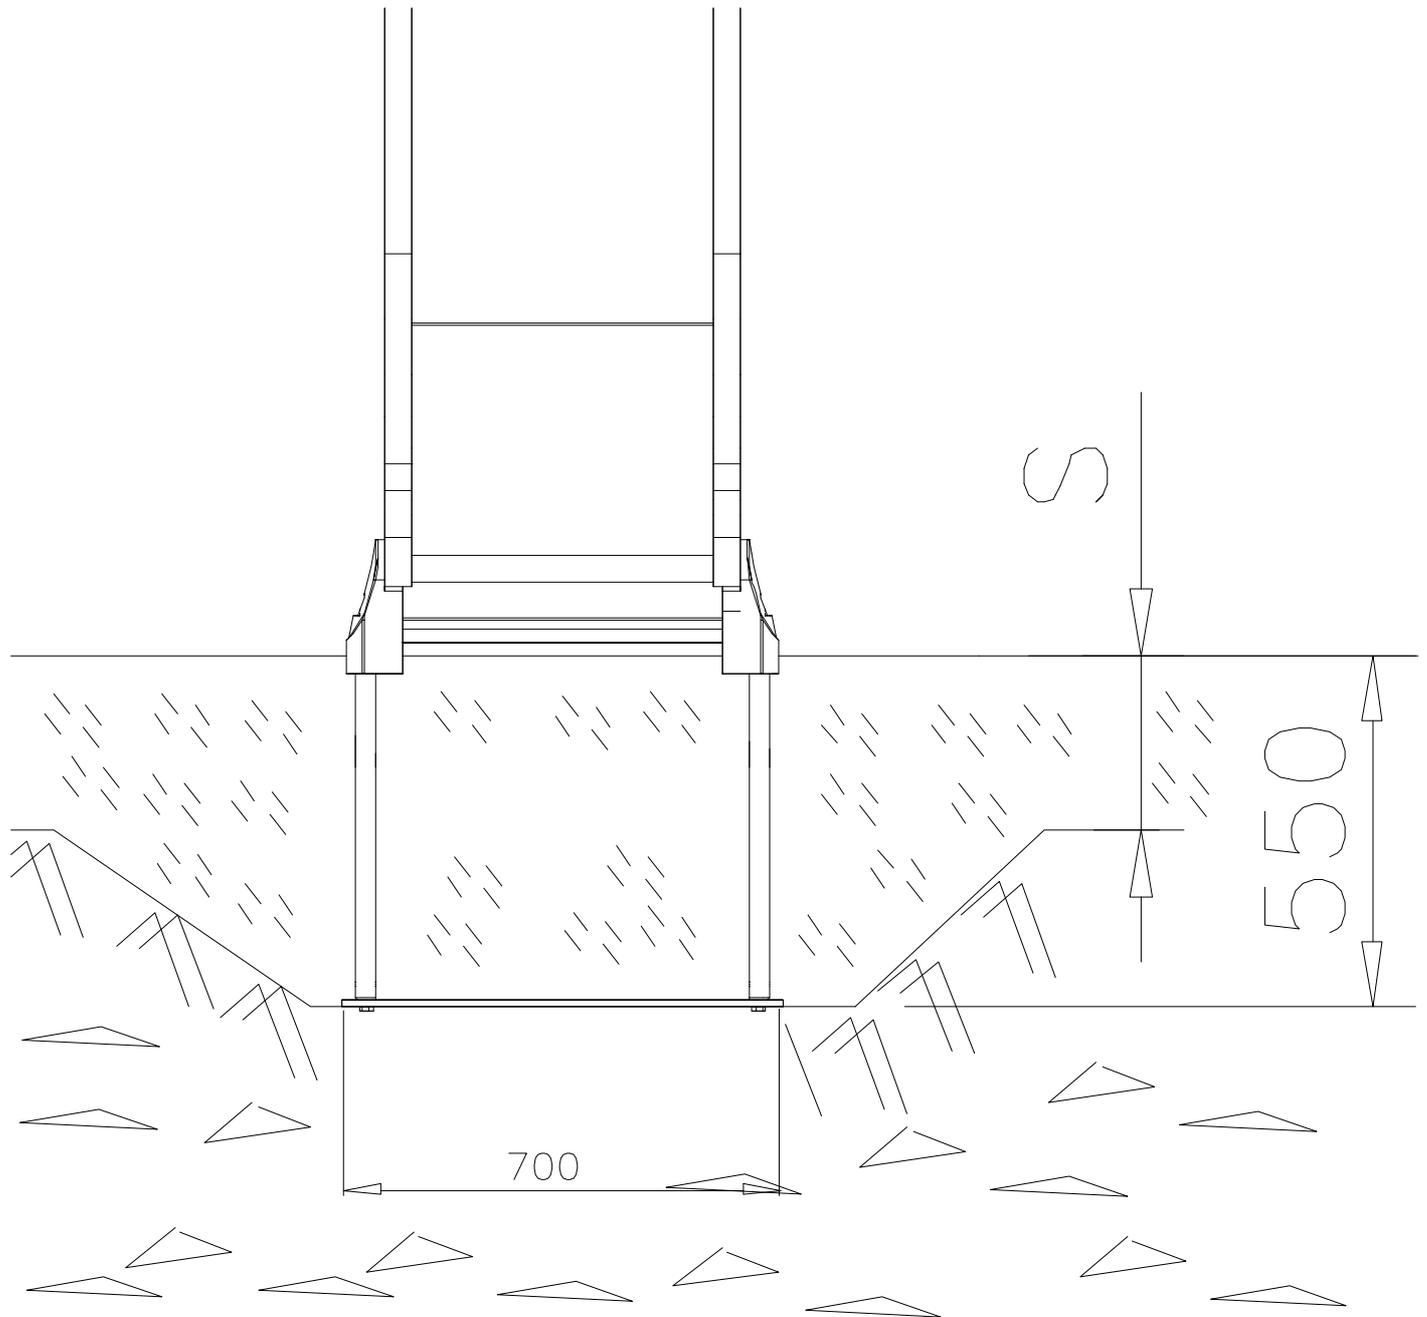

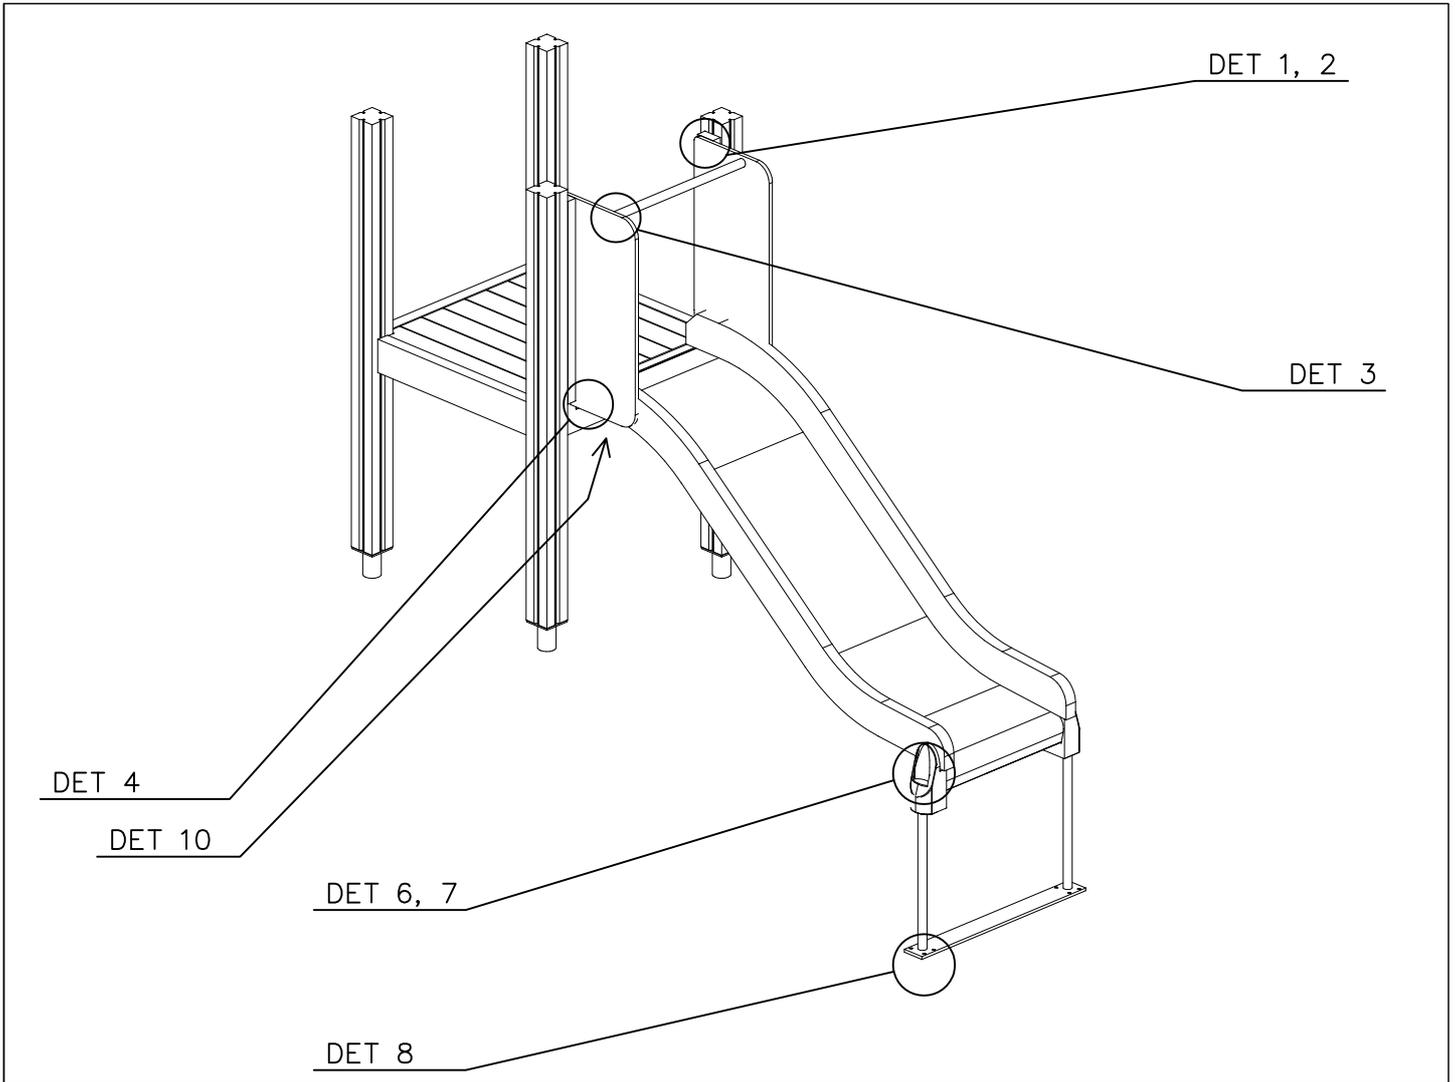

SLIDE OPTIONS
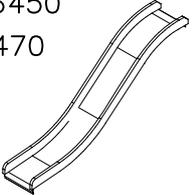
<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN          706450-603 LIGHT BROWN          706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN          706452-603 LIGHT BROWN          706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE          706371-702 YELLOW          706371-703 LIME          706371-704 DRARK GRAY          706371-705 LIGHT GRAY          706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN          706371-708 FUXIA</p>
---	--	---




# LAPPSET


80M






# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					

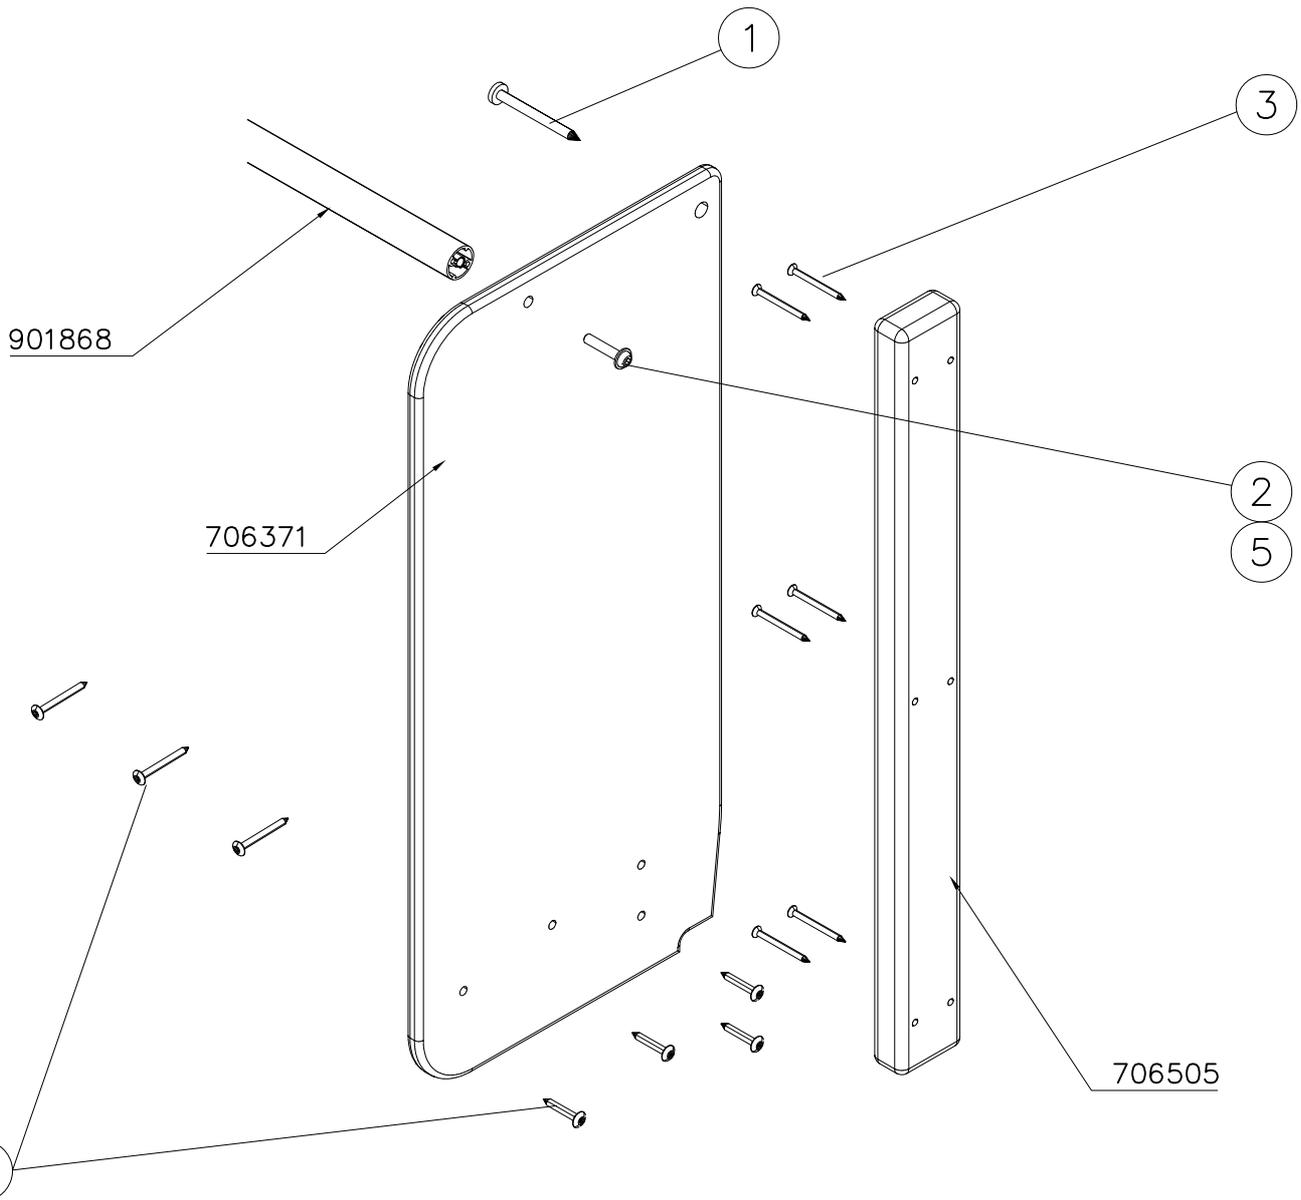

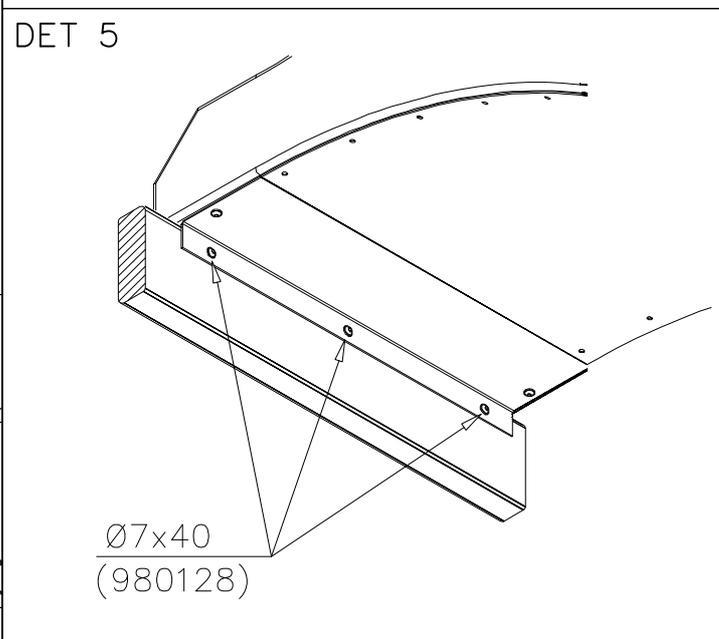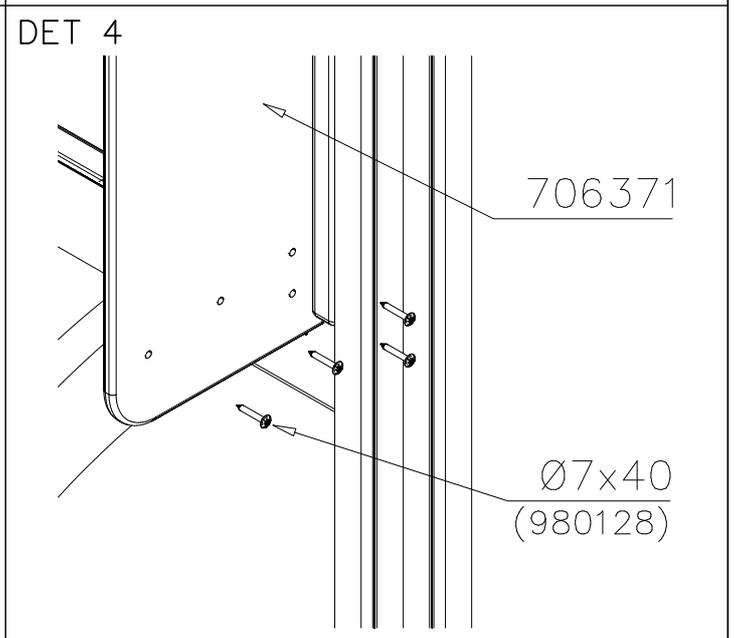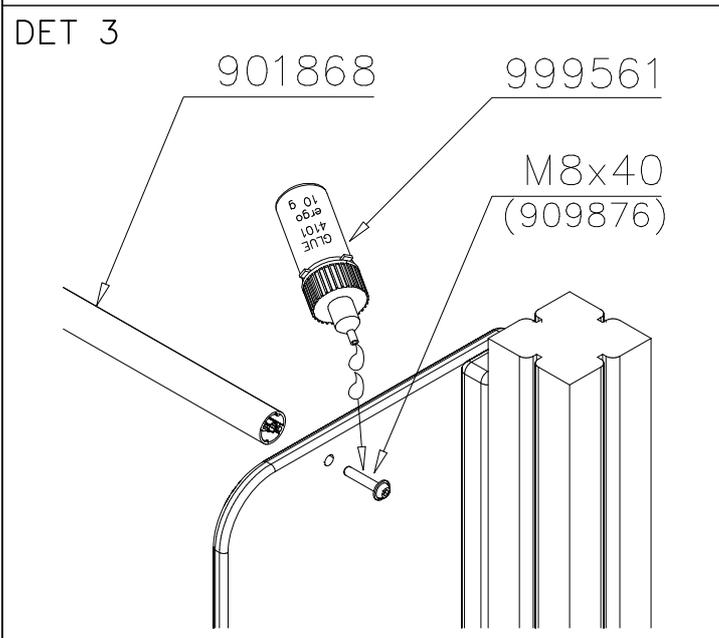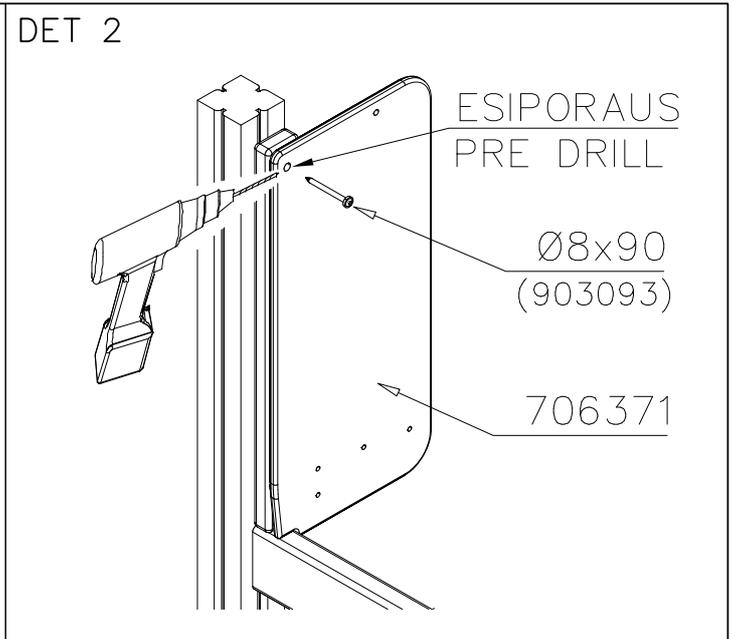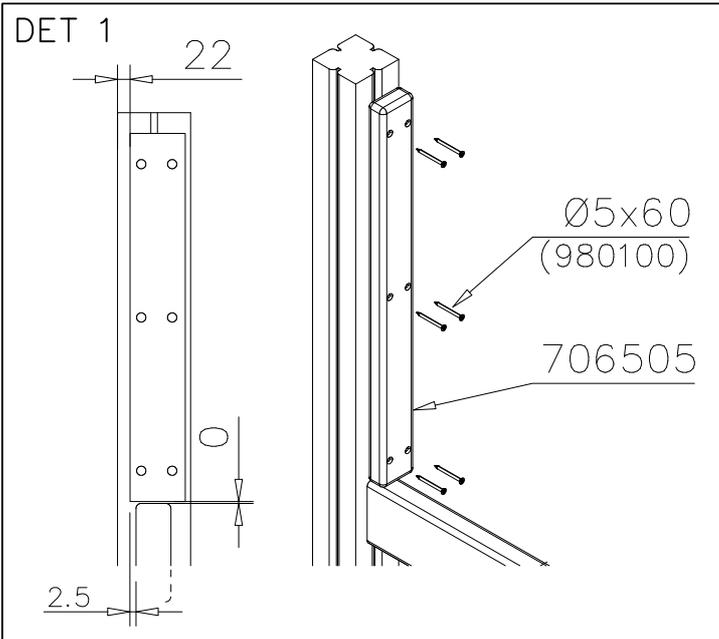




# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	

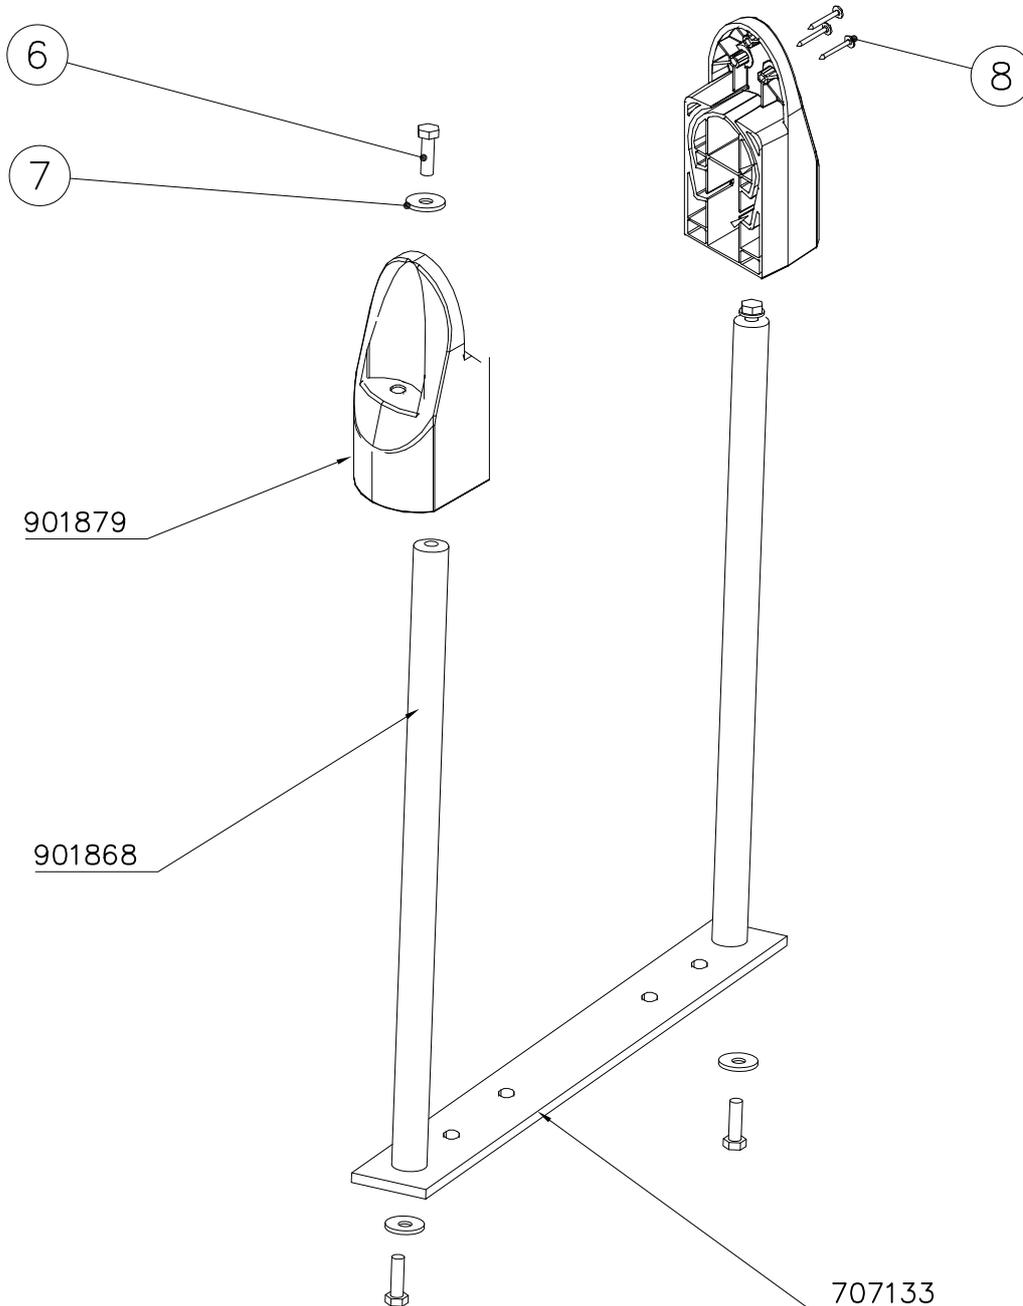


DET 6

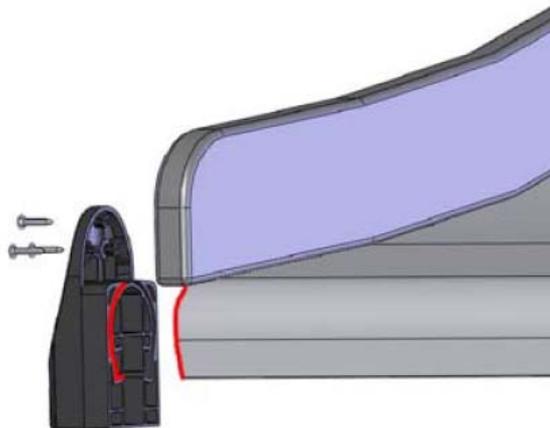


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

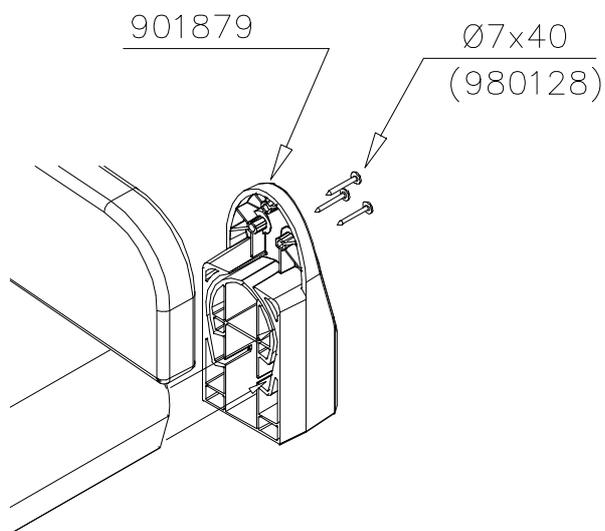


DET 7

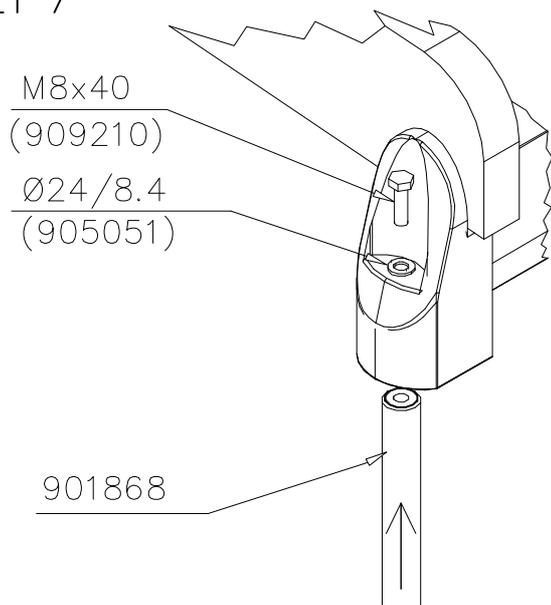


DET 8

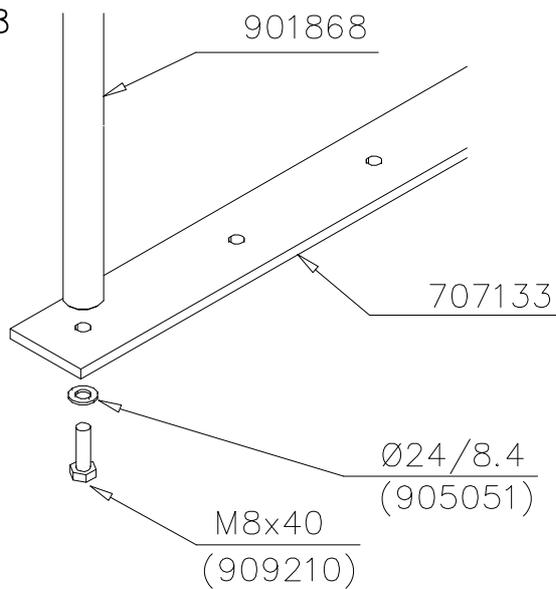

DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE

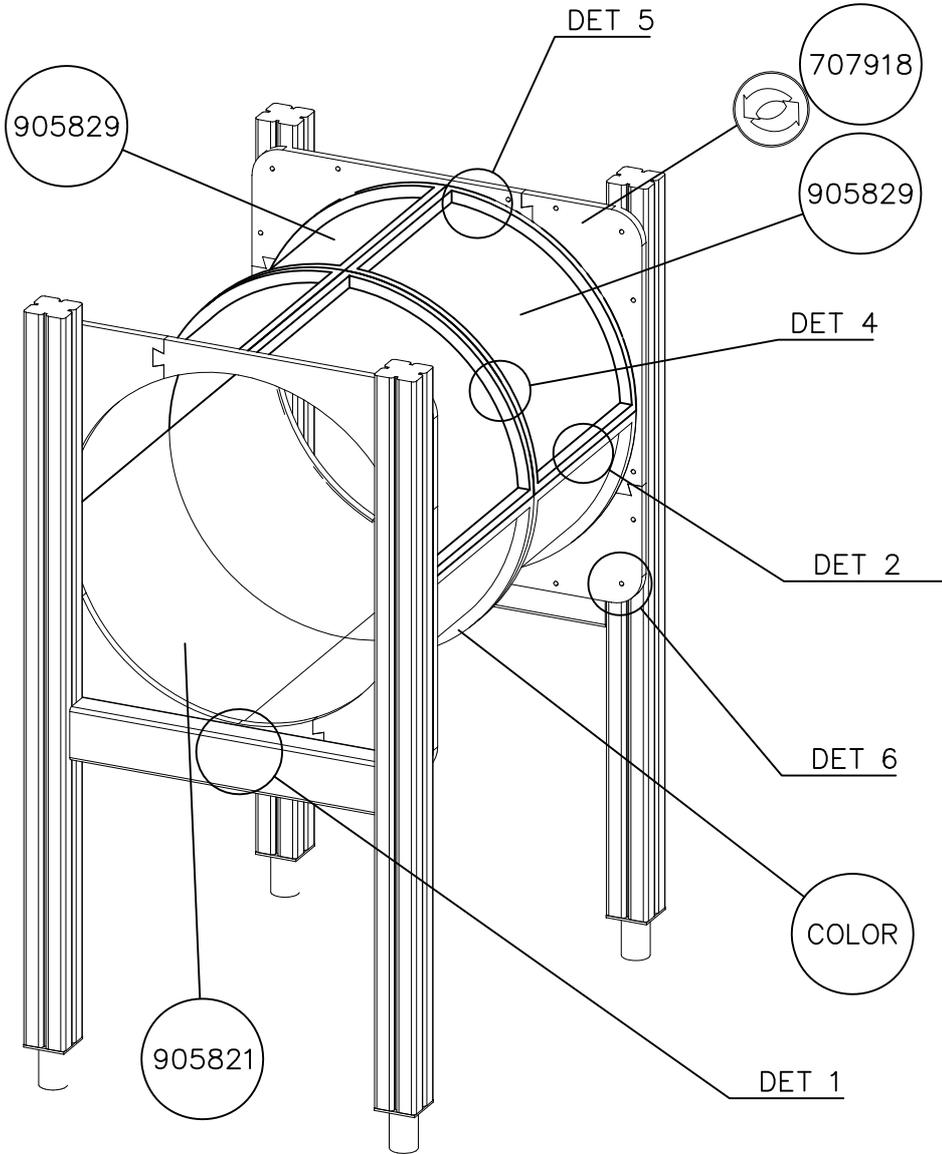


① 905112	PCS 112	② 900240	PCS 26
Ø22		Ø8x70	
③ 903533	PCS 12	④ 905831	PCS 112
SRL12		Ø32x19	
⑤ 909205	PCS 40	⑥ 909208	PCS 32
M8x60		M8	
⑦ 909866	PCS 32	⑧ 980150	PCS 40
M8x60		M8	
○ 707918	PCS 8	○ 905829	PCS 4
20x275x640		Transparent	
		○ COLOR	PCS 4

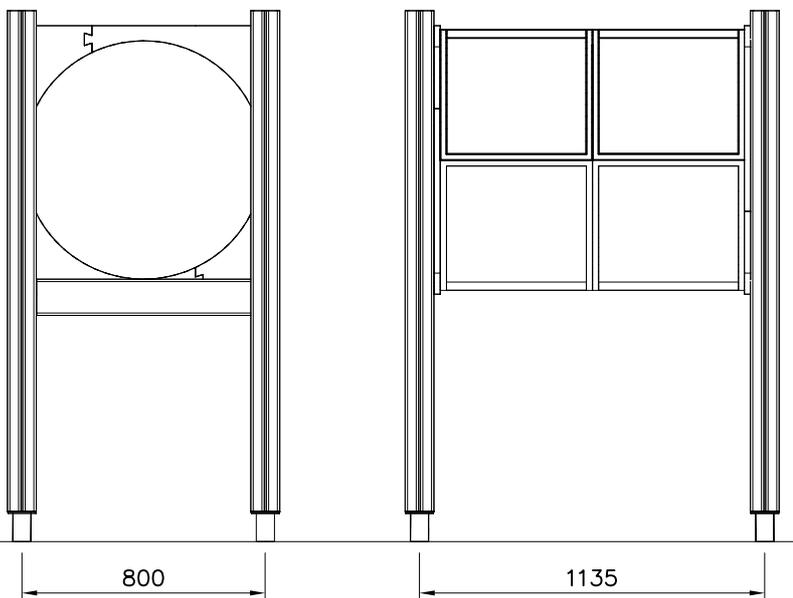


707918 COLOR OPTIONS

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUCHSIA


DET 1

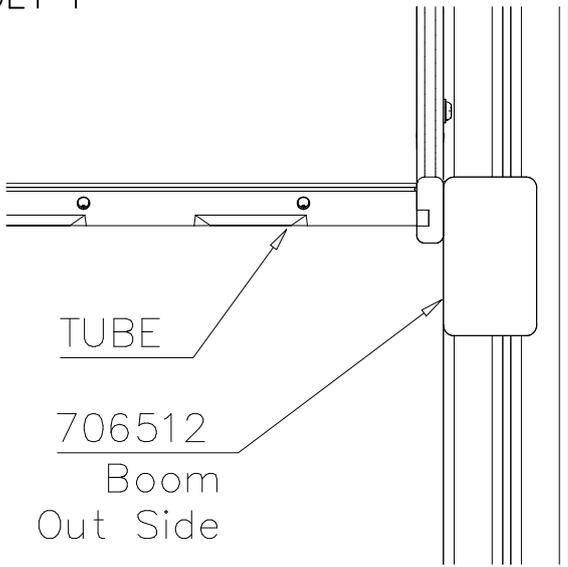


DET 2

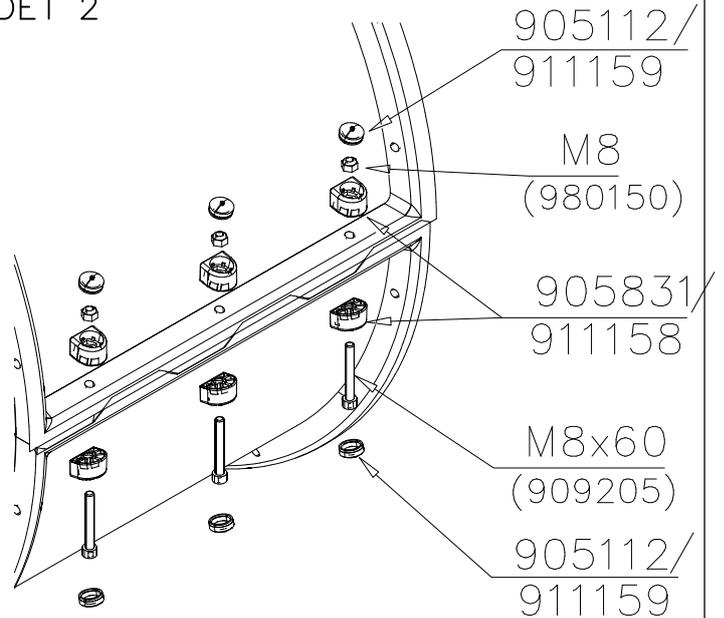


DET 3

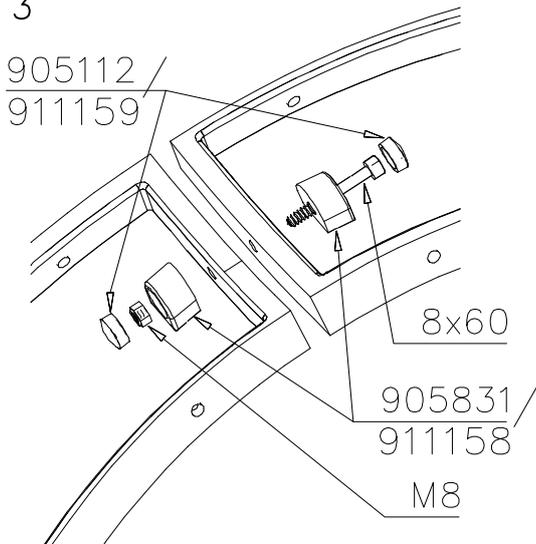


DET 4

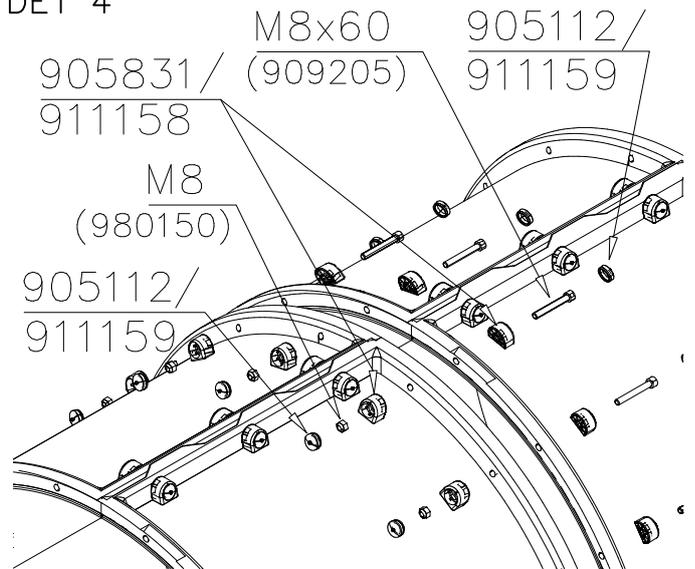





DET 5

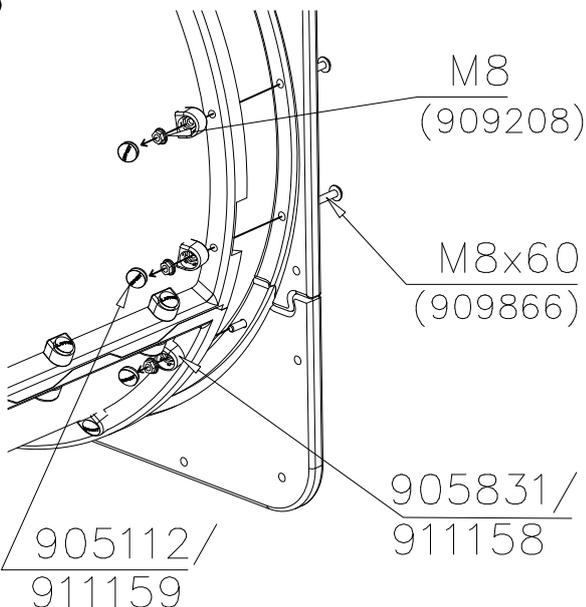


DET 6

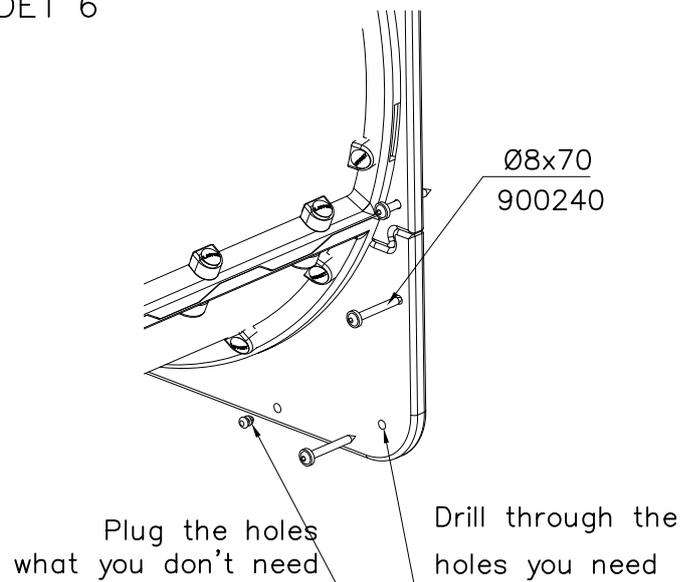

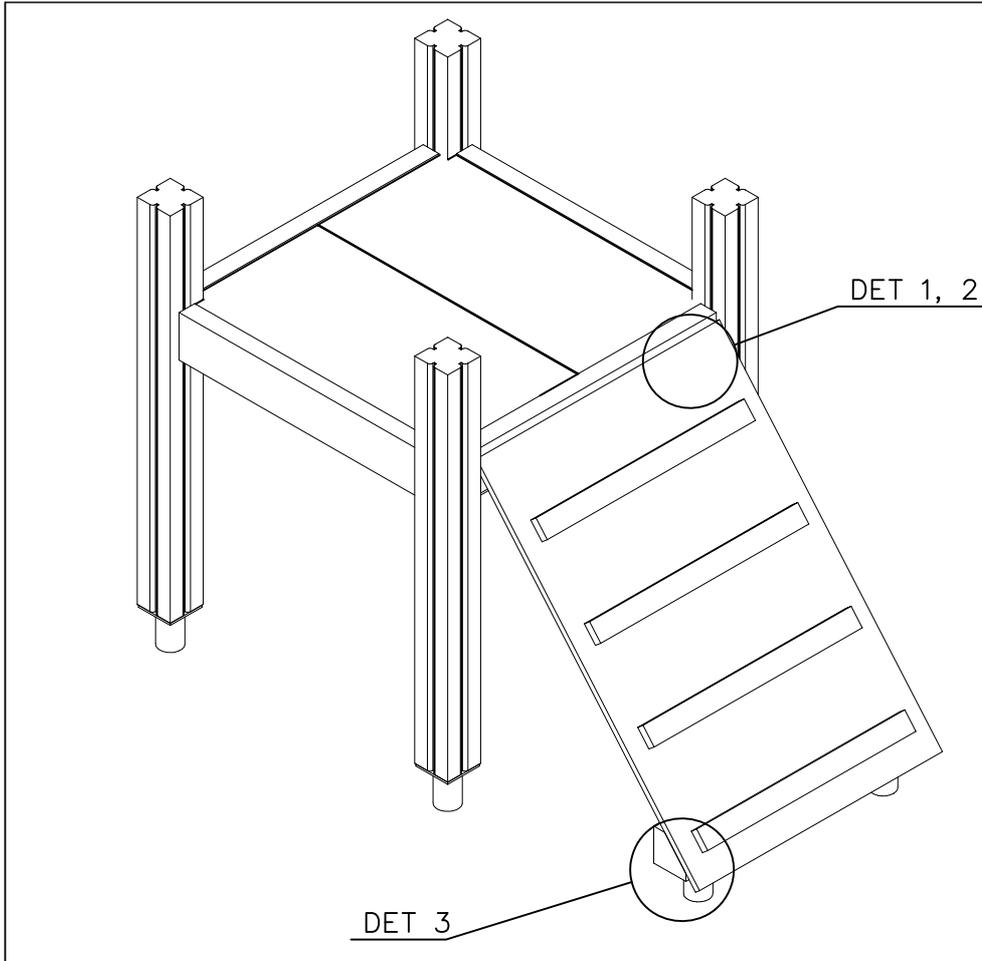


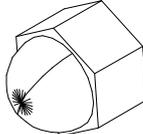①	980128	PCS	②	900240	PCS
		8			4
	Ø7x40			Ø8x70	
③	909852	PCS	④	909256	PCS
		3			7
	M8x30			Ø16/8.4x1.6	
⑤	909633	PCS			PCS
		3			
	M8				
		PCS			PCS

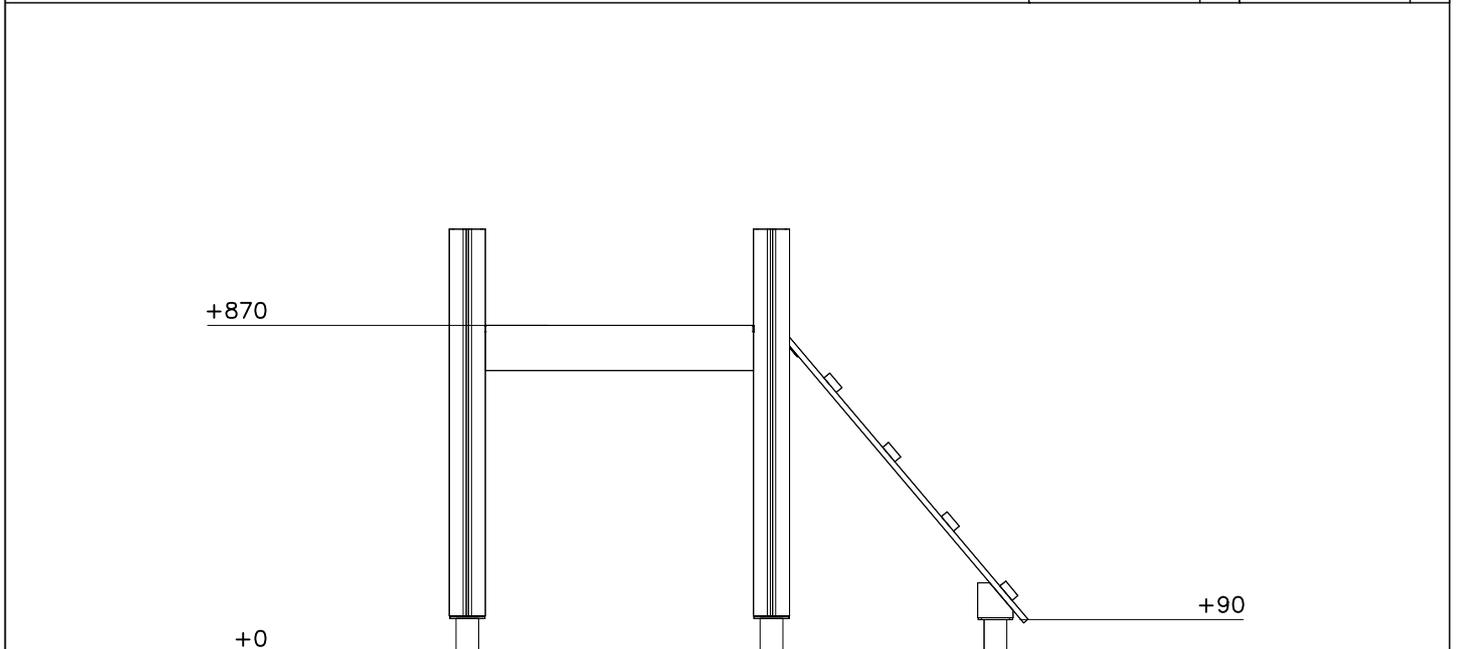

### CLIMB OPTIONS


707418

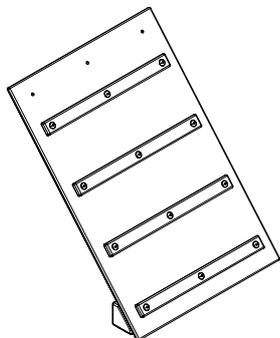


700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1

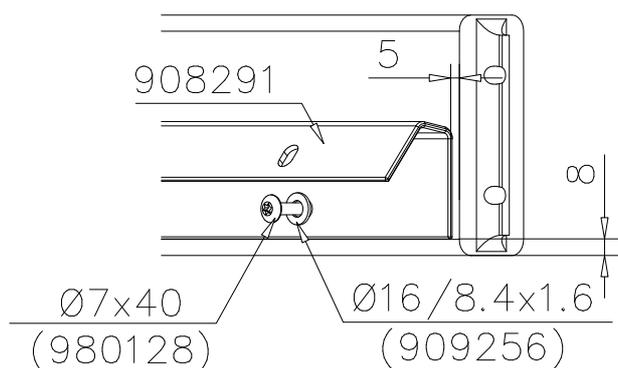


DET 2

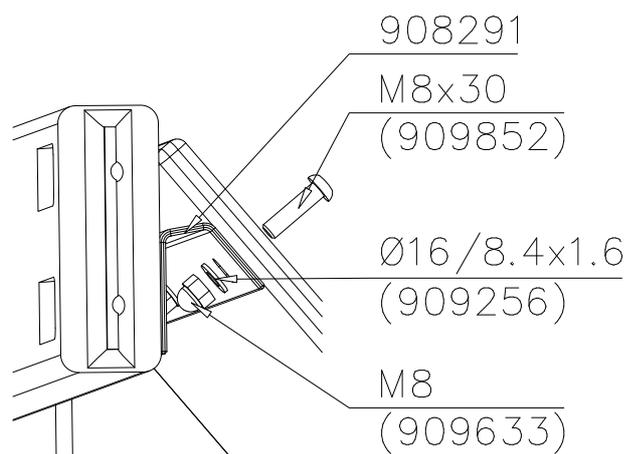

DET 3

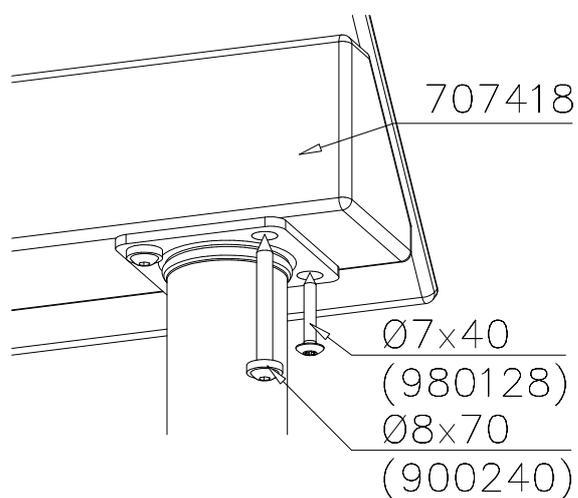

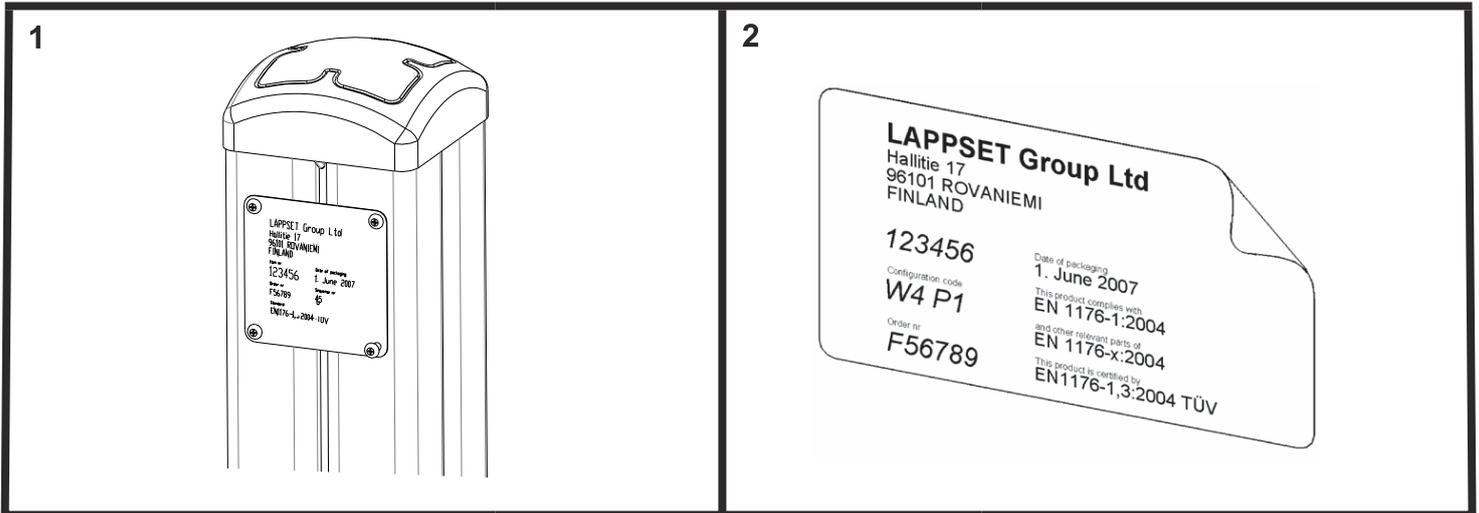

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekyltitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**



**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


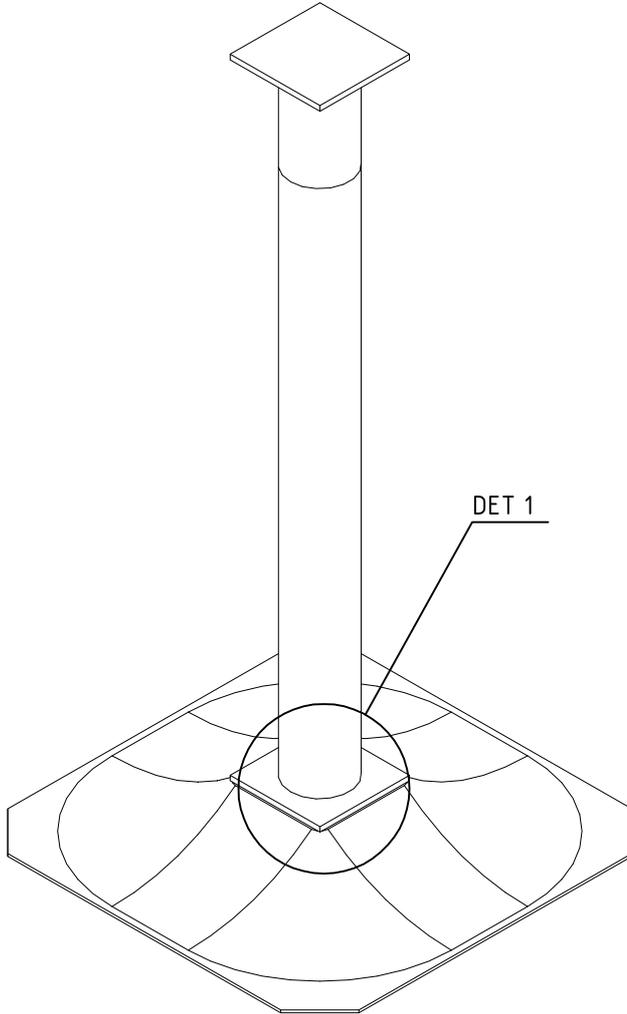





①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1

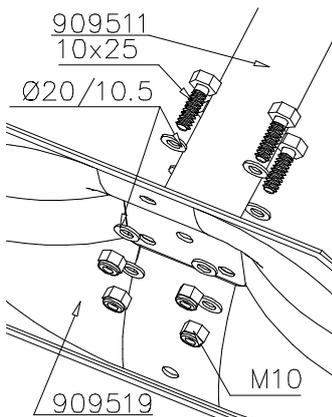




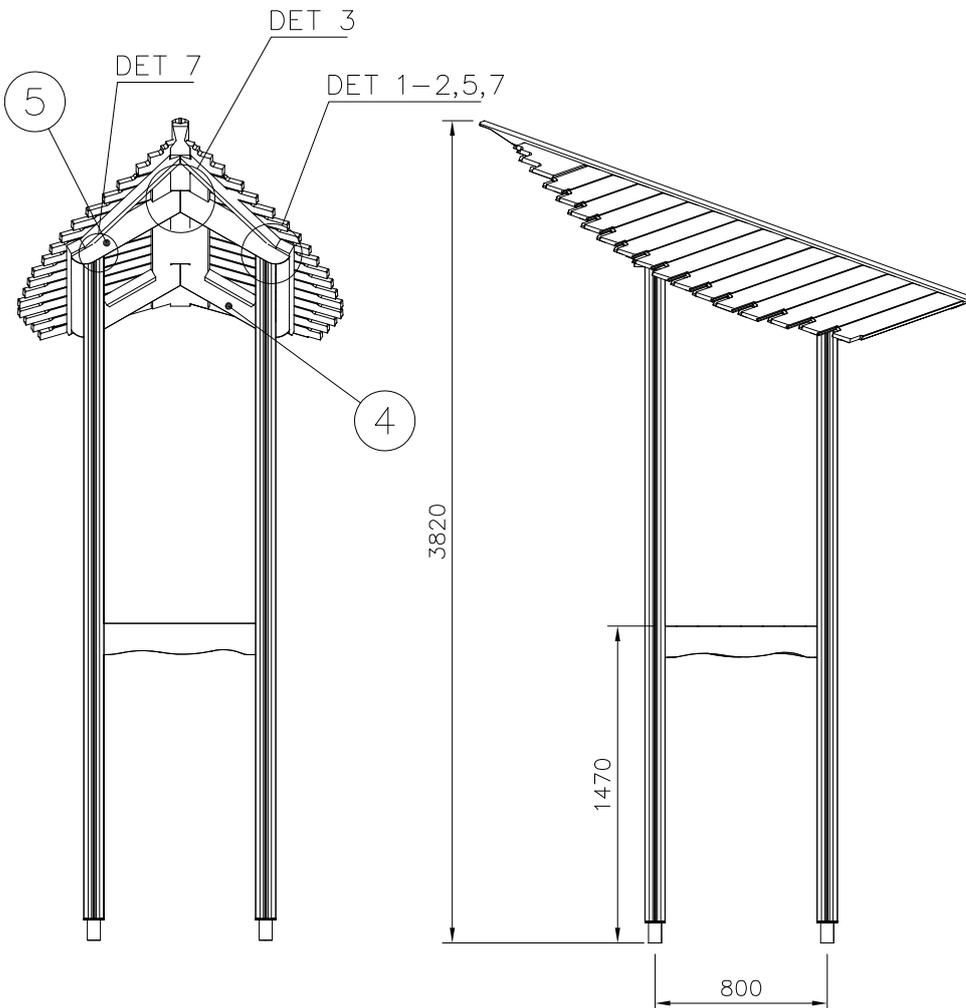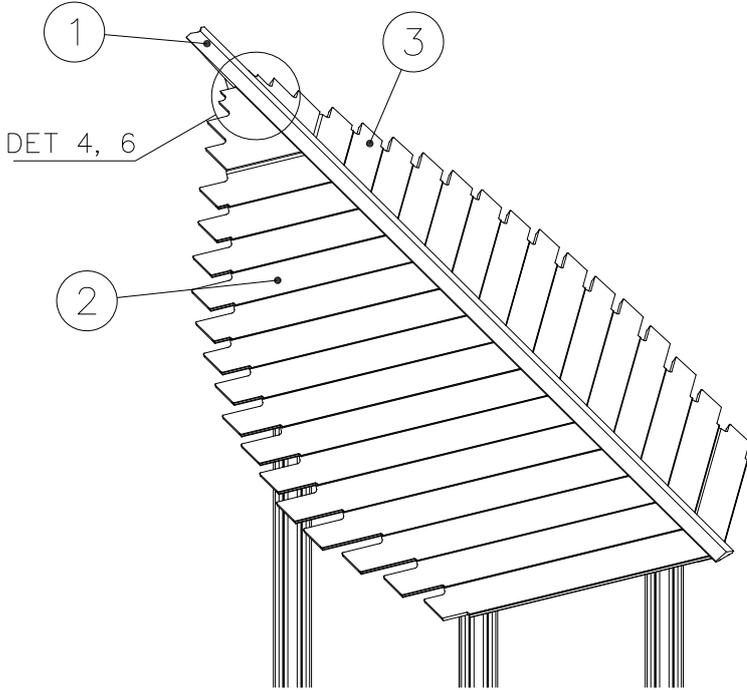


① 705190	PCS	② 705199	PCS
	1		1
L=2400			
③ 705272	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 980104	PCS
	1		4
		Ø5x90	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909644	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

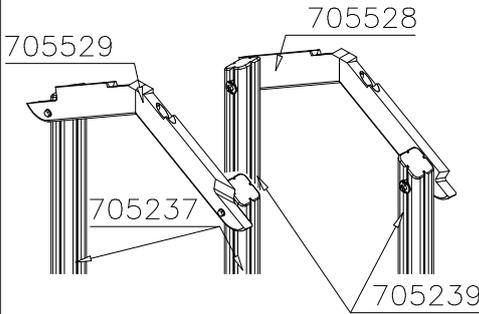

DET 2

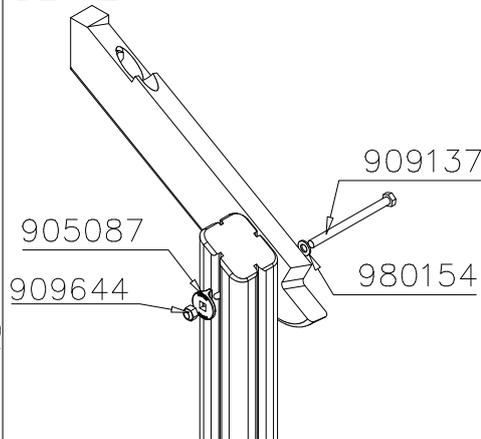


DET 3

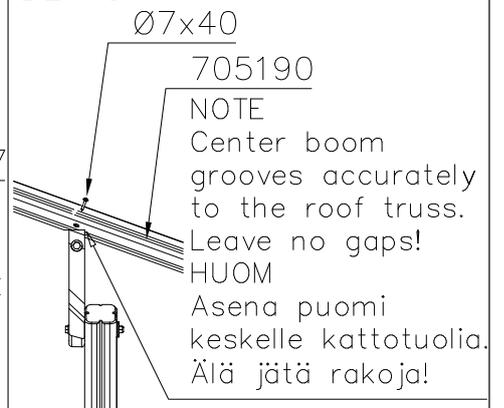

DET 4

NOTE:  
Head of the element to the end of groove.  
HUOM:  
Elementin pää uran päähän.

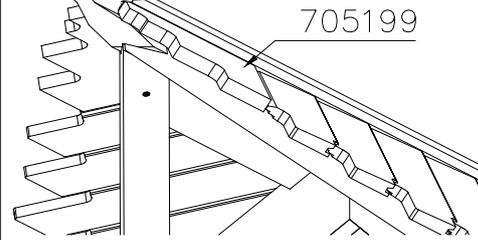


DET 5


NOTE:  
Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps!  
HUOM:  
Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!





DET 6


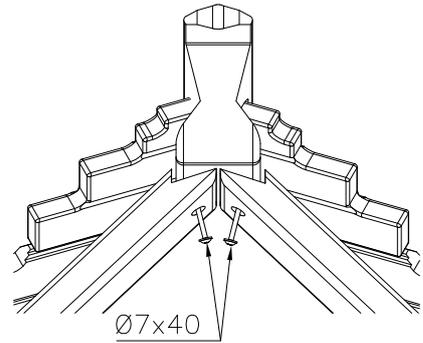



DET 7

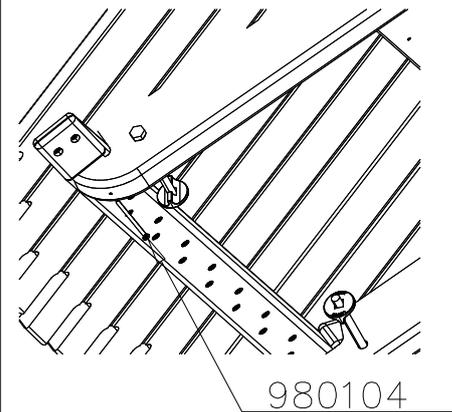


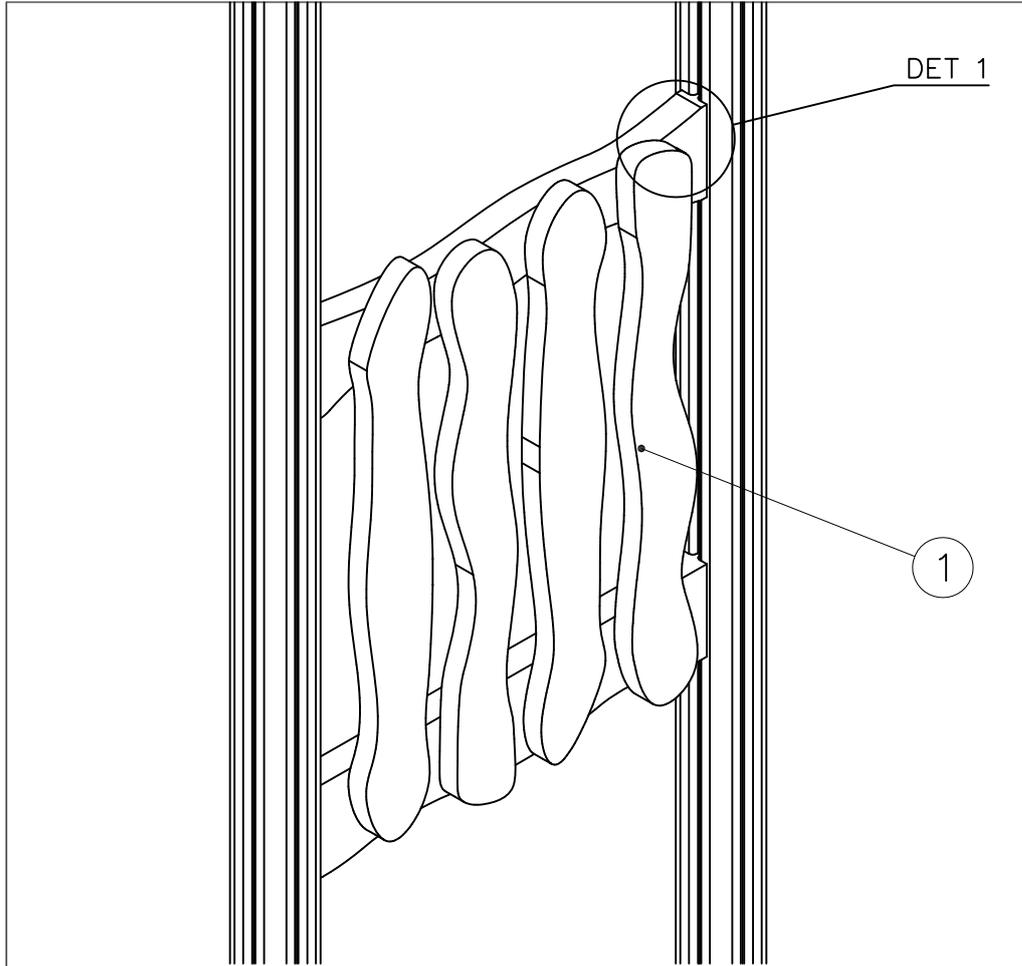


① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

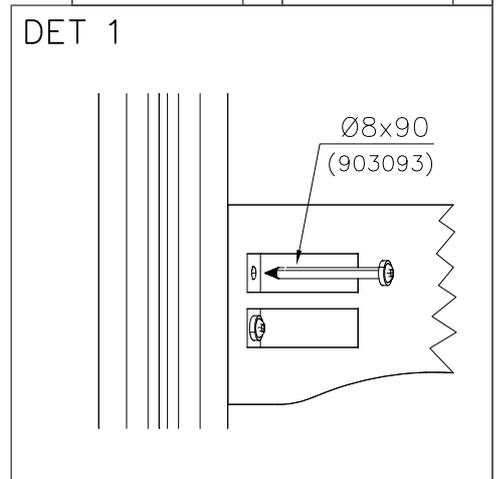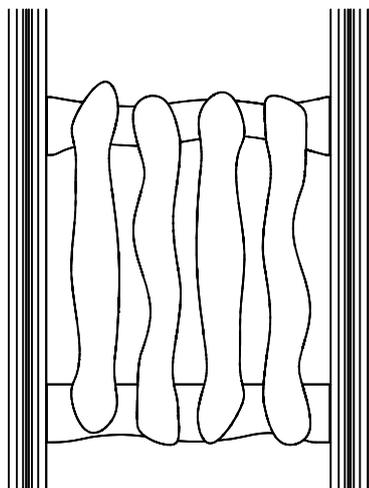


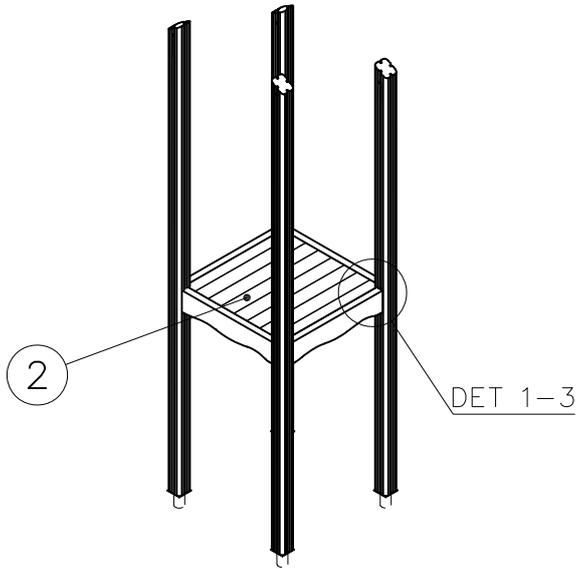


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

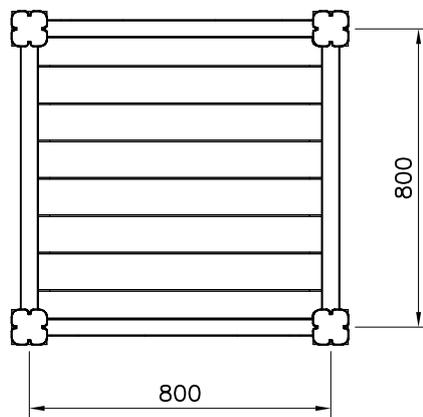


DET 1

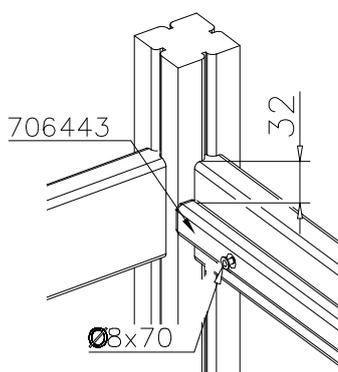


DET 2

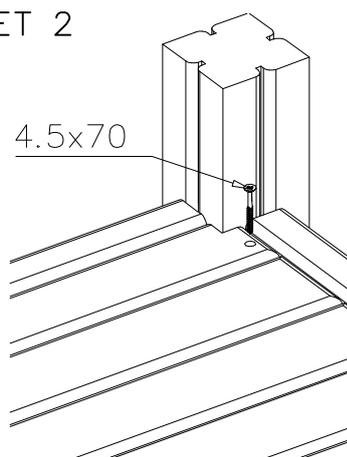


DET 3

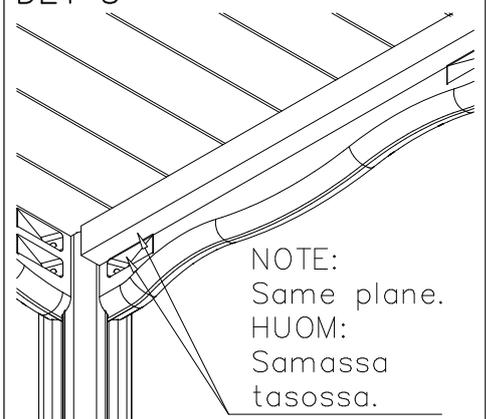

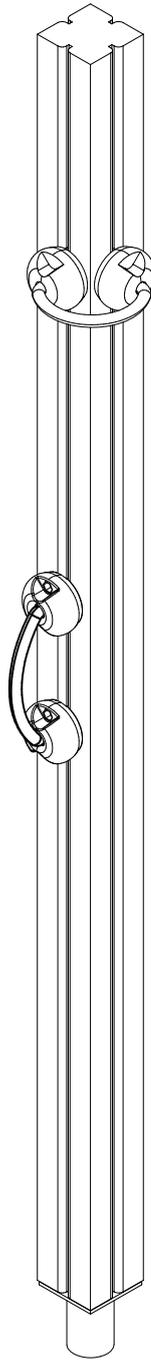

① 705510	PCS	② 900240	PCS
	1		4
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

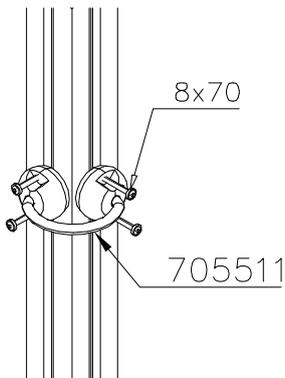

DET 2

