
LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 14.5.2020

Q14773

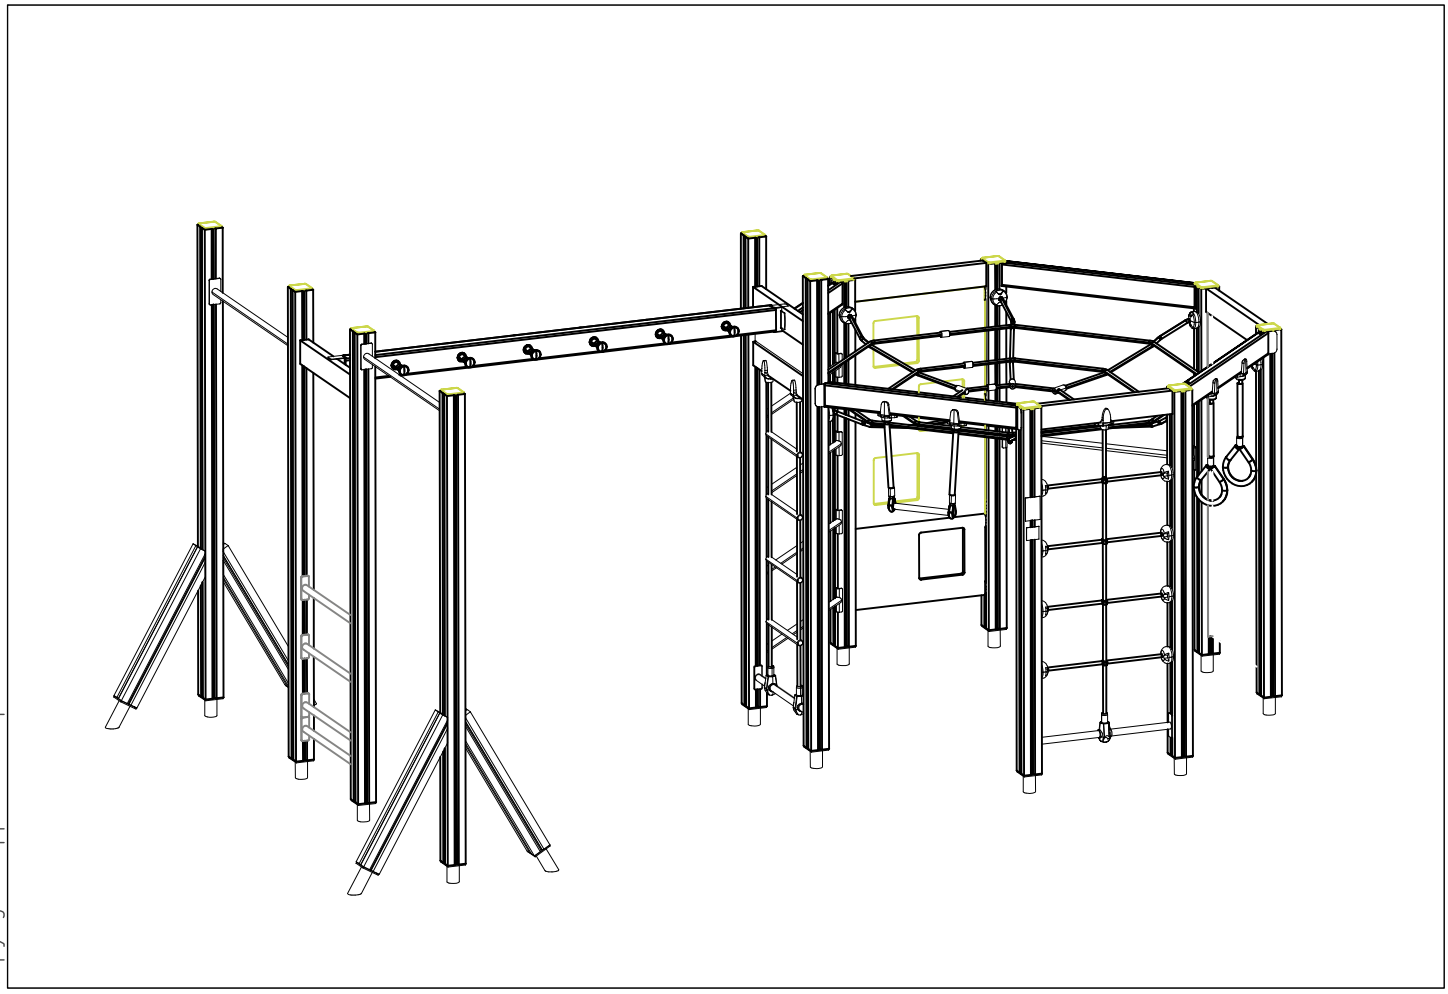

Copyright Lappset Group Ltd



































LAPPSET®

FINNO

Q14773

1(2)
3

DATE: 14.5.2020

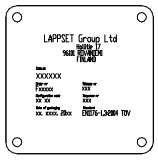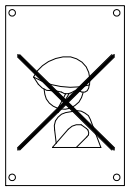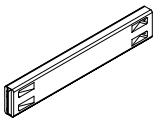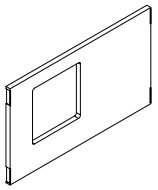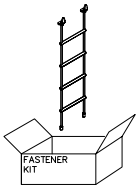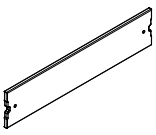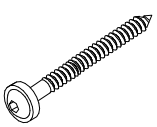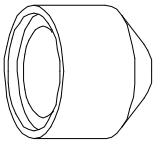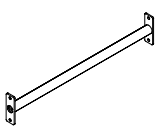702286	PCS	702339	PCS	706439–602	PCS	706480–305	PCS	706481–703	PCS	706507–703	PCS
	1		1		6		1		12		1
65x65		118x78		L 704		1580x705		83x83x10			
706510–602	PCS	706511–602	PCS	706531	PCS	706538	PCS	706540–703	PCS	706543	PCS
	4		6		12		4		1		1
45x120x1030		93x93x1870						20x702x415			
706546	PCS	706557	PCS	706558	PCS	706559	PCS	706600–305	PCS	706609	PCS
	1		1		1		1		1		1
706646	PCS	706669–602	PCS	706735–305	PCS	706742	PCS	706780–305	PCS	706896	PCS
	1		6		1		1		1		1
12x686x1660		93x93x2400								15x150x703	
706897	PCS	707290–611	PCS	708046	PCS	708048–305	PCS	708061	PCS	900240	PCS
	1		1		1		1		1		20
		127x300x2355				2305x2305				Ø8x70	
901902	PCS	903093	PCS	905051	PCS	905104	PCS	905838–216	PCS	907694–216	PCS
	6		24		8		16		2		7
30.7x60.9x100		Ø8x90		Ø24/8.5		M10		L 1060		L 704	
907770	PCS	907920–216	PCS	909231	PCS	909233	PCS	909256	PCS	909511	PCS
	2		5		4		4		48		12
2x35/40x1659		DIAG.		8x130		8x100		Ø16/8.4		90x90x650	







Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q14773

DATE: 14.5.2020

909519	PCS	909521	PCS	980107	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980128	PCS
	12		4		24		8		36		12
50x380x380				Ø6x60		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40	
P00109	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	4										
L 840											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q14773

FINNO

DATE: 14.5.2020

4

EN/AS Impact Area 41.8 m2


Falling Space 40.7 m2

Grid size = 500 mm

Max Falling Height 1970 mm

1:50

0 2

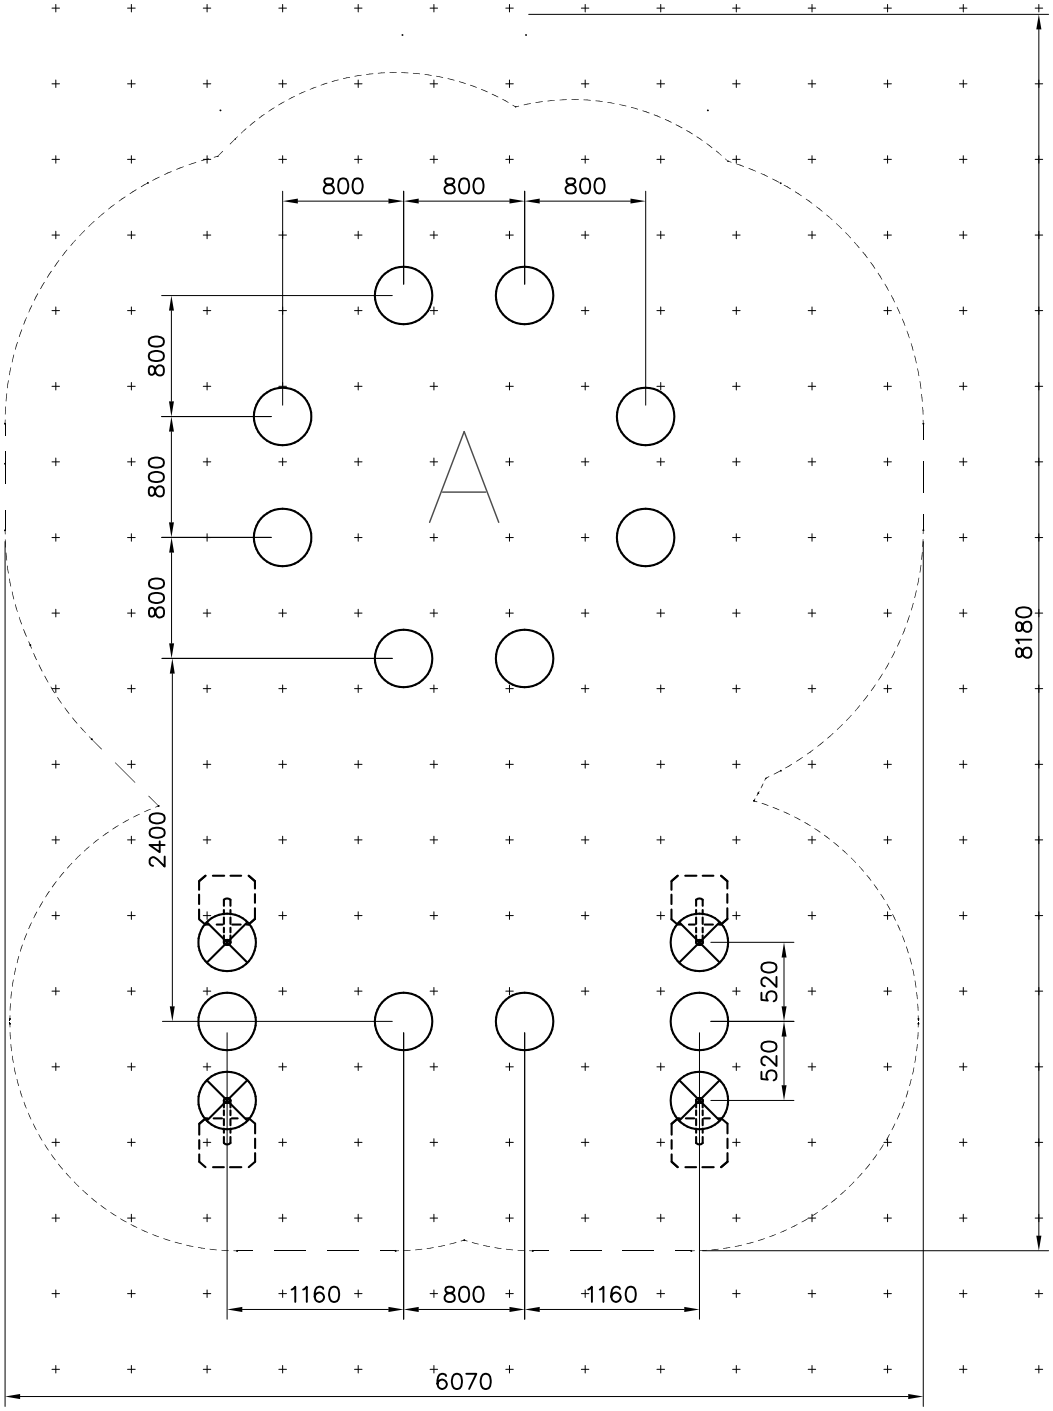

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q14773

FINNO

DATE: 14.5.2020

5


EN/AS Impact Area 41.8 m2

Falling Space 40.7 m2

Max Falling Height 1970 mm

1:50

0 2

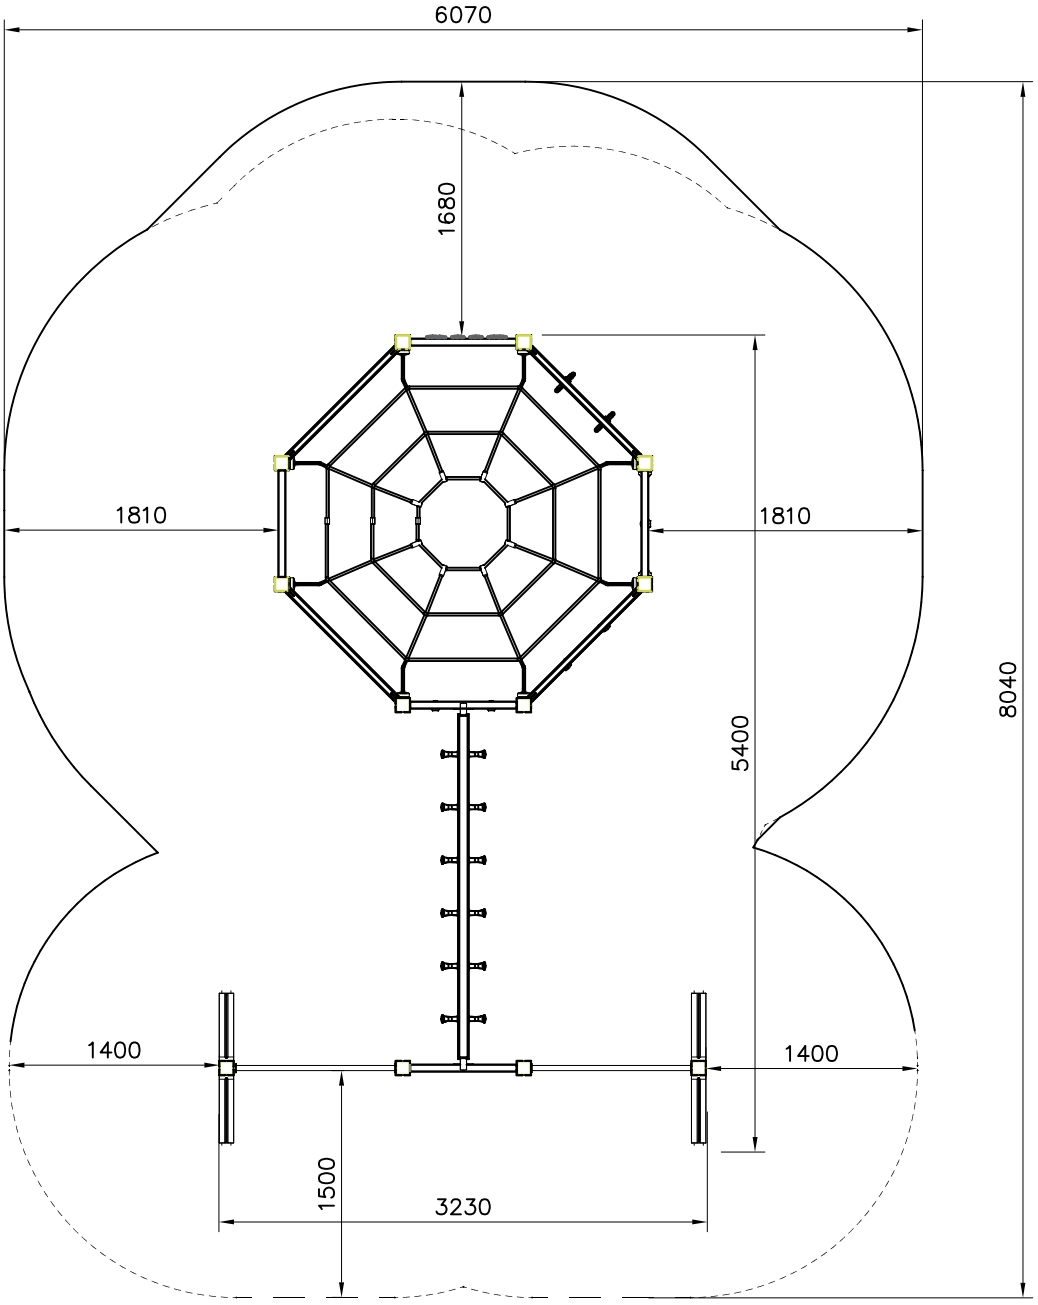

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q14773

FINNO

DATE: 14.5.2020

5A

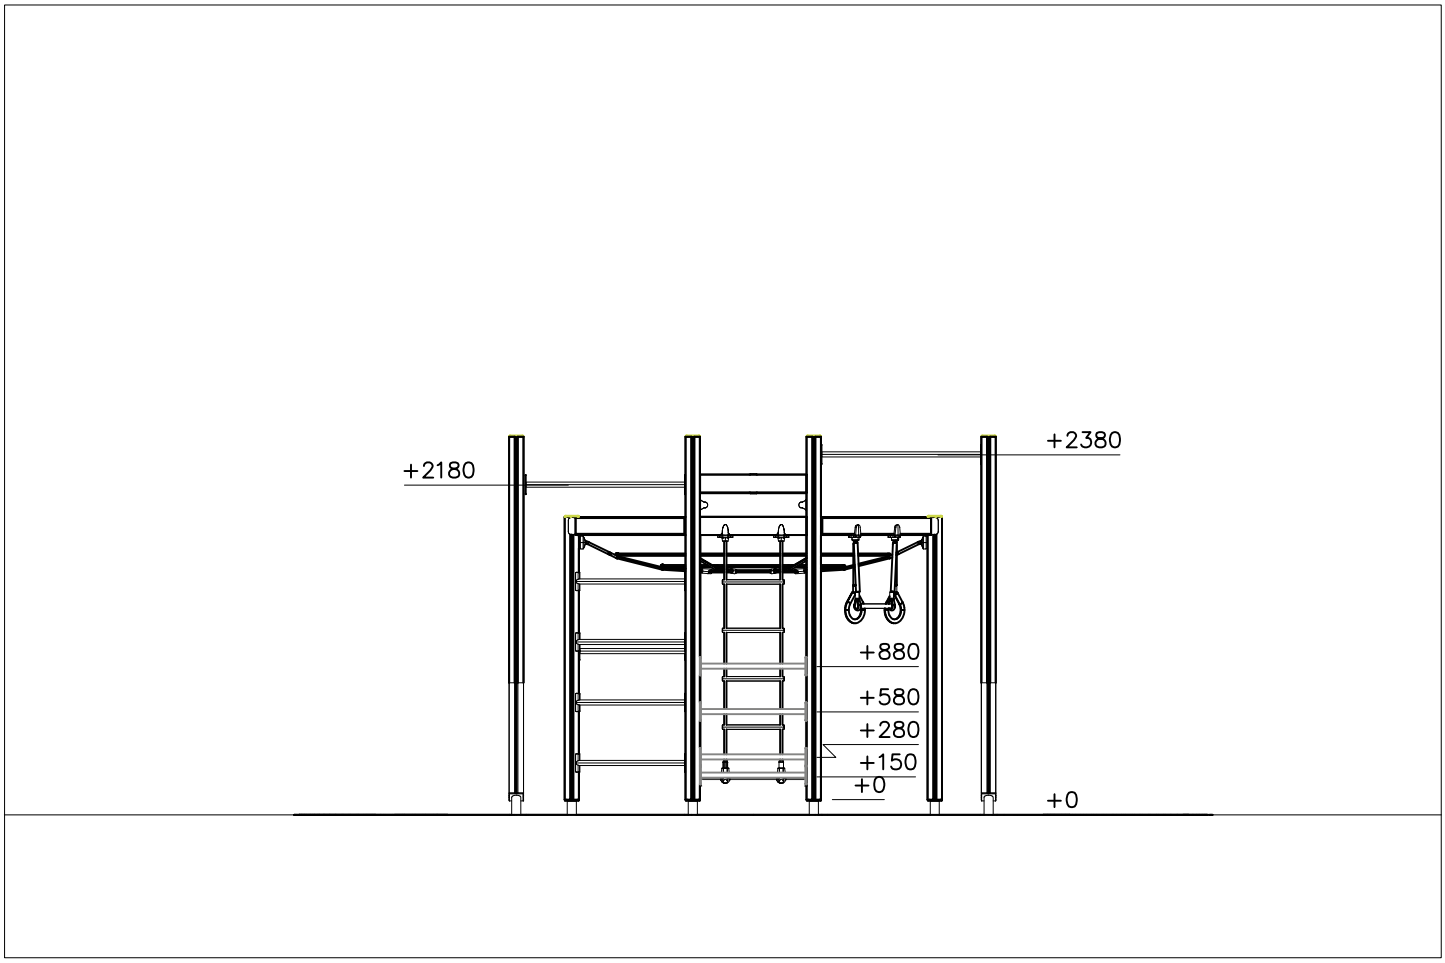

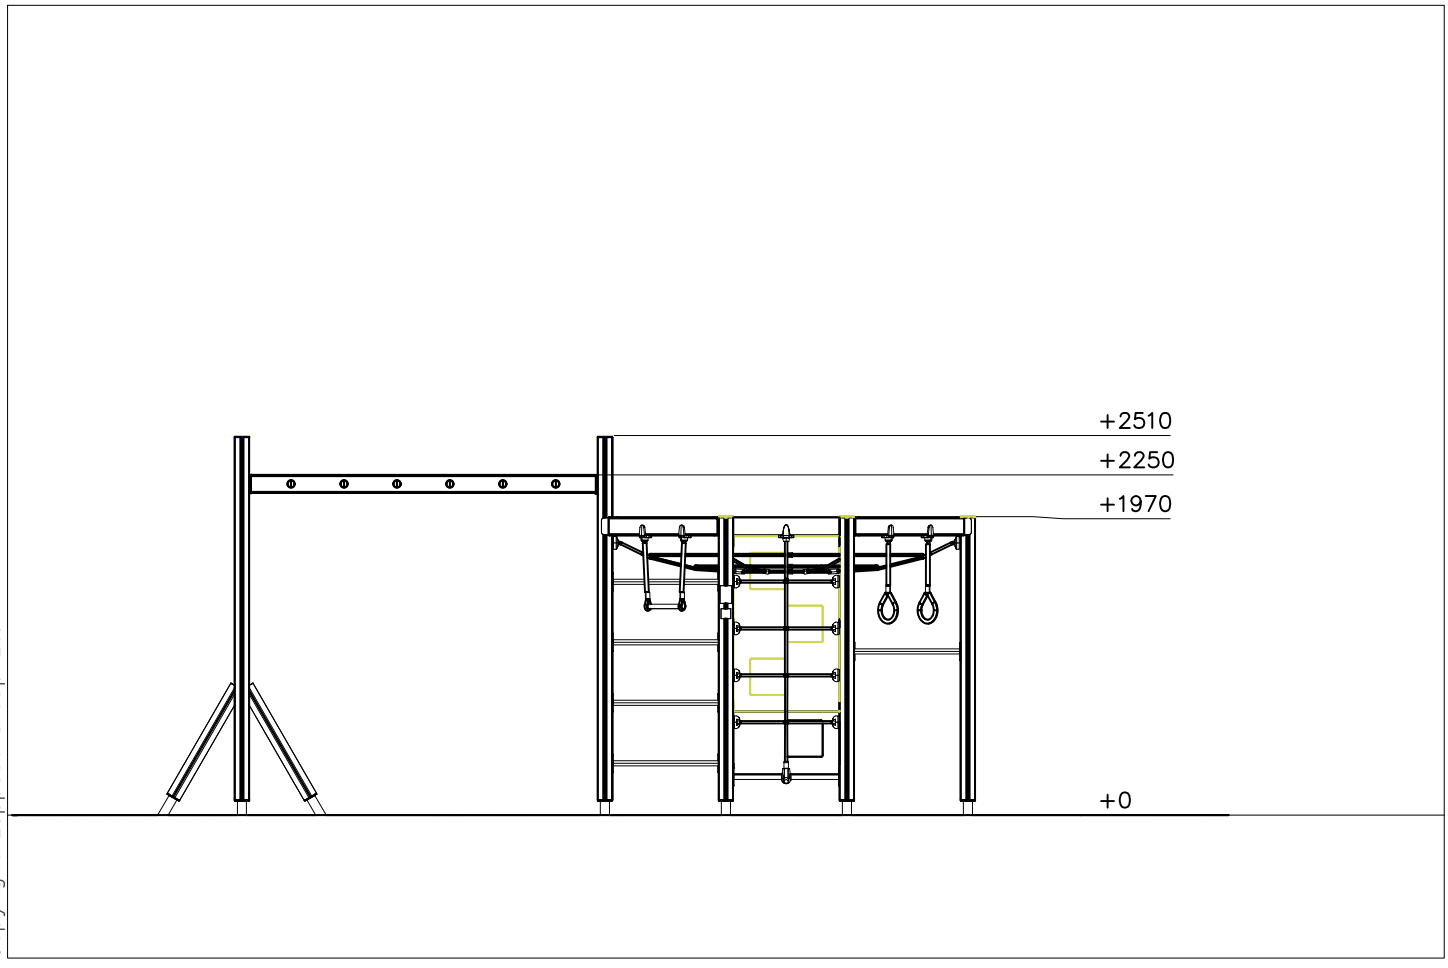


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q14773

FINNO

DATE: 14.5.2020

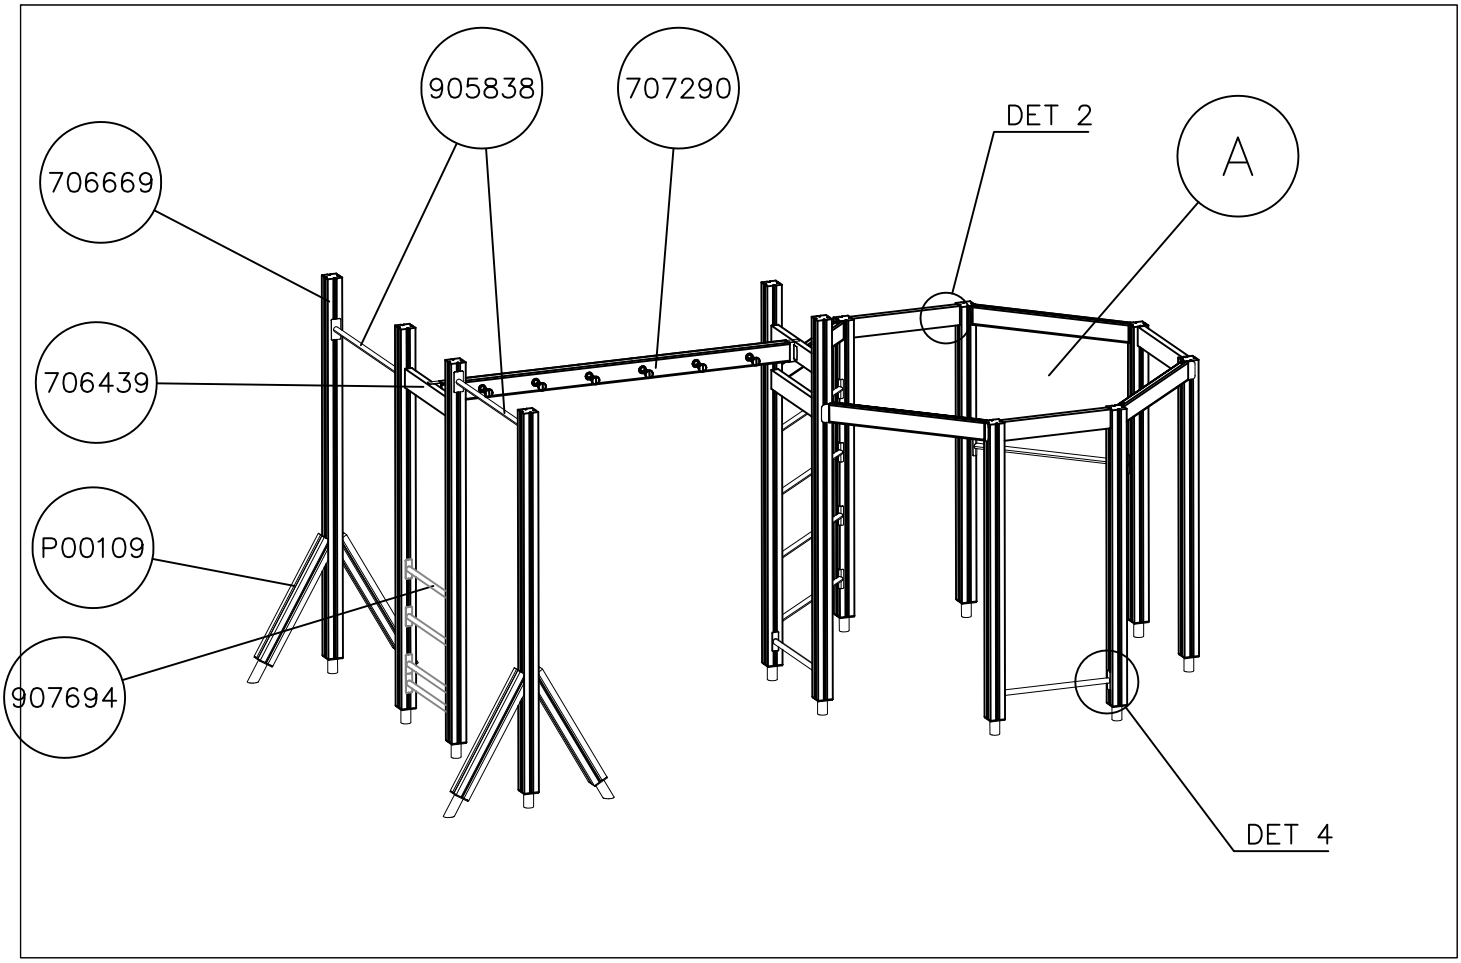

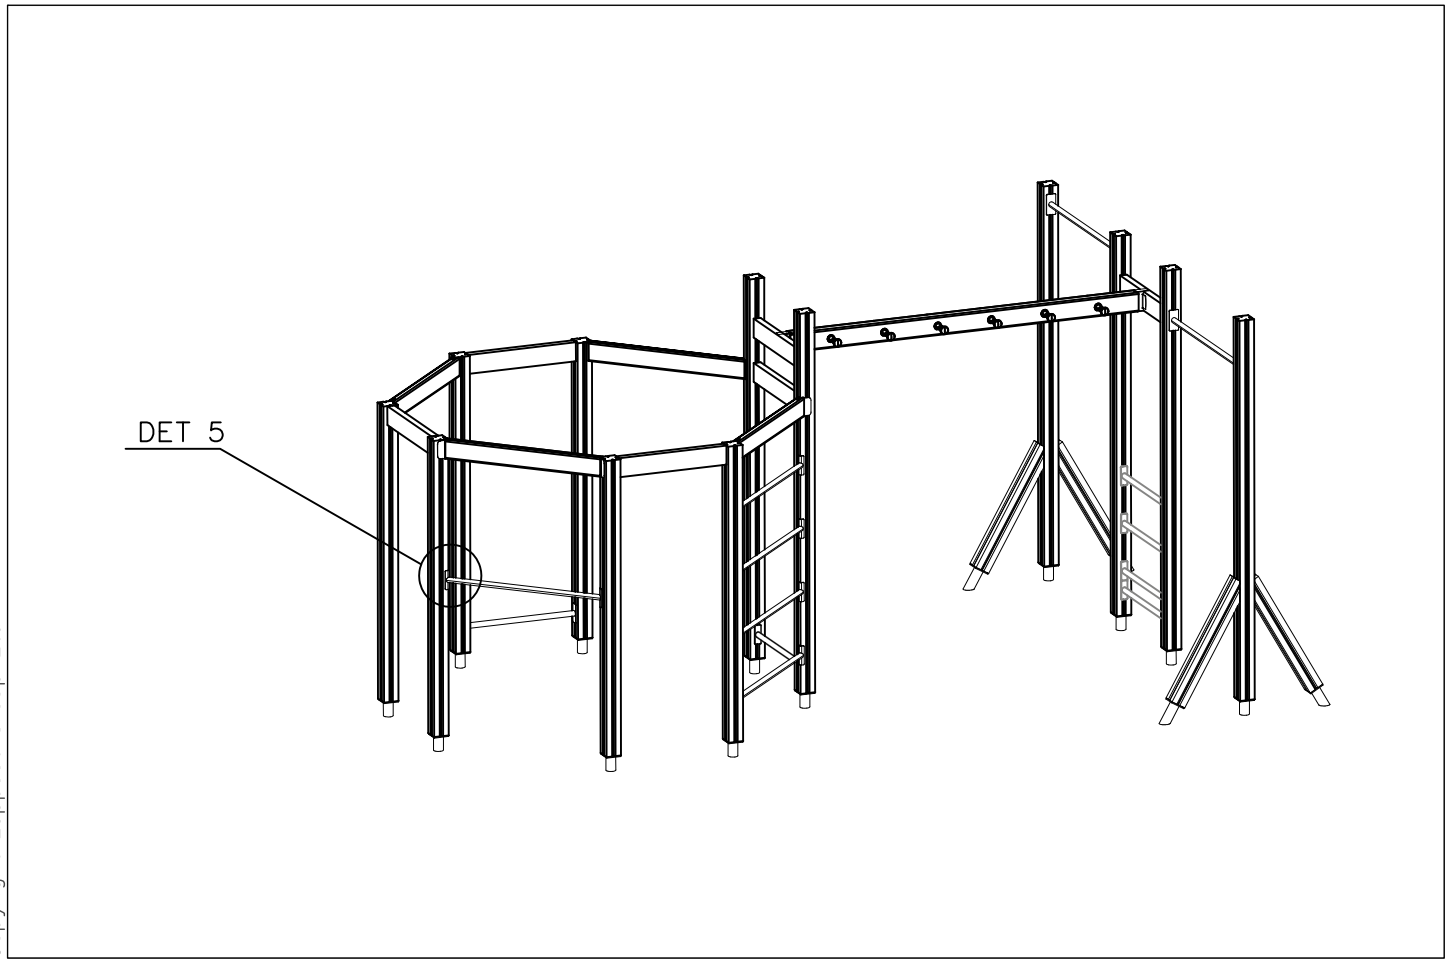

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO

Q14773


DATE: 14.5.2020

6A


DET 1

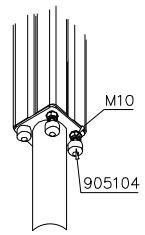


DET 2

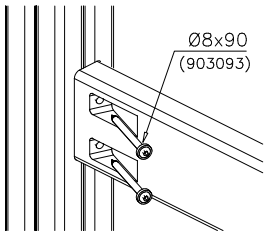


DET 3

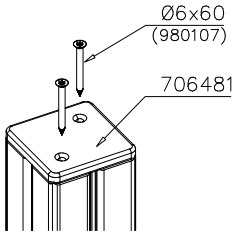

DET 4

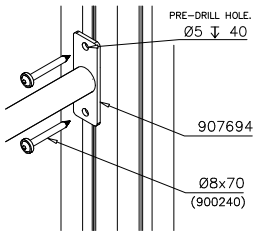

DET 5

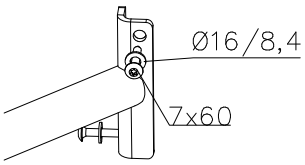


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q14773

DATE: 14.5.2020

TOWER A
7

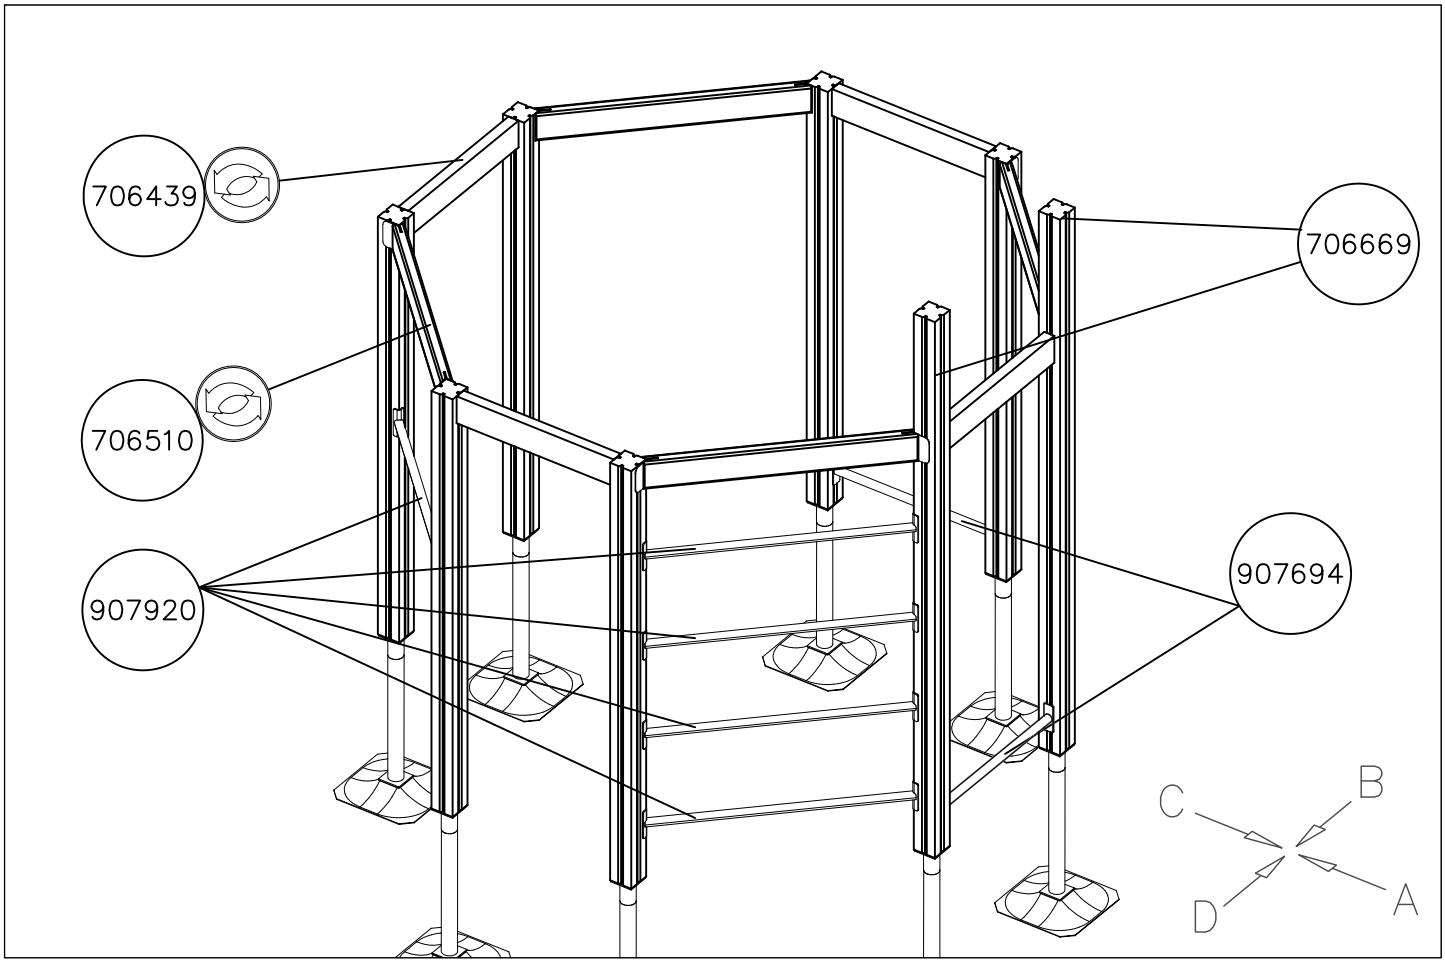

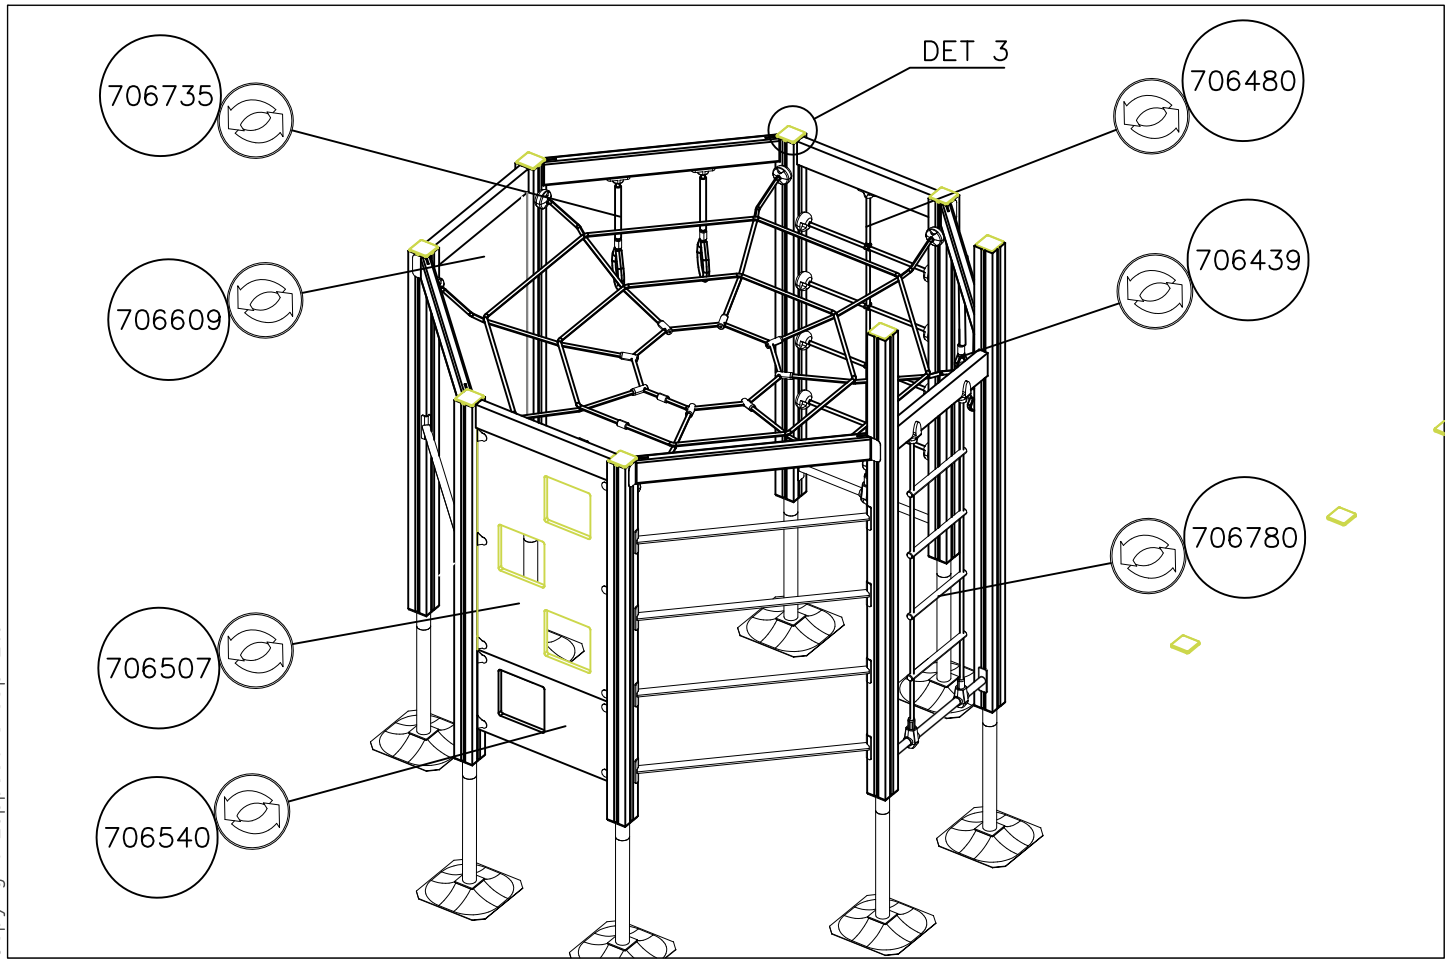

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO


Q14773

DATE: 14.5.2020


TOWER A
7a

1:50


A

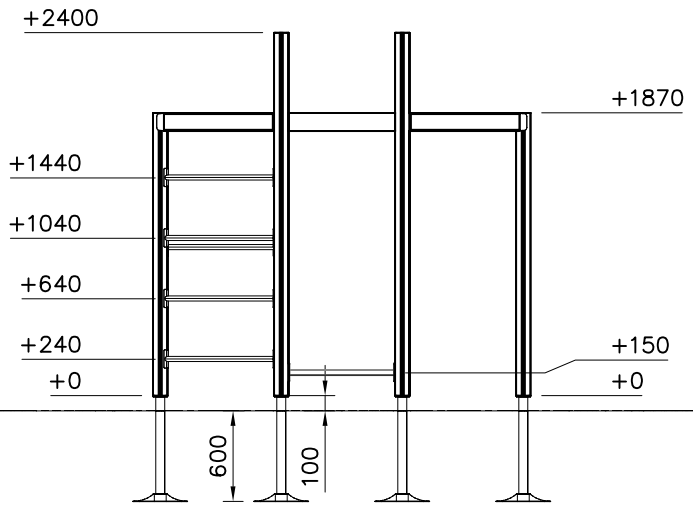


B

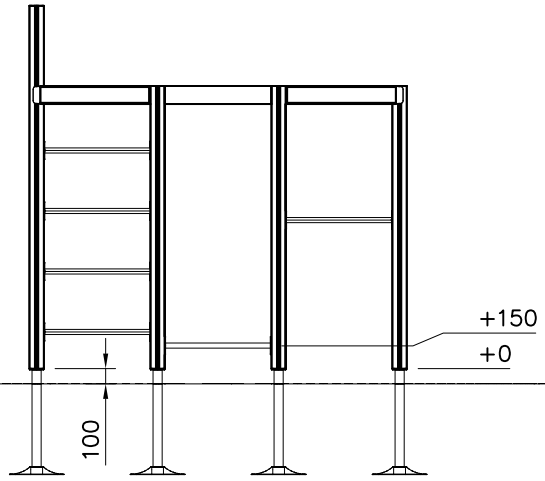

C

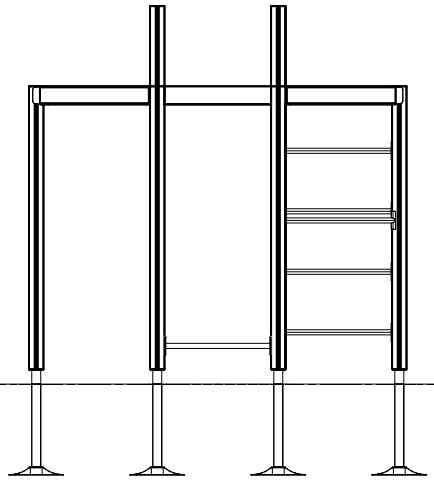

D

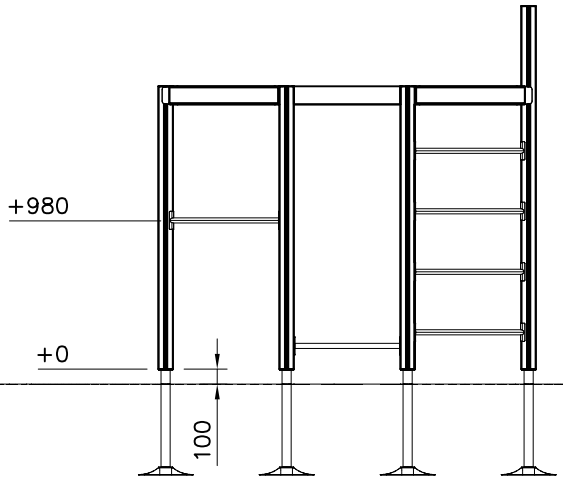


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q14773

FINNO

DATE: 14.5.2020

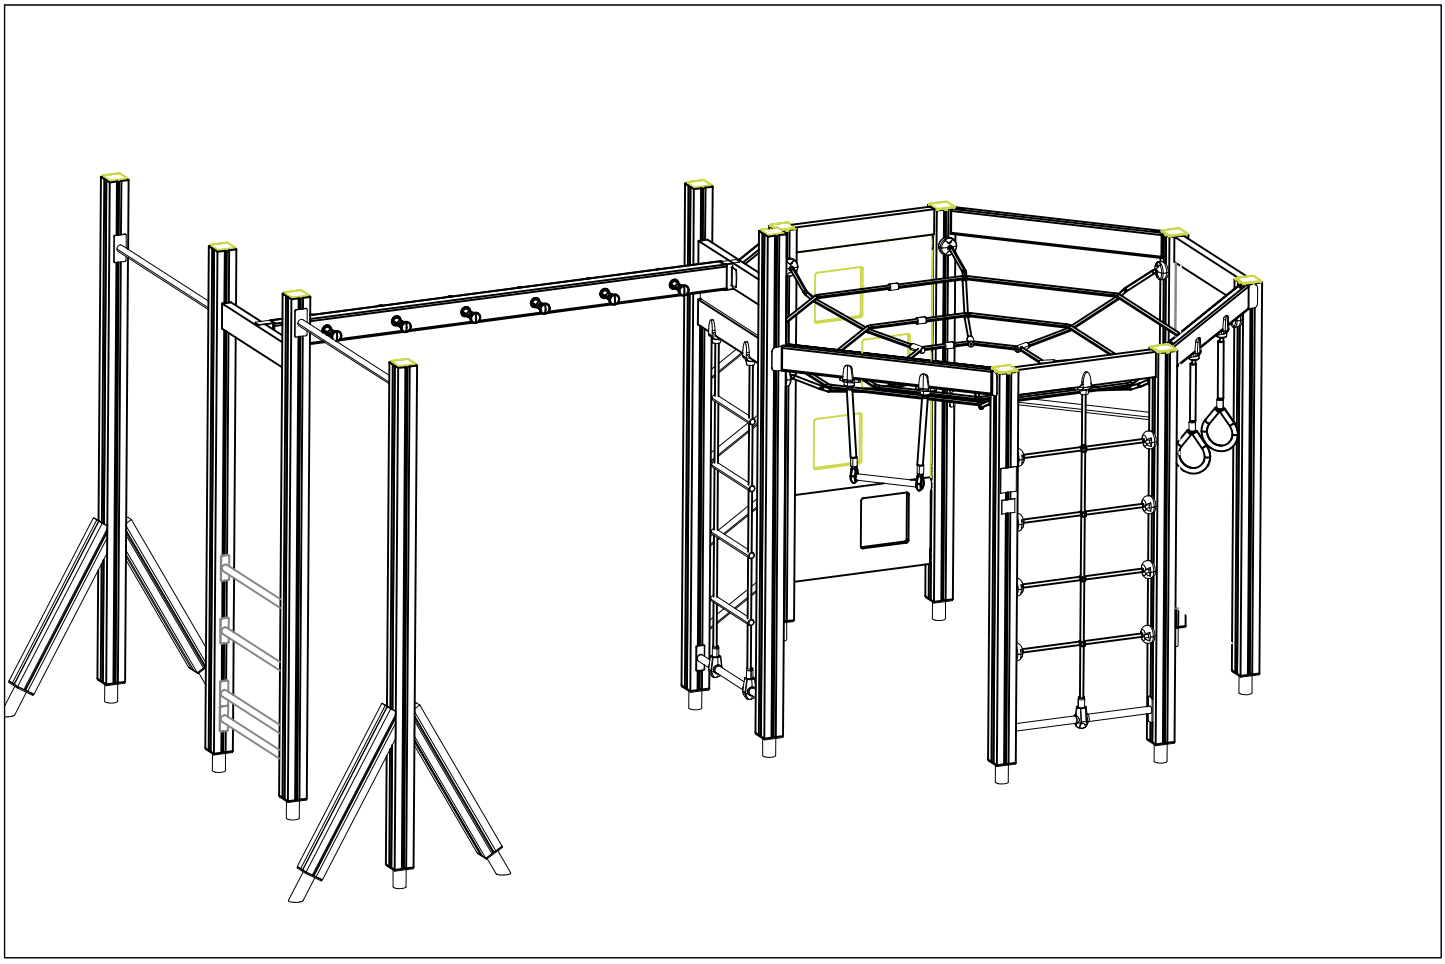

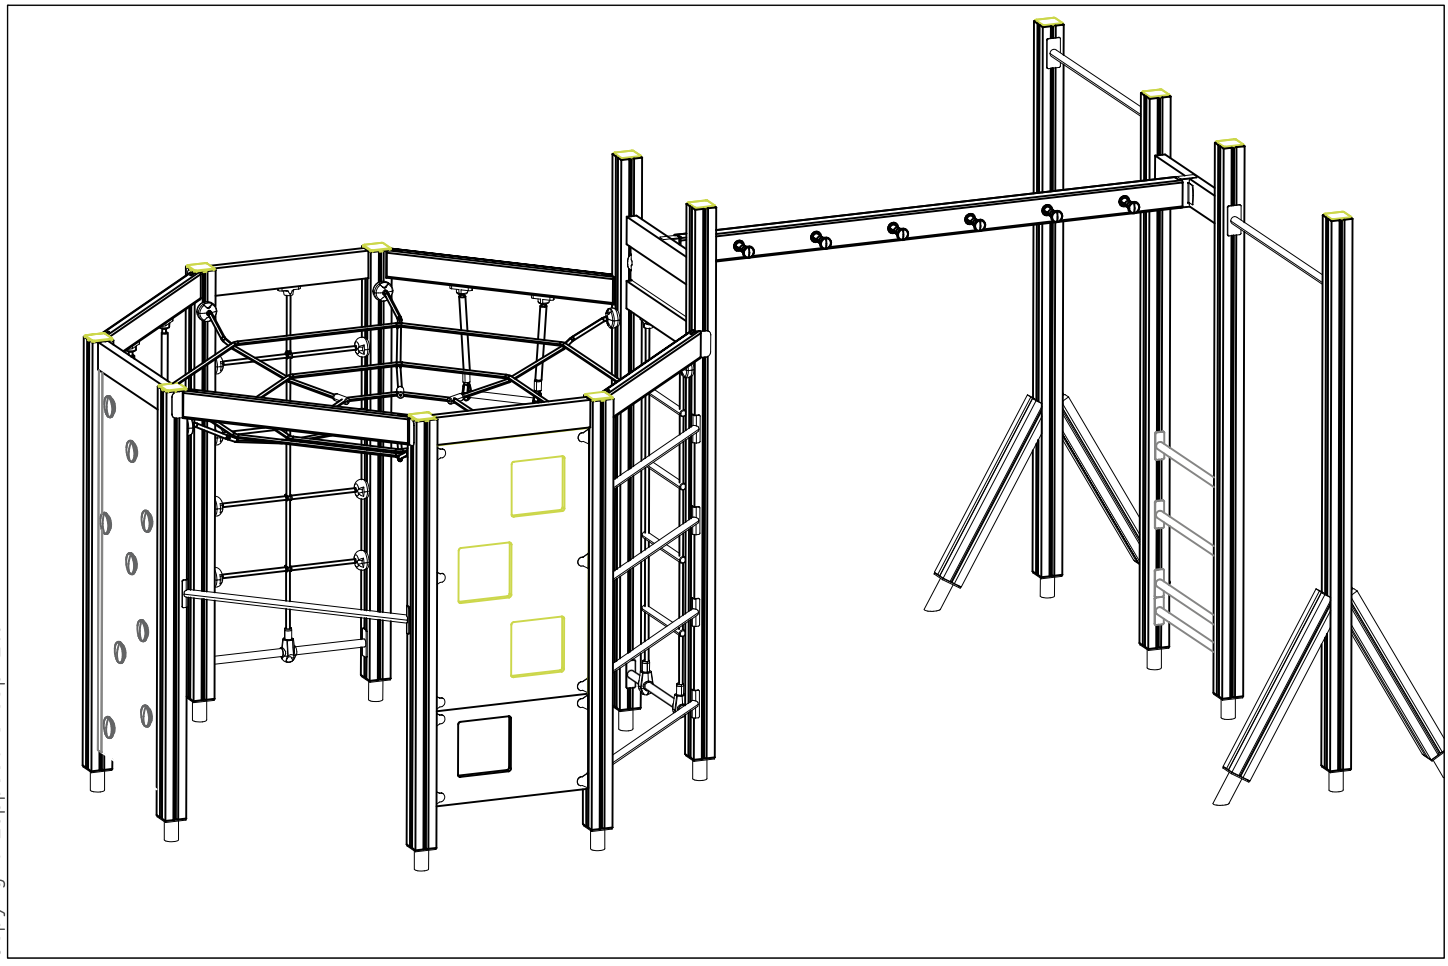


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x

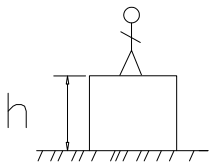


h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm

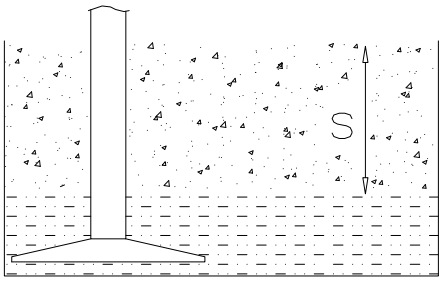


S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

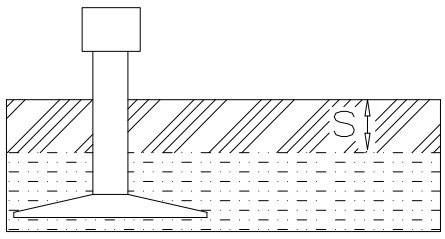



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018

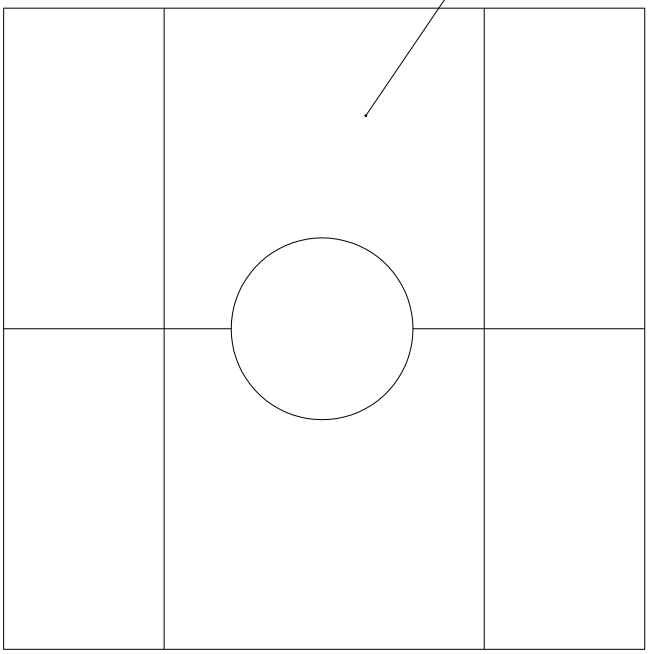

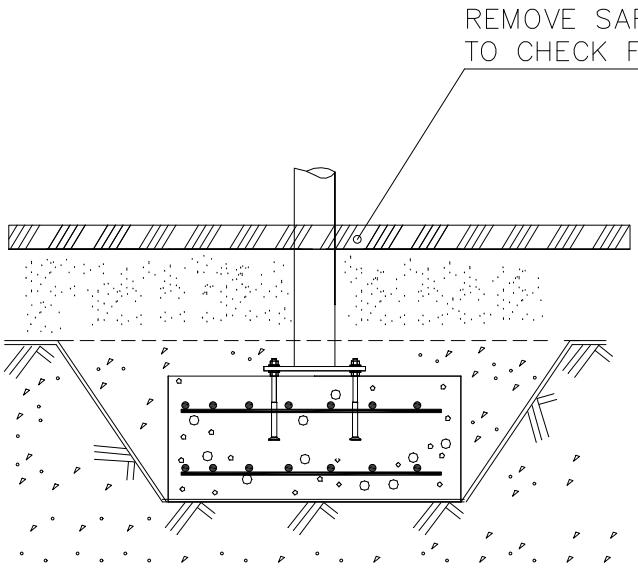

Copyright Lappset Group Ltd

KIIPEILYTELINEET

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat **turvaetäisyydet** (s. 5).

*Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.

* Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2–2 mm tai sora, raekooltaan 2–8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.

Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus– ja muita ohjeita.

*Asenna perustusjalat tolppiin.

3. Telineen pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 –>. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Asenna verkot, tangot, tikkaat ym. tämän ja osa–asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa (s. 3) – merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.

Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.

Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.

4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.
5. **Tee käyttöönottotarkastus** ennen kiipeilytelineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Kontrollera mot följesedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).
2. Välj lekredskapets plats. Beakta **säkerhetsavstånden** som tillverkaren angivit (s. 5).

*Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol– och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.

* Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2–8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummimattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.

*Montera stålfötterna på stolparna.

3. Monteringsanvisningar för klätterställningen finns på sidorna 6 –>. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Montera nät, stänger, stegar osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till komponenter som på följesedeln (s. 3) finner du i separata förpackningar. **Följ de dimensioner som tillverkaren angivit**. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.
4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.
5. **Gör besiktning** innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.

Copyright Lappset Group Ltd

CLIMBING FRAMES

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3)
2. Select the location for the playground unit carefully with due regard to the **safe distances** indicated by the manufacturer (p. 5).

*Level the ground. Make the necessary excavations (p. 4). Select the orientation of the playground unit with due regard to potential exposure to intense sunlight or prevailing winds.

* A suitable surface is 30 cm thick layer of coarse sand with a grain size of 0,2 to 2 mm or gravel with a grain size of 2 to 8 mm. If the area is exposed to hard winds, the use of small round pebbles is recommended. If you use rubber tiles, observe carefully the safety and other instructions given by the manufacturer.

*Fasten the foundation feet to the posts.

3. The instructions for the erection of the climbing unit are shown on page 6. Select the right size of posts and fix the beams as instructed. When installing nets, bars, ladders, etc., follow the instructions given here. You will find the instructions and fixings for the components listed in the packing list (p. 3) and marked with symbol— in separate packages. **Comply with the dimensions indicated by the manufacturer**. The assembly of the complete unit is shown on the last page.
4. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill the excavations and compact the earth at —300 mm.
5. **Carry out an acceptance inspection of the playground** unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.

KLETTERGERÜST

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen **Sicherheitsabstände** (Seite 5).

*Planieren Sie den Untergrund und führen Sie die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Bei der Wahl der Aufstellungsrichtung sollten mögliche Witterungseinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder Wind berücksichtigt werden.

* Der beste Untergrund ist Sand, Korngröße 0,2—2 mm, oder Kies, Korngröße 2—8 mm. Die Schichtstärke sollte ca. 30 cm betragen. In windigen Gebieten wird Kies empfohlen. Falls Fallschutzplatten verwendet werden, sind die entsprechenden Einbauanleitungen und Hinweise des jeweiligen Herstellers genau zu beachten.

*Montieren Sie die Pfostenschuhe an die Pfosten.

3. Die Aufstellung des Grundgerüstes erfolgt gemäß den Hinweisen auf Seite 6—>. Die Wahl der Pfosten erfolgt anhand der aufgedruckten Artikelnummern. Befestigen Sie die Querbalken gemäß Anleitung. Befestigen Sie die Netze, Stangen, Strickleitern usw. nach der Teilmontageanleitung. Die in der Packliste (Seite 3) mit markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung. Auf der letzten Seite ist die Montage des ganzen Spielgerätes beschrieben.
4. Überprüfen Sie den waagerechten und senkrechten Stand des Spielgerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese in 300 mm.
5. **Führen Sie** vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes **die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch**, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, daß der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte enfernt worden sind.

Copyright Lappset Group Ltd

CADRES À GRIMBER

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces contenues dans l'emballage que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires(page 3).

2. Choisir l'emplacement pour l'équipement de jeu en tenant compte des distances de sécurité recommandées par le fabricant (page 5).
*Egaliser la surface. Creuser les fosses nécessaires (page 4). Lorsque l'on choisit l'orientation de l'équipement de jeu, tenir compte de son exposition éventuelle au soleil ou au vent.
*La surface appropriée est une couche d'environ 30 cm de sable dont les granules ont de 0,2 á 2 mm ou gravier dont les granules ont de 2 à 8 mm.Les petites pierres rondes sont recommandées pour les régions très exposées au vent. Si l'on utilise des dalles de sécurité comme support, suivre les instructions de montage du fabricant.
*Monter les pieds de fondation sur les poteaux.

3. Les instructions de montage de l'équipement se trouvent à la page 6 et aux pages suivantes. Choisir les poteaux de la bonne longueur et monter les poutres conformément aux instructions. Monter les filets, les barres, les échelles, etc., conformément à cette notice et aux instructions de montage des pièces.
Les instructions et l'équipement de fixation des pièces indiquées par  sur la liste des pièces contenues dans l'emballage (page 3) se trouvent dans des emballages séparés. Observer les mesures indiquées par le fabricant. L'assemblage de l'équipement du jeu entier est indiqué à la dernière page.

4. Vérifier que l'équipement du jeu est droit et que sa fondation est solide. Combler et compacter les trous sur un minimum de 300 mm et reboucher.

5. Effectuer avant la mise en service un contrôle de mise en service conformément au protocole qui se trouve dans l'emballage. Le protocole doit être conservé. Ne pas oublier que l'accès à l'aire de jeu doit être interdit jusqu'à ce que celle–ci soit achevée et sûre et que tous les outils et gravats soient enlevés.


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A

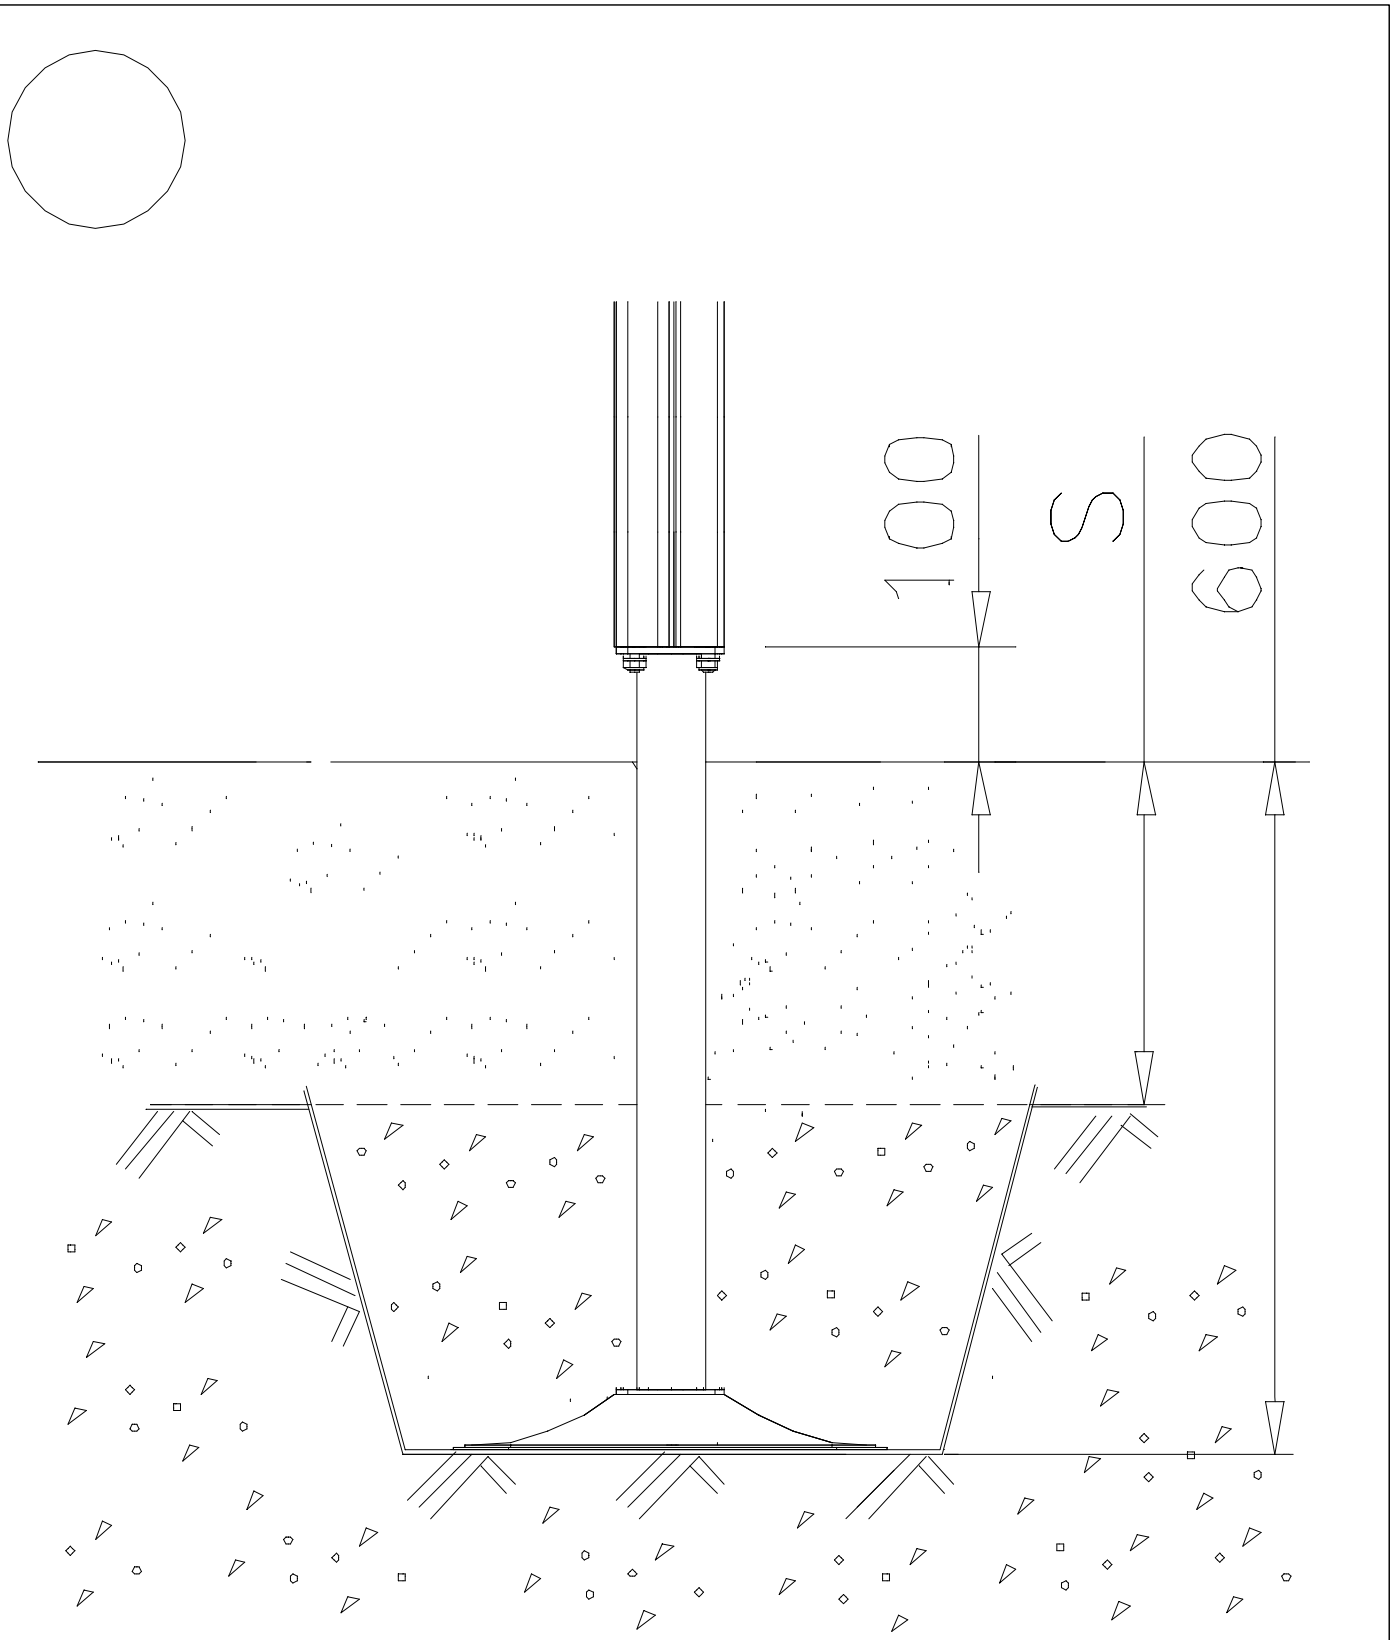


Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018

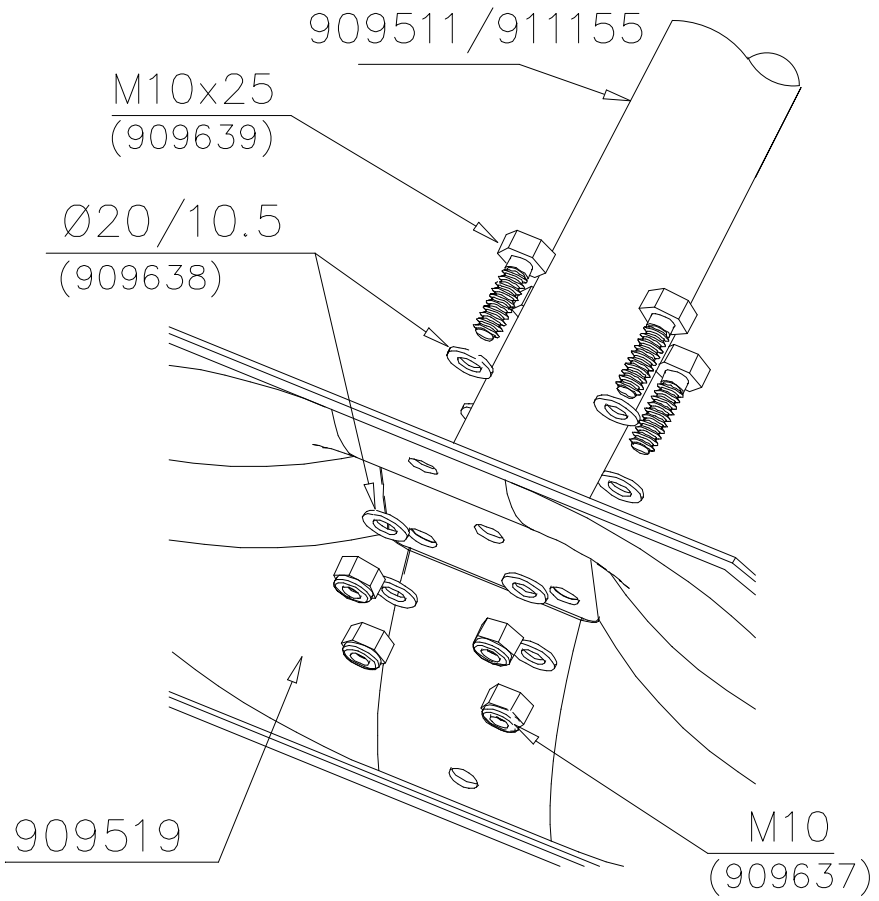

		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd








LAPPSET®


BOOM

FINNO

DATE: 21.3.2014

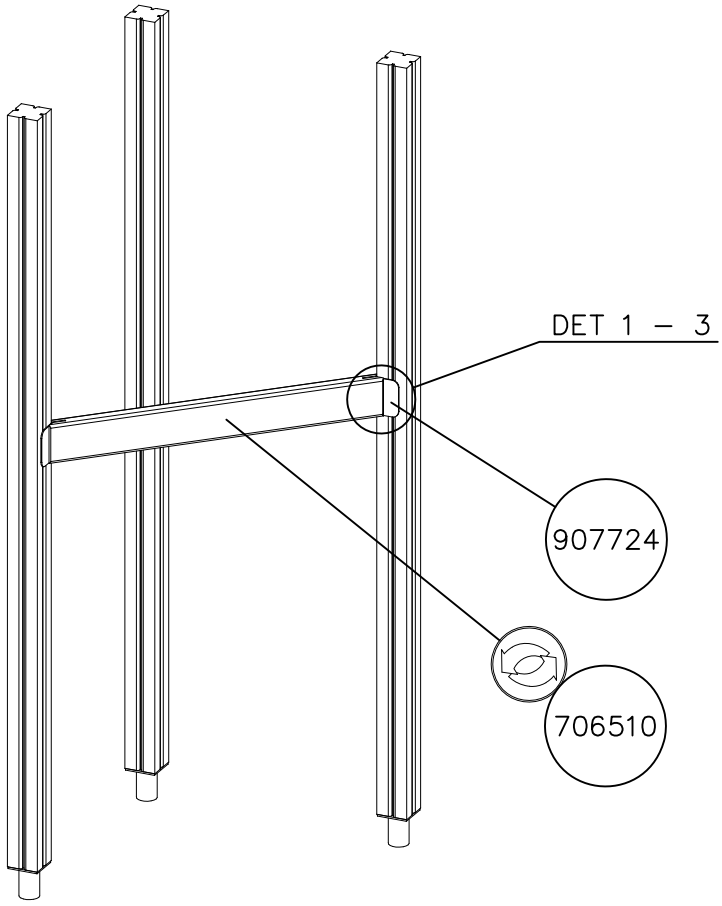


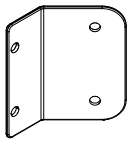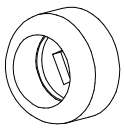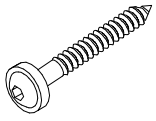		PCS		PCS
① 706510	 45x120x1030	1	② 907724 	2
③ 905083	 Ø32	4	④ 909866  M8x60	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 980150  M8	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240  Ø8x70	4

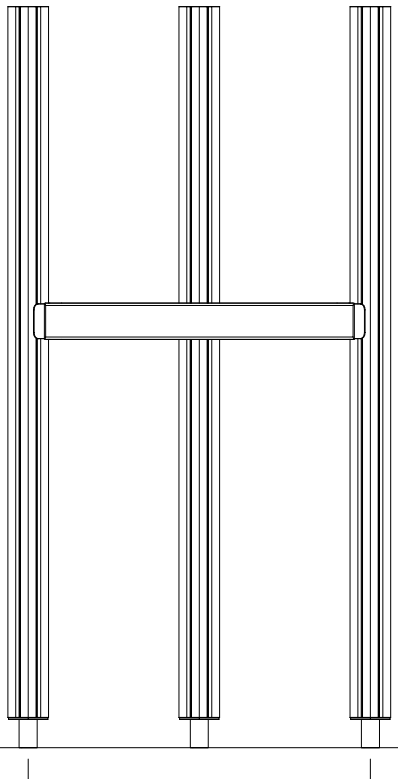

BOOM OPTIONS

706510

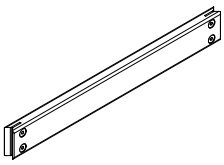

45x120x1030

706510–602	DARK BROWN
706510–603	LIGHT BROWN
706510–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BOOM


FINNO

DATE: 21.3.2014


DET 1

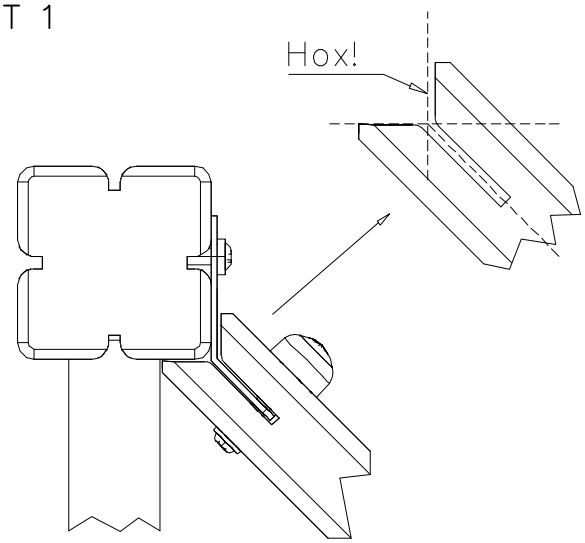

DET 2

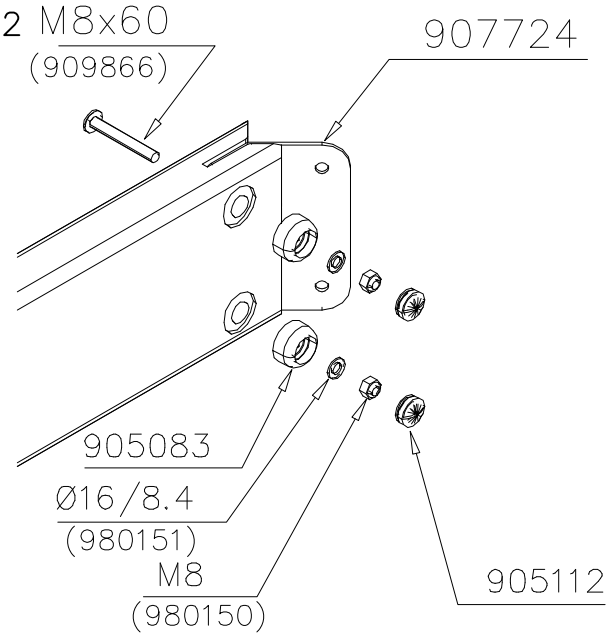

DET 3

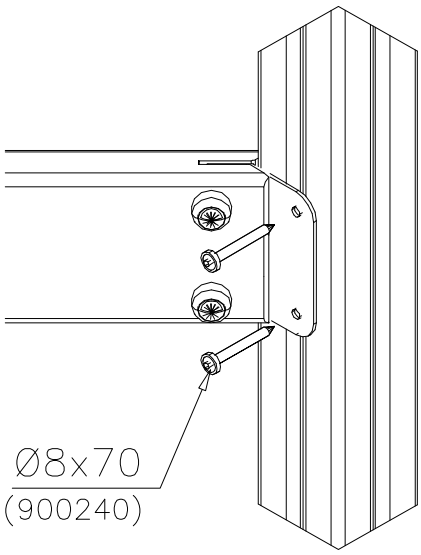


Copyright 1998 Lappset Group Ltd







LAPPSET®

NET


FINNO

DATE: 22.2.2017

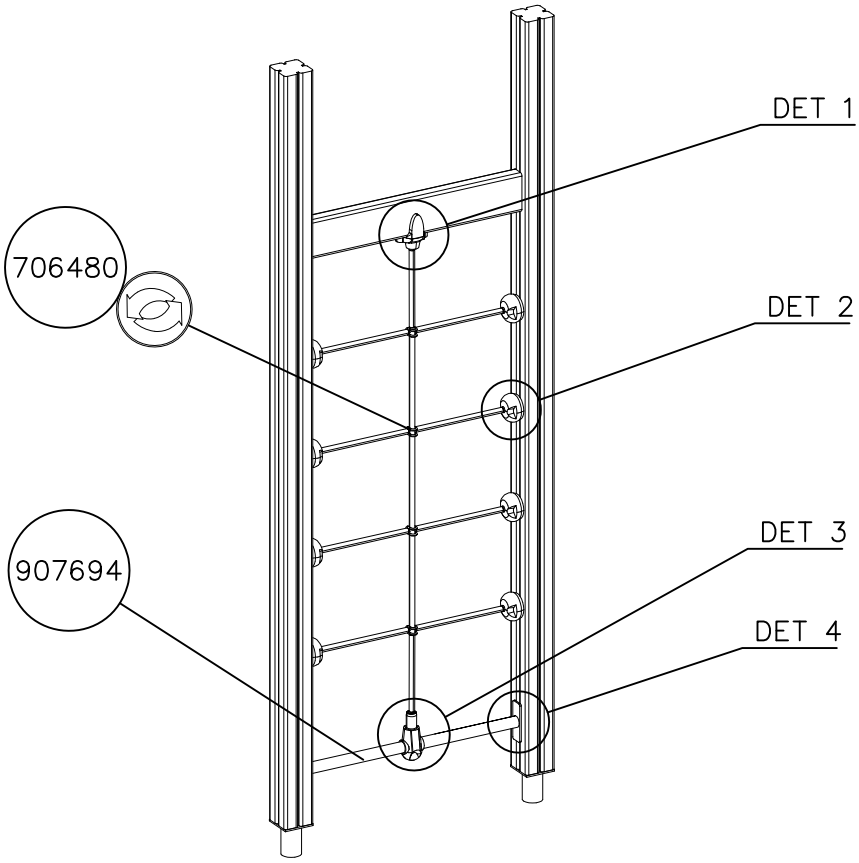


		PCS		PCS
① 900240	 Ø8x70	20	② 900342  M8x16	2
③ 901182	 Ø11/M8x40	1	④ 901900  20.5x36.2x56	2
⑤ 980150	 M8	1	⑥ 909850  M8x25	1
⑦ 980128	 Ø7x40	1	⑧ 980123  Ø7x60	2
○ 706480	 1580x705	1	○ 907694  L 704	1
○ 901902	 30.7x60.9x100	2		

1:25

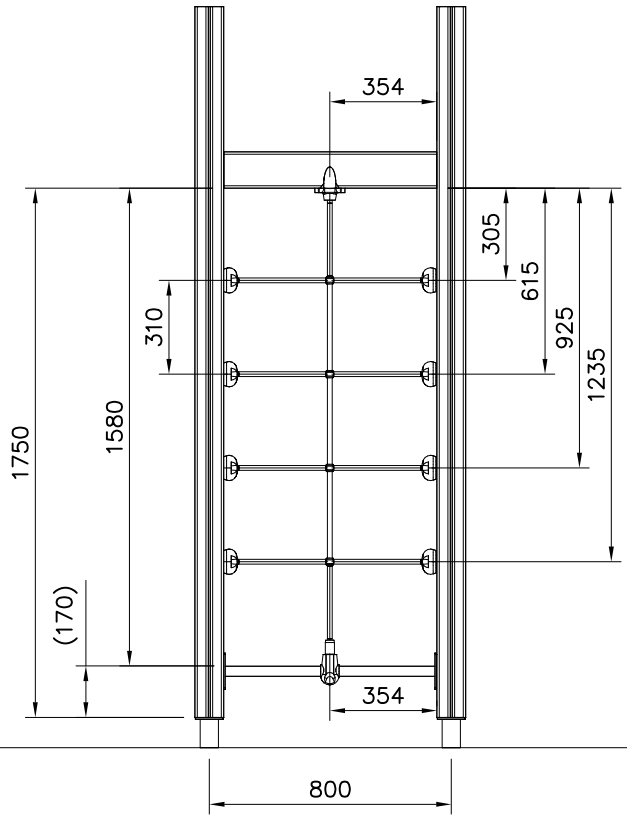

NET OPTIONS

706480



1580x705

706480–301	BLUE
706480–302	RED
706480–303	BEIGE
706480–304	GRAY
706480–305	BLACK
706480–306	YELLOW

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

NET


FINNO

DATE: 22.2.2017


DET 1

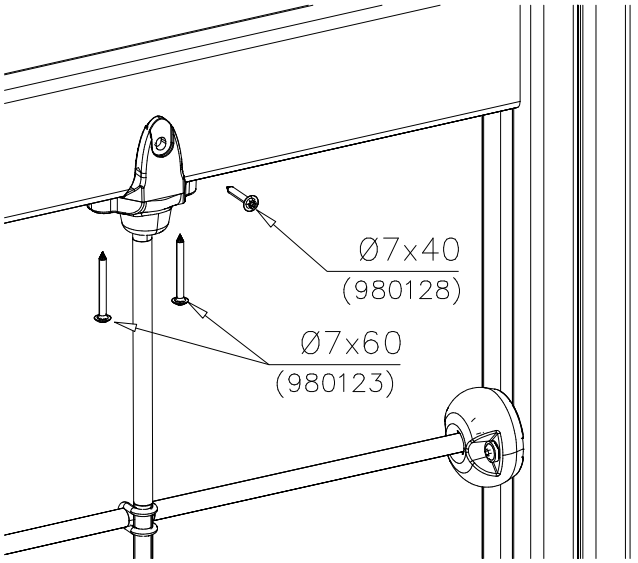


DET 2

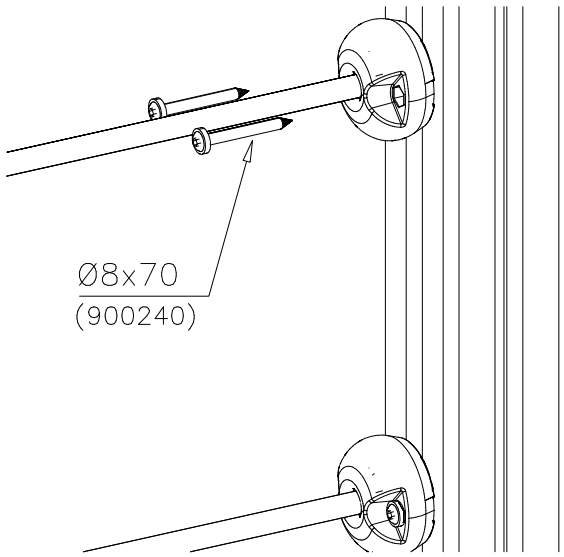

DET 3

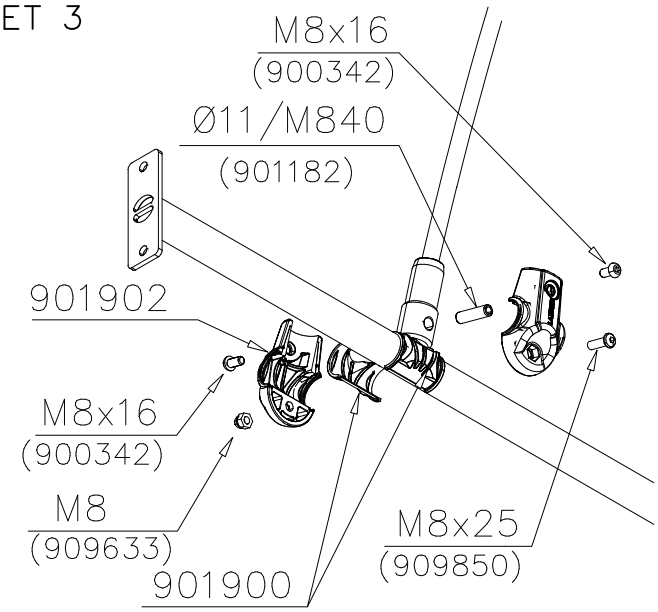

DET 4

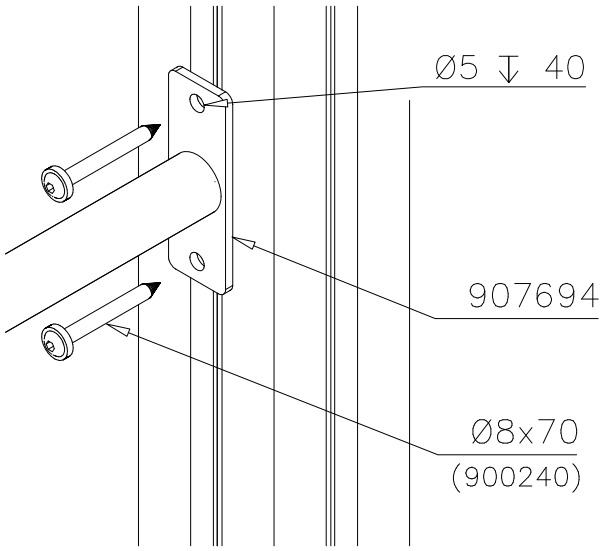


Copyright 1998 Lappset Group Ltd









LAPPSET®


706546

FINNO


DATE: 26.11.2018

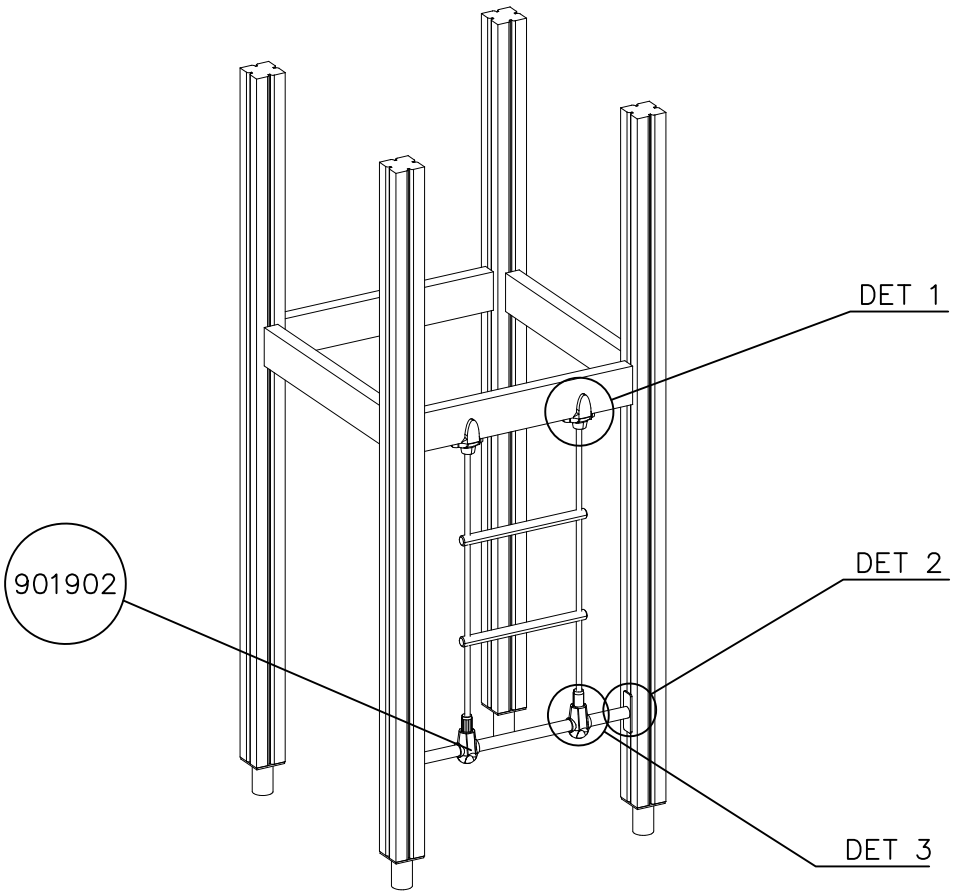

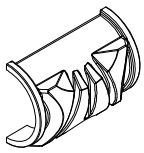① 901902	PCS 4	 30x61x100	② 980128	PCS 2	 Ø7x40
③ 980123	PCS 4	 Ø7x60	④ 900240	PCS 4	 Ø8x70
⑤ 901900	PCS 4	 20.5x36.2x56	⑥ 909633	PCS 2	 M8
⑦ 909850	PCS 2	 M8x25	⑧ 900342	PCS 4	 M8x16
⑨ 901182	PCS 2	 Ø11/M8x40	○ 907694	PCS 1	 L 704
○ 706473	PCS 1	 +1470	○ 706780	PCS 1	 +1970

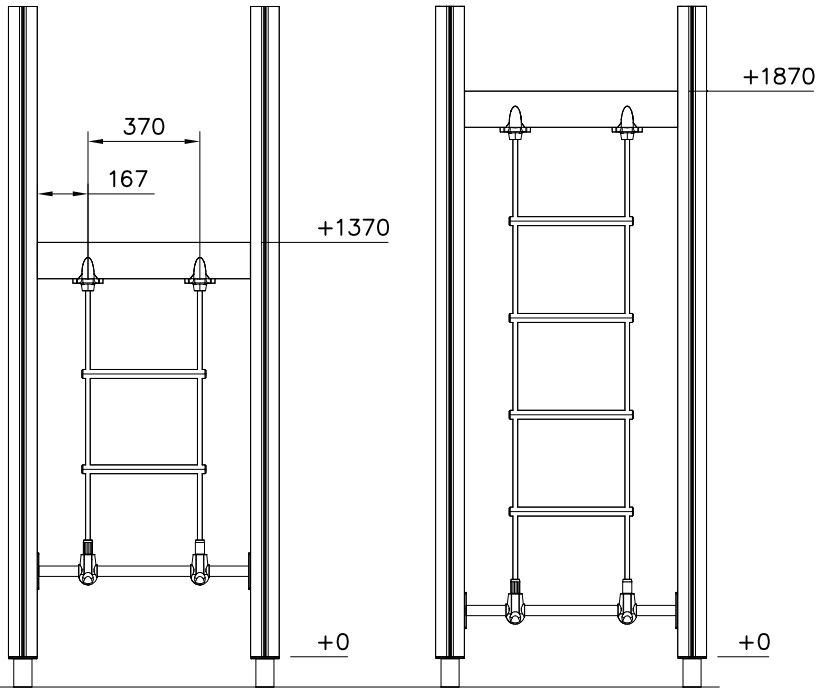

OPTIONS

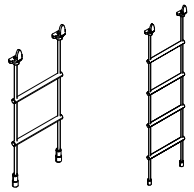

–301	BLUE
–302	RED
–303	BEIGE
–304	GRAY
–305	BLACK
–306	YELLOW

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

706546


FINNO

DATE: 26.11.2018


DET 1

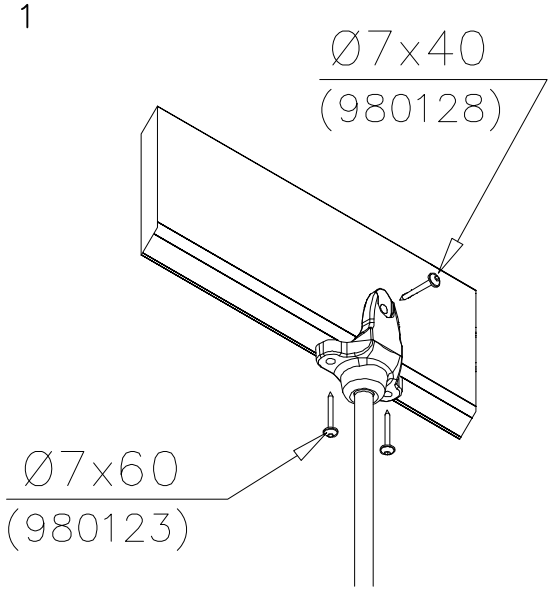

DET 2

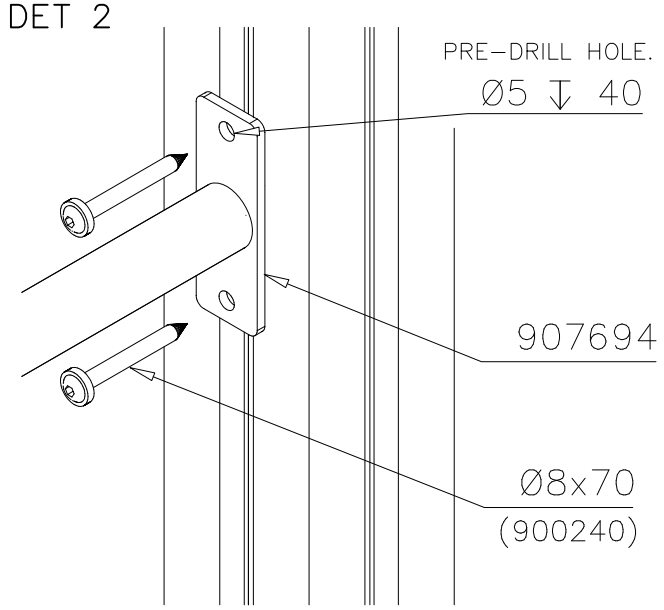

DET 3

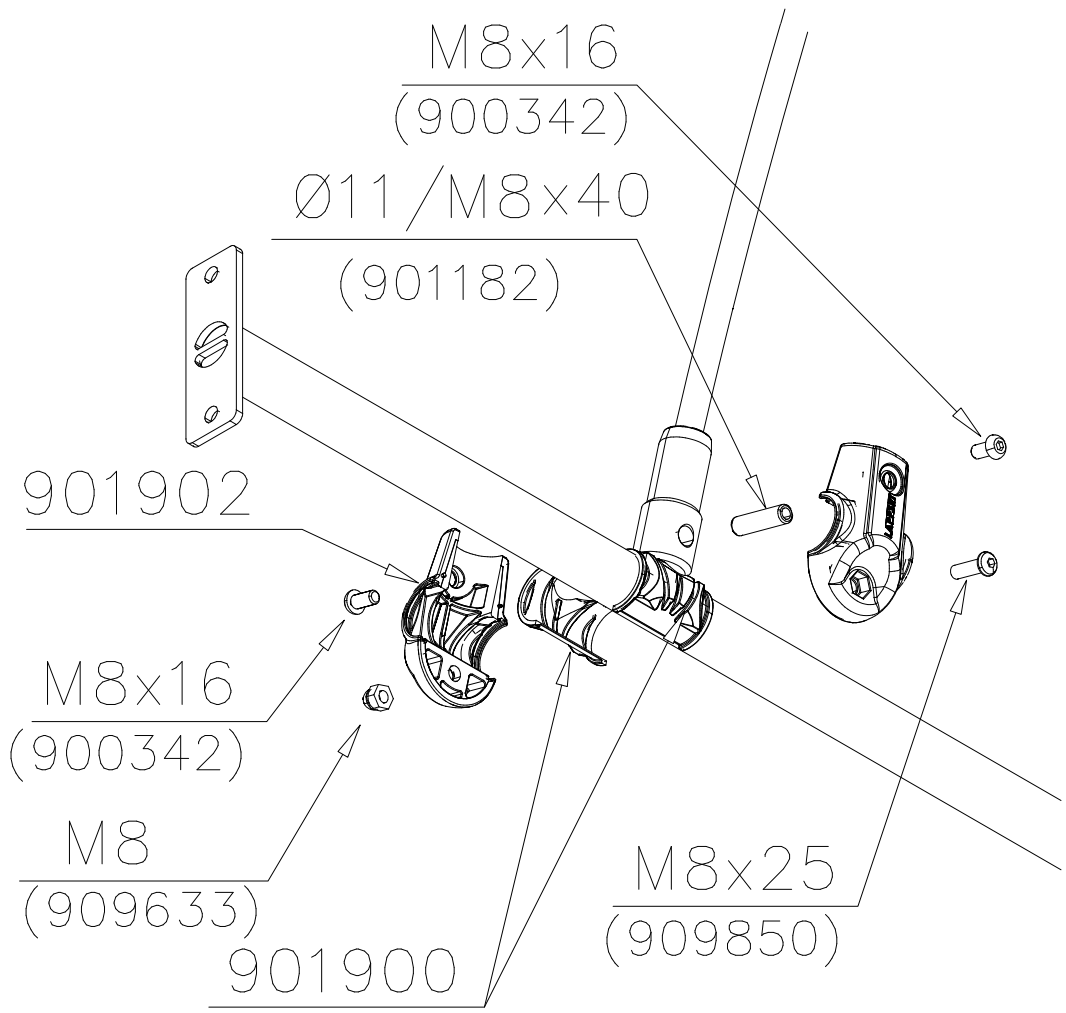


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


CLIMBING WALL

HPL

DATE: 14.8.2017

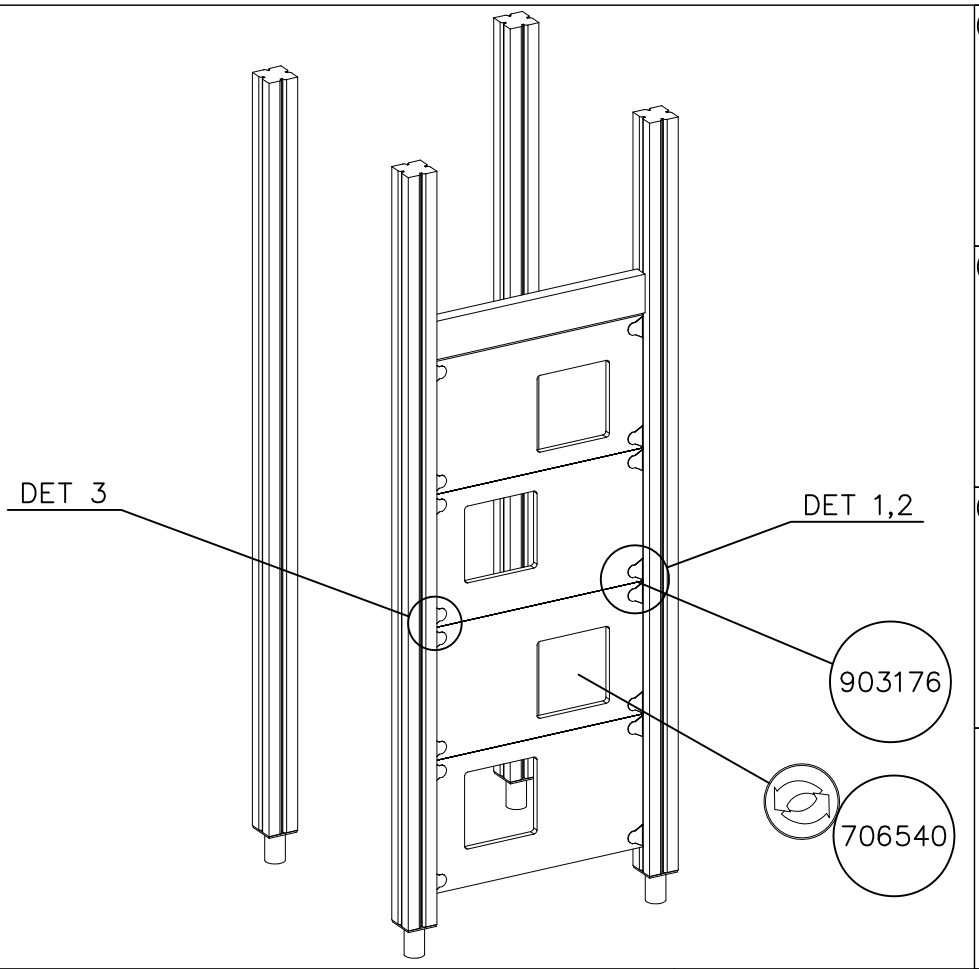

① 903176	PCS	4	② 909852	PCS	4
			M8x30		
③ 909256	PCS	4	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	

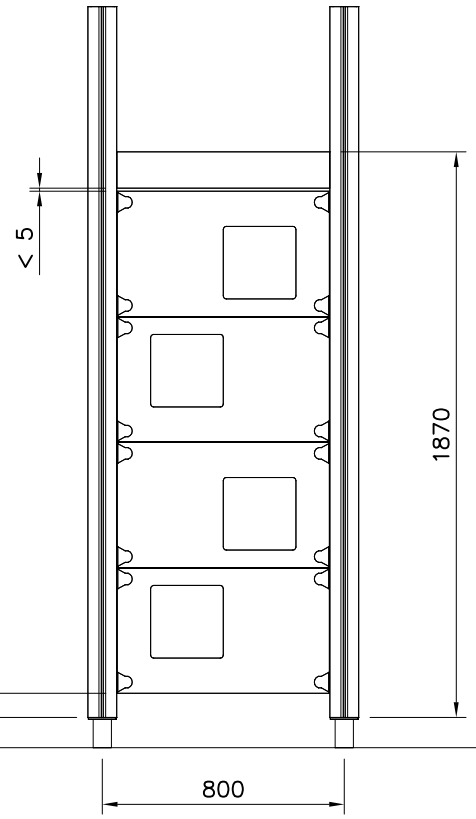

WALL OPTIONS		
706540	706540–701	BLUE
	706540–702	YELLOW
	706540–703	LIME
	706540–704	DARK GRAY
	706540–705	LIGHT GRAY
	706540–706	RED
	706540–707	GREEN
20x702x415	706540–708	FUXIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLIMBING WALL


HPL

DATE: 14.8.2017


DET 1

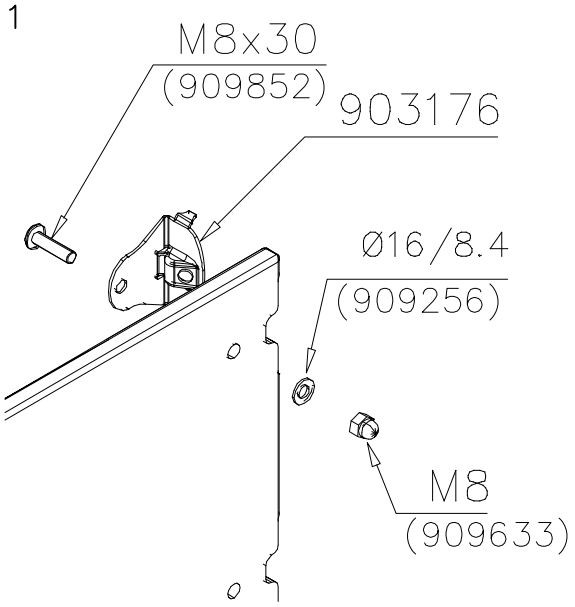

DET 2

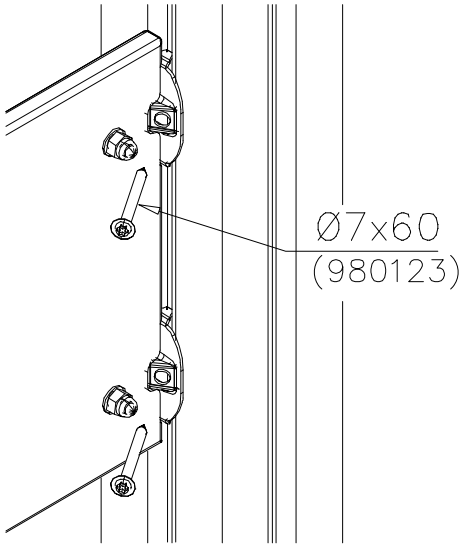

DET 3

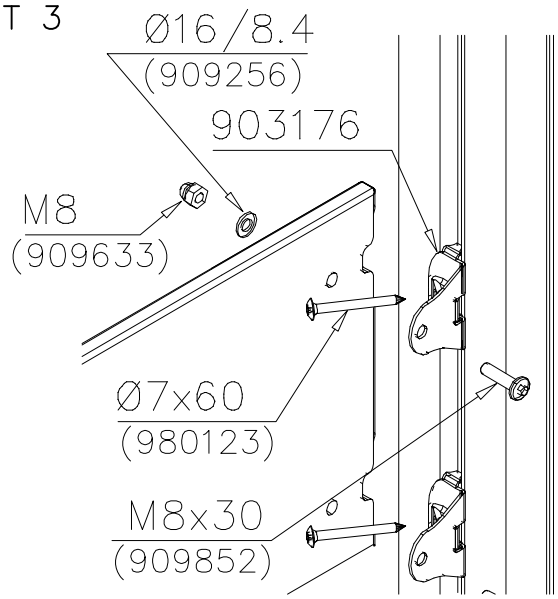


Copyright 1998 Lappset Group Ltd





LAPPSET®


CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014

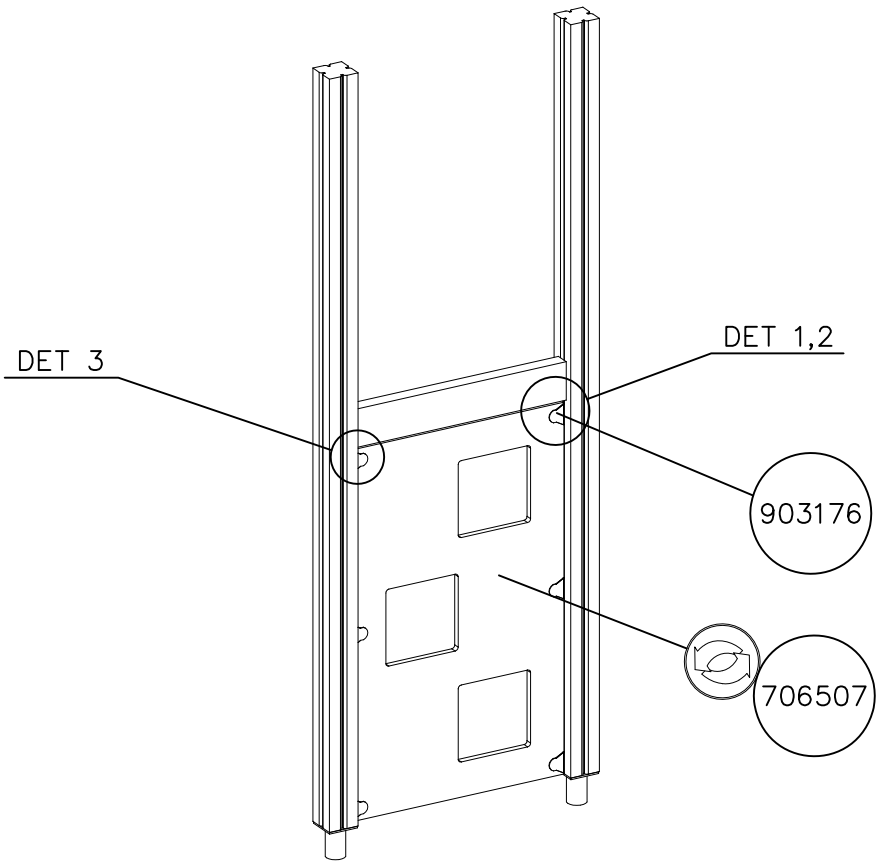

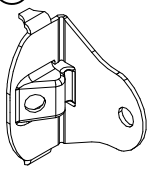① 903176 	PCS 6		② 909852  M8x30	PCS 6	
③ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6		④ 909633  M8	PCS 6	
⑤ 980123  Ø7x60	PCS 6			PCS	
	PCS			PCS	

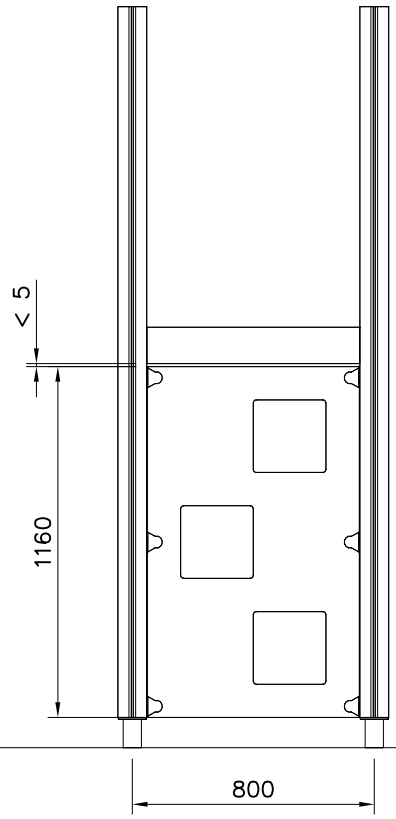

WALL OPTIONS		
706507  20x702x1160	706507–701	BLUE
	706507–702	YELLOW
	706507–703	LIME
	706507–704	DARK GRAY
	706507–705	LIGHT GRAY
	706507–706	RED
	706507–707	GREEN
	706507–708	FUXIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014


DET 1

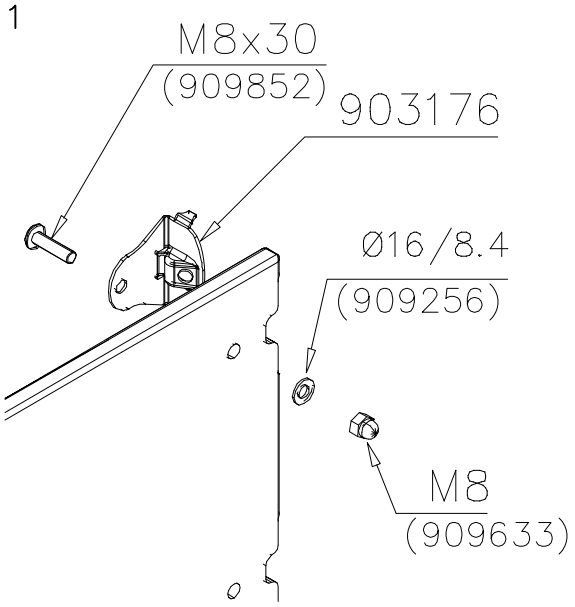

DET 2

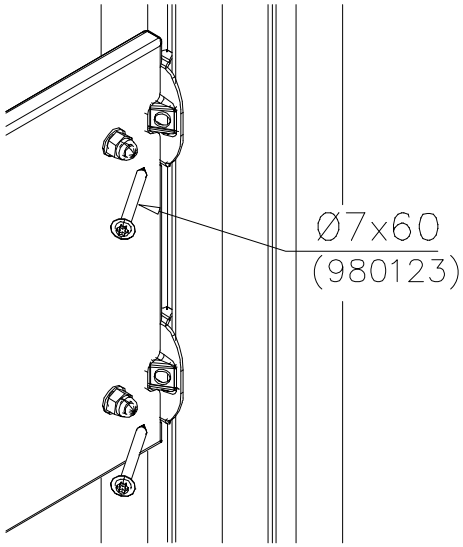

DET 3

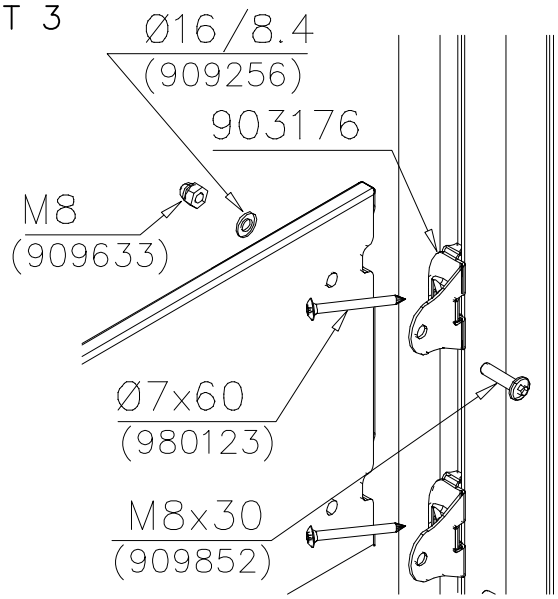


Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®


FINNO

TRAPEZE

DATE: 25.10.2024

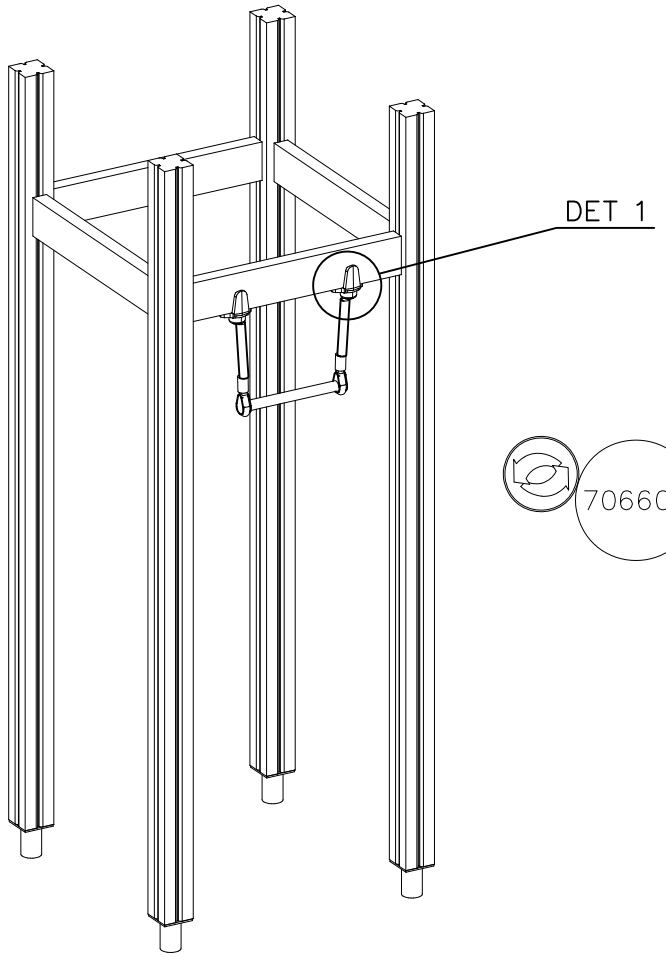


	PCS		PCS
① 706600 	1	② 980128  Ø7x40	2
③ 980123  Ø7x60	4		

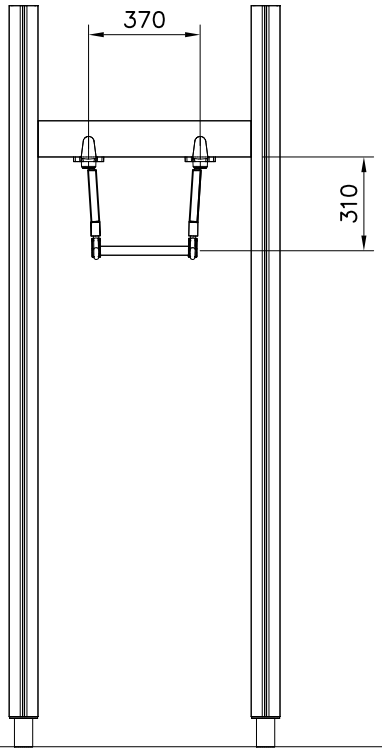


TRAPEZE OPTIONS

706600



706600–301	BLUE
706600–302	RED
706600–303	BEIGE
706600–304	GRAY
706600–305	BLACK
706600–306	YELLOW

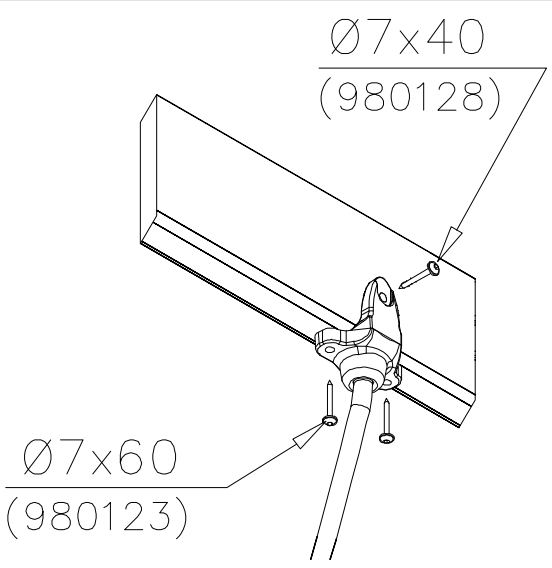


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

TRAPEZE

FINNO

DATE: 11.11.2014

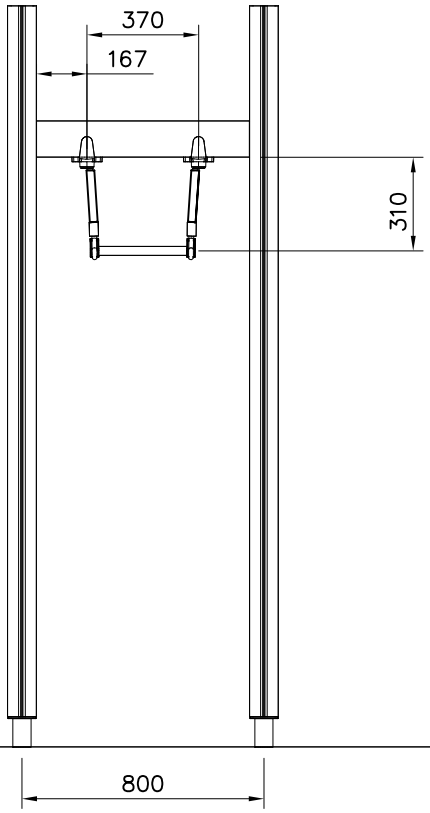

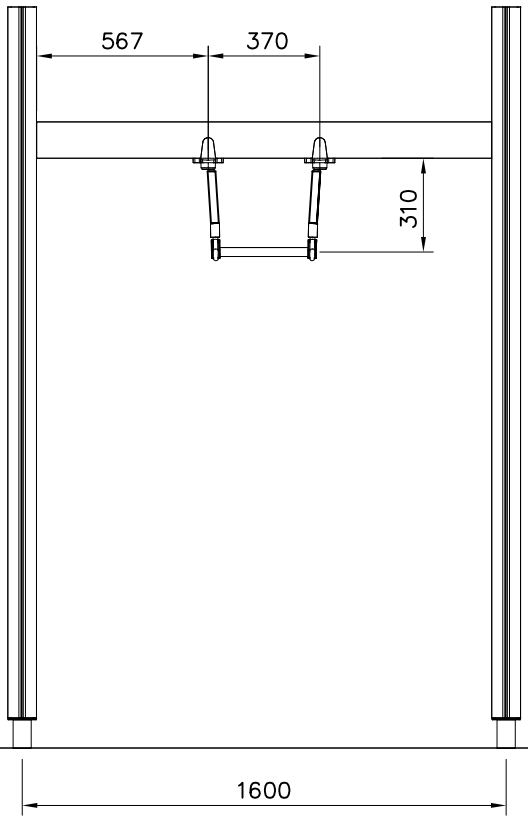


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

WALL LIST

DATE: 9.11.2016

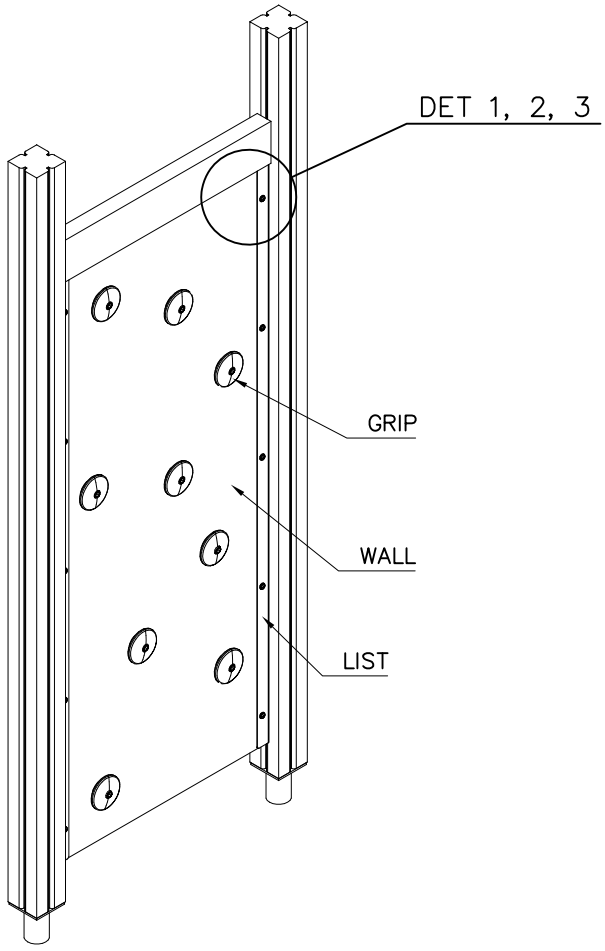

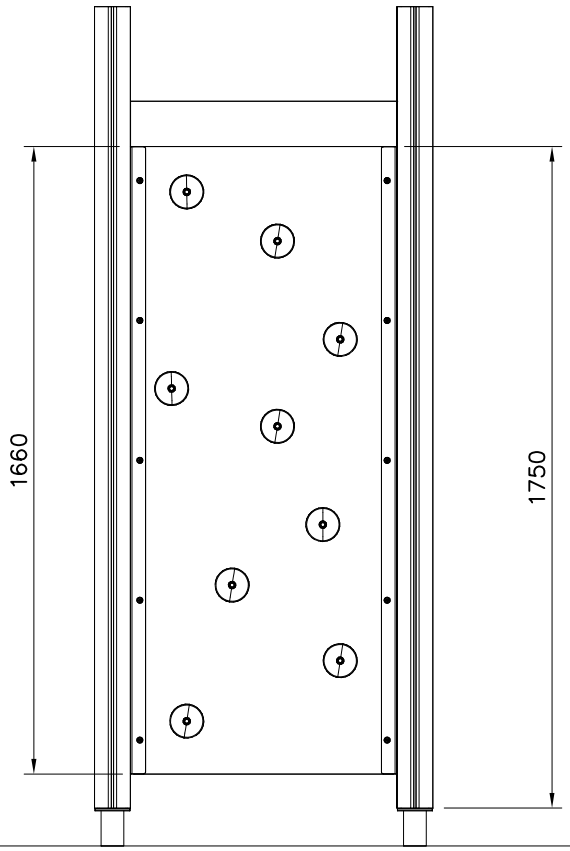

① 909256	PCS	10	② 980152	PCS	10
Ø16/8.4x1.6			Ø24/8.4x2		
③ 909850	PCS	10	④ 909633	PCS	10
M8x25			M8		
	PCS		⑤ 980131	PCS	10
			Ø6x60		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
○ 907770	PCS	2	○ 706646 +grips	PCS	1
2x35/40x1659					
	PCS			PCS	

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALL LIST


FINNO

DATE: 9.11.2016


DET 1

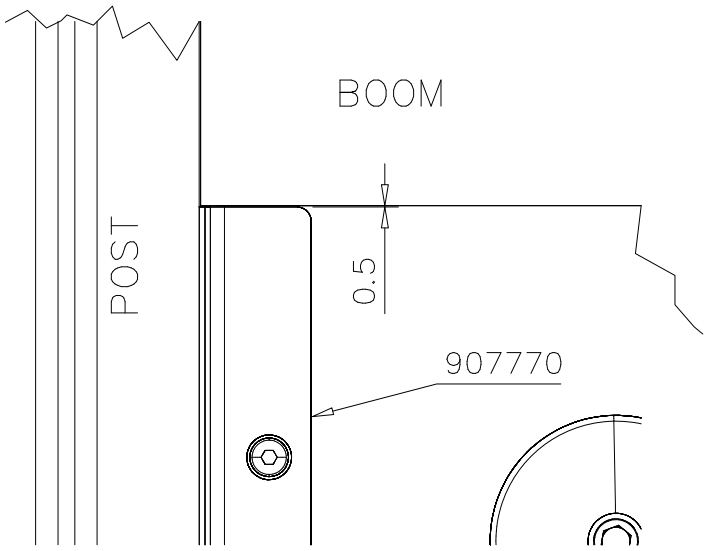

DET 2

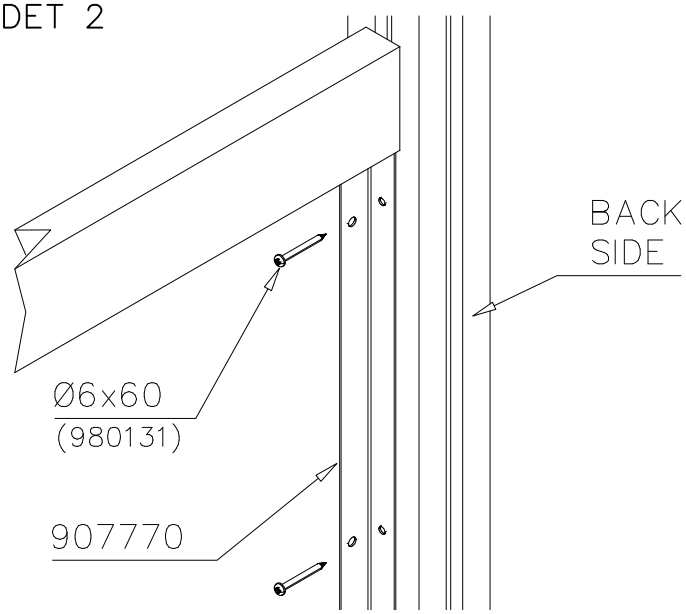

DET 3

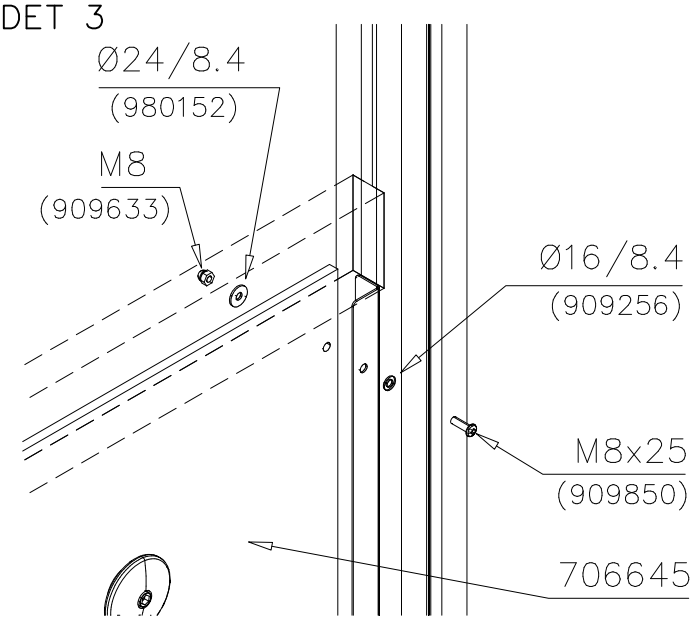


Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®


RINGS

FINNO


DATE: 11.12.2024

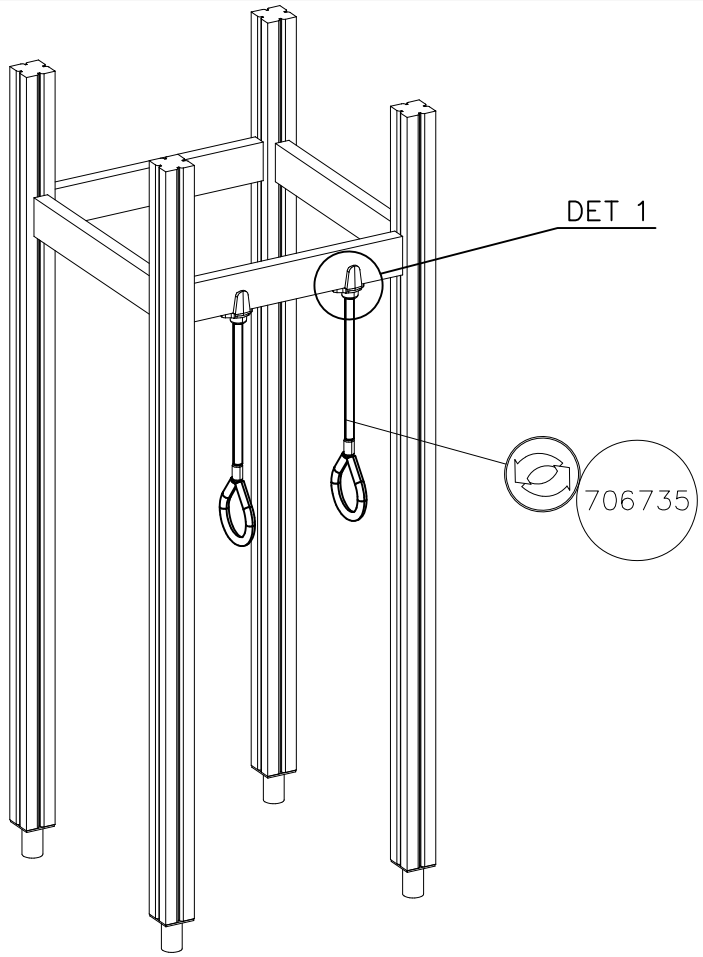

		PCS		PCS
① 980123  Ø7x60		4	② 980128  Ø7x40	2
		PCS		PCS
		PCS		PCS
○ 706735 		PCS 1		PCS

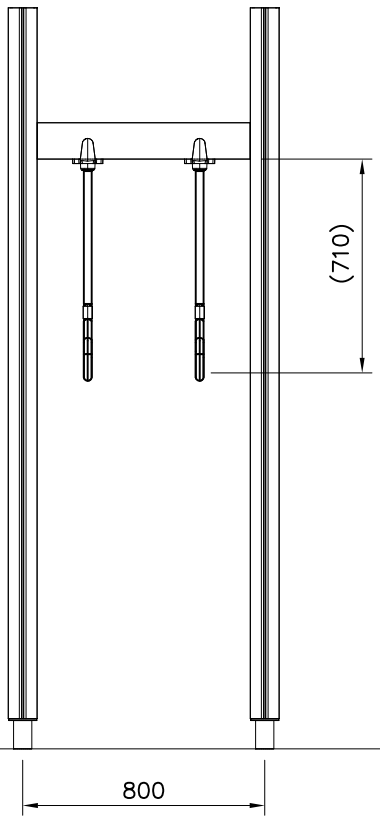


RINGS OPTIONS



706735–301	BLUE
706735–302	RED
706735–303	BEIGE
706735–304	GRAY
706735–305	BLACK
706735–306	YELLOW

DET 1

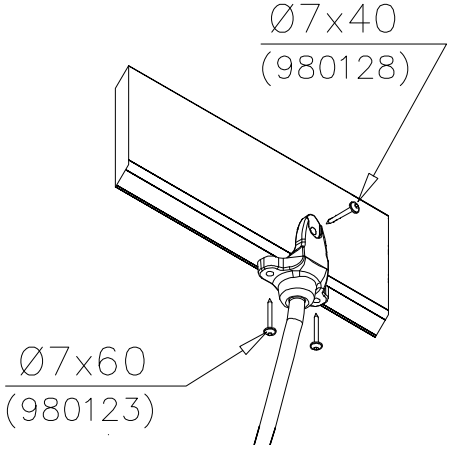


Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

RINGS

DATE: 11.12.2024

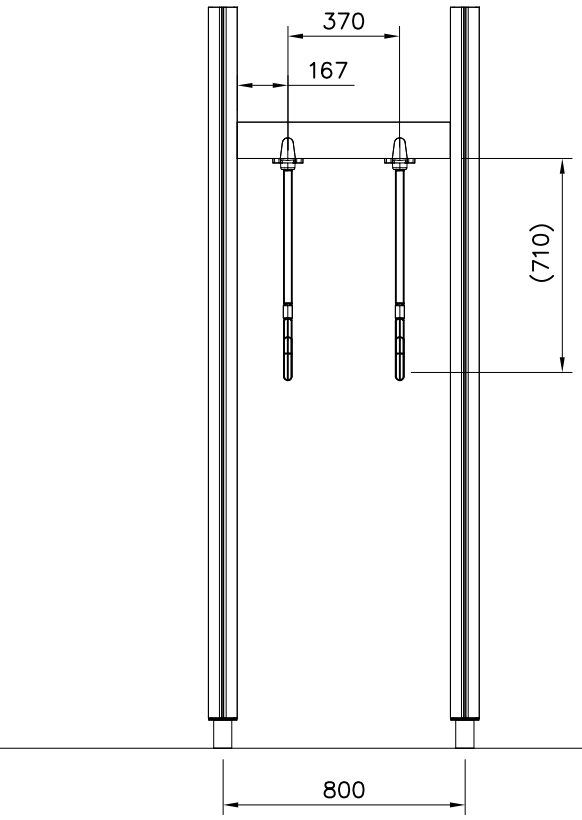

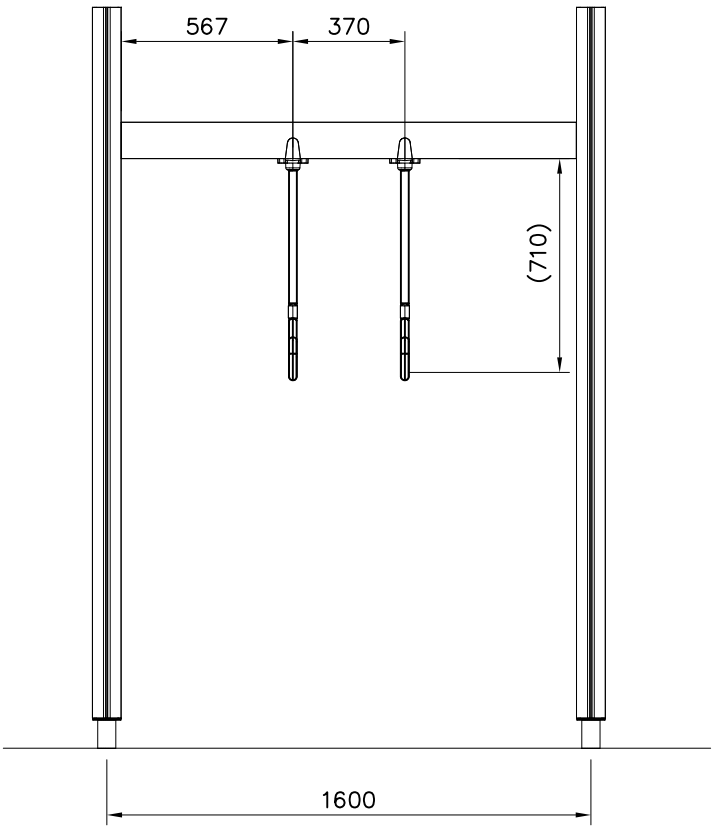


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PLATE


FINNO


DATE: 21.8.2014

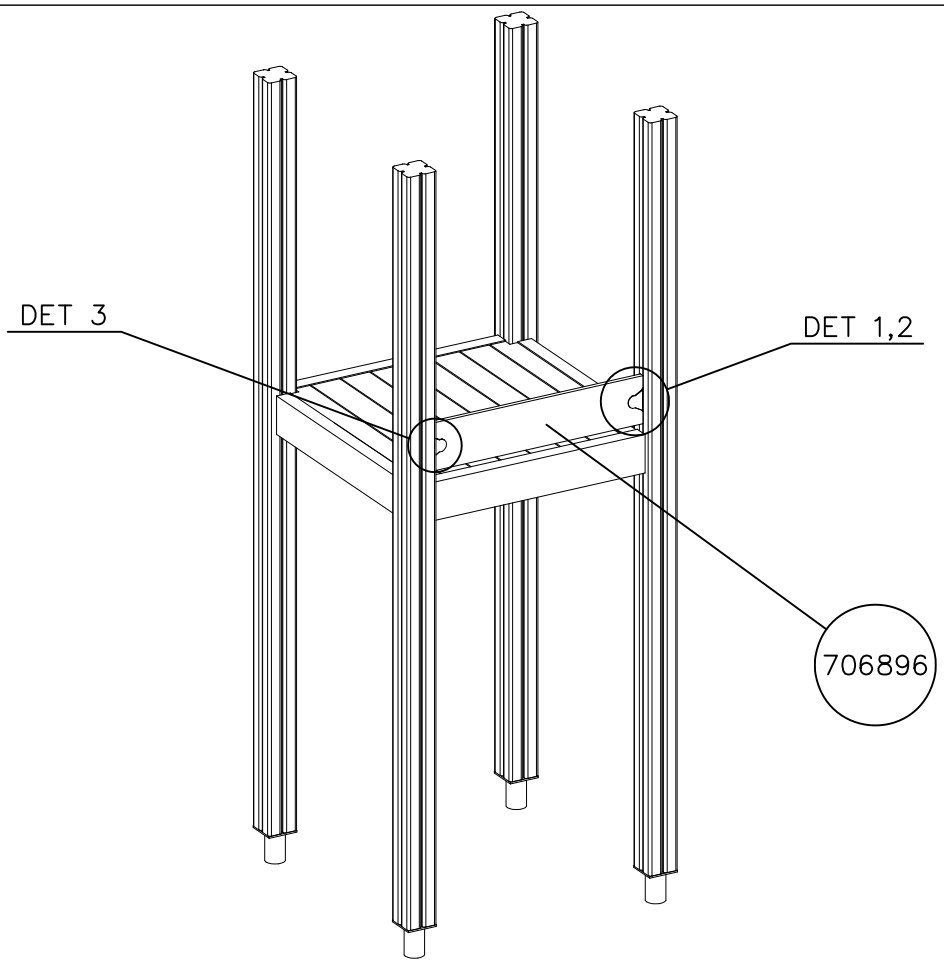

① 706896	PCS	1	② 903176	PCS	2
15x150x703					
③ 909850	PCS	2	④ 909256	PCS	2
M8x25			Ø16/8.4x1.6		
⑤ 909633	PCS	2	⑥ 980123	PCS	2
M8			Ø7x60		
	PCS			PCS	

OR

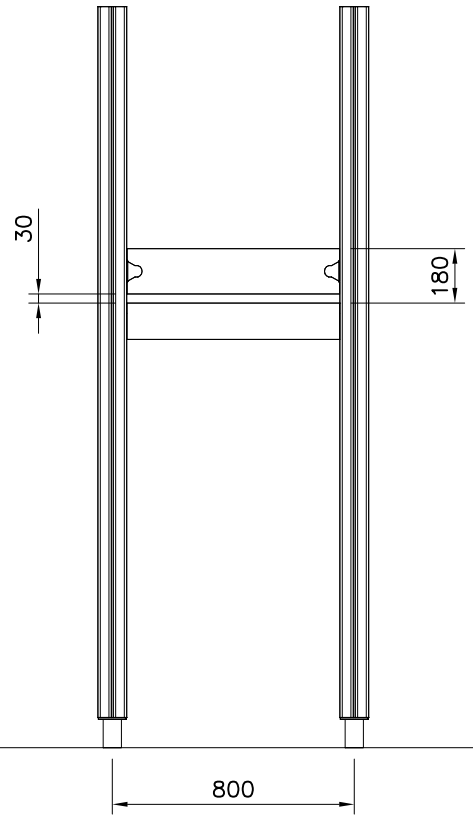

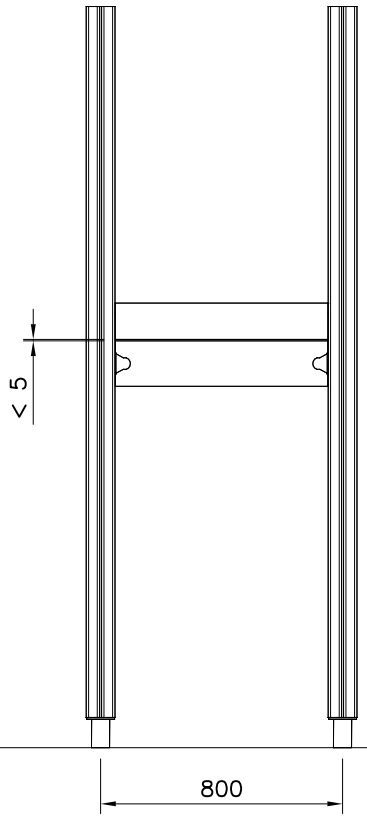

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLATE


FINNO

DATE: 21.8.2014


DET 1

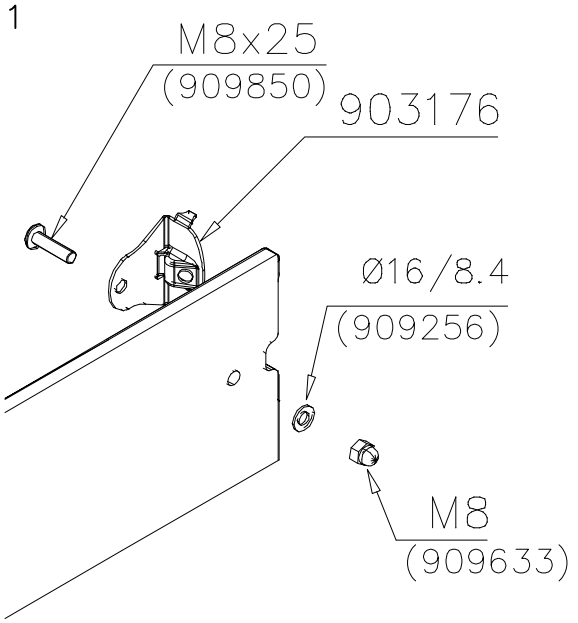

DET 2

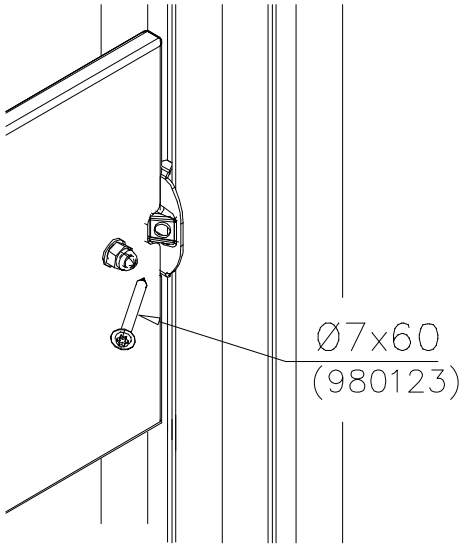

DET 3

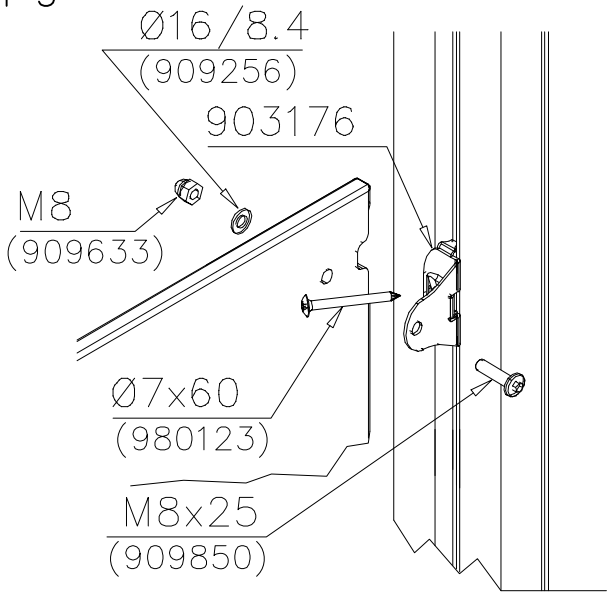


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

708046

FINNO

DATE: 9.11.2016

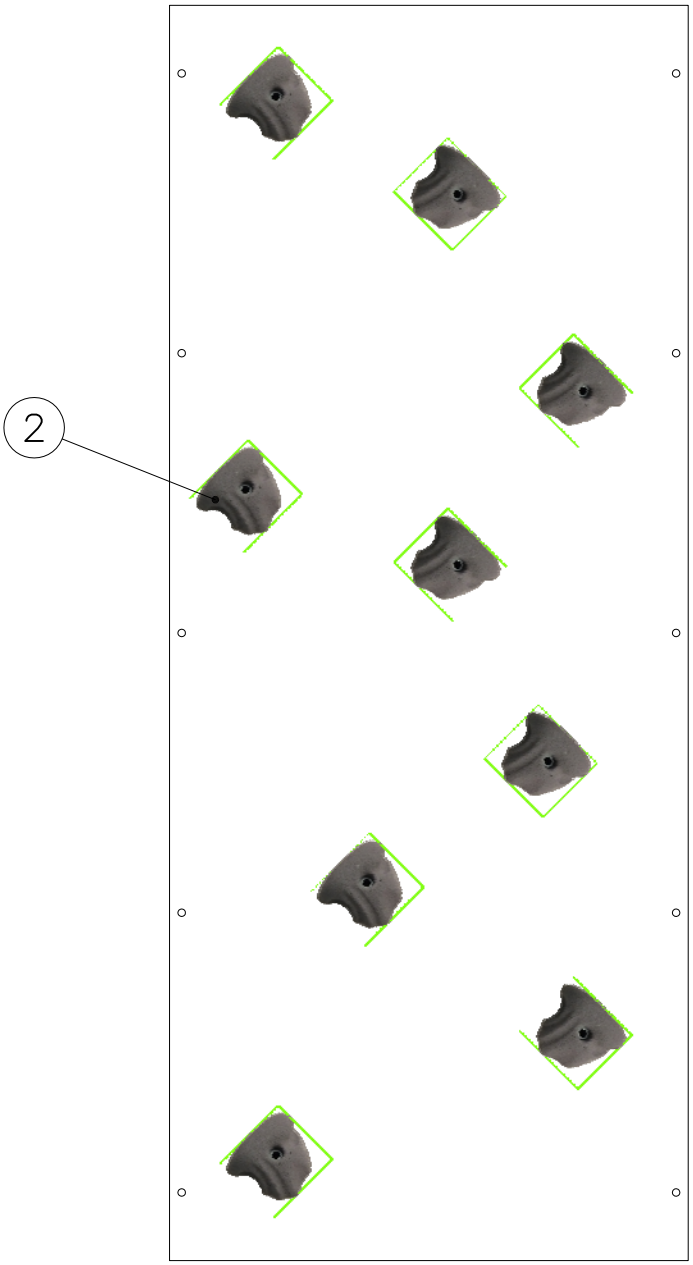

1	904336	PCS 9	2*	906746	PCS 9
	Ø6x20			Size L, Grey	
3	902232	PCS 9	4	905090	PCS 9
	M10x55			Ø45	
5	901302	PCS 9	6	909637	PCS 9
	Ø20/10.5			M10	
7	905115	PCS 9			PCS
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS 1			PCS
	12x686x1660				
		PCS			PCS

Copyright Lappset Group Ltd

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa– tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).


Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled.
Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

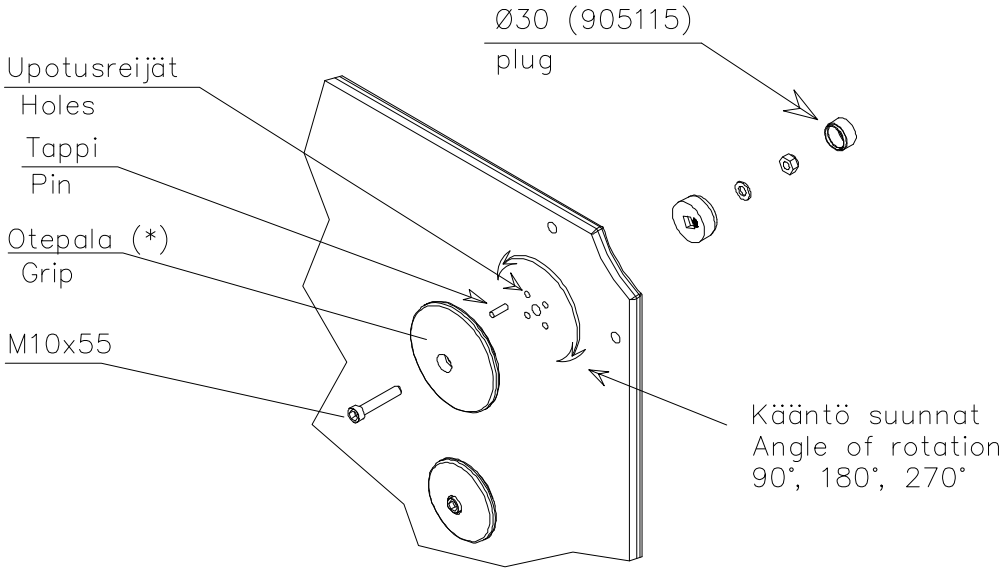

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1

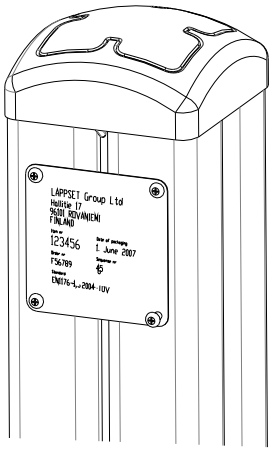

2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


LAPPSET®

708061


FINNO

DATE: 17.11.2016

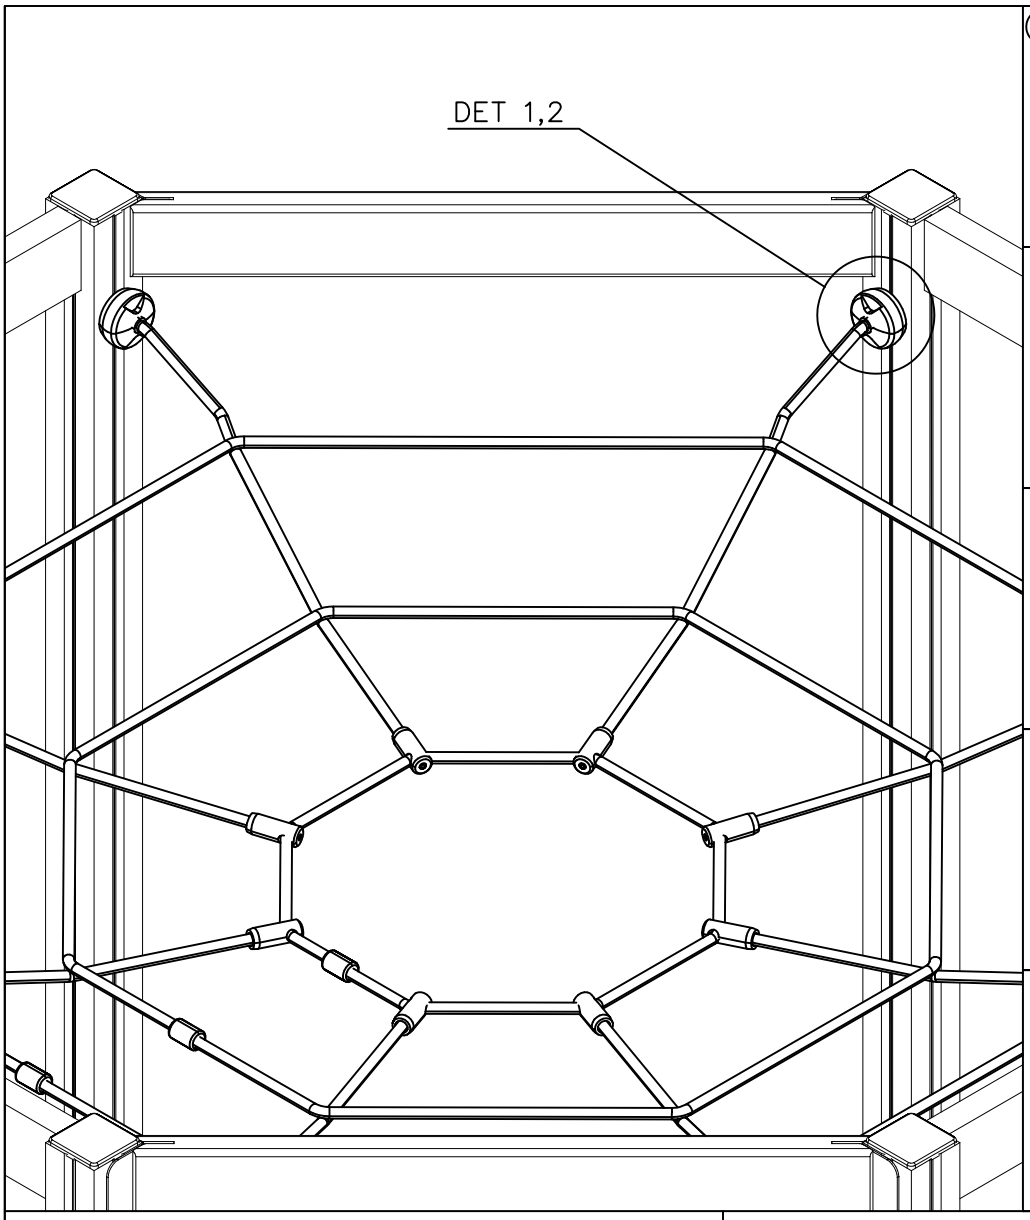


1 903093  Ø8x90	PCS 16			PCS
	PCS			PCS
	PCS	○ 708048  2305x2305		PCS
	PCS			PCS
	PCS			PCS

DET 1

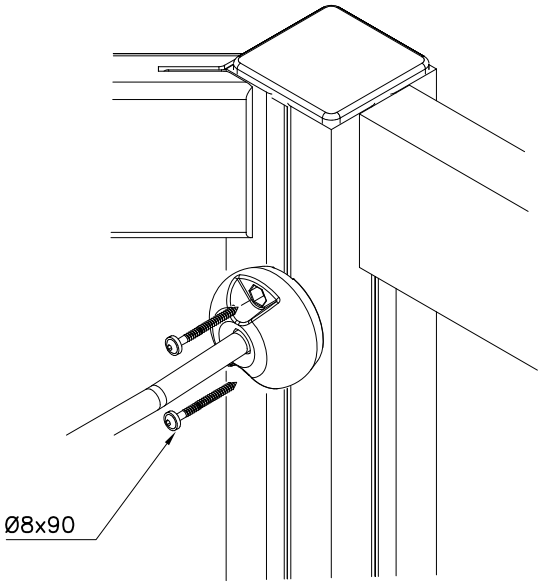

DET 2

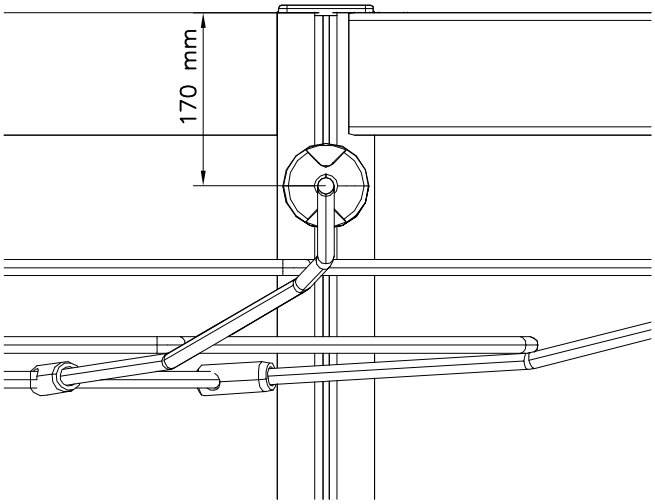

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS

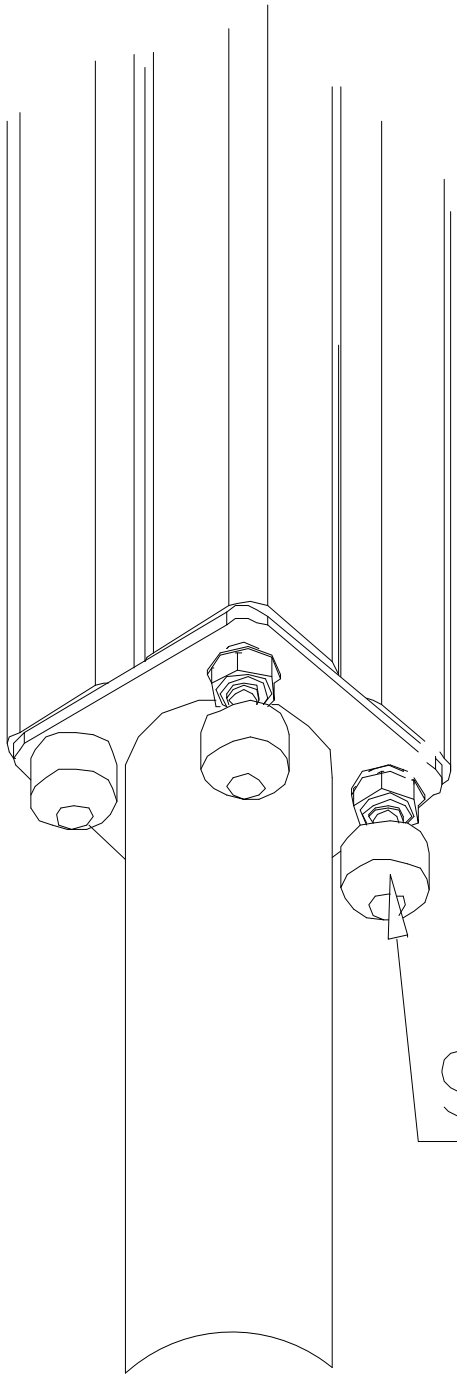


Copyright Lappset Group Ltd



LAPPSET®

909521


FINNO

DATE: 15.6.2003

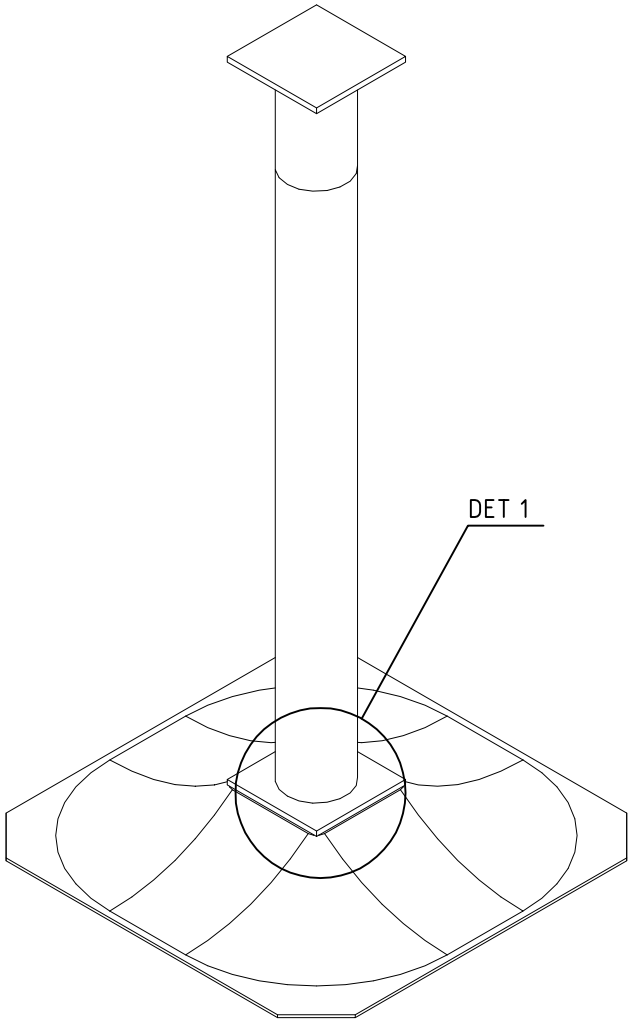

① 909511 	PCS	1	② 909519 	PCS	1
③ 909637  M10	PCS	4	④ 909638  Ø20/10.5	PCS	8
⑤ 909639  M10x25	PCS	4		PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

DET 1

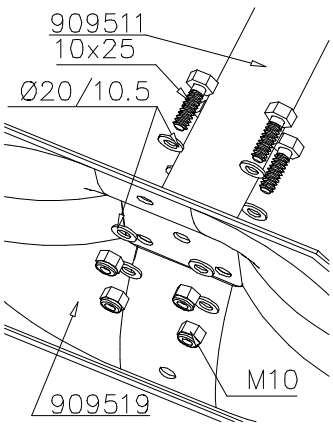


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 30.5.2024

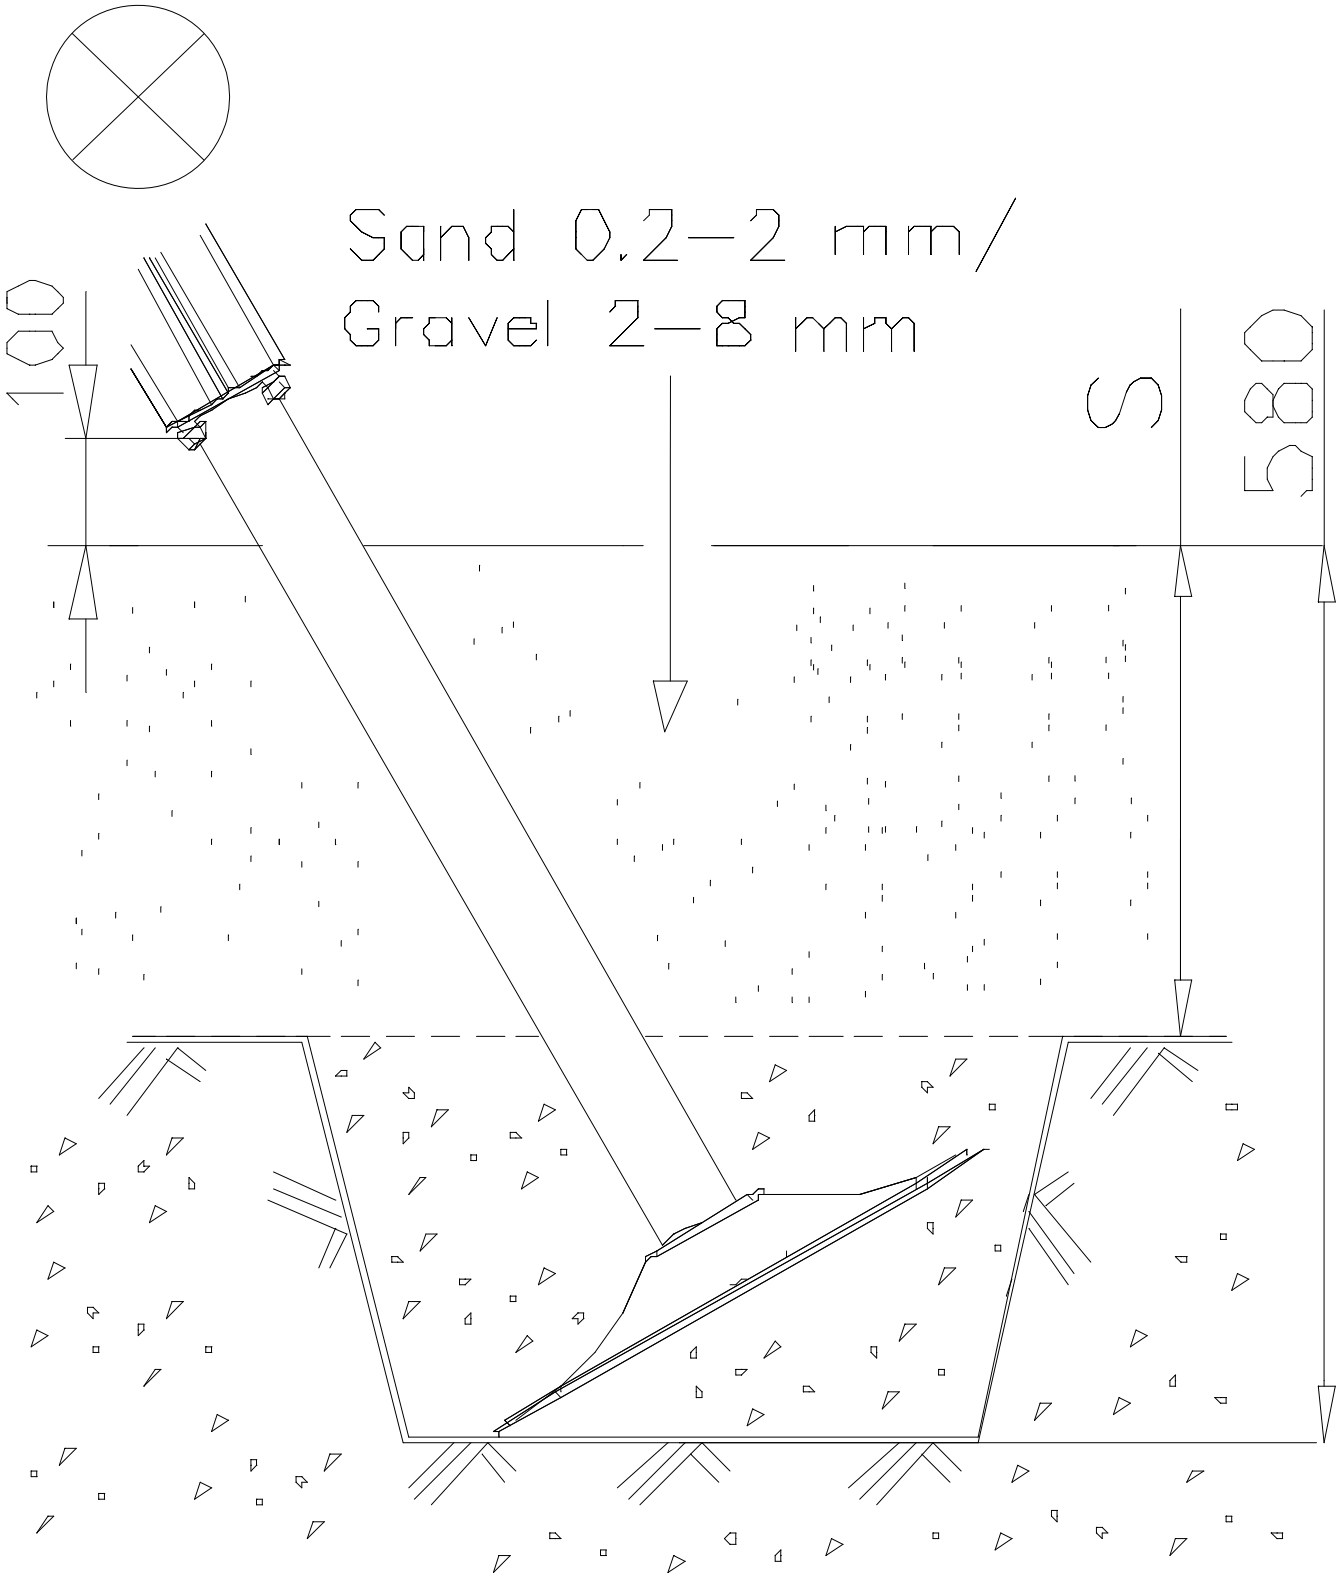

Copyright Lappset Group Ltd