

LAPPSET®

FITNESS


ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 22.1.2024

Fitness equipment is not intended for installation in the immediate vicinity of children's playgrounds in accordance with EN 1176.


Kuntolaitteita ei ole tarkoitettu asennettaviksi lasten leikkikentän välittömään läheisyyteen standardin EN 1176 mukaisesti.


Q15618


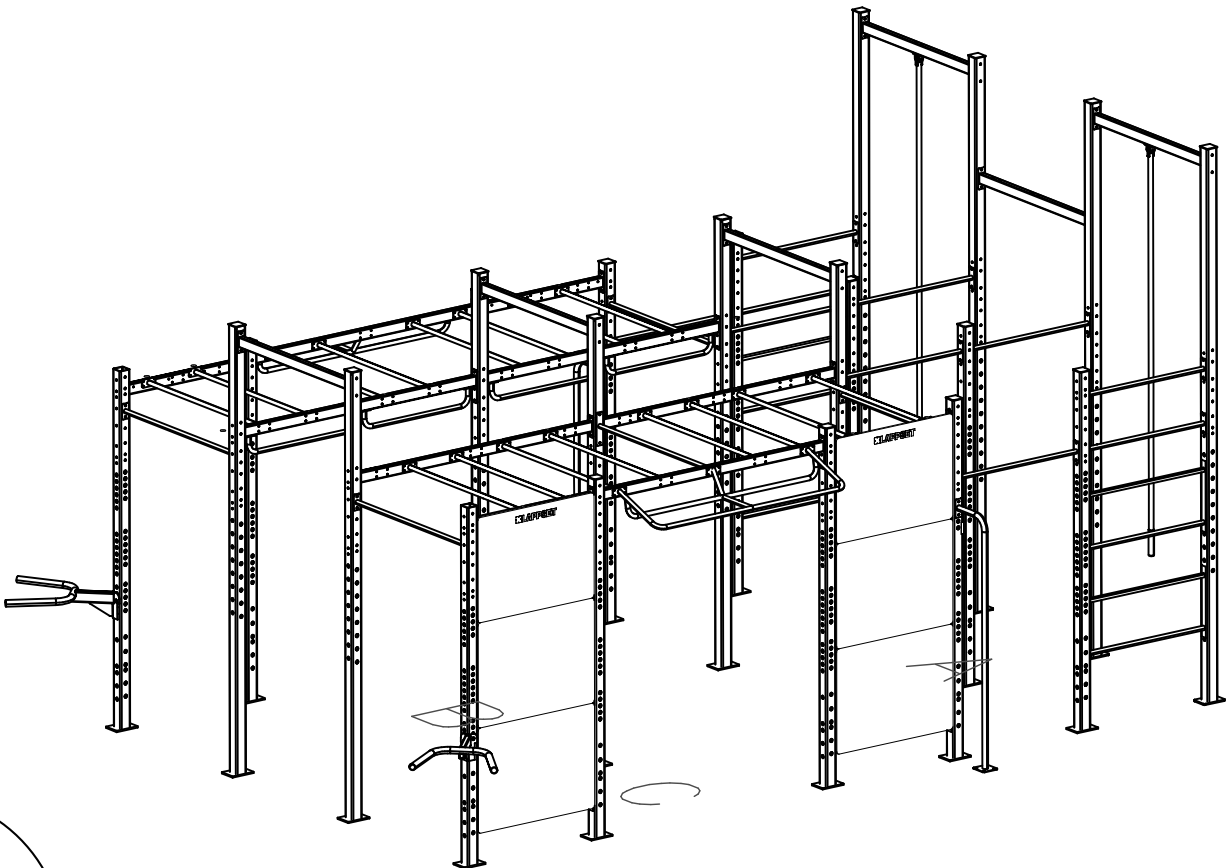


DATE: 22.1.2024



702341 90x50	PCS 1	708799-704 15x1050x798	PCS 2	708800-704 15x1050x798	PCS 2	708801-704 15x1050x798	PCS 2	708811 Ø32x3050	PCS 2	709293-704 10x68x1050	PCS 4
900348 M8x30	PCS 40	900735 M8x60	PCS 112	900965 M10	PCS 184	901104 M8x80	PCS 8	901302 Ø20/10,5x2	PCS 316	904450 M16x170	PCS 88
904917 M10x100	PCS 20	906598 366x50	PCS 2	909256 Ø16/8.4	PCS 458	909628 M10x100	PCS 8	909633 M8	PCS 186	909866 M8x60	PCS 24
909867 M8x70	PCS 2	910368-217 1315	PCS 4	910376 Ø30x17	PCS 112	910392-217 90x90x30	PCS 2	910405 90x90x30	PCS 21	910408-207 110x38x55	PCS 2
910410-207 90x90x2720	PCS 12	910415 Ø16/12,5-14x17	PCS 468	910416 Ø48/43-45x24	PCS 4	910427-207 90x90x3400	PCS 6	910447-217 110x38x55	PCS 4	910448-207 110x38x55	PCS 2
910455-217 1315	PCS 2	910604-207 1060	PCS 6	910606-207 90x90x4200	PCS 4	910608-207 2105	PCS 2	910609-217 1365	PCS 16	910612-217 1340	PCS 1
910614-207 1315	PCS 6	910619-217 45°	PCS 2	910621-207 1060	PCS 4	910627-217 1060	PCS 4	910628-217 1060	PCS 10	911149 M10x110	PCS 164


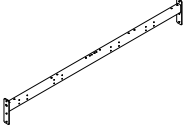
913966-207  L 2105	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	2										
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


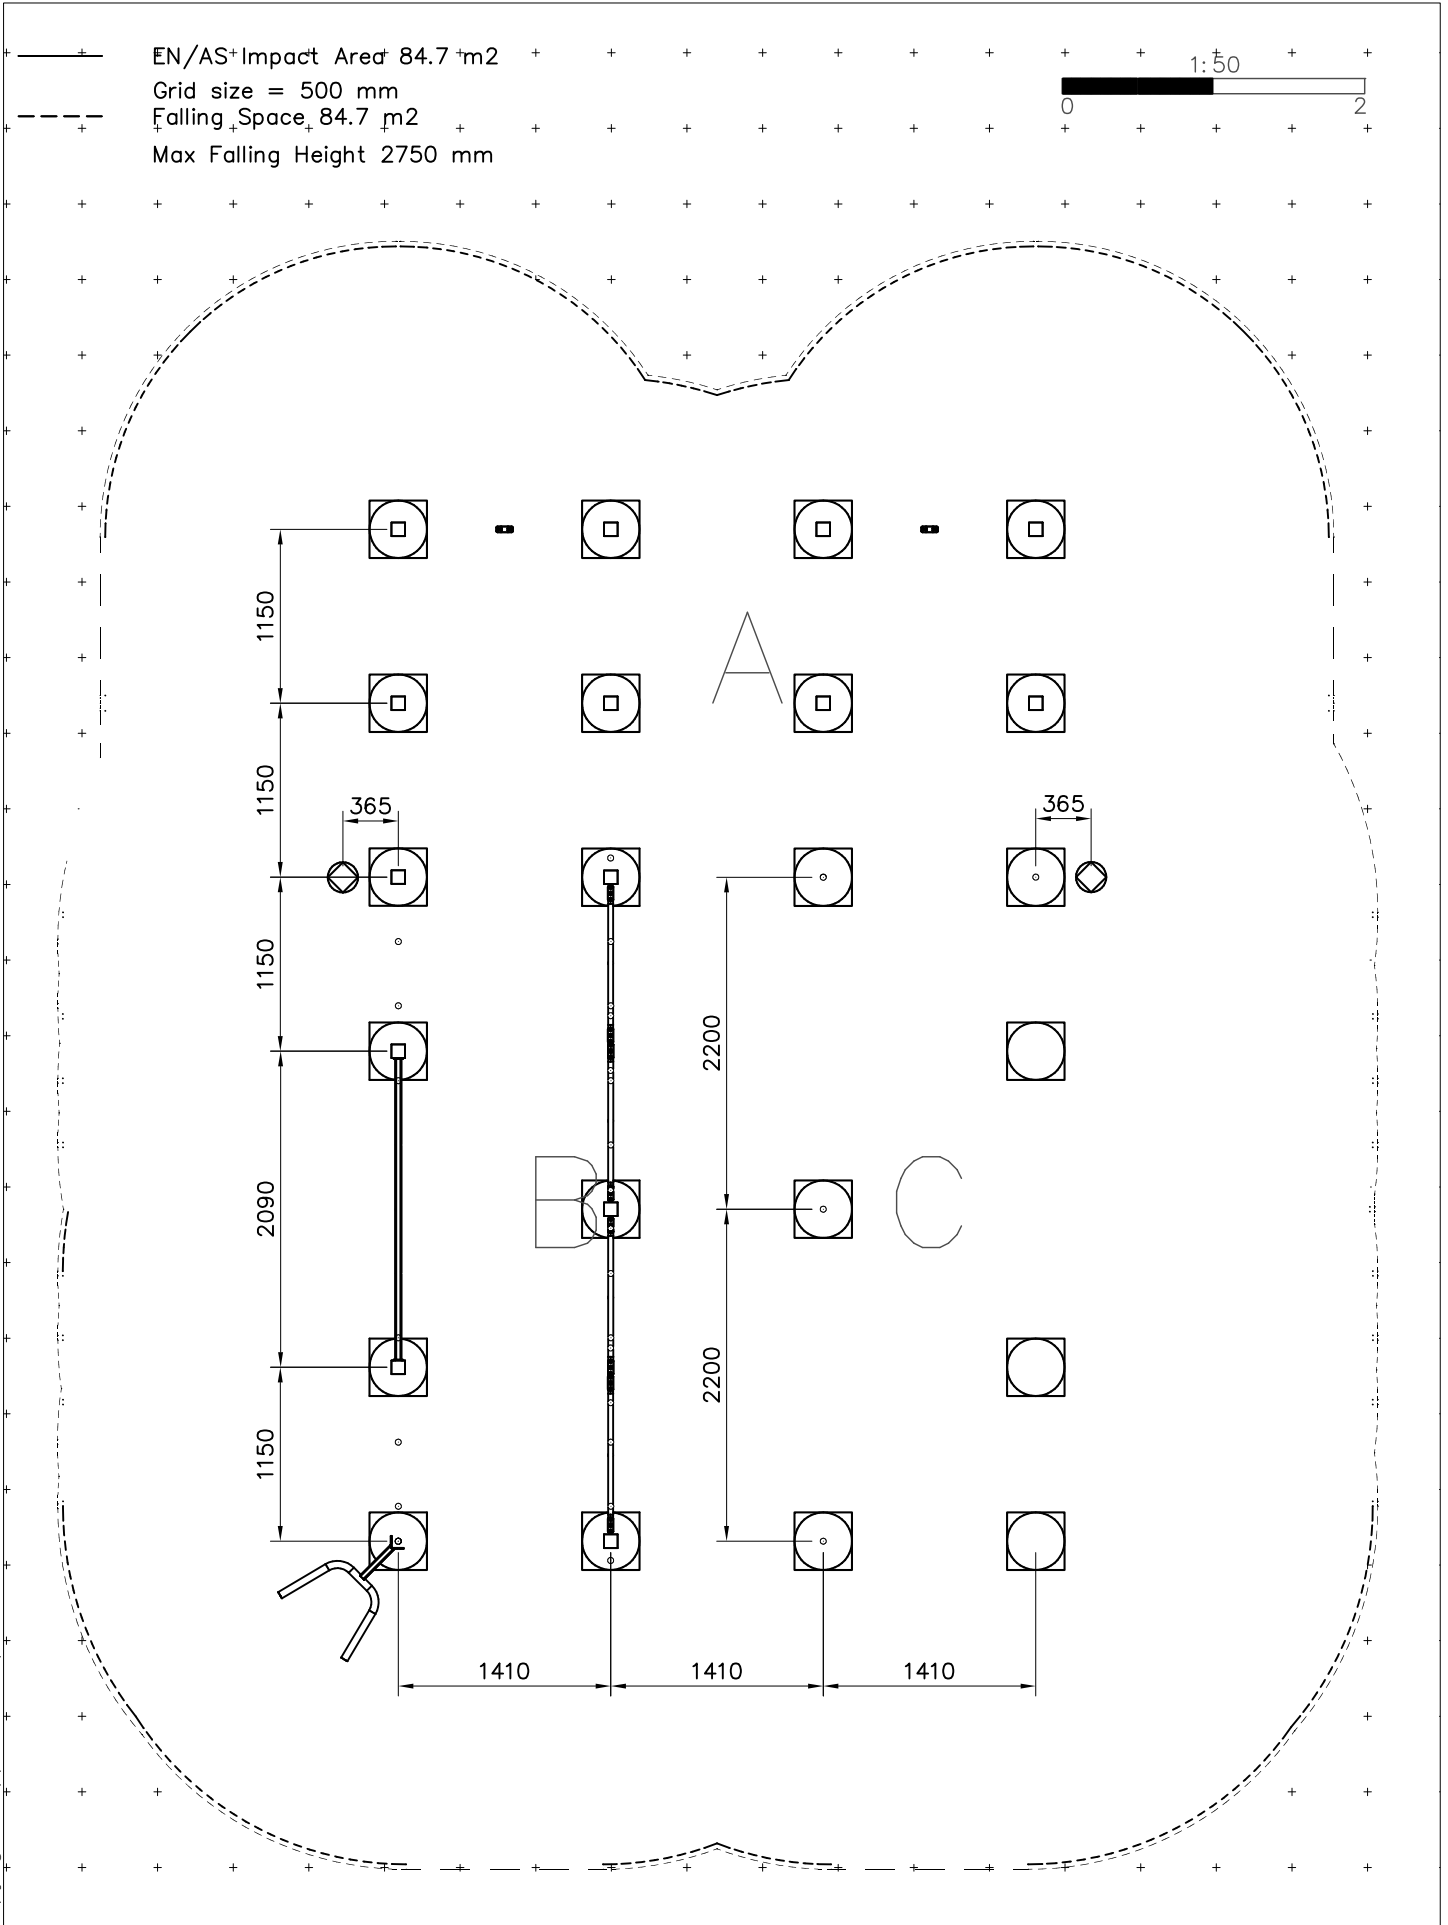


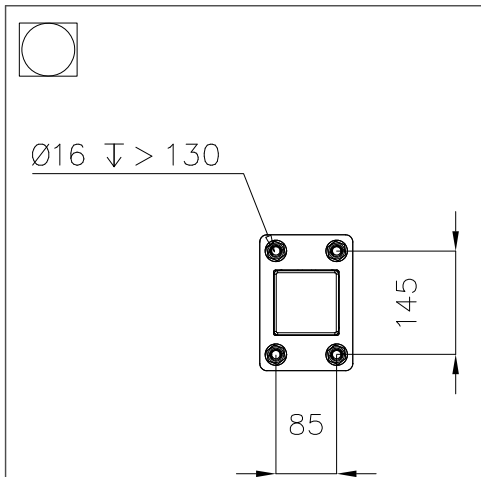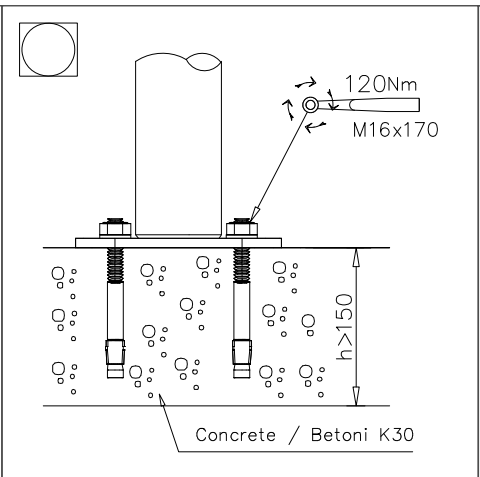 <p>Ø16 \downarrow > 130</p> <p>145</p> <p>85</p>	 <p>120Nm</p> <p>M16x170</p> <p>h > 150</p> <p>Concrete / Betoni K30</p>	

- EN/AS Impact Area 84.7 m²
- - - Falling Space 84.7 m²
- - - Max Falling Height 2750 mm

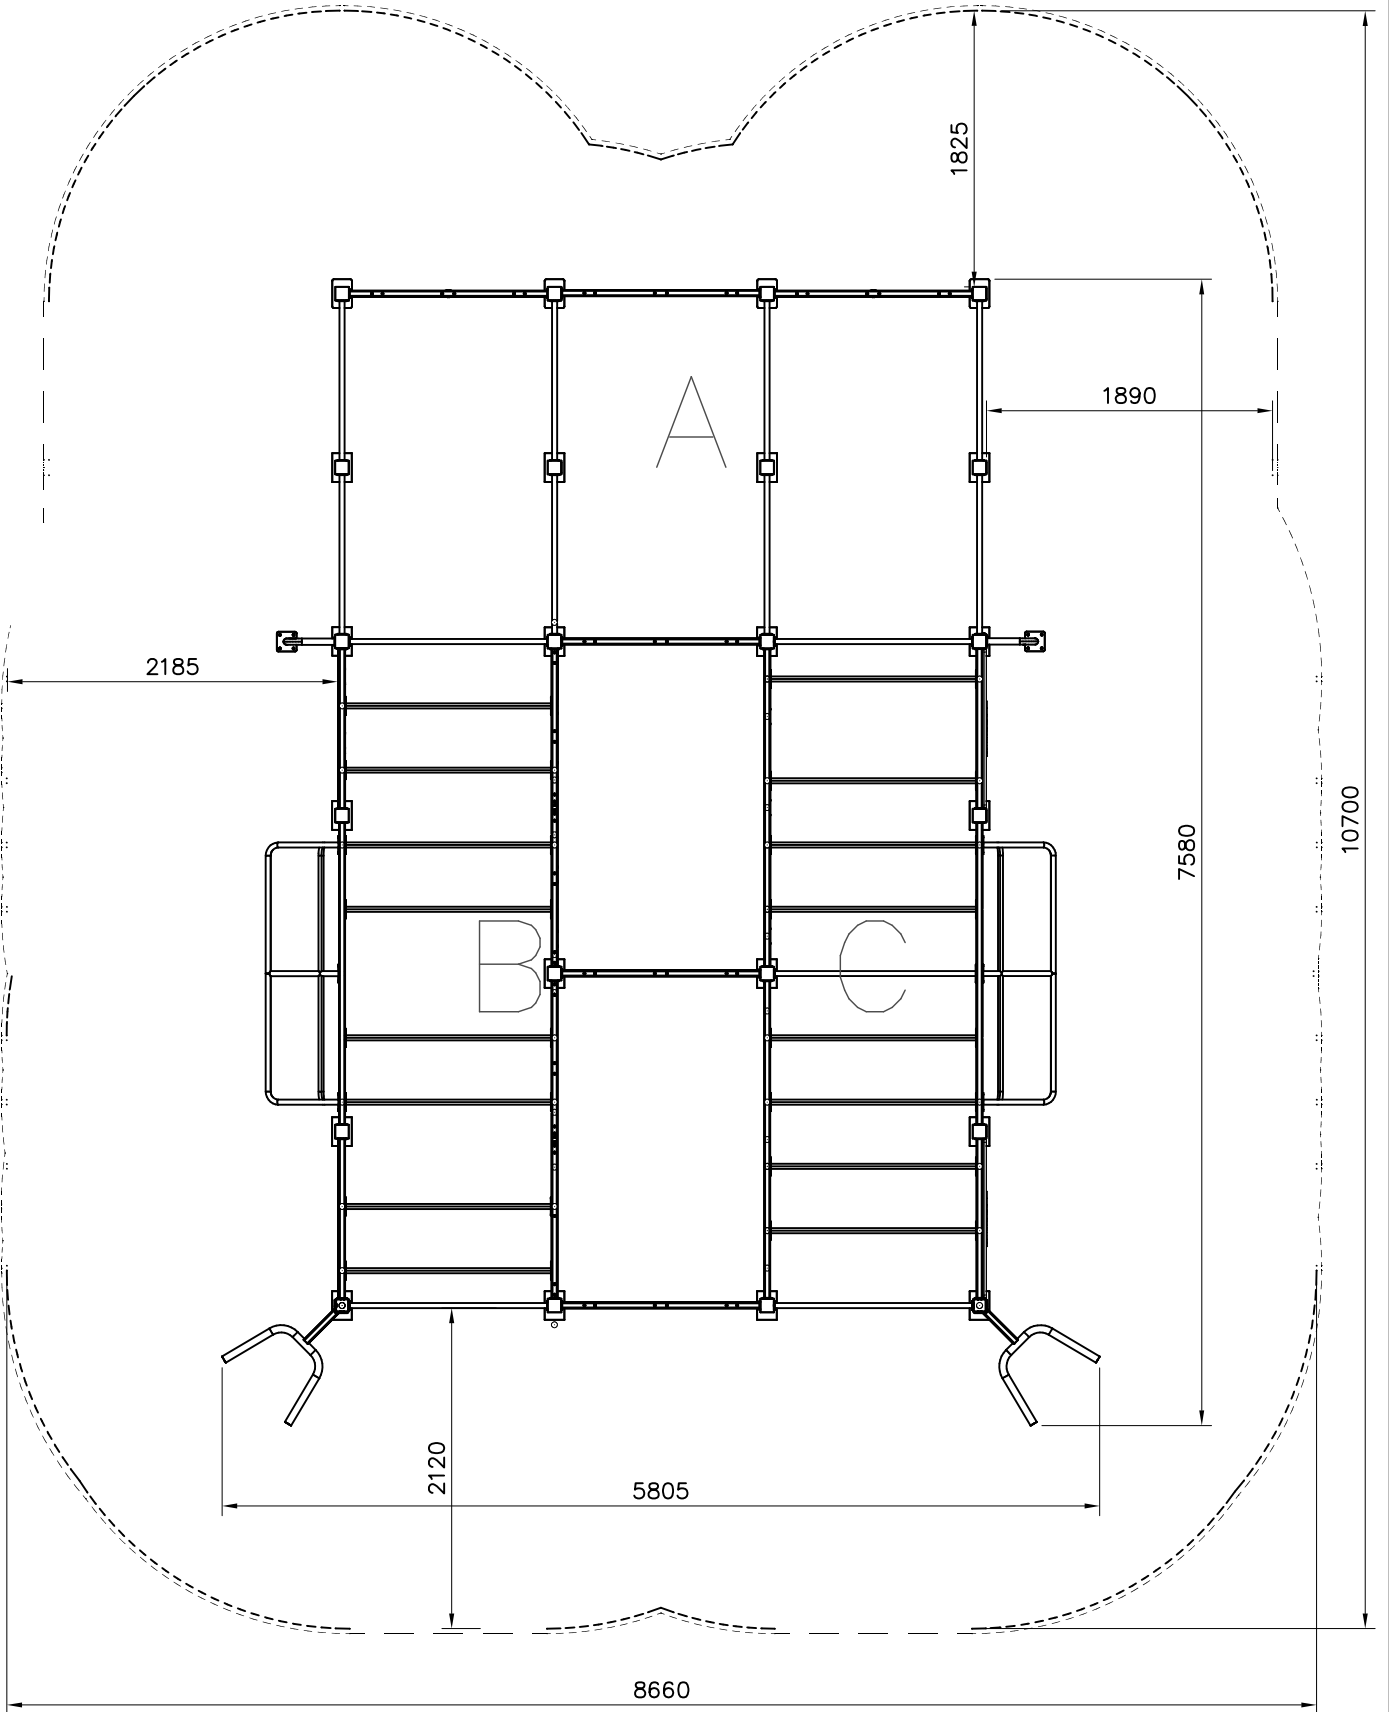



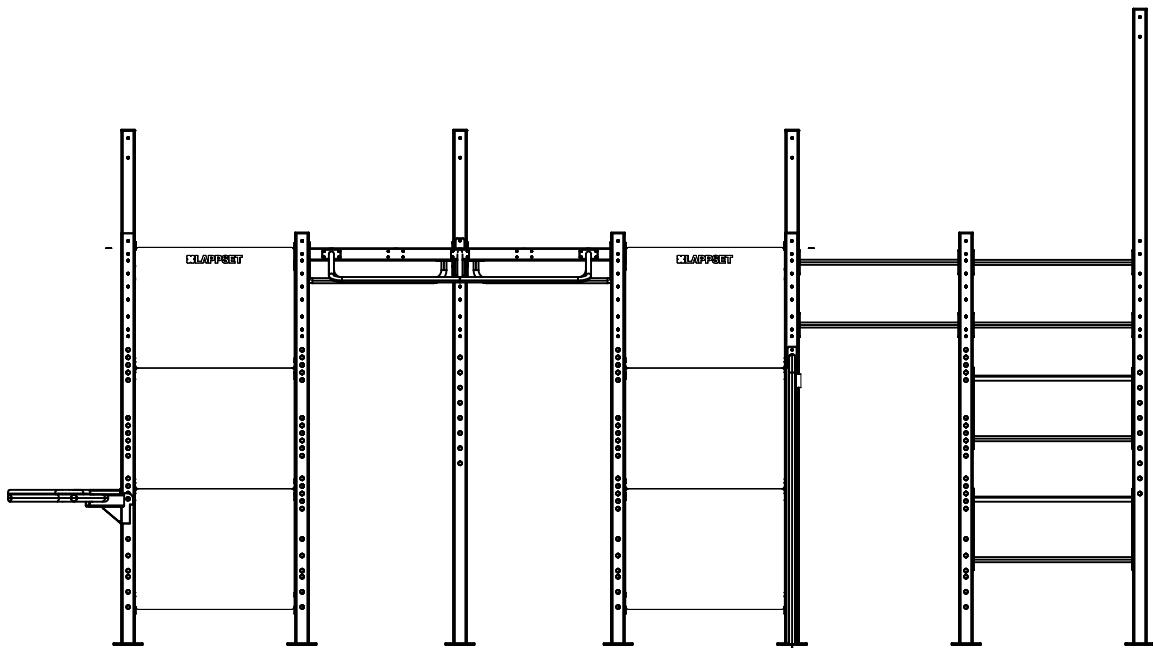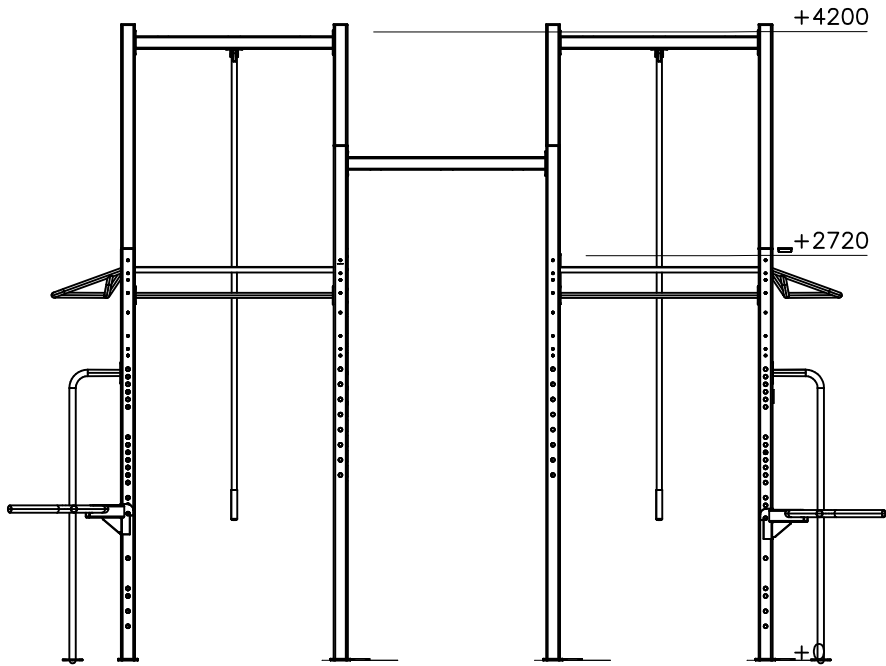

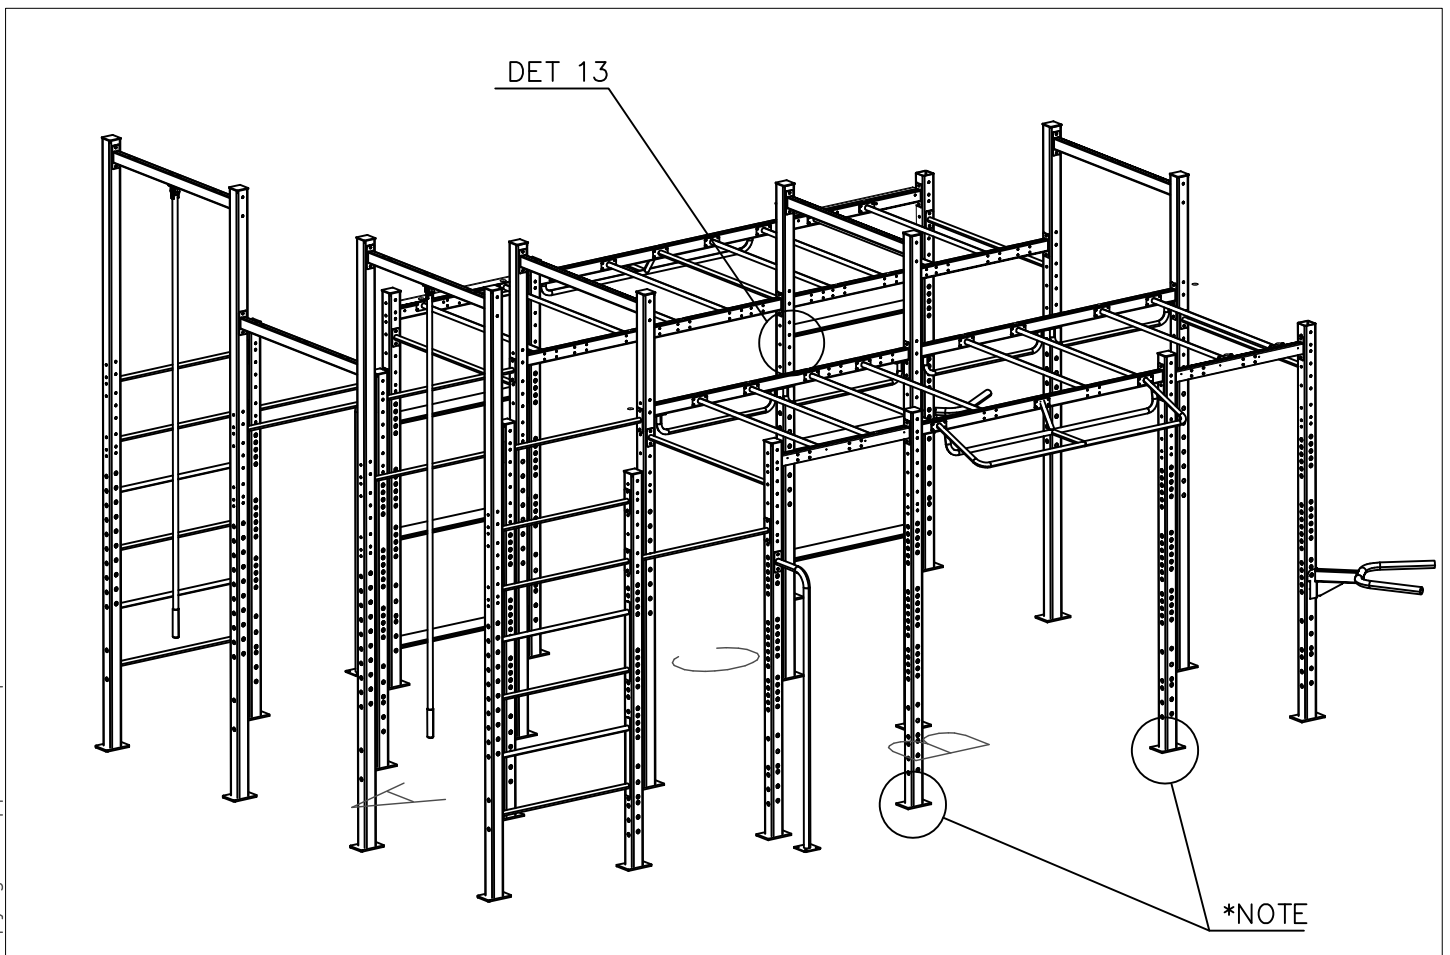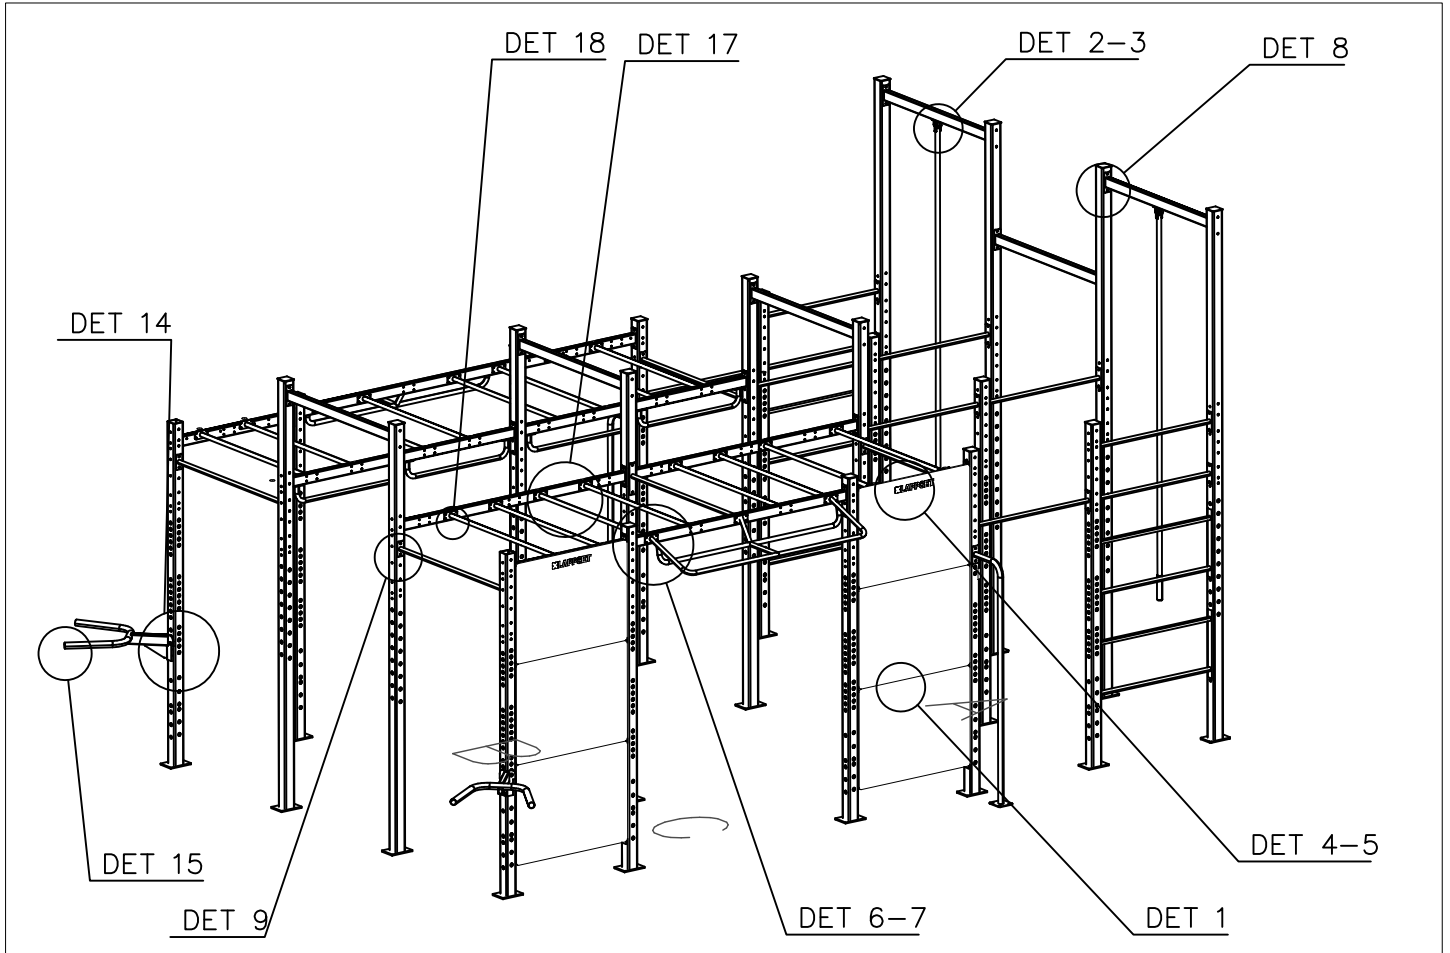

<p>DET 1</p> <p>900348 909633 909256</p>	<p>DET 2</p> <p>909633 909256 909867</p>	<p>DET 3</p> <p>900965 901302 910448 904917</p>	<p>DET 4</p> <p>909256 909633 901104</p>
<p>DET 5</p> <p>909256 909633 709293 900735</p>	<p>DET 6</p> <p>909866 909633 909256</p>	<p>DET 7</p> <p>909633 909256 909866</p>	<p>DET 8</p> <p>910405</p>
<p>DET 9</p> <p>911149 901302 900965</p>	<p>DET 10</p> <p>Plug the unused 13mm holes in the posts and beams with the plugs (910415)</p> <p>Tuki käyttämättömät 13mm reiät puomeissa ja tolpiissa tulpilla (910415)</p> <p>910415</p>	<p>DET 11</p> <p>When installing elements in the 25mm holes use the bushings (910376) on both sides of the post</p> <p>25mm reikiin asennettaessa käytä puslia (910376) tolpan molemmin puolin</p> <p>910376</p>	<p>DET 12</p> <p>900965 901302 904917</p>
<p>DET 13</p> <p>911149 910376 901302 900965</p>	<p>DET 14</p> <p>910376 901302 900965 911149</p>	<p>DET 15</p> <p>910416</p>	<p>DET 16</p> <p>902233 902232 906006 902195 900965</p>
<p>DET 17</p> <p>909256 909633 900735</p>	<p>*Note</p> <p>All the post flanges are in the same direction</p> <p>Kaikki pylväiden jalat ovat samansuuntaisesti</p>		


DATE: 22.1.2024

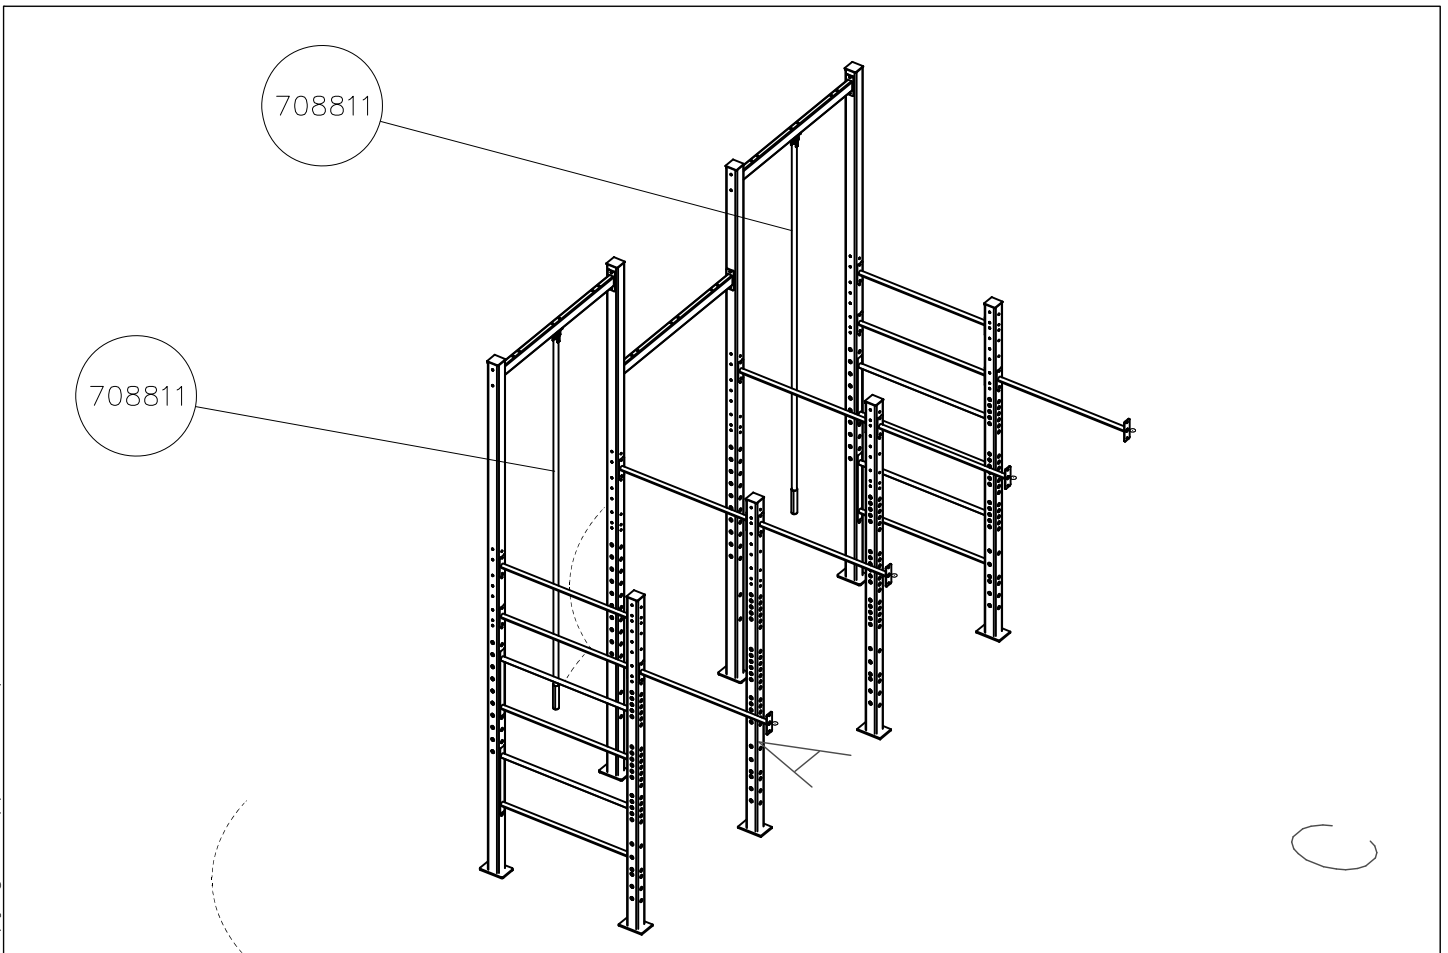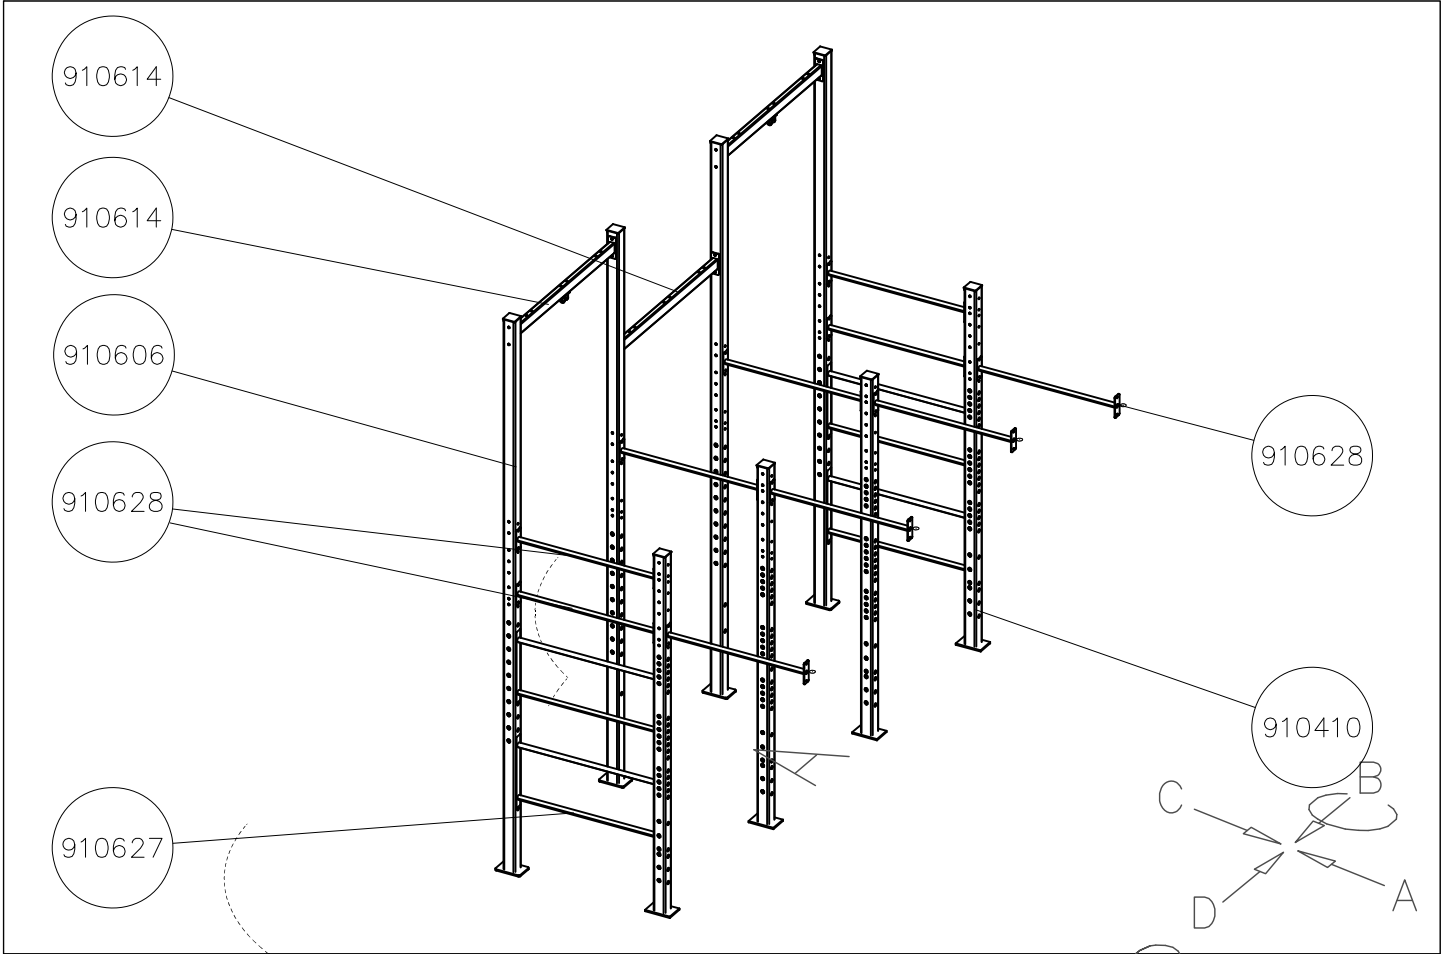


DATE: 22.1.2024

1:50


A

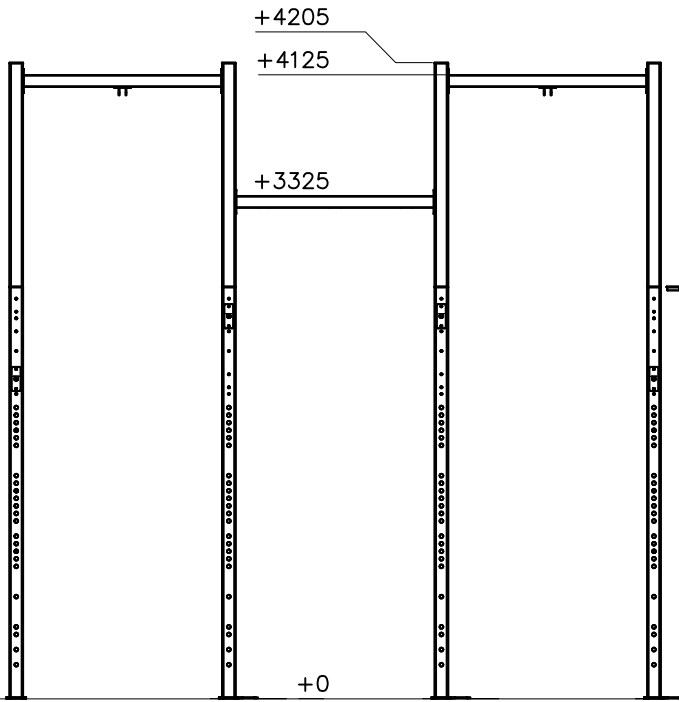


B

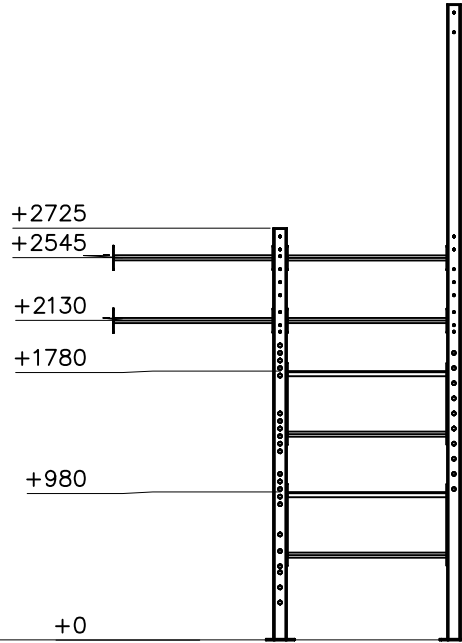



C

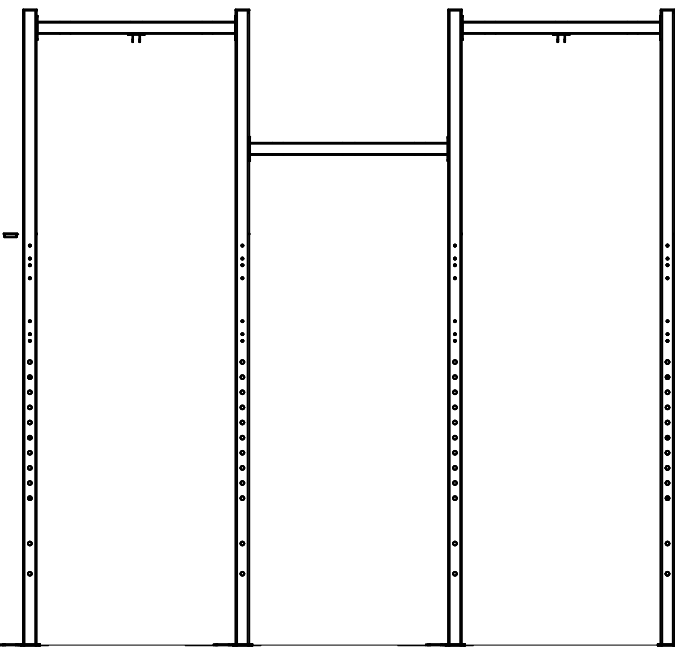

D


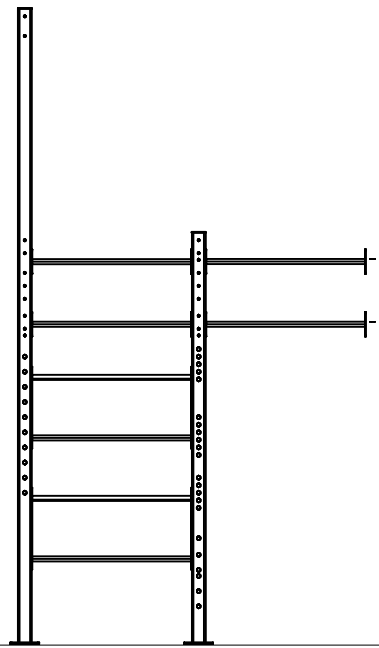




DATE: 22.1.2024

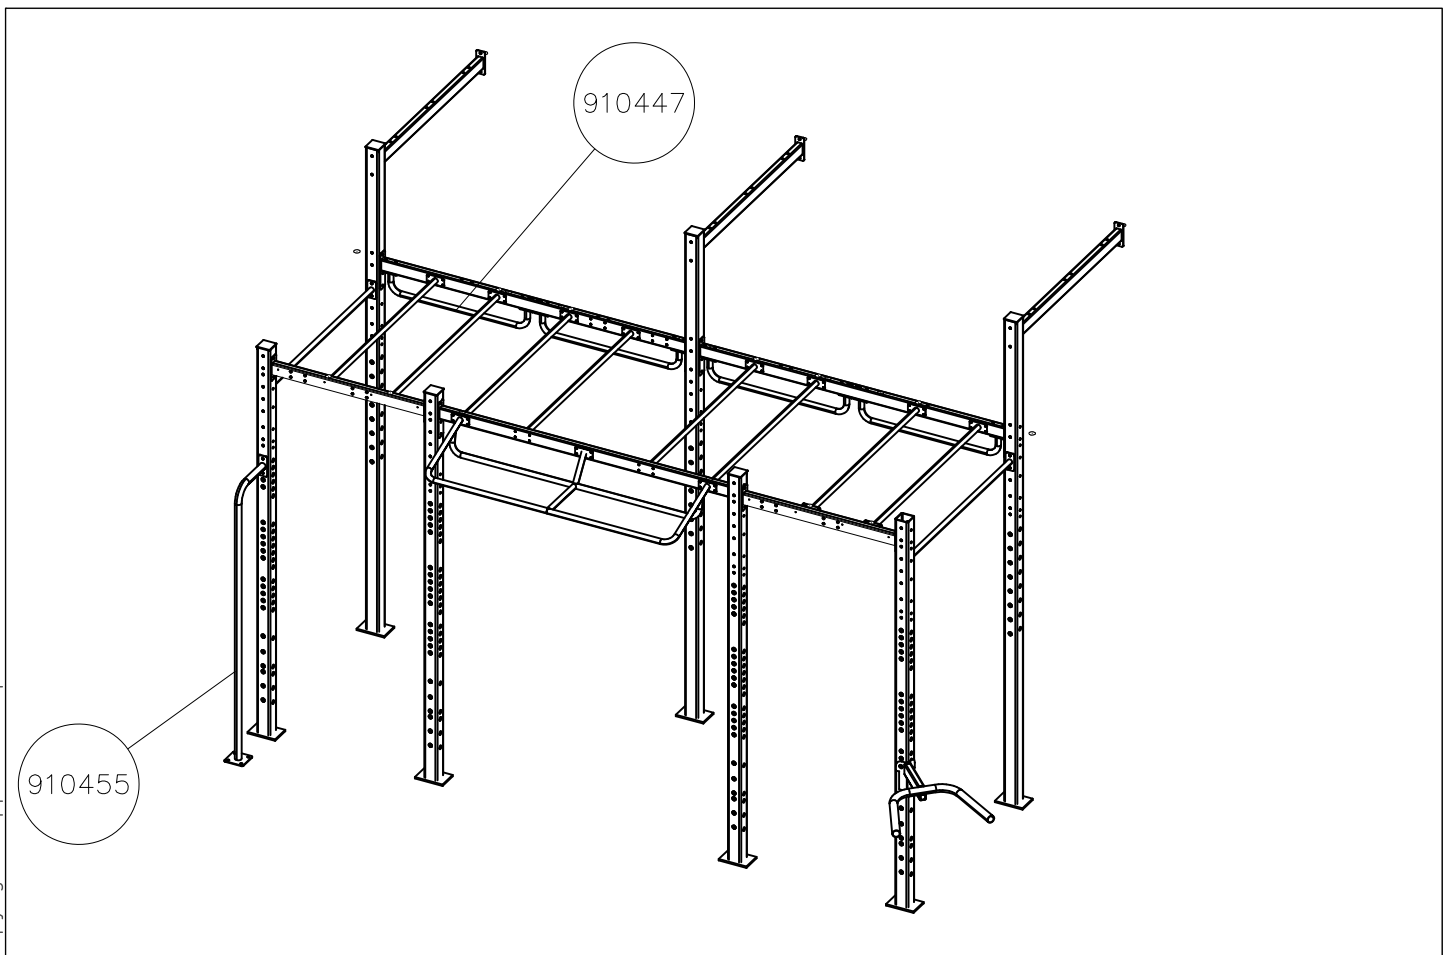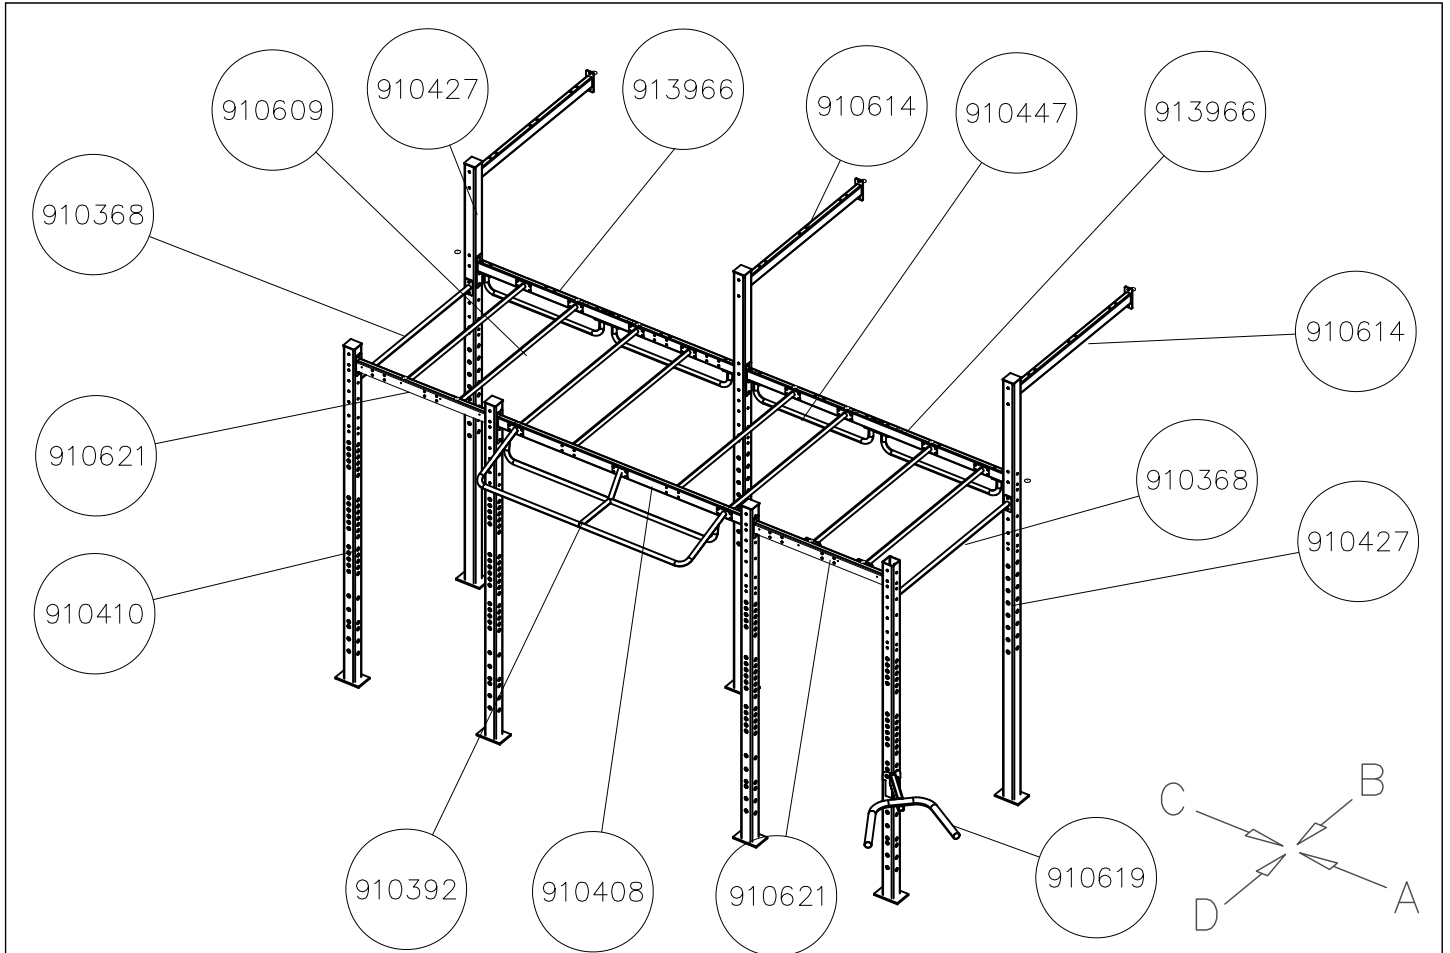



DATE: 22.1.2024



1:50

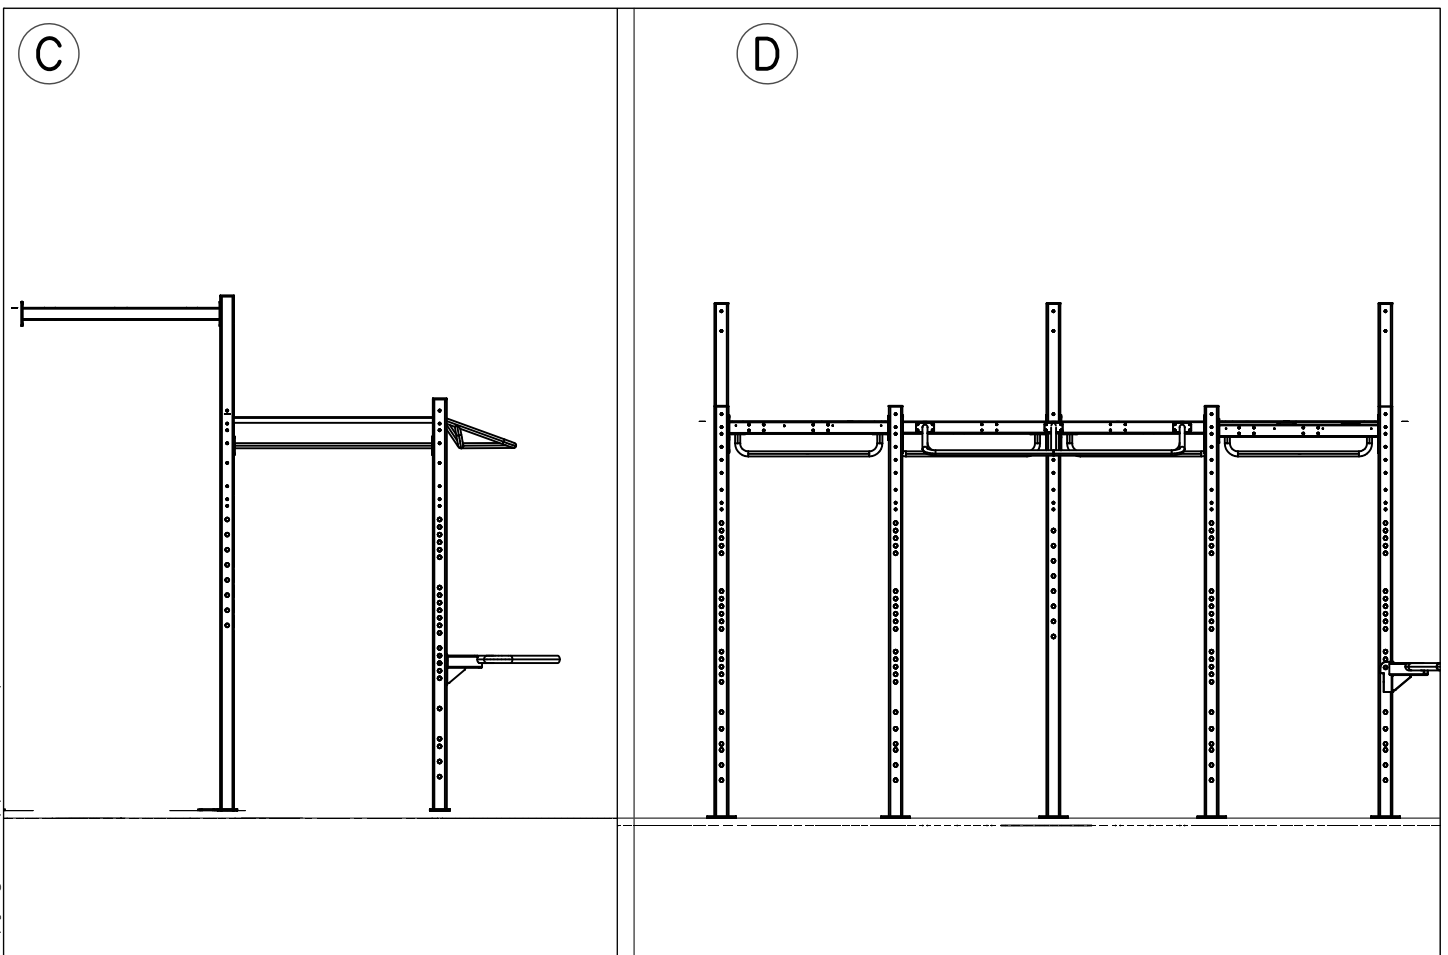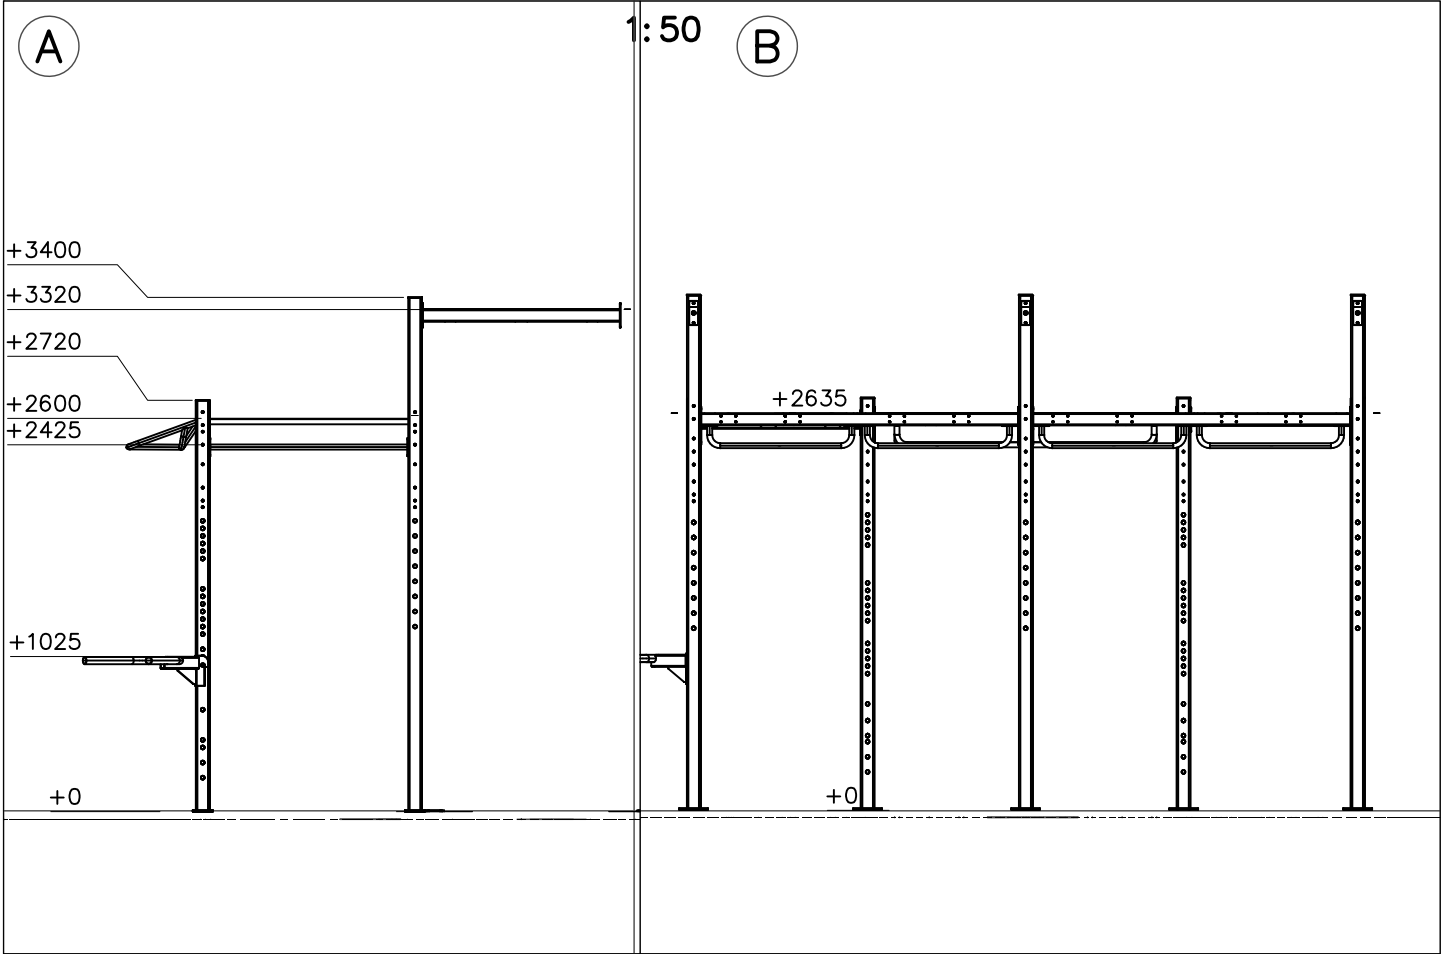


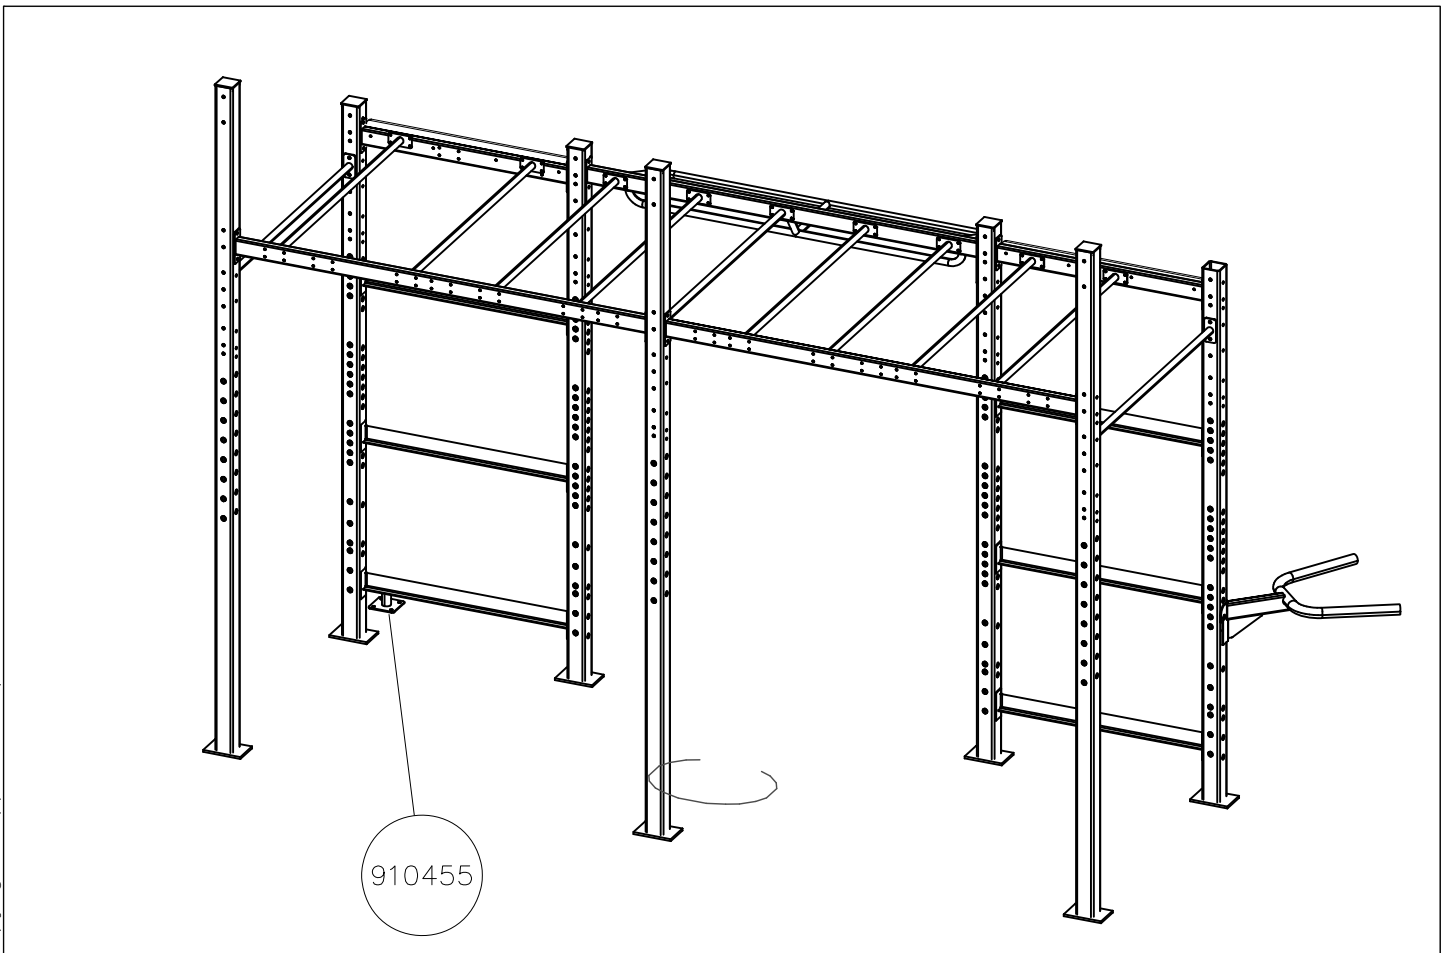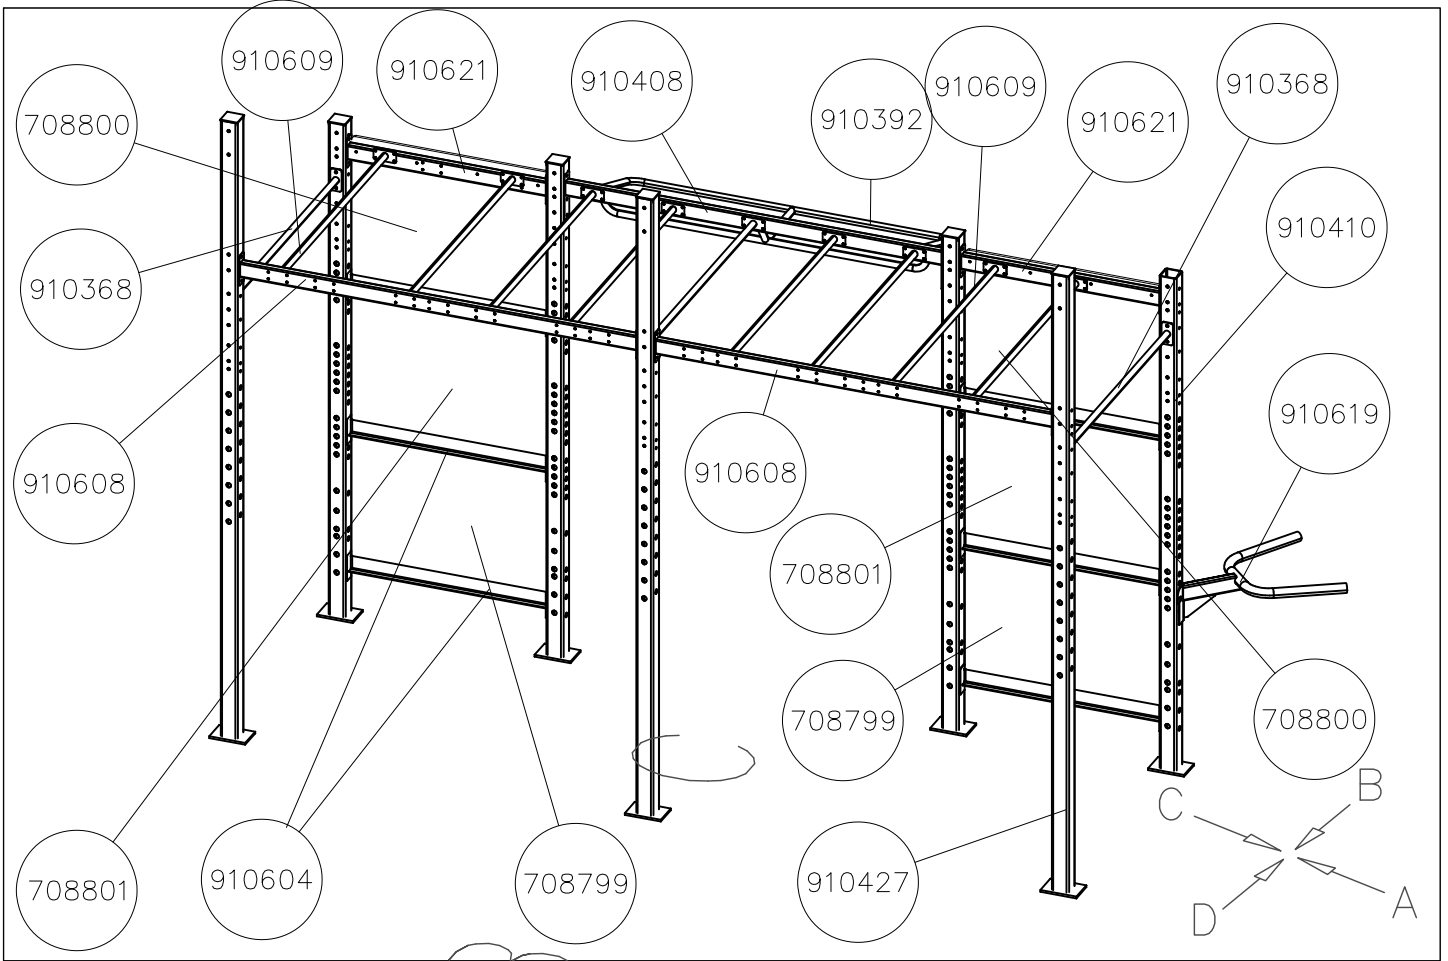
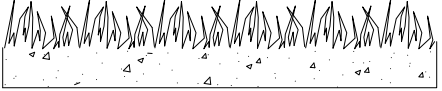
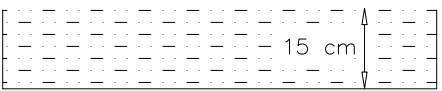
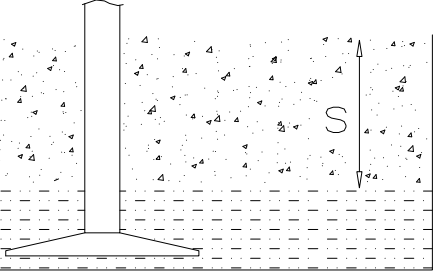
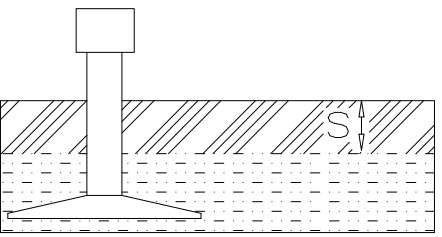


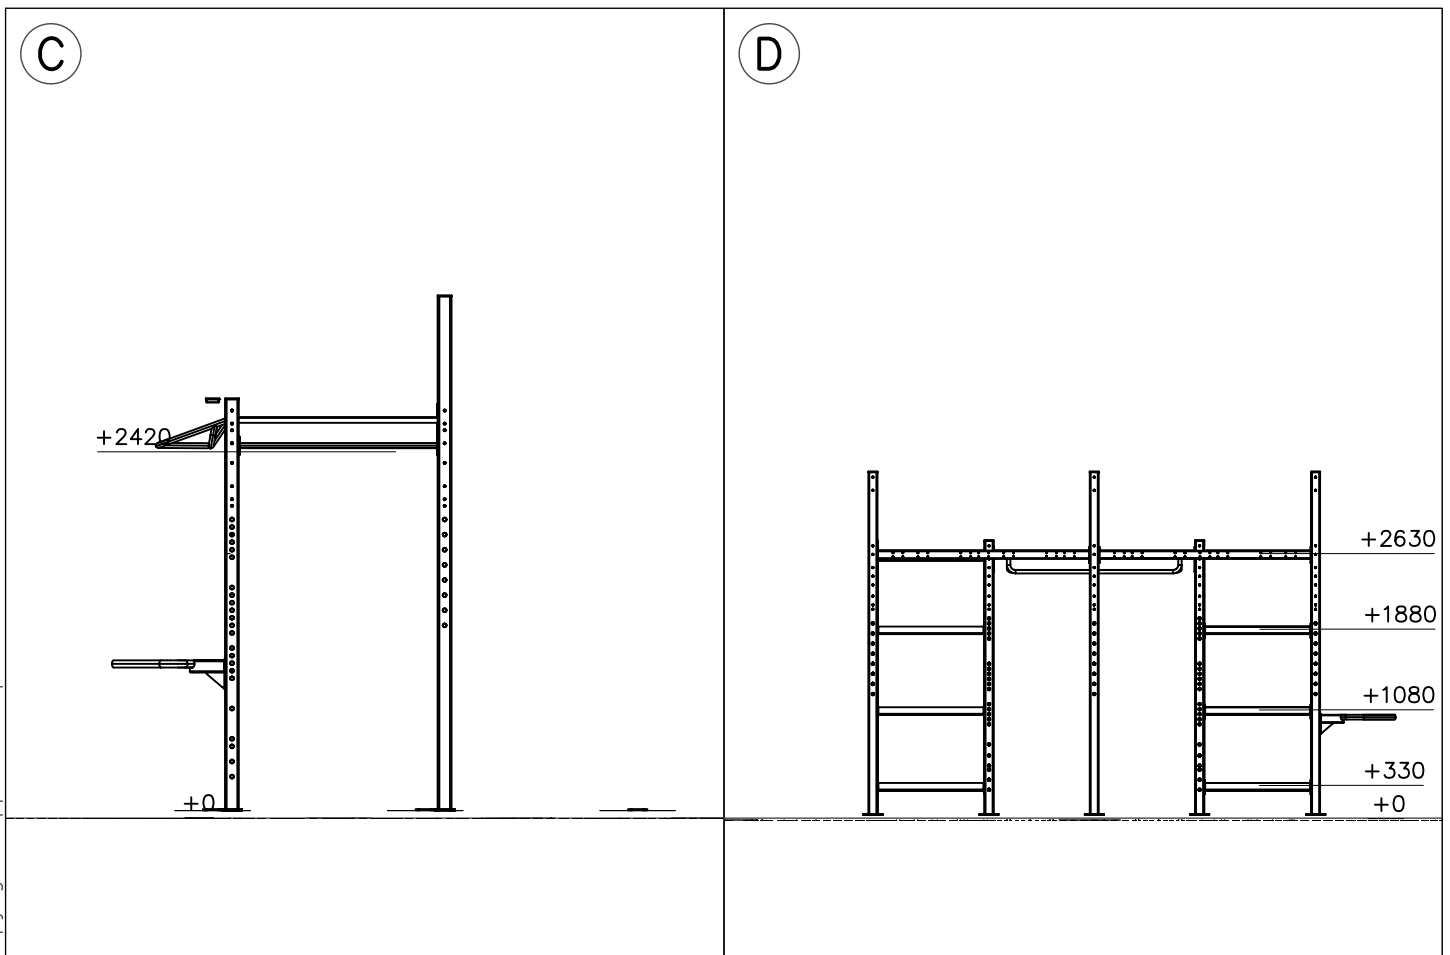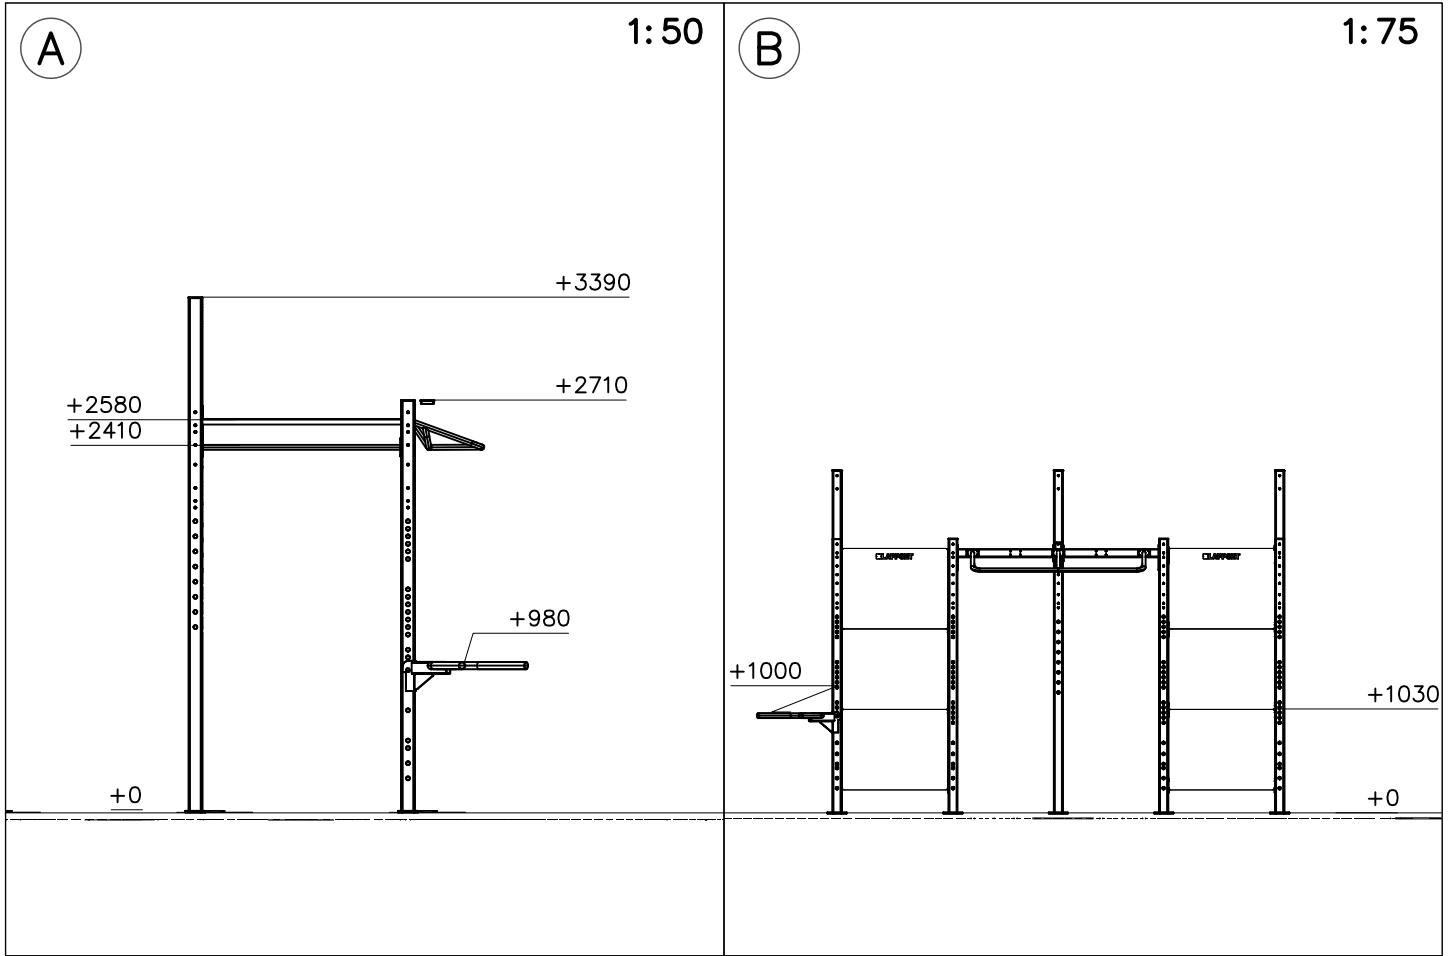

DATE: 22.1.2024

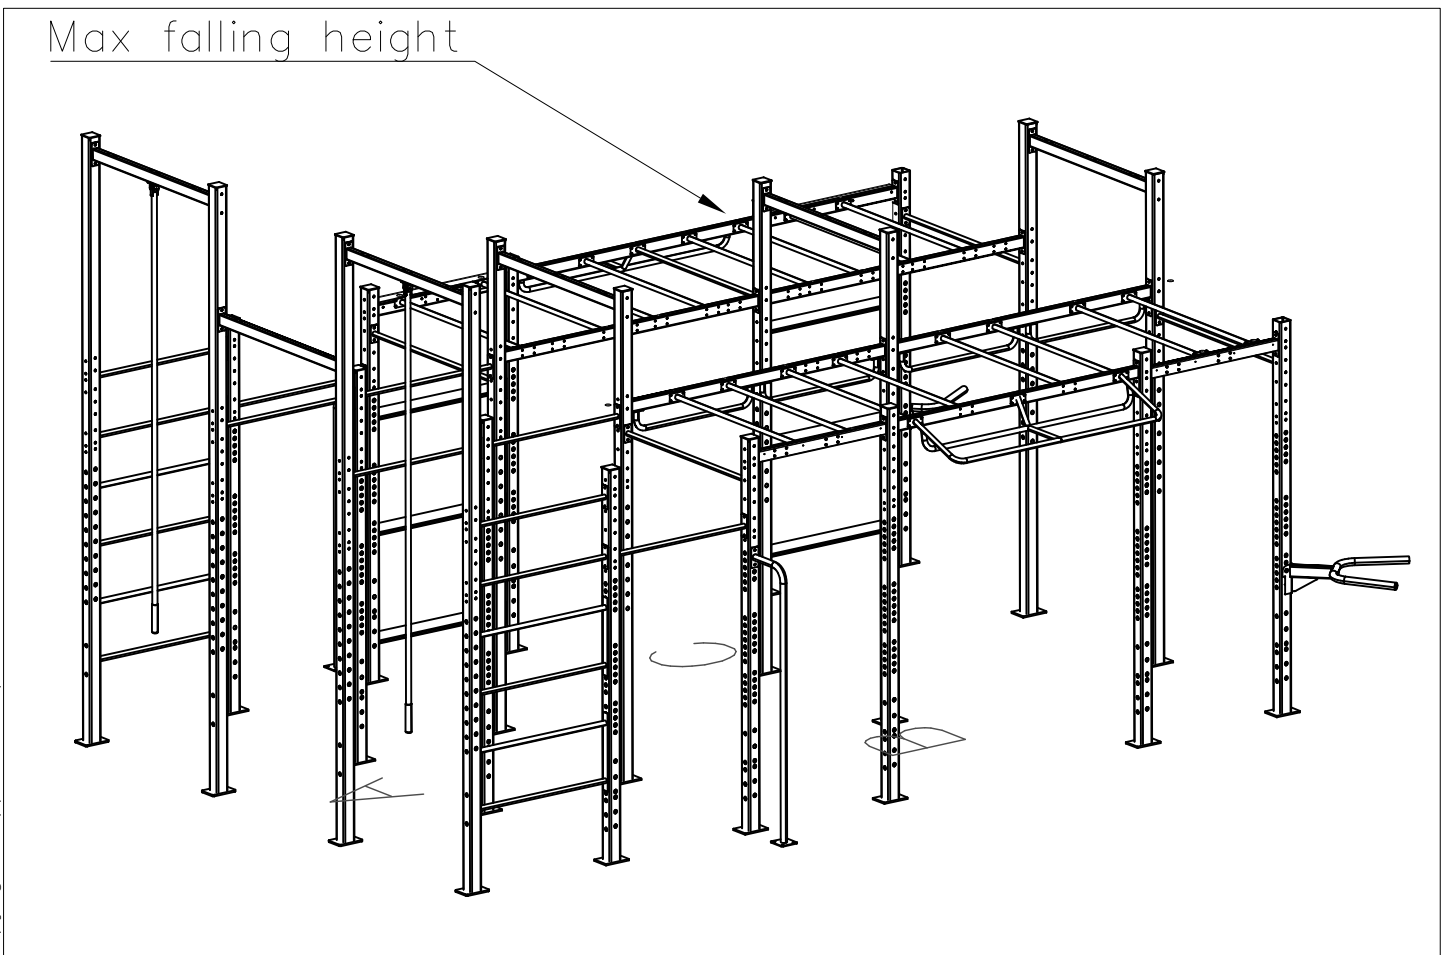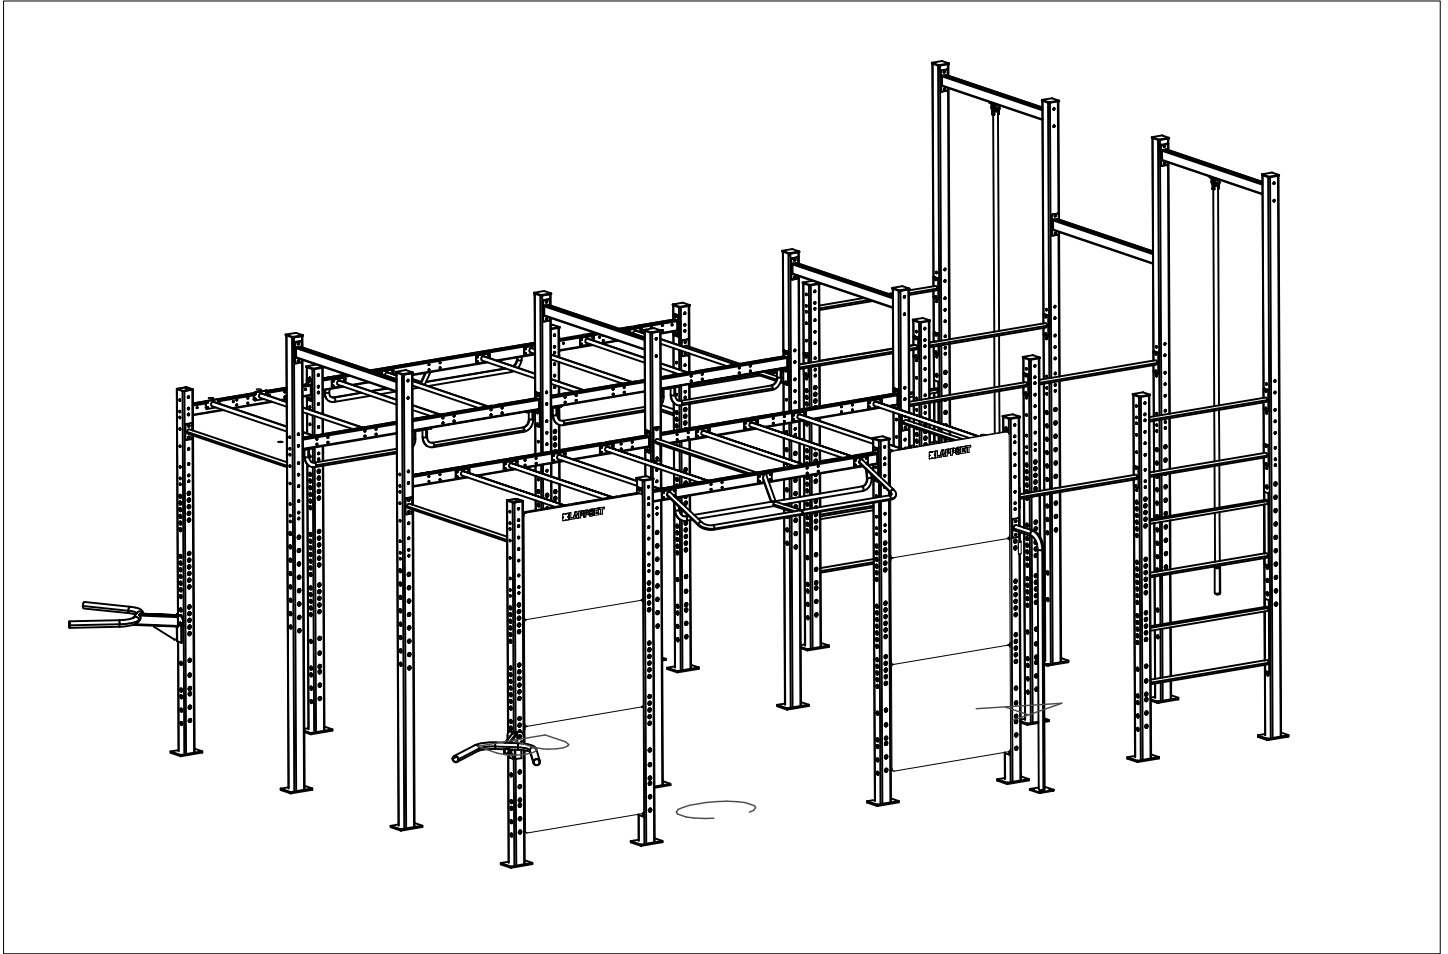

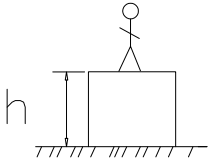

												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



KIIPEILYTELINEET


1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat **turvaetäisyydet** (s. 5).

*Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.

* Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2–2 mm tai sora, raekooltaan 2–8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.

Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus- ja muita ohjeita.

*Asenna perustusjalat tolppiin.

3. Telineen pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 ->. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Asenna verkot, tangot, tikkaat ym. tämän ja osa-asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa (s. 3)  - merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.

Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.

Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.

4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.

5. **Tee käyttöönottotarkastus** ennen kiipeilytelineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

KLÄTTERSTÄLLNINGAR


1. Kontrollera mot följersedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).
2. Välj lekredskapets plats. Beakta **säkerhetsavstånd** som tillverkaren angivit (s. 5).

*Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol- och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.

* Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2–8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummimattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.

*Montera stålfötterna på stolparna.

3. Monteringsanvisningar för klätterställningen finns på sidorna 6 ->. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Montera nät, stänger, stegar osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till


komponenter som på följersedeln (s. 3)  finner du i separata förpackningar.

Följ de dimensioner som tillverkaren angivit. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.


4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.

5. **Gör besiktning** innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.

CLIMBING FRAMES

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3)
2. Select the location for the playground unit carefully with due regard to the **safe distances** indicated by the manufacturer (p. 5).
 - *Level the ground. Make the necessary excavations (p. 4). Select the orientation of the playground unit with due regard to potential exposure to intense sunlight or prevailing winds.
 - * A suitable surface is 30 cm thick layer of coarse sand with a grain size of 0,2 to 2 mm or gravel with a grain size of 2 to 8 mm. If the area is exposed to hard winds, the use of small round pebbles is recommended. If you use rubber tiles, observe carefully the safety and other instructions given by the manufacturer.
 - *Fasten the foundation feet to the posts.
3. The instructions for the erection of the climbing unit are shown on page 6. Select the right size of posts and fix the beams as instructed. When installing nets, bars, ladders, etc., follow the instructions given here. You will find the instructions and fixings for the components listed in the packing list (p. 3) and marked with symbol— in separate packages. **Comply with the dimensions indicated by the manufacturer.** The assembly of the complete unit is shown on the last page.
4. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill the excavations and compact the earth at –300 mm.
5. **Carry out an acceptance inspection of the playground** unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.

KLETTERGERÜST

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen **Sicherheitsabstände** (Seite 5).
 - *Planieren Sie den Untergrund und führen Sie die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Bei der Wahl der Aufstellungsrichtung sollten mögliche Witterungseinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder Wind berücksichtigt werden.
 - * Der beste Untergrund ist Sand, Korngröße 0,2–2 mm, oder Kies, Korngröße 2–8 mm. Die Schichtstärke sollte ca. 30 cm betragen. In windigen Gebieten wird Kies empfohlen. Falls Fallschutzplatten verwendet werden, sind die entsprechenden Einbauanleitungen und Hinweise des jeweiligen Herstellers genau zu beachten.
 - *Montieren Sie die Pfostenschuhe an die Pfosten.
3. Die Aufstellung des Grundgerüsts erfolgt gemäß den Hinweisen auf Seite 6—>. Die Wahl der Pfosten erfolgt anhand der aufgedruckten Artikelnummern. Befestigen Sie die Querbalken gemäß Anleitung. Befestigen Sie die Netze, Stangen, Strickleitern usw. nach der Teilmontageanleitung. Die in der Packliste (Seite 3) mit  markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung. Auf der letzten Seite ist die Montage des ganzen Spielgerätes beschrieben.
4. Überprüfen Sie den waagerechten und senkrechten Stand des Spielgerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese in 300 mm.
5. **Führen Sie** vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes **die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch**, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, daß der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte entfernt worden sind.

CADRES À GRIMBER

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces contenues dans l'emballage que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (page 3).


2. Choisir l'emplacement pour l'équipement de jeu en tenant compte des distances de sécurité recommandées par le fabricant (page 5).

*Egaliser la surface. Creuser les fosses nécessaires (page 4). Lorsque l'on choisit l'orientation de l'équipement de jeu, tenir compte de son exposition éventuelle au soleil ou au vent.

*La surface appropriée est une couche d'environ 30 cm de sable dont les granules ont de 0,2 à 2 mm ou gravier dont les granules ont de 2 à 8 mm. Les petites pierres rondes sont recommandées pour les régions très exposées au vent. Si l'on utilise des dalles de sécurité comme support, suivre les instructions de montage du fabricant.

*Monter les pieds de fondation sur les poteaux.

3. Les instructions de montage de l'équipement se trouvent à la page 6 et aux pages suivantes. Choisir les poteaux de la bonne longueur et monter les poutres conformément aux instructions. Monter les filets, les barres, les échelles, etc., conformément à cette notice et aux instructions de montage des pièces.

Les instructions et l'équipement de fixation des pièces indiquées par  sur la liste des pièces contenues dans l'emballage (page 3) se trouvent dans des emballages séparés. Observer les mesures indiquées par le fabricant. L'assemblage de l'équipement du jeu entier est indiqué à la dernière page.

4. Vérifier que l'équipement du jeu est droit et que sa fondation est solide. Comblé et compacter les trous sur un minimum de 300 mm et reboucher.

5. Effectuer avant la mise en service un contrôle de mise en service conformément au protocole qui se trouve dans l'emballage. Le protocole doit être conservé. Ne pas oublier que l'accès à l'aire de jeu doit être interdit jusqu'à ce que celle-ci soit achevée et sûre et que tous les outils et gravats soient enlevés.



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.