


LAPPSET®

FINNO



























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 10.2.2025


QFL0262

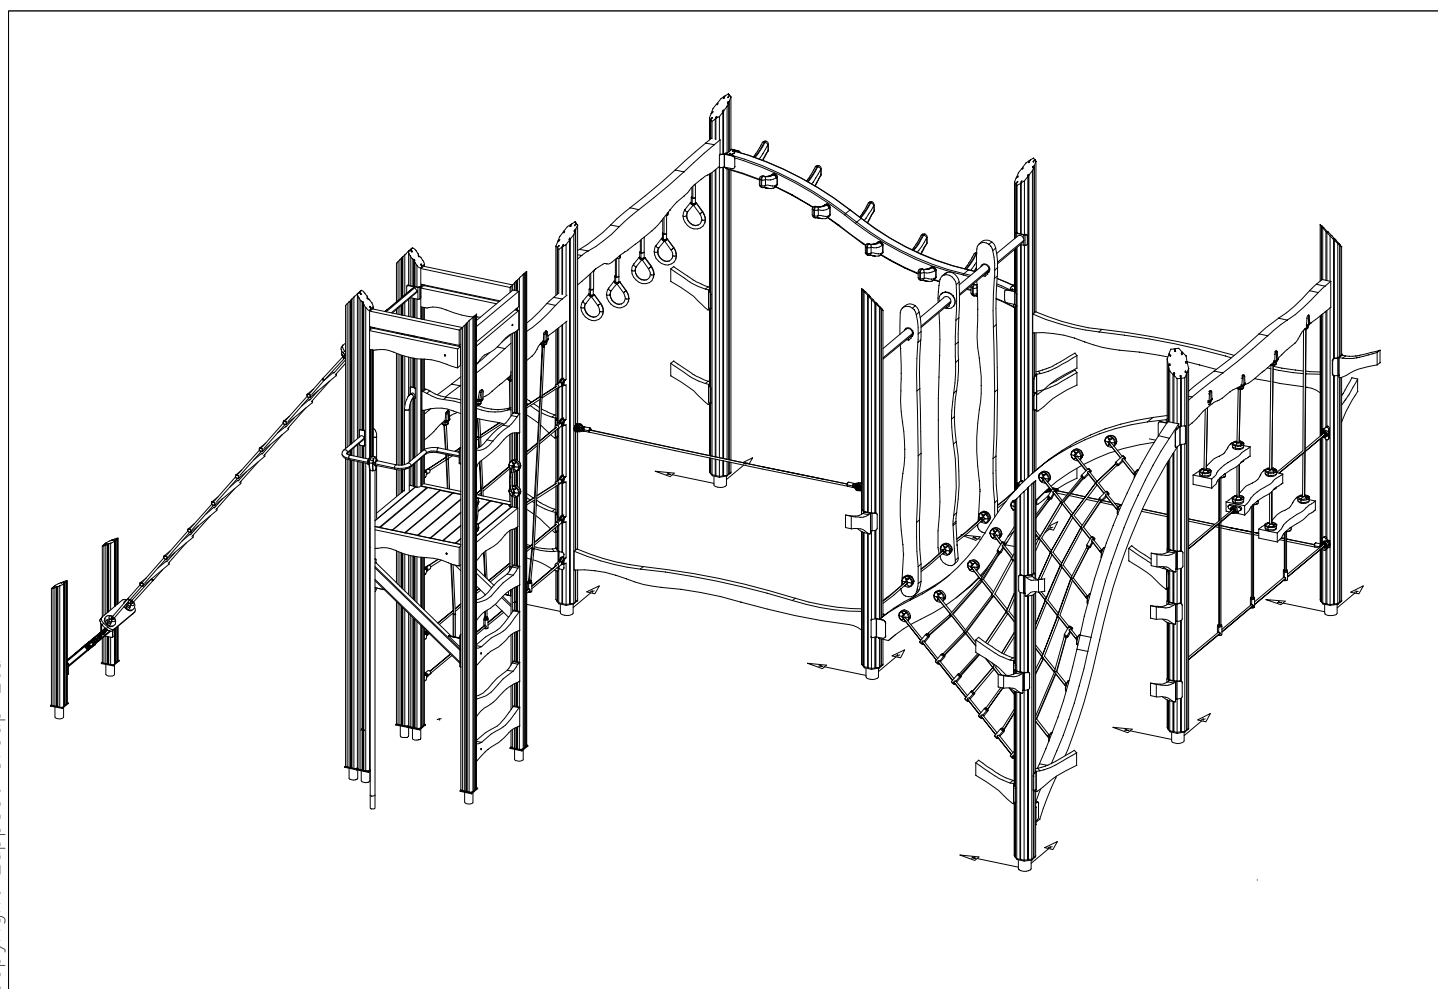

DATE: 10.2.2025

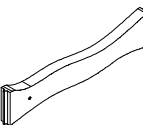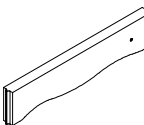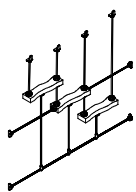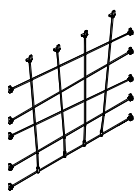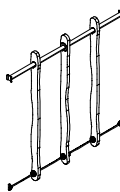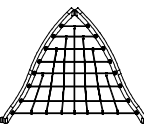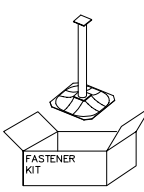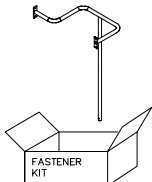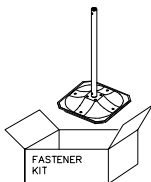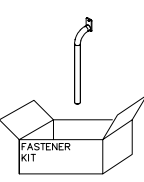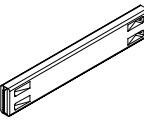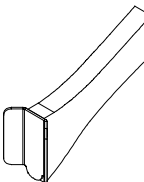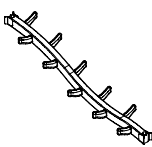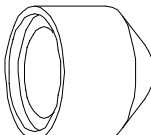701683  L 400	PCS 5	701931  	PCS 2	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705197-001  45x145x724	PCS 4	705211-001  45x145x715	PCS 7
705214-001  45x145x724	PCS 2	705258-001  	PCS 1	705429-001  140x140x2894	PCS 7	705431-001  68x260x2280	PCS 3	705511  	PCS 2	705804-001  45x145x2280	PCS 2
705917-001  	PCS 1	705927  	PCS 1	705932-001  	PCS 1	705951-001  	PCS 1	706192-001  93x93x946	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 2
706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 2	708746-001  45x120x724	PCS 3	708876-001  93x93x3660	PCS 6	711514-001  	PCS 20
711556-001  	PCS 1	711563  	PCS 1	711863  	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 12	901916  L 650	PCS 1	903093  Ø8x90	PCS 86
903112  l=750	PCS 7	905104  M10	PCS 80	907688-216  	PCS 2	907695-216  	PCS 1	907817-216  L 2554	PCS 1	909511  	PCS 2
909519  380x380x50	PCS 3	909521  	PCS 2	980105  Ø5x120	PCS 20	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 10	980128  Ø7x40	PCS 5


DATE: 10.2.2025







P14006 	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	3									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	

EN/AS Impact Area 93 m2


Falling Space 43.1 m2



Max Falling Height 2900 mm


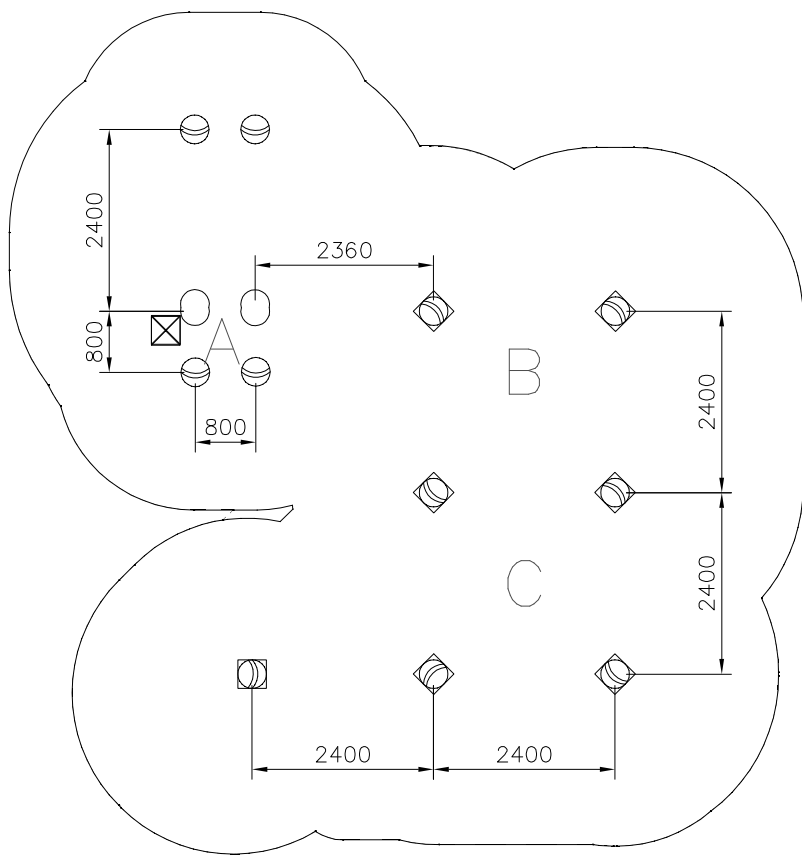








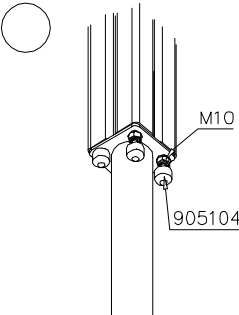
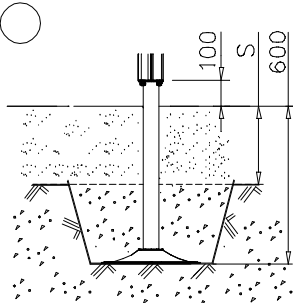
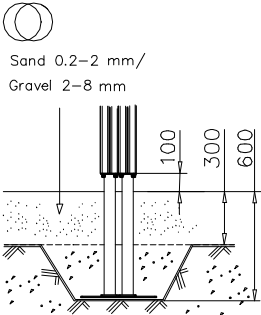
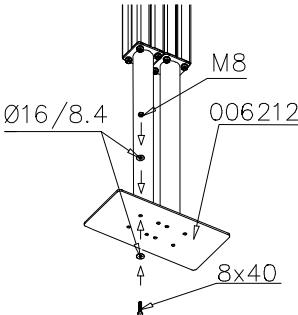
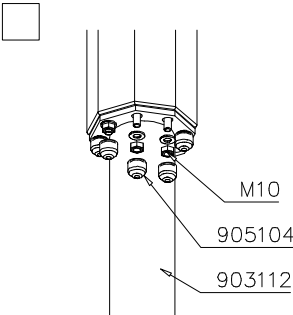
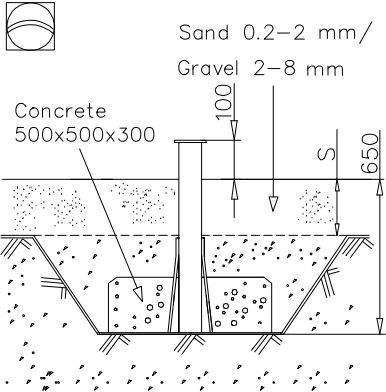
		
		

—— EN/AS Impact Area 93 m²
---- Falling Space 43.1 m²
Max Falling Height 2900 mm


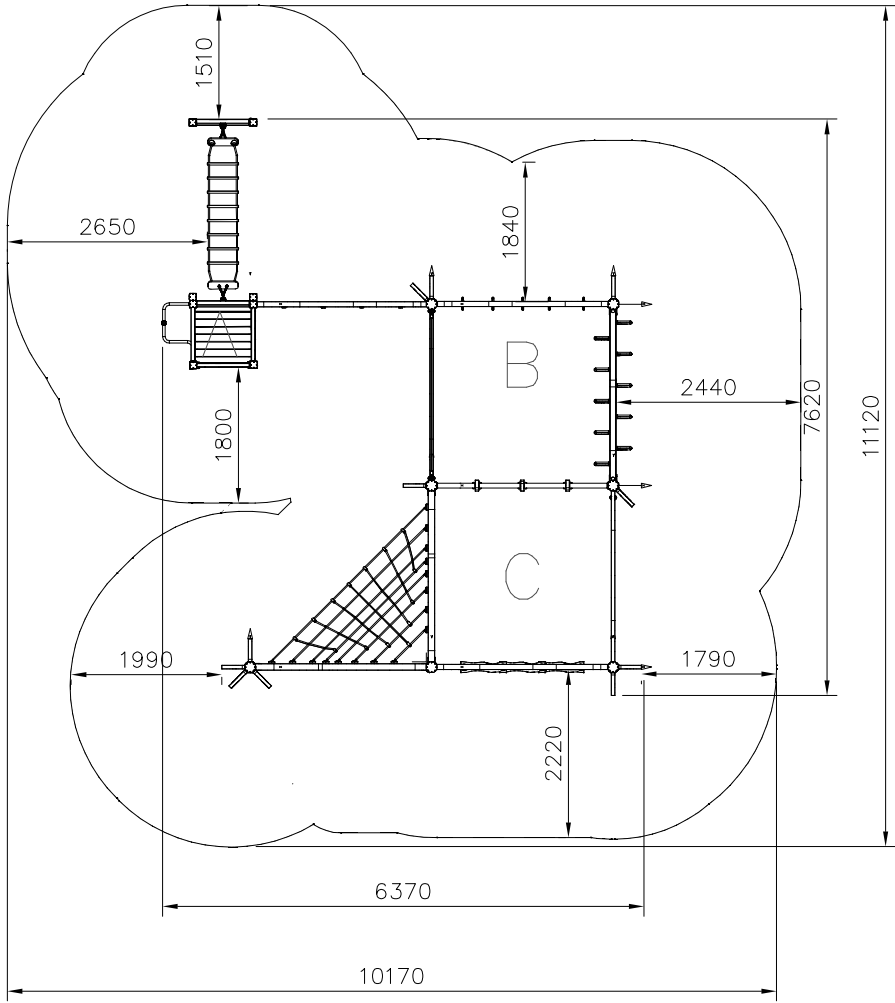


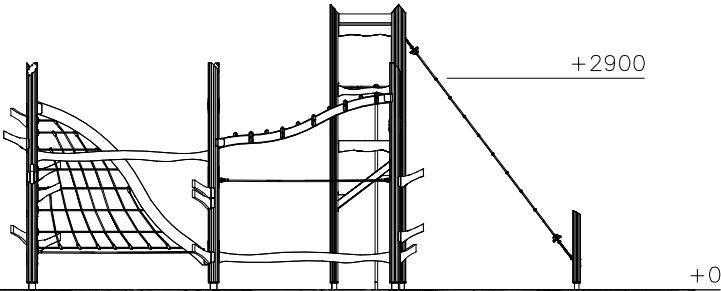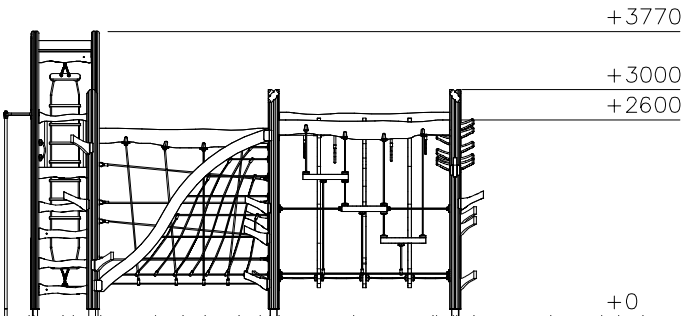

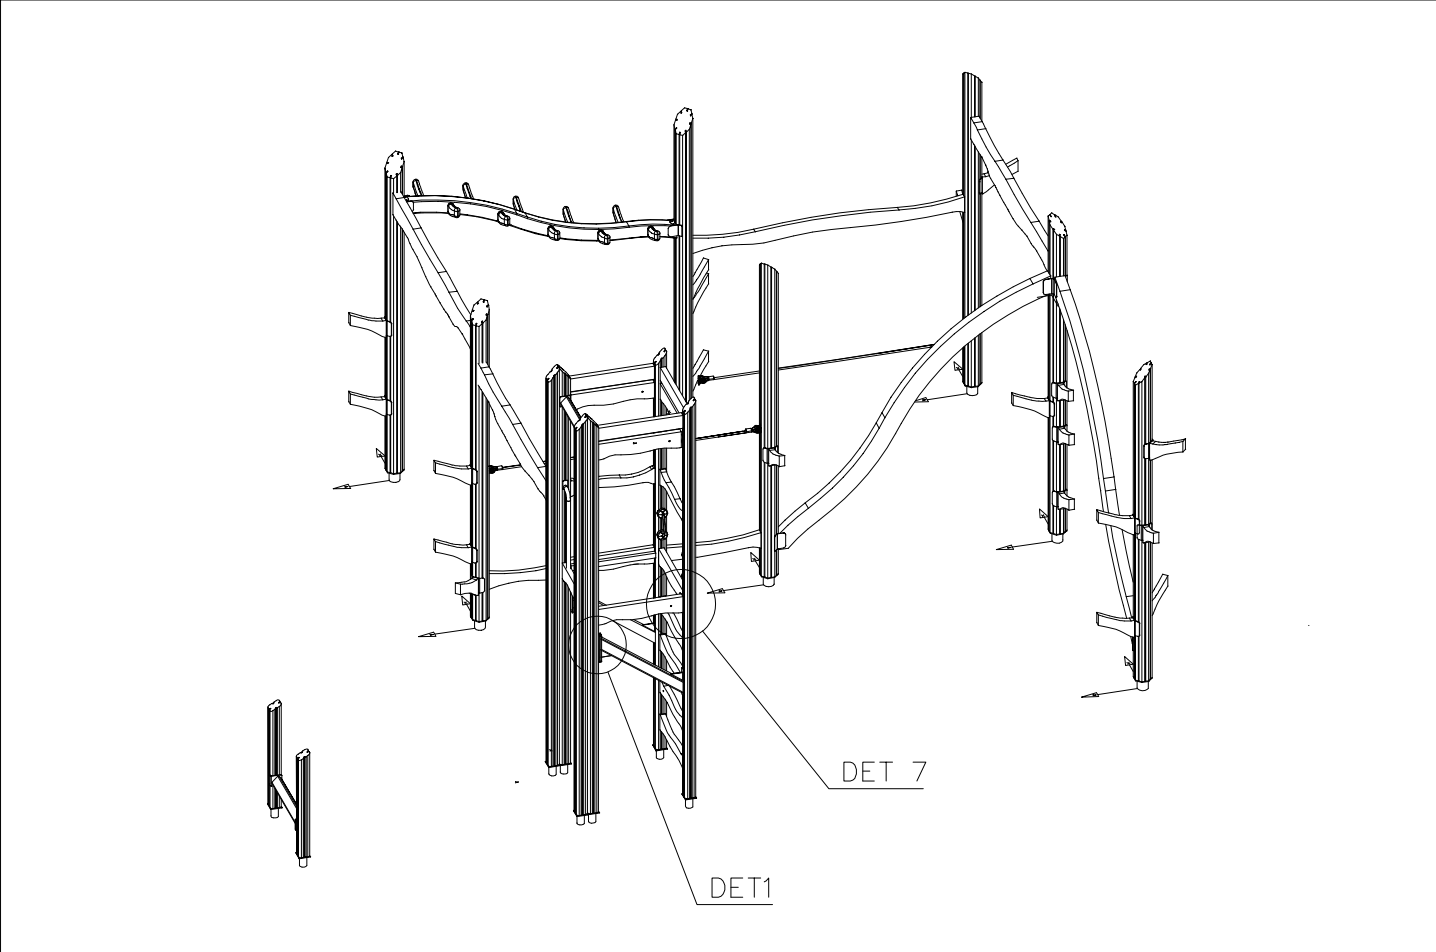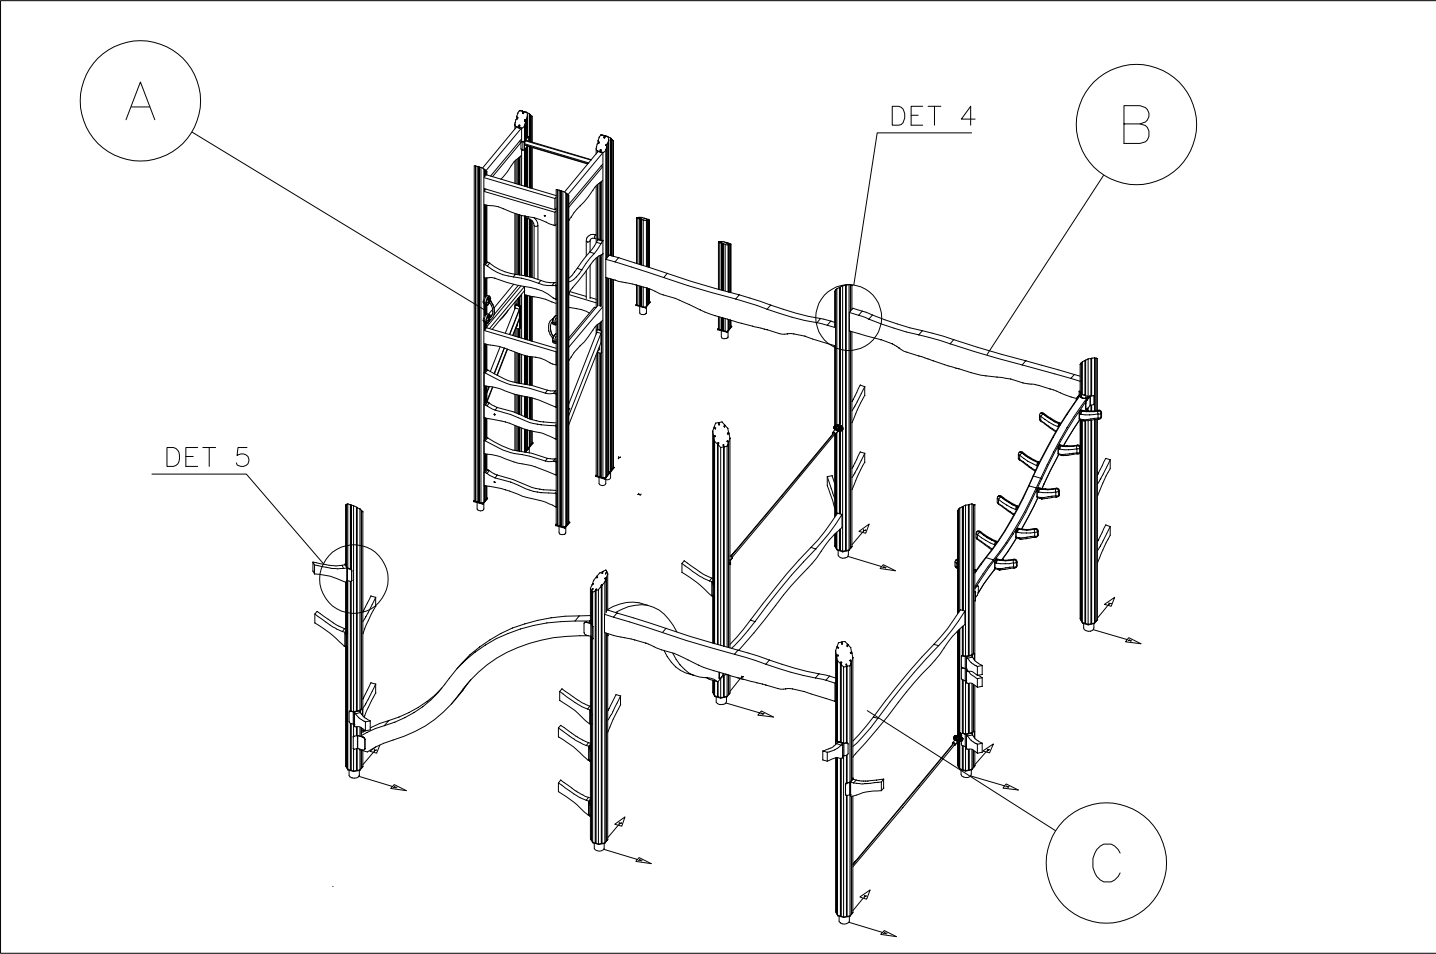

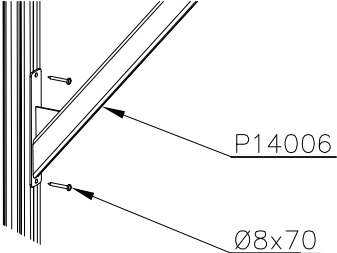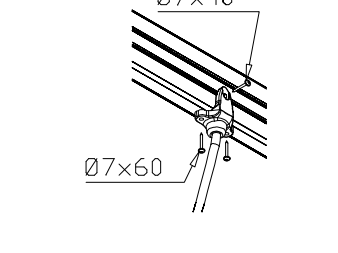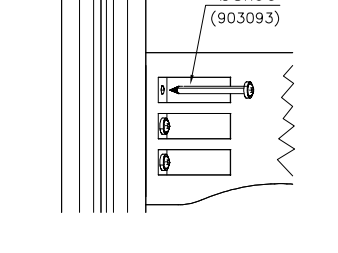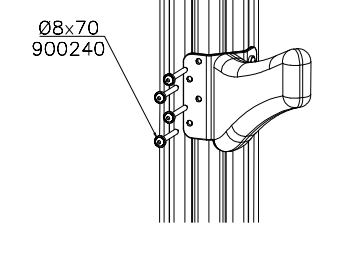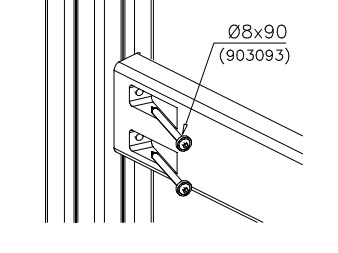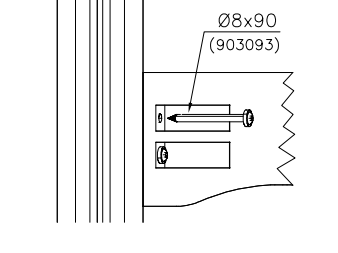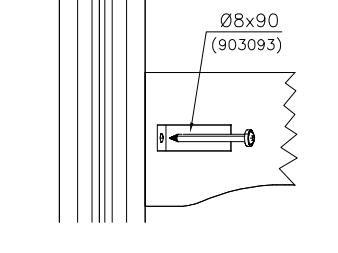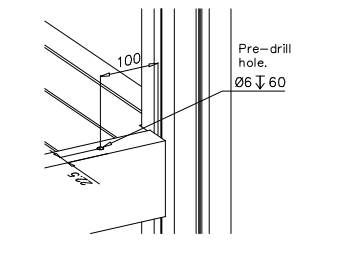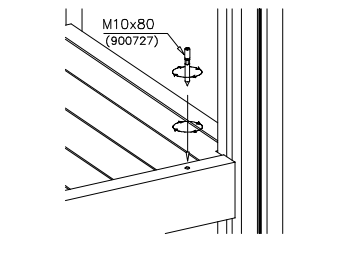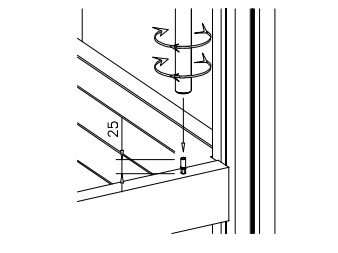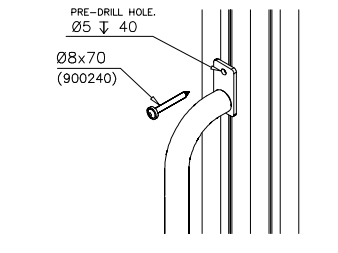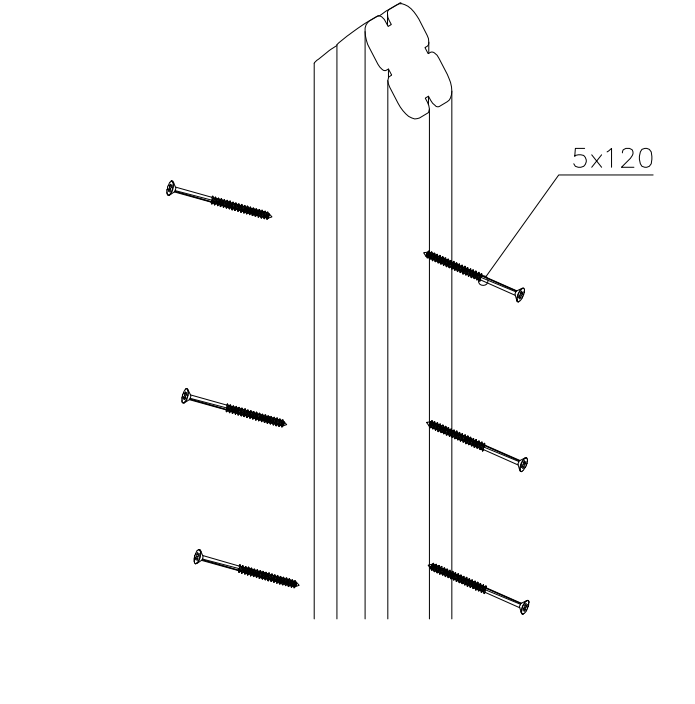DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 			


DATE: 10.2.2025

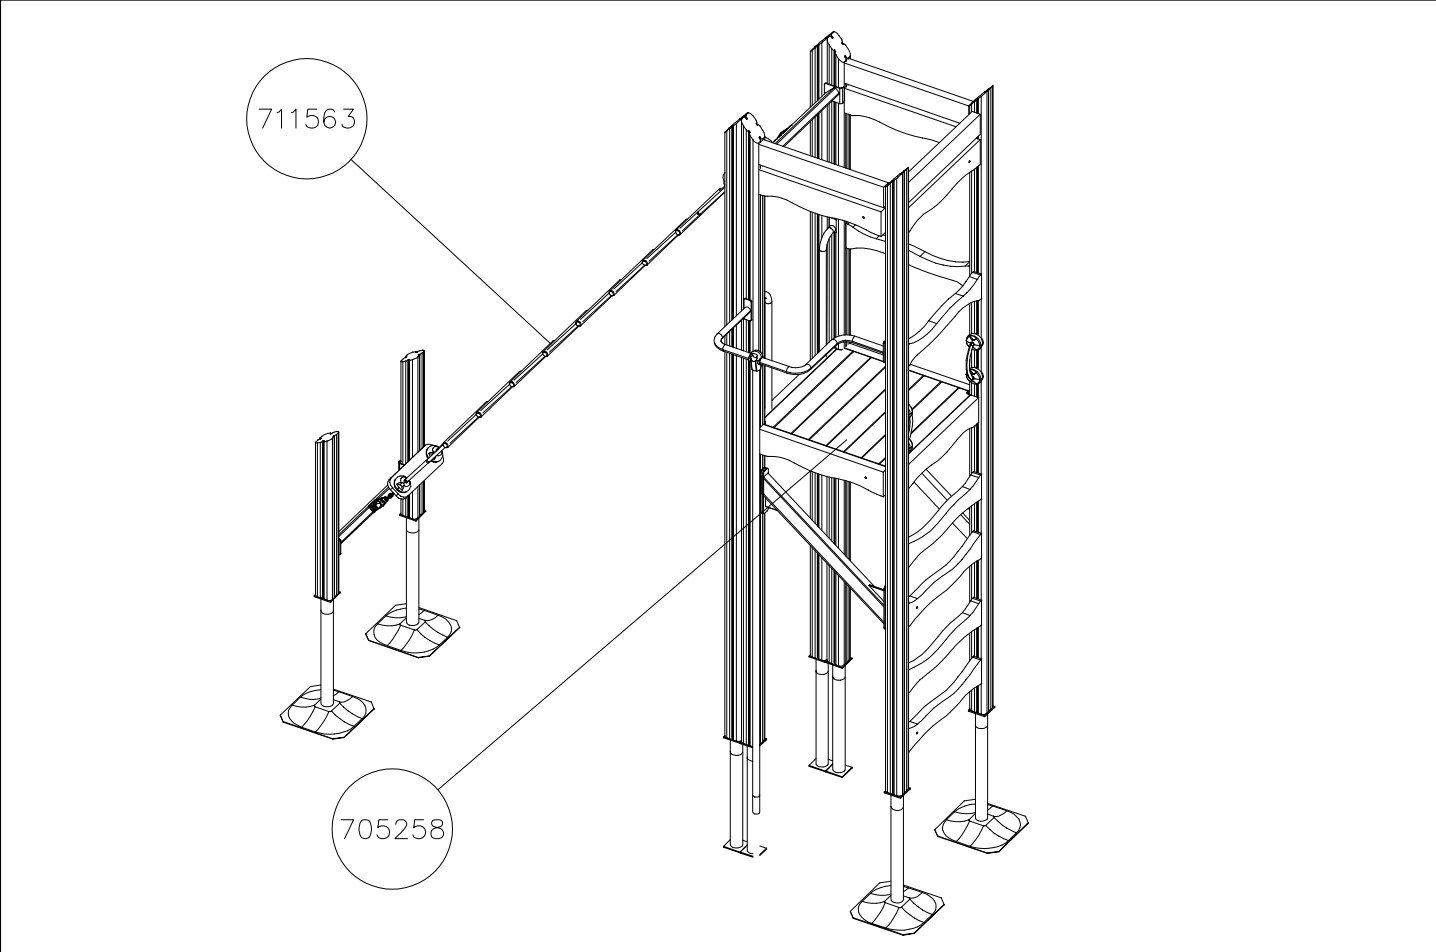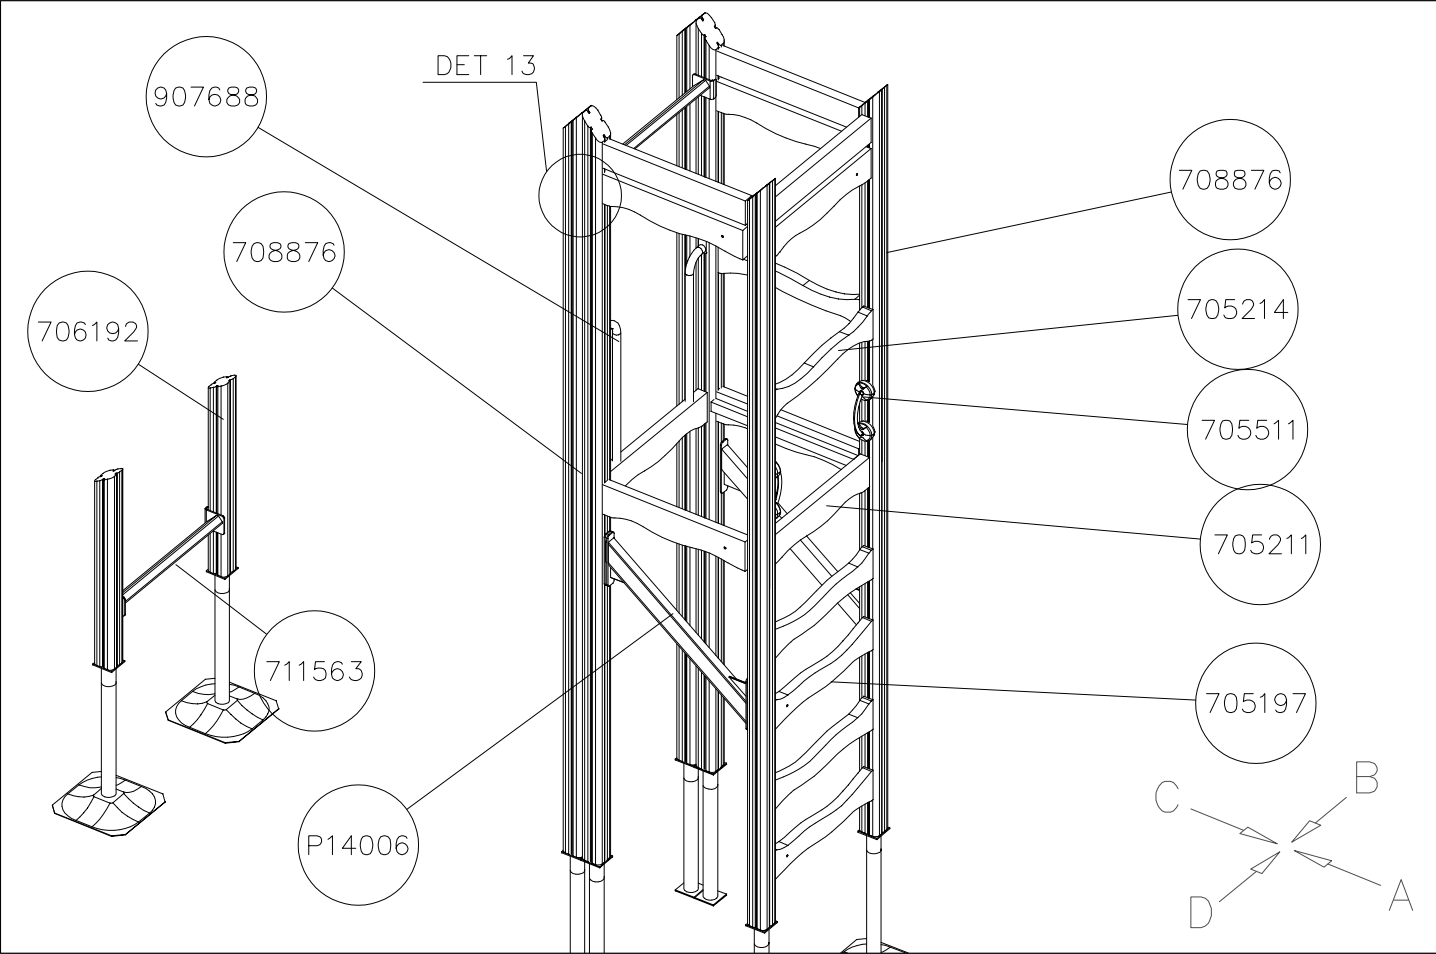


DATE: 10.2.2025

1: 50


A

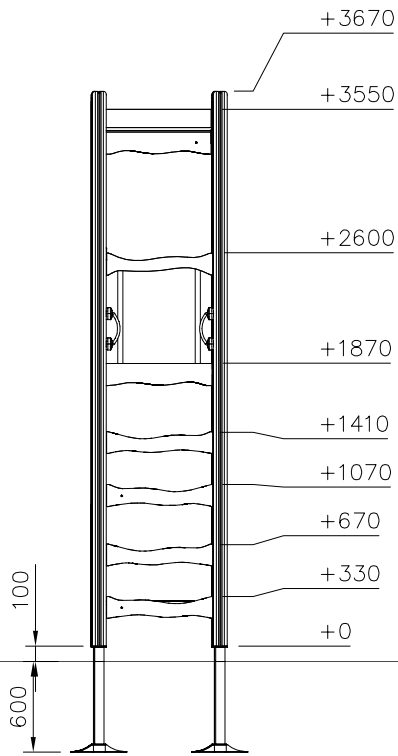


B

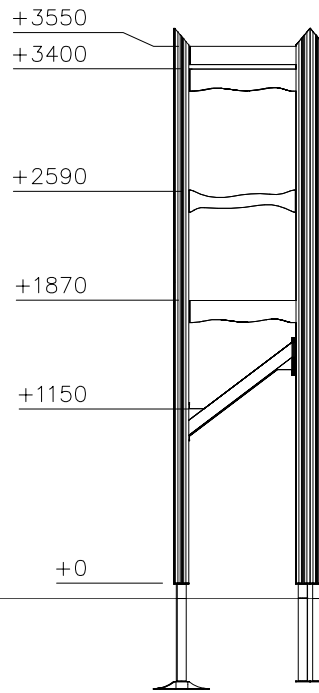



C

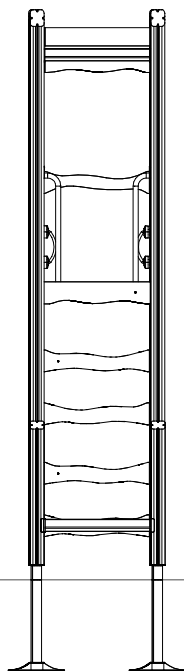

D


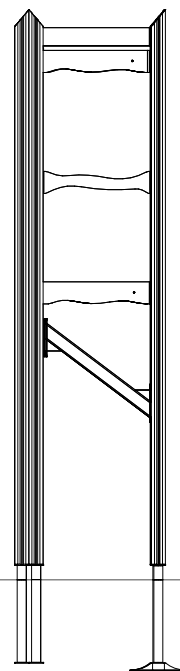


DATE: 10.2.2025

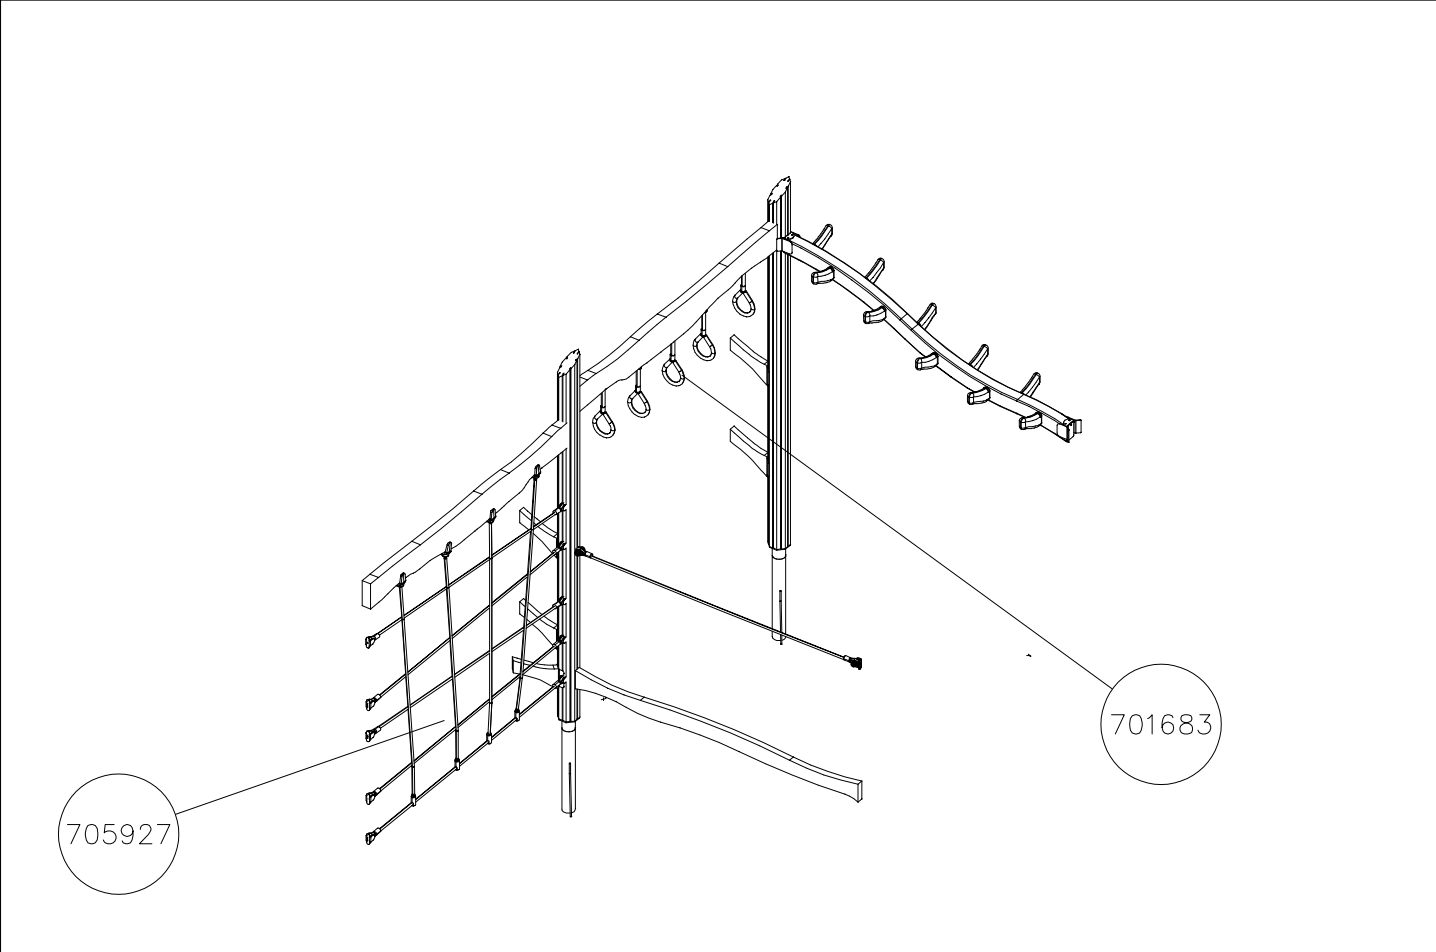
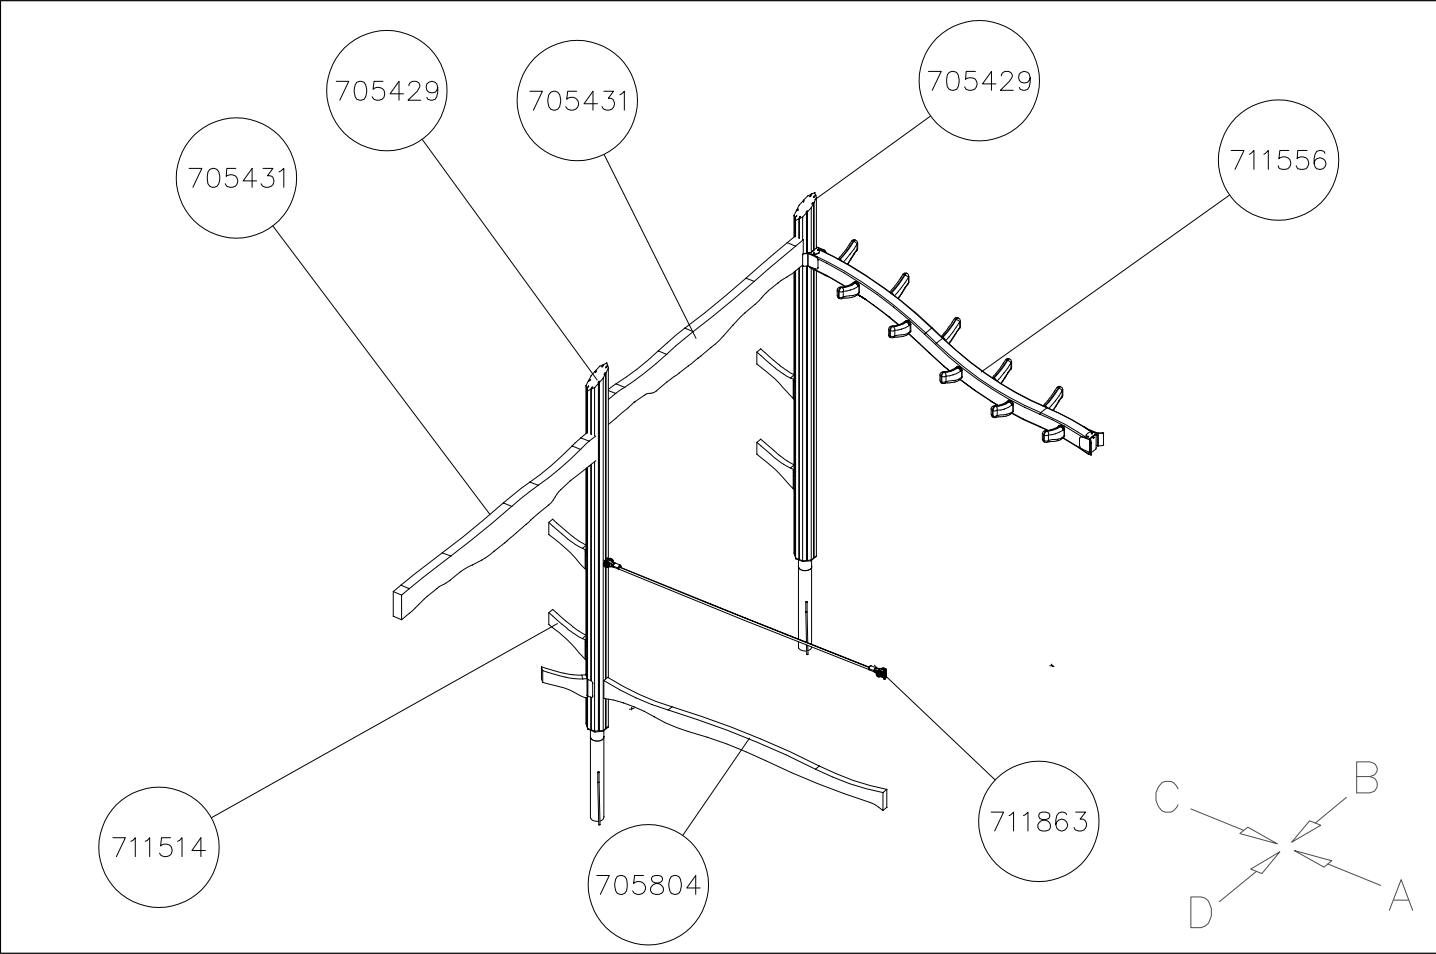


DATE: 10.2.2025


1:50

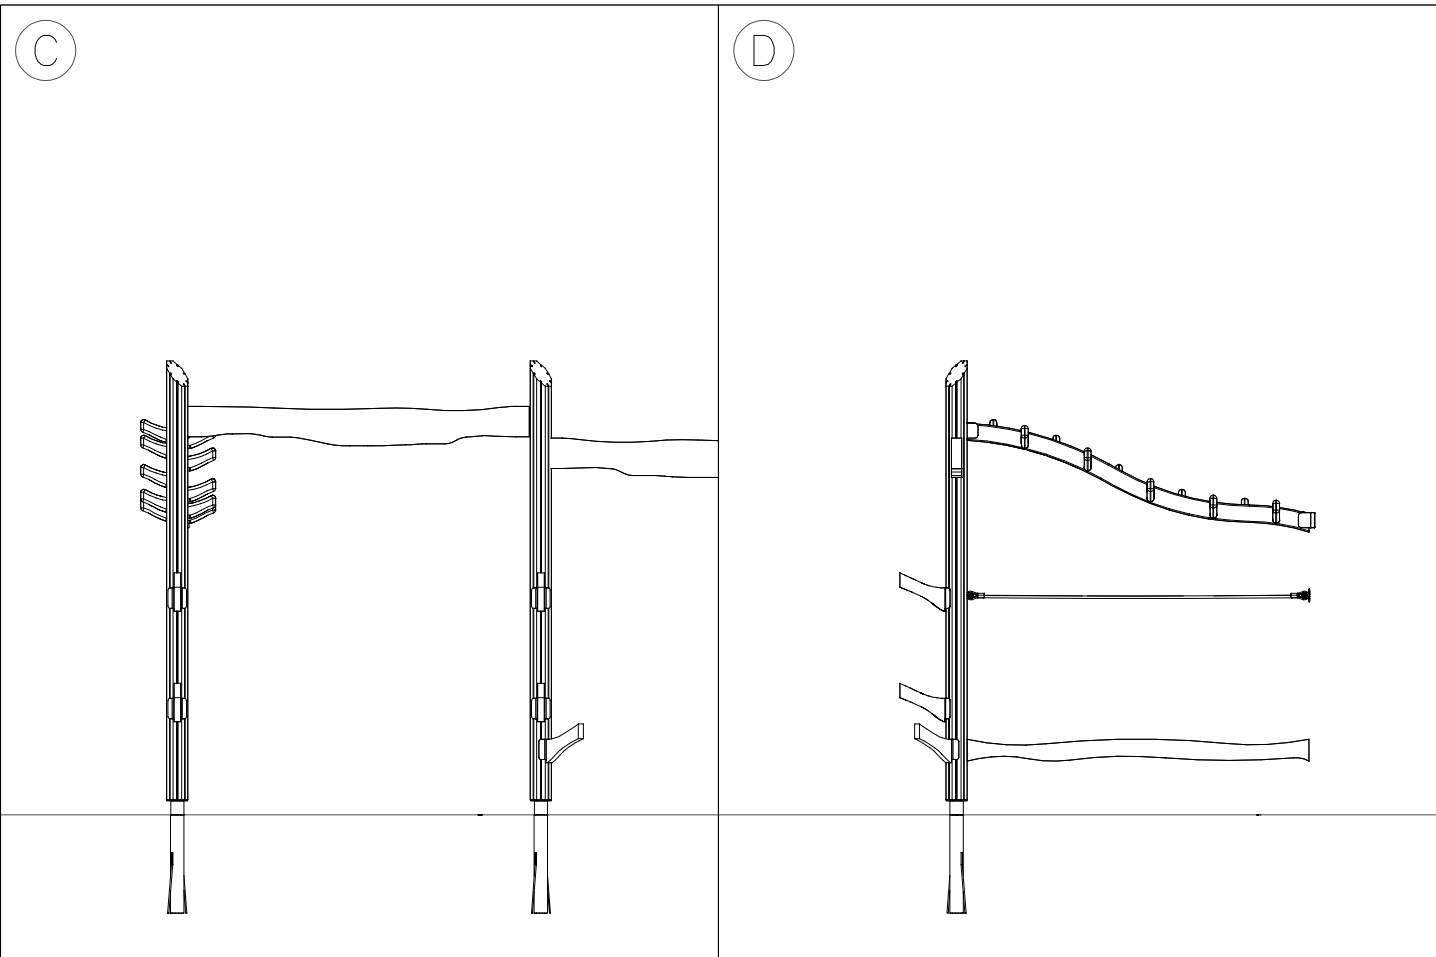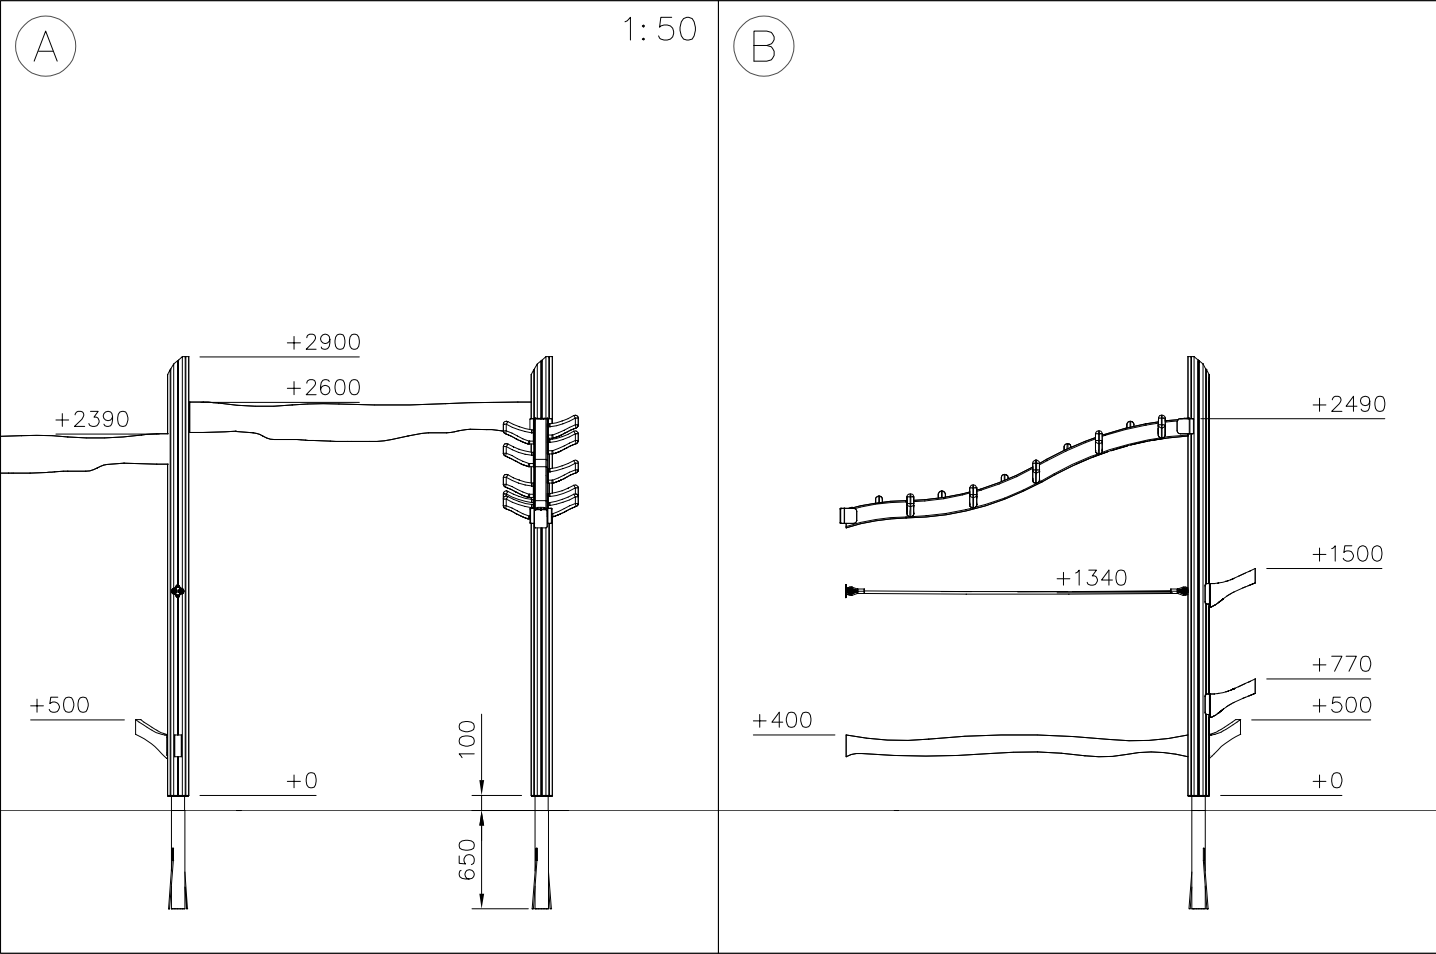



DATE: 10.2.2025






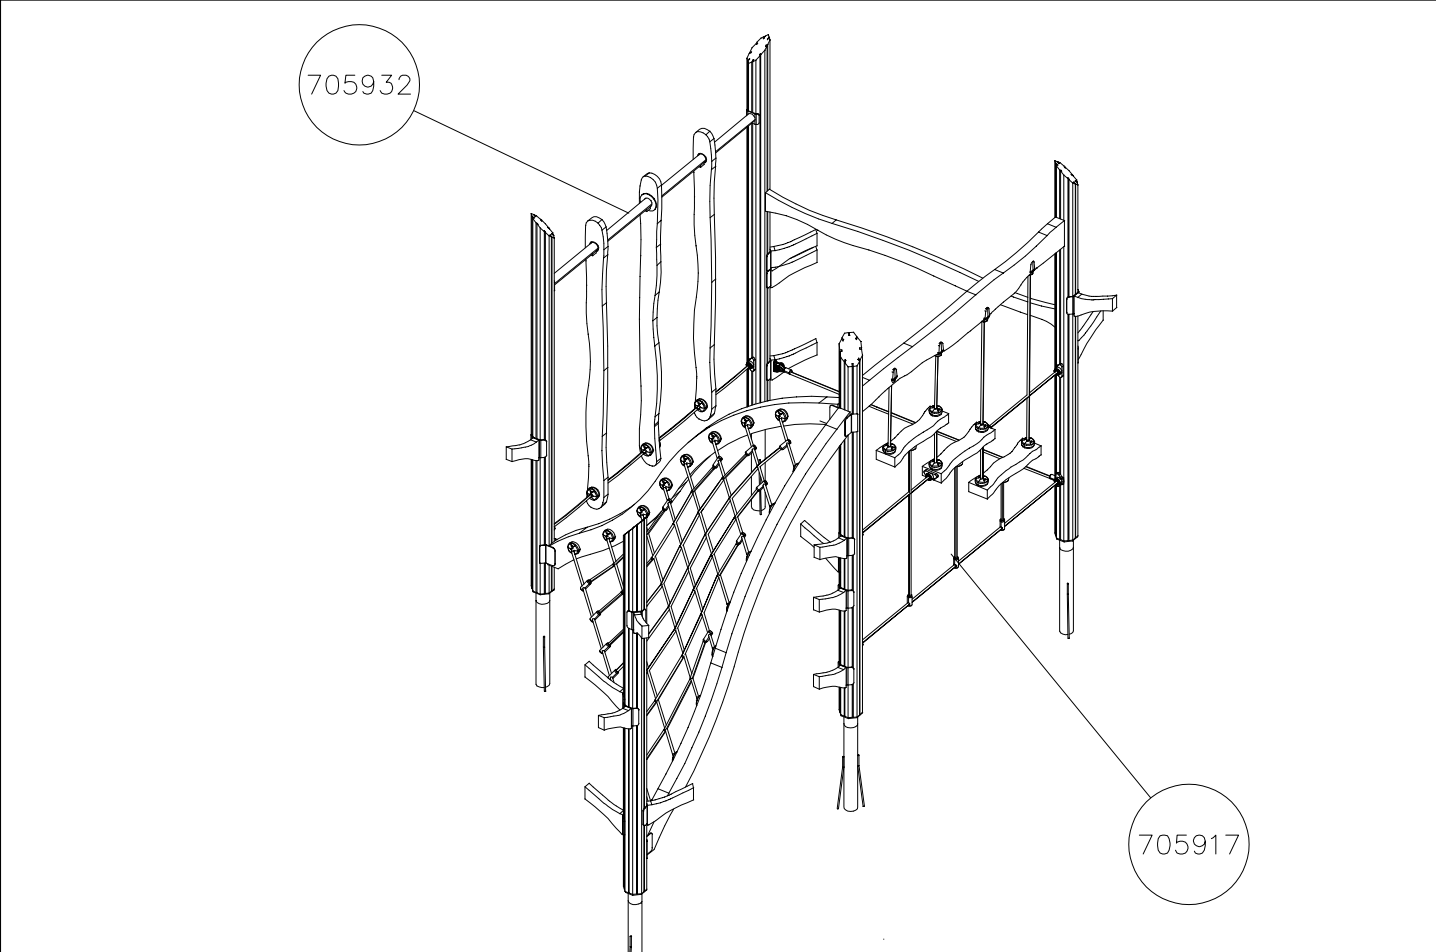
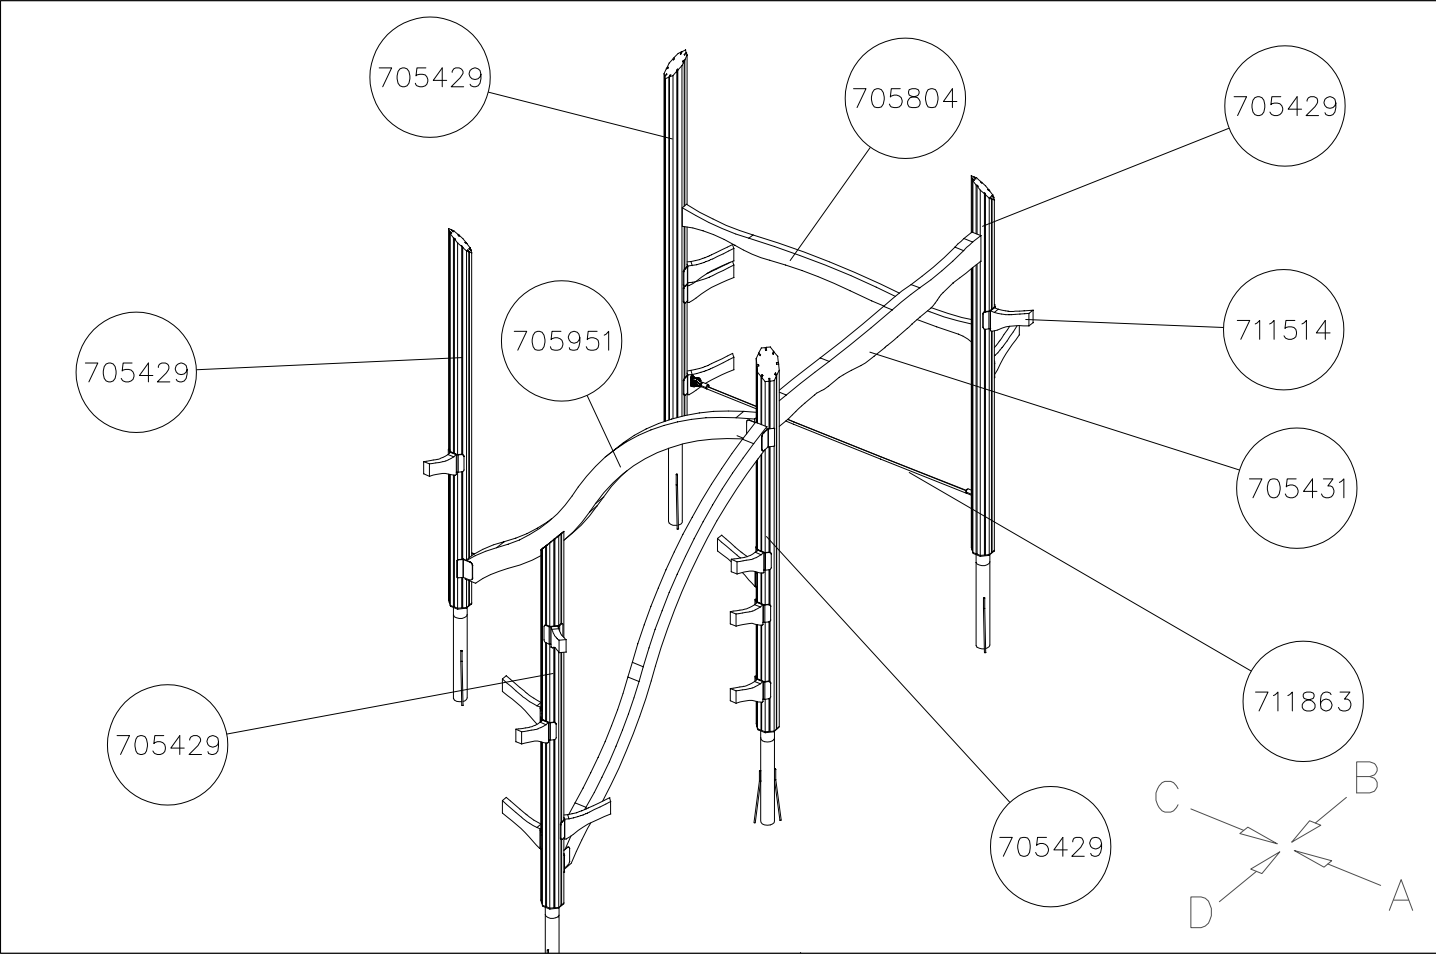


DATE: 10.2.2025

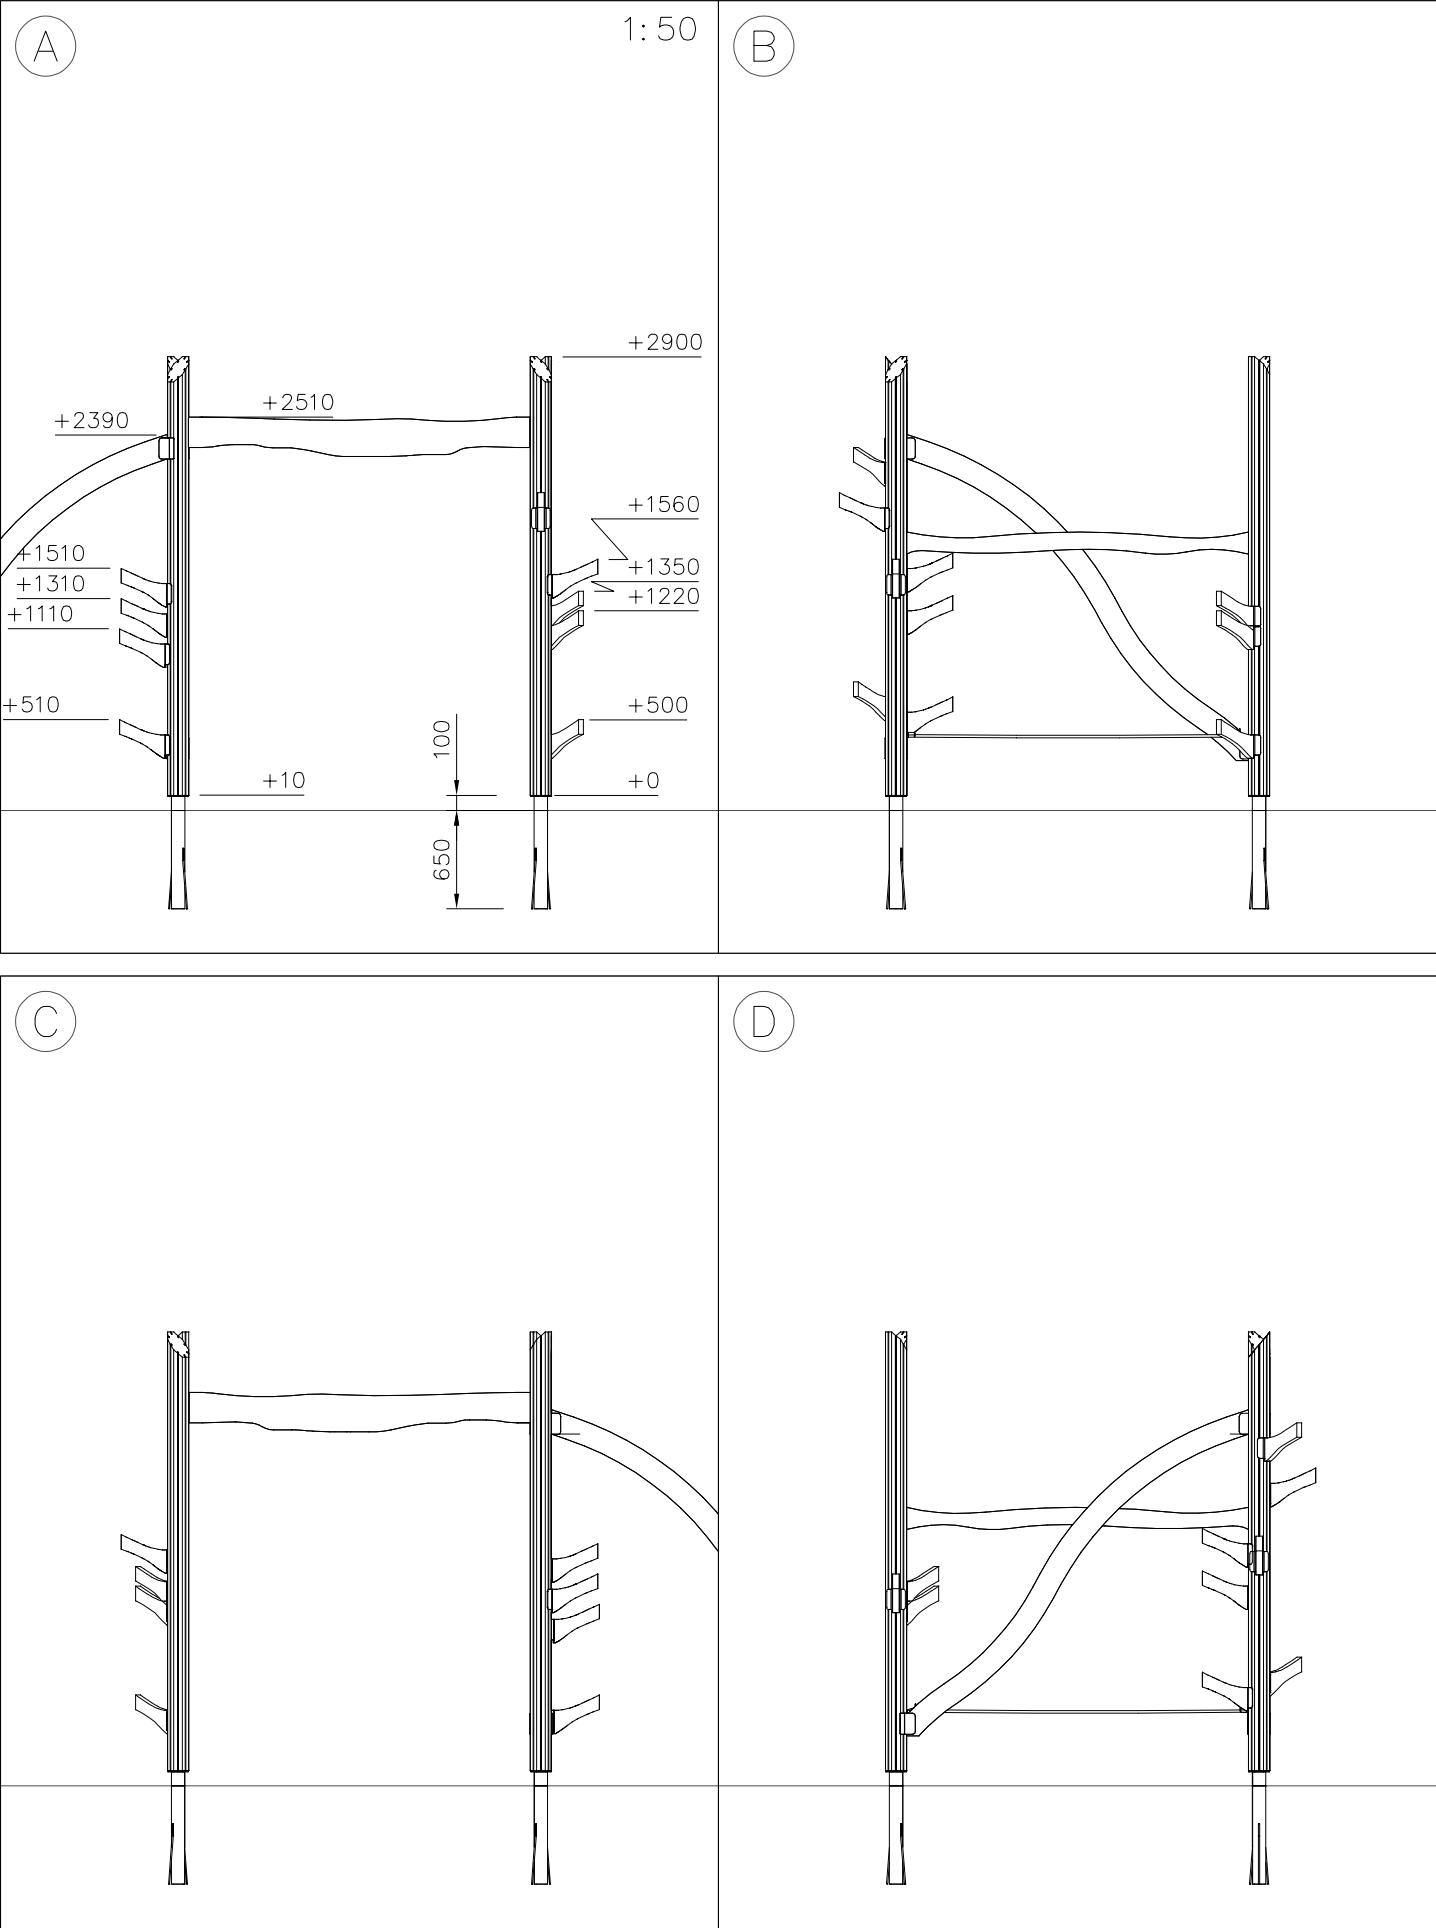


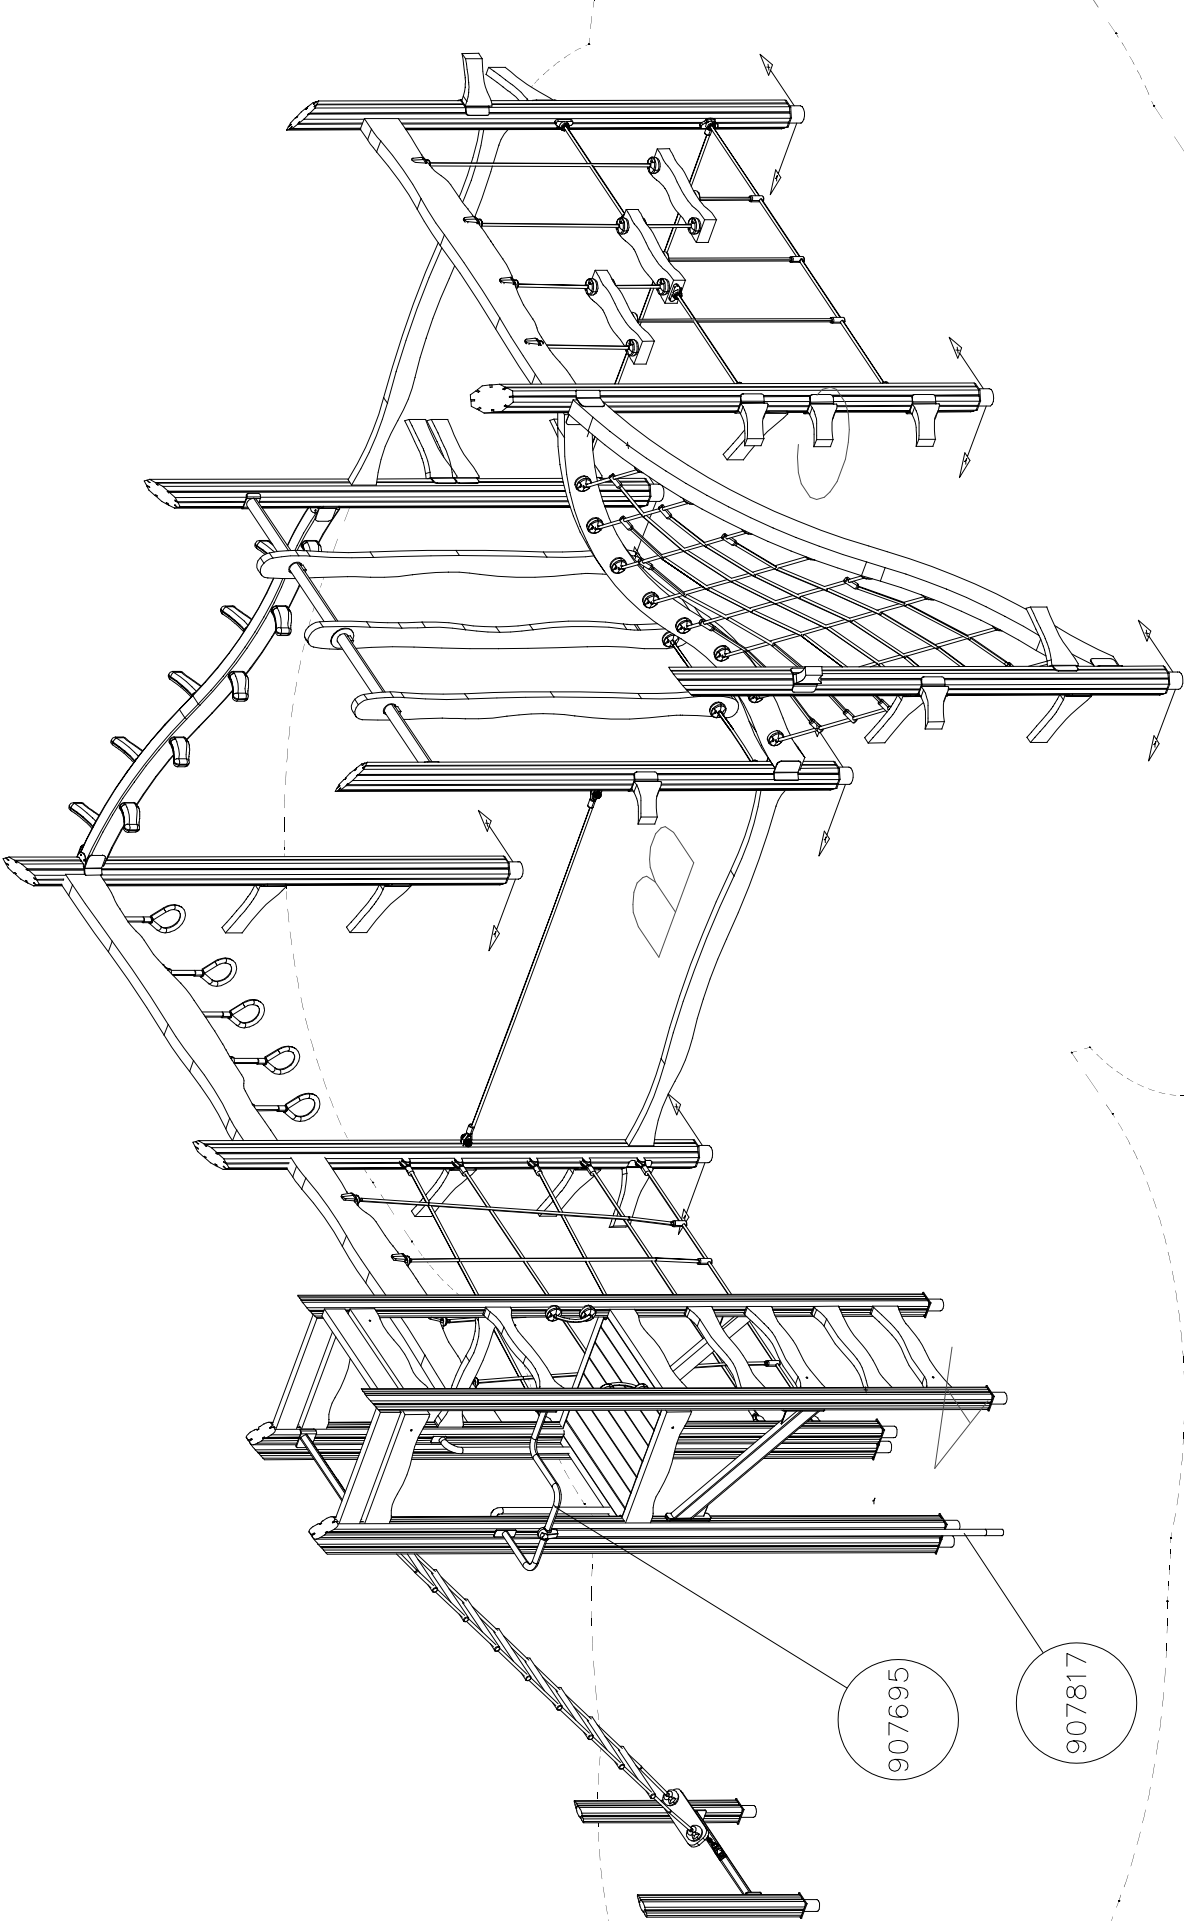

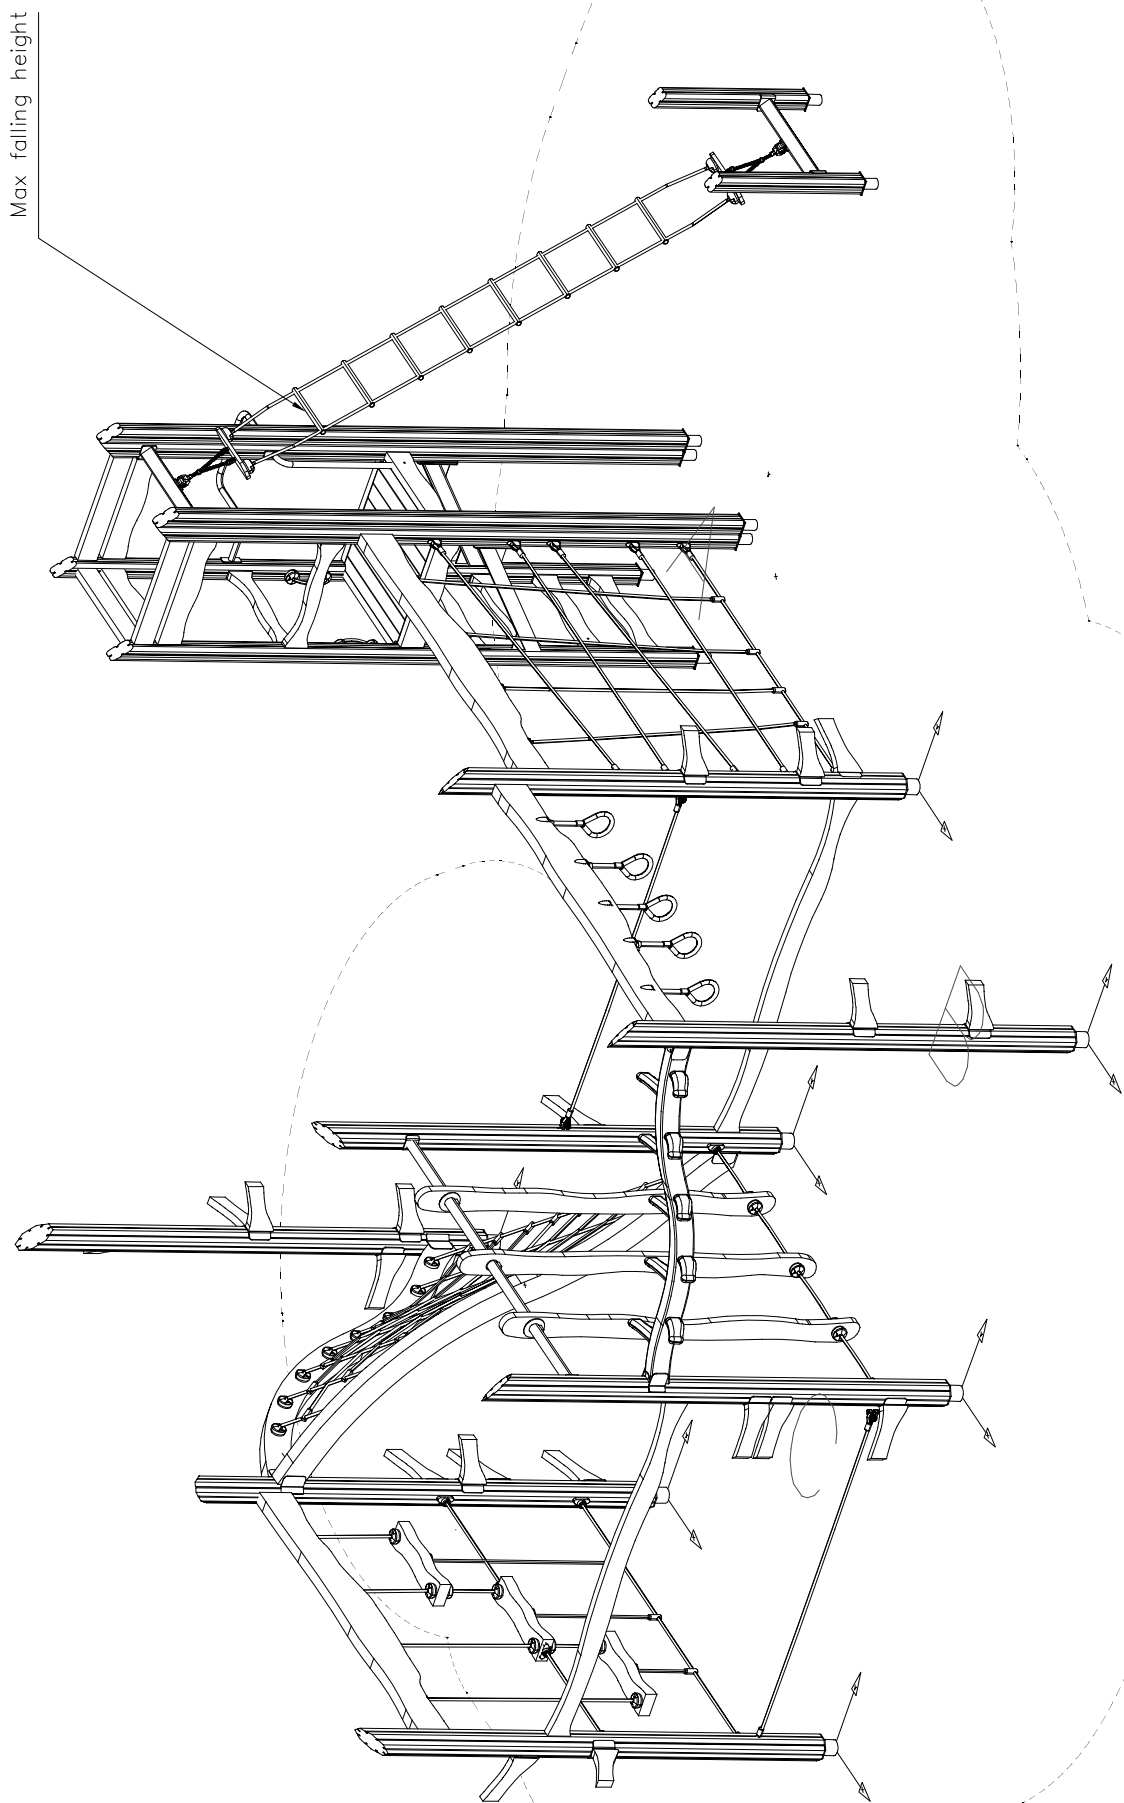


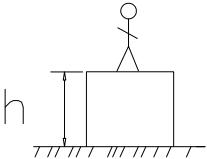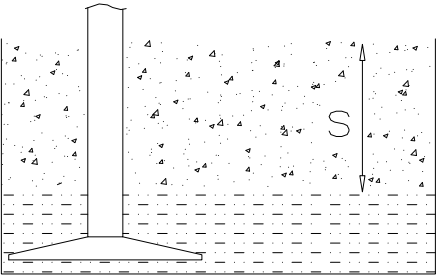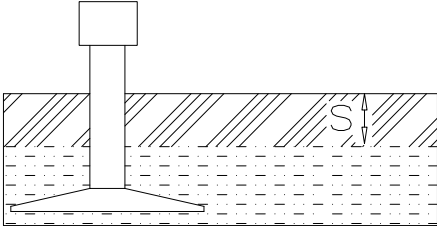		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm $\underline{h}$ < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m $\underline{S}$ 50 mm ~> 1,5...1,7 m $\underline{S}$ 60 mm ~> 1,8...2,0 m $\underline{S}$ 70 mm ~> 2,1...2,5 m	 Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

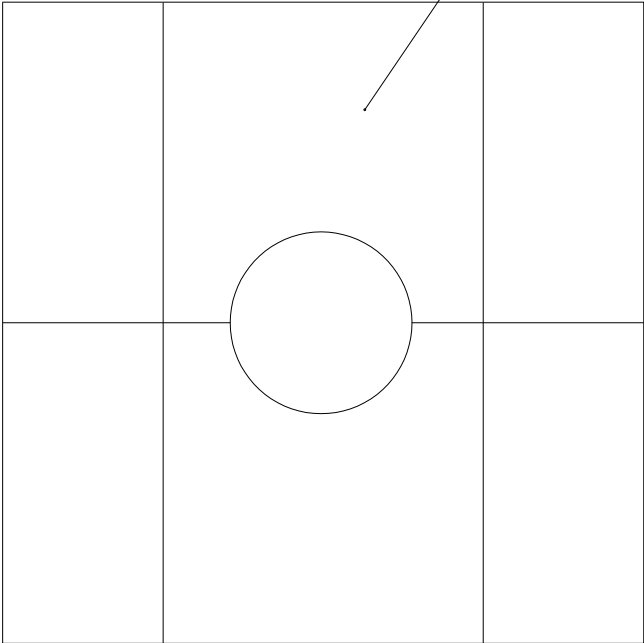

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

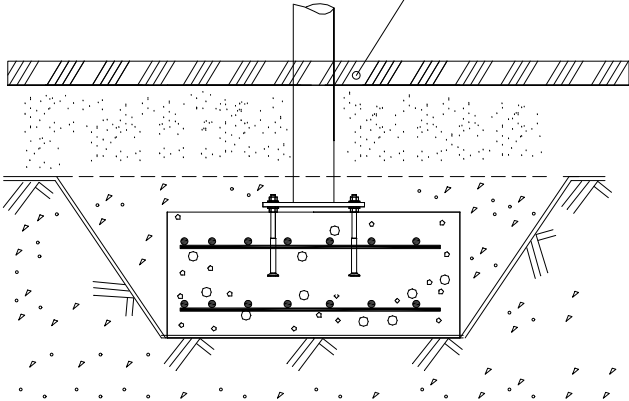

KIIPEILYTELINEET

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).

2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat **turvaetäisyydet** (s. 5).

*Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.

* Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2–2 mm tai sora, raekooltaan 2–8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.

Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus- ja muita ohjeita.

*Asenna perustusjalat tolppiin.

3. Telineen pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 –>. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Asenna verkot, tangot, tikkaat ym. tämän ja osa-asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa (s. 3)  – merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.

Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.

Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.

4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.

5. **Tee käyttöönottotarkastus** ennen kiipeilytelineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Kontrollera mot följersedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).

2. Välj lekredskapets plats. Beakta **säkerhetsavstånd** som tillverkaren angivit (s. 5).

*Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol- och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.

* Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2–8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummimattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.

*Montera stålfötterna på stolparna.

3. Monteringsanvisningar för klätterställningen finns på sidorna 6 –>. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Montera nät, stänger, stegar osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till

komponenter som på följersedeln (s. 3)  finner du i separata förpackningar.

Följ de dimensioner som tillverkaren angivit. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.

4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.

5. **Gör besiktning** innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.

CLIMBING FRAMES

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3)
2. Select the location for the playground unit carefully with due regard to the **safe distances** indicated by the manufacturer (p. 5).
*Level the ground. Make the necessary excavations (p. 4). Select the orientation of the playground unit with due regard to potential exposure to intense sunlight or prevailing winds.
* A suitable surface is 30 cm thick layer of coarse sand with a grain size of 0,2 to 2 mm or gravel with a grain size of 2 to 8 mm. If the area is exposed to hard winds, the use of small round pebbles is recommended. If you use rubber tiles, observe carefully the safety and other instructions given by the manufacturer.
*Fasten the foundation feet to the posts.
3. The instructions for the erection of the climbing unit are shown on page 6. Select the right size of posts and fix the beams as instructed. When installing nets, bars, ladders, etc., follow the instructions given here. You will find the instructions and fixings for the components listed in the packing list (p. 3) and marked with symbol— in separate packages. **Comply with the dimensions indicated by the manufacturer.** The assembly of the complete unit is shown on the last page.
4. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill the excavations and compact the earth at –300 mm.
5. **Carry out an acceptance inspection of the playground** unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.

KLETTERGERÜST

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen **Sicherheitsabstände** (Seite 5).
*Planieren Sie den Untergrund und führen Sie die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Bei der Wahl der Aufstellungsrichtung sollten mögliche Witterungseinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder Wind berücksichtigt werden.
* Der beste Untergrund ist Sand, Korngröße 0,2–2 mm, oder Kies, Korngröße 2–8 mm. Die Schichtstärke sollte ca. 30 cm betragen. In windigen Gebieten wird Kies empfohlen. Falls Fallschutzplatten verwendet werden, sind die entsprechenden Einbauanleitungen und Hinweise des jeweiligen Herstellers genau zu beachten.
*Montieren Sie die Pfostenschuhe an die Pfosten.
3. Die Aufstellung des Grundgerüsts erfolgt gemäß den Hinweisen auf Seite 6–>. Die Wahl der Pfosten erfolgt anhand der aufgedruckten Artikelnummern. Befestigen Sie die Querbalken gemäß Anleitung. Befestigen Sie die Netze, Stangen, Strickleitern usw. nach der Teilmontageanleitung. Die in der Packliste (Seite 3) mit  markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung. Auf der letzten Seite ist die Montage des ganzen Spielgerätes beschrieben.
4. Überprüfen Sie den waagerechten und senkrechten Stand des Spielgerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese in 300 mm.
5. **Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch**, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, daß der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte entfernt worden sind.

CADRES À GRIMBER

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces contenues dans l'emballage que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (page 3).

2. Choisir l'emplacement pour l'équipement de jeu en tenant compte des distances de sécurité recommandées par le fabricant (page 5).

*Egaliser la surface. Creuser les fosses nécessaires (page 4). Lorsque l'on choisit l'orientation de l'équipement de jeu, tenir compte de son exposition éventuelle au soleil ou au vent.

*La surface appropriée est une couche d'environ 30 cm de sable dont les granules ont de 0,2 à 2 mm ou gravier dont les granules ont de 2 à 8 mm. Les petites pierres rondes sont recommandées pour les régions très exposées au vent. Si l'on utilise des dalles de sécurité comme support, suivre les instructions de montage du fabricant.


*Monter les pieds de fondation sur les poteaux.

3. Les instructions de montage de l'équipement se trouvent à la page 6 et aux pages suivantes. Choisir les poteaux de la bonne longueur et monter les poutres conformément aux instructions. Monter les filets, les barres, les échelles, etc., conformément à cette notice et aux instructions de montage des pièces.


Les instructions et l'équipement de fixation des pièces indiquées par  sur la liste des pièces contenues dans l'emballage (page 3) se trouvent dans des emballages séparés. Observer les mesures indiquées par le fabricant. L'assemblage de l'équipement du jeu entier est indiqué à la dernière page.

4. Vérifier que l'équipement du jeu est droit et que sa fondation est solide. Combler et compacter les trous sur un minimum de 300 mm et reboucher.


5. Effectuer avant la mise en service un contrôle de mise en service conformément au protocole qui se trouve dans l'emballage. Le protocole doit être conservé. Ne pas oublier que l'accès à l'aire de jeu doit être interdit jusqu'à ce que celle-ci soit achevée et sûre et que tous les outils et gravats soient enlevés.

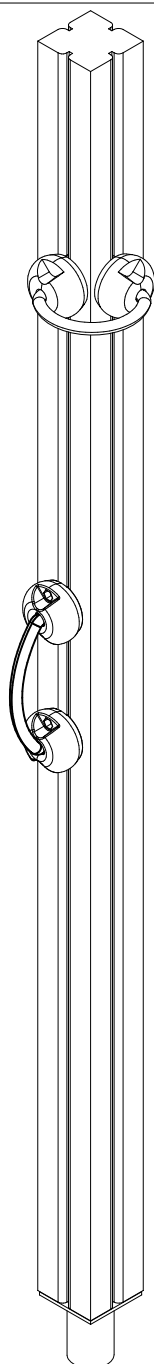[illegible]

DET 1

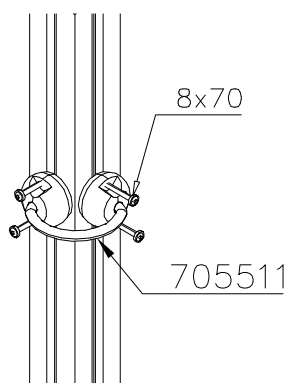

DET 2

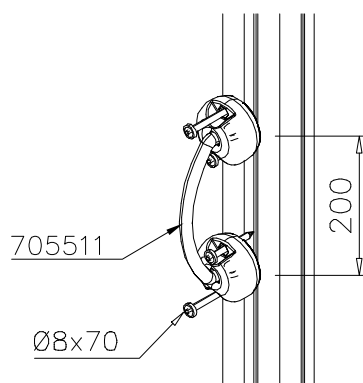


DET 1


DET 2

1


① 705893	PCS	② 980123	PCS
	1		8
③ 980128	PCS	④ 900240	PCS
	4		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS

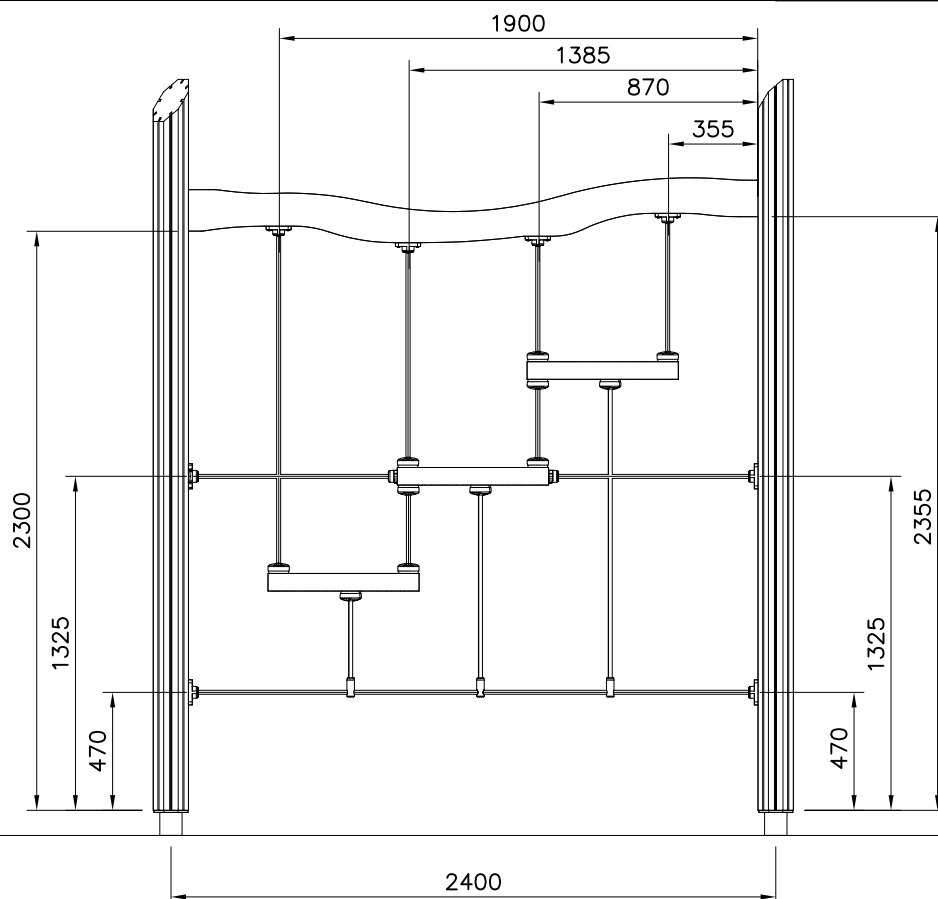



DET 1

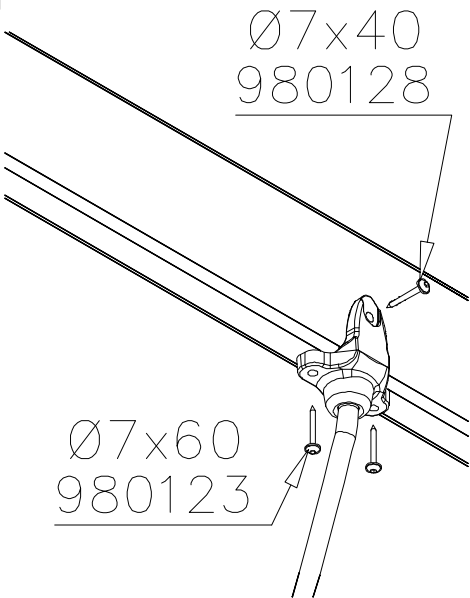


DET 2

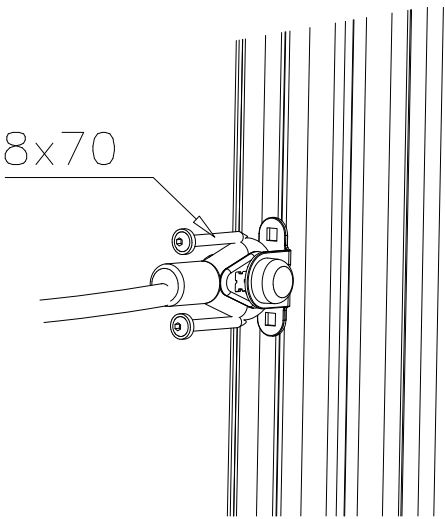


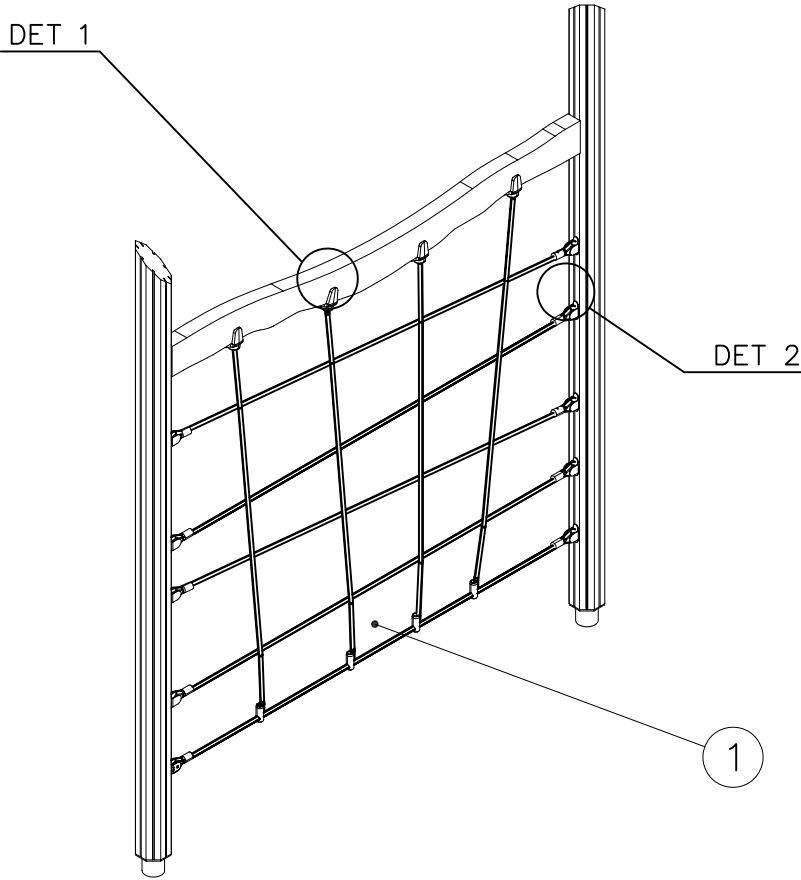


① 705918	PCS	② 980123	PCS
	1		8
		Ø7x60	
③ 980128	PCS	④ 909256	PCS
	4		20
Ø7x40		Ø16/8.4	
	PCS	⑤ 900240	PCS
			20
		Ø8x70	
	PCS		PCS

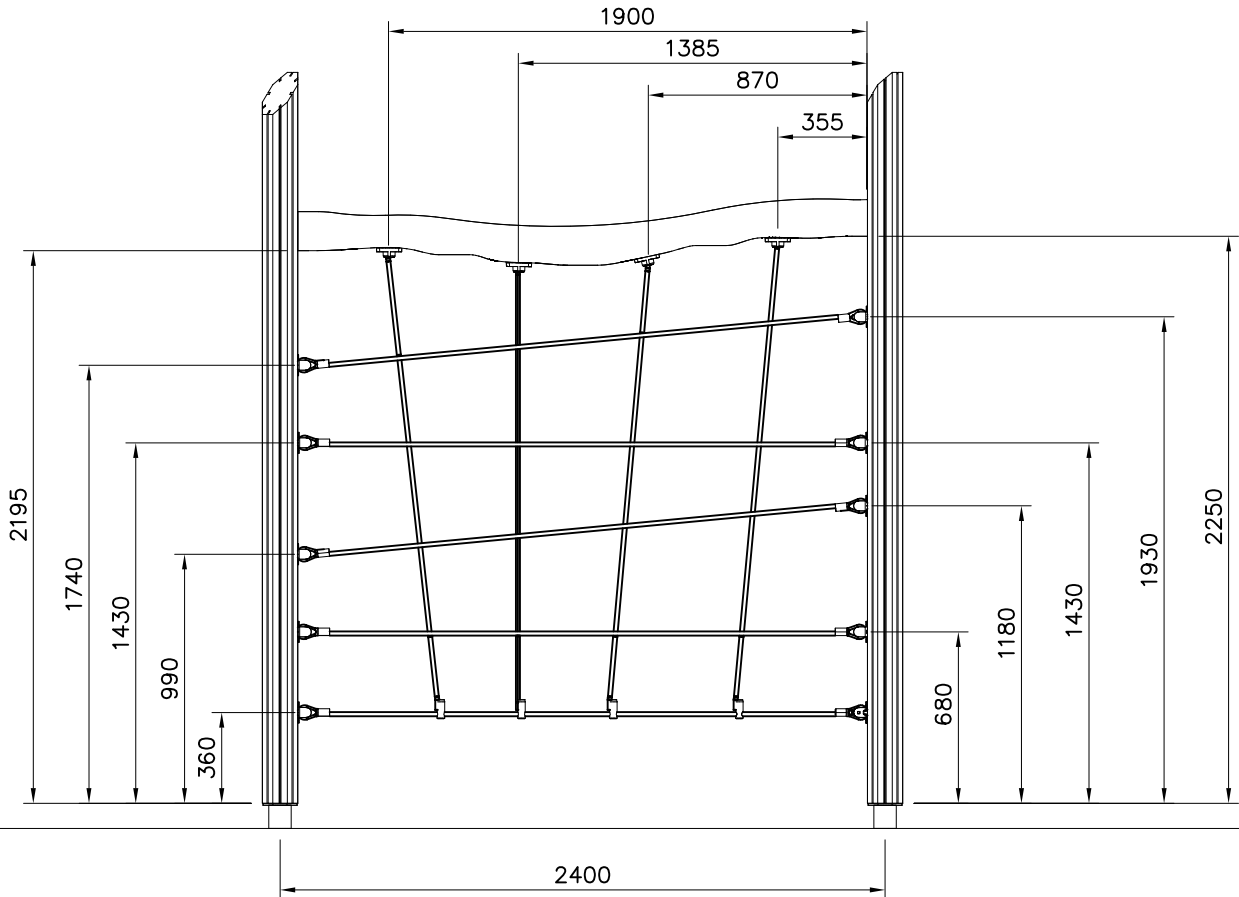









DET 1

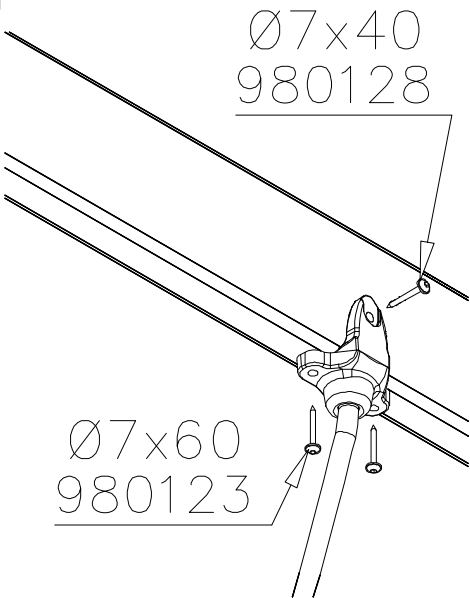


DET 2

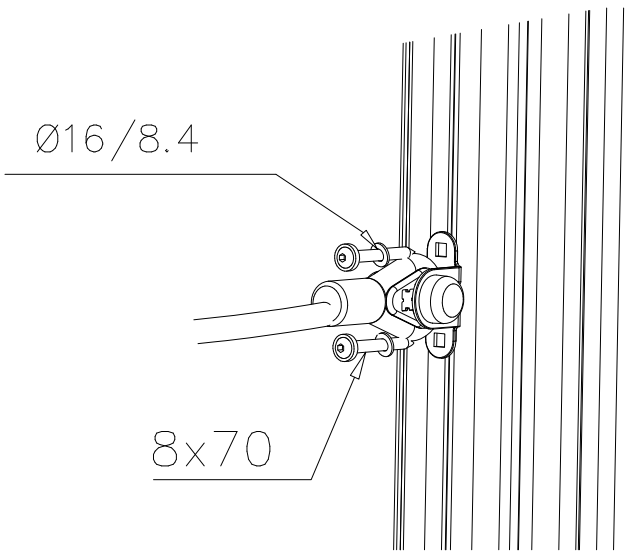


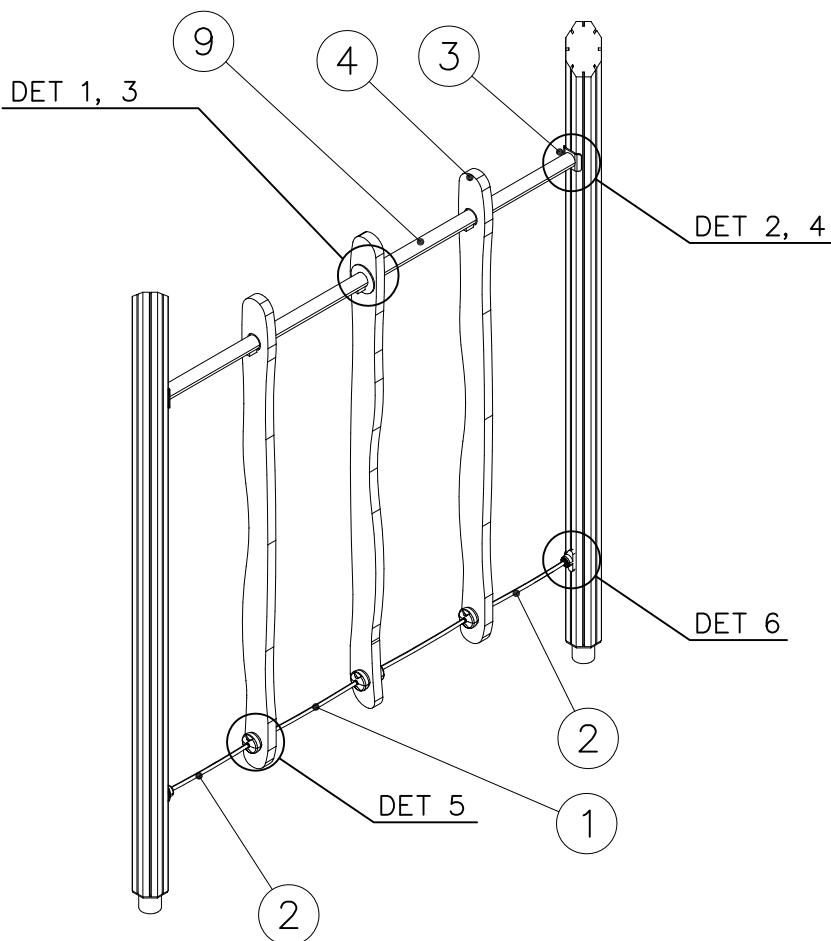


① 705244	PCS	② 705810	PCS
	2		2
Ø16x555		Ø16x507	
③ 705926	PCS	④ 705931	PCS
	1		3
6x80x96		45x142x2245	
⑤ 900240	PCS	⑥ 900790	PCS
	12		6
Ø8x70		4.8x18	
⑦ 900366	PCS	⑧ 906541	PCS
	1		6
M12x40		M8x95	
⑨ 907238	PCS	⑩ 907244	PCS
	1		6
		15x40x40	
⑪ 980160	PCS		PCS
	6		
M8			

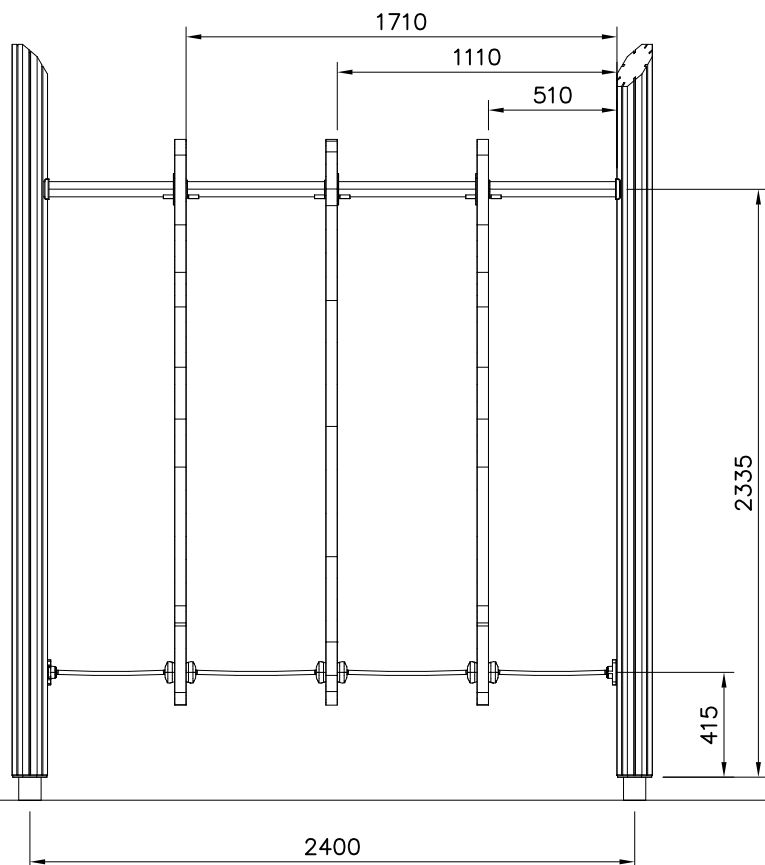


DET 1

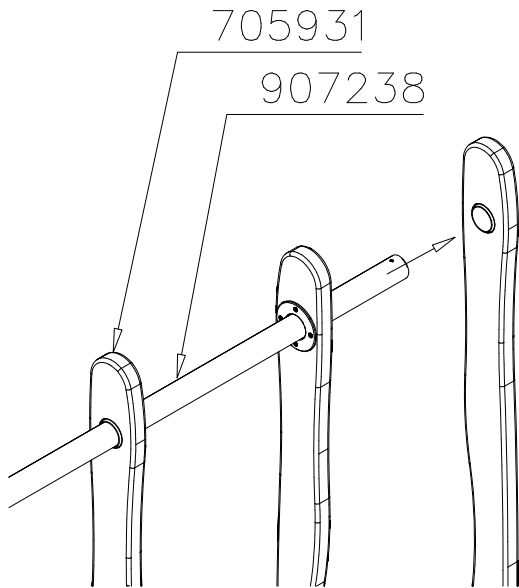


DET 2

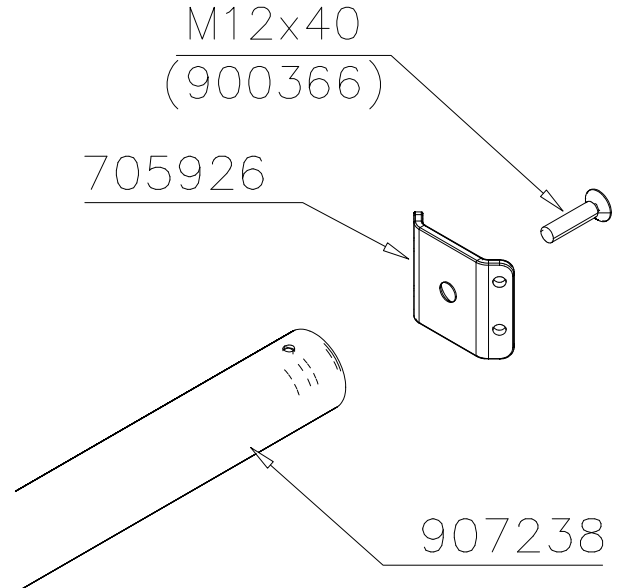


DET 3

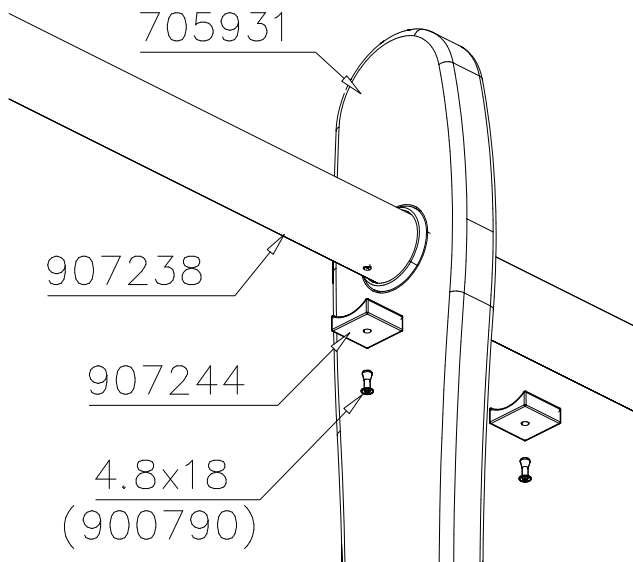


DET 4

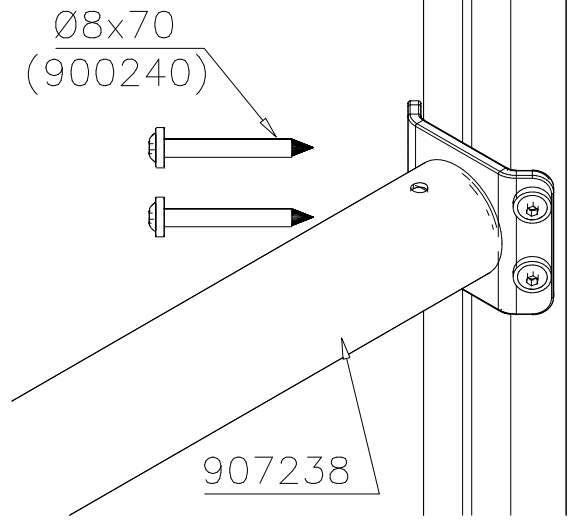


DET 5

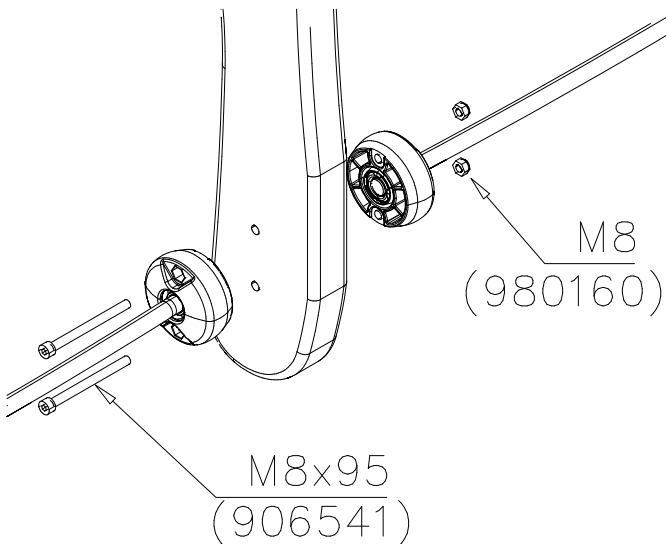


DET 6

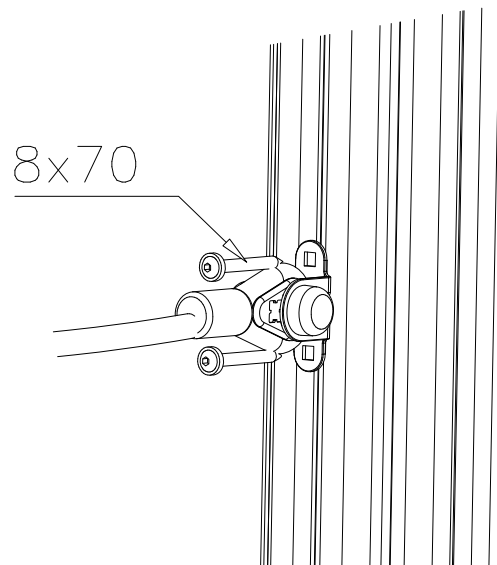

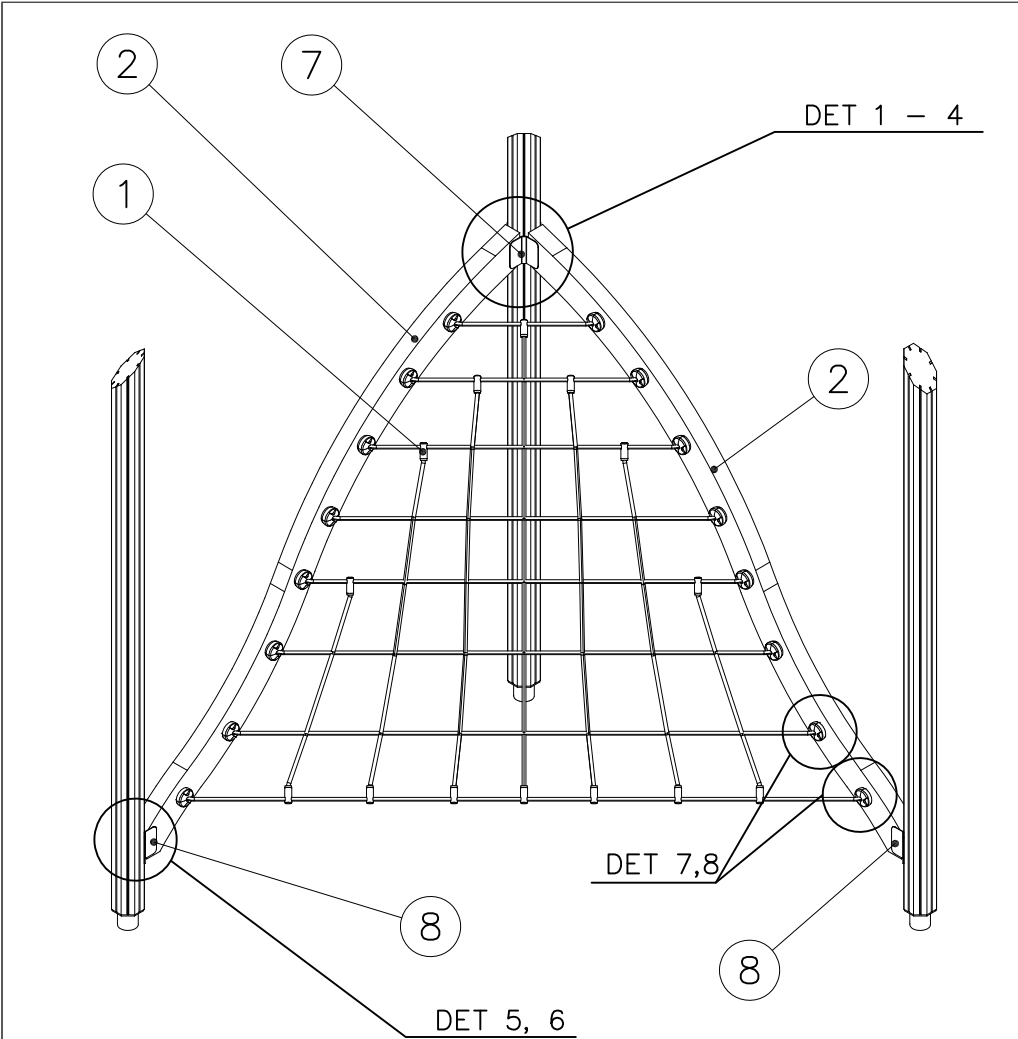


DET 7

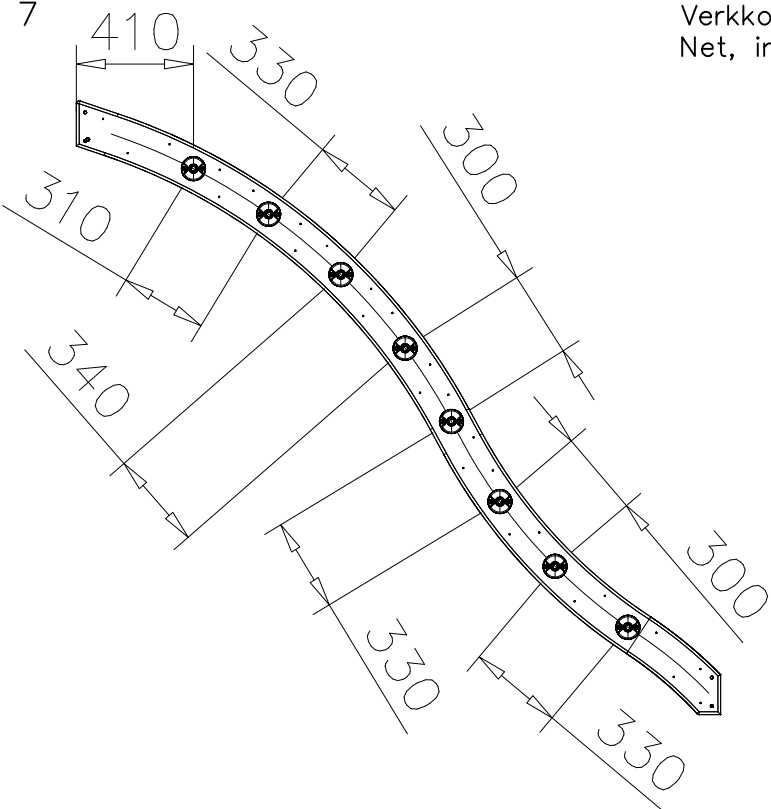


Verkko, asennus
Net, installation

① 705950	PCS	② 706363	PCS
	1		2
③ 903093	PCS	④ 905083	PCS
	19		16
Ø8x90		Ø32	
⑤ 905112	PCS	⑥ 906503	PCS
	16		8
Ø22		M8x120	
⑦ 907634	PCS	⑧ 909524	PCS
	1		6
		140x110	
⑨ 900240	PCS	⑩ 980150	PCS
	28		8
Ø8x70		M8	
⑪ 980151	PCS		PCS
	32		
Ø16/8.4			


DET 8

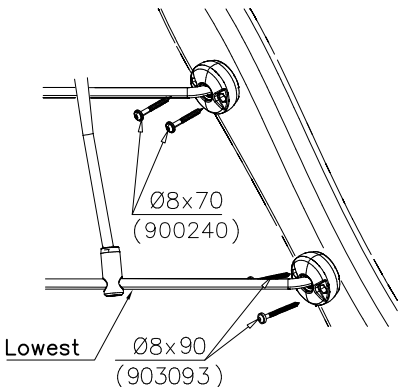


DET 1

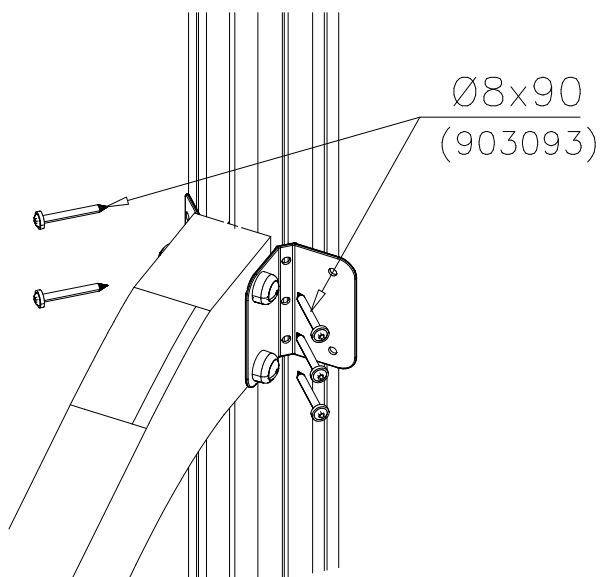


DET 2

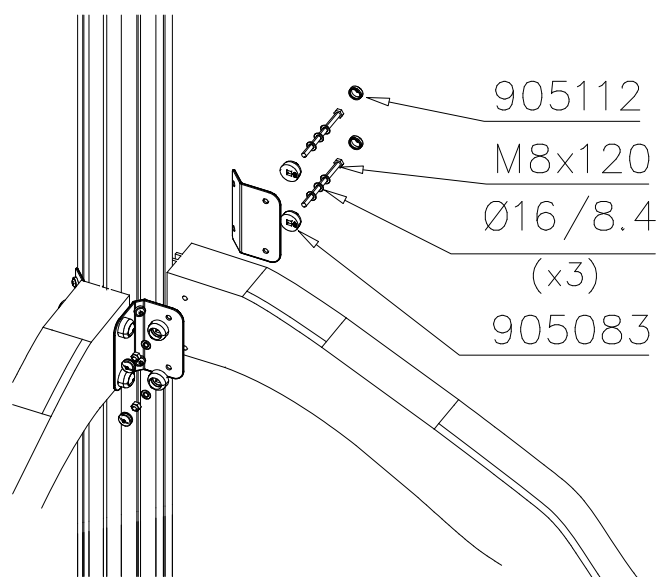


DET 3

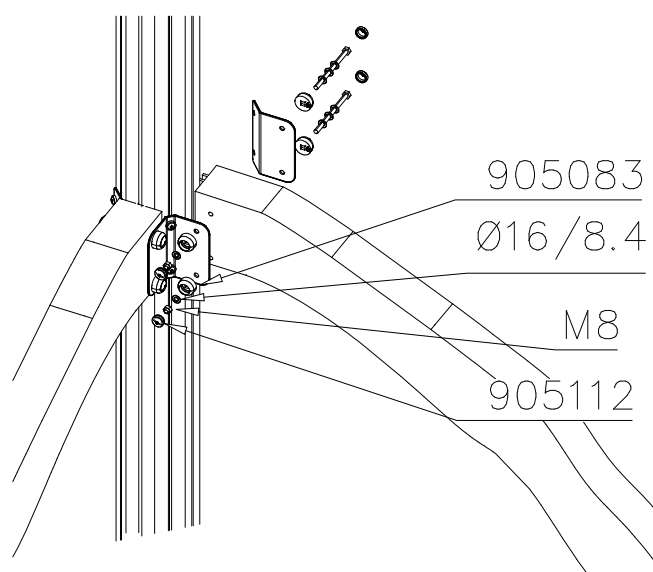


DET 4

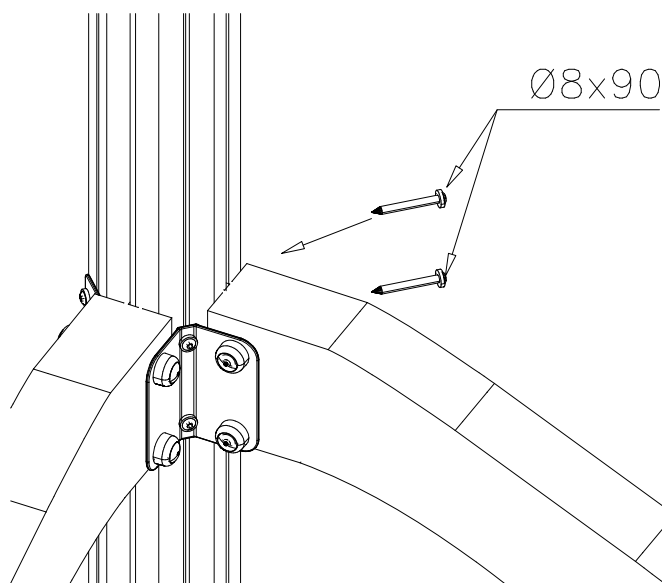

DET 5

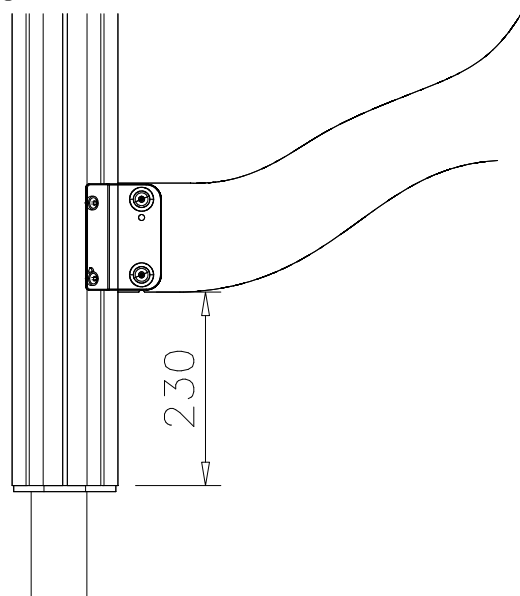


DET 6



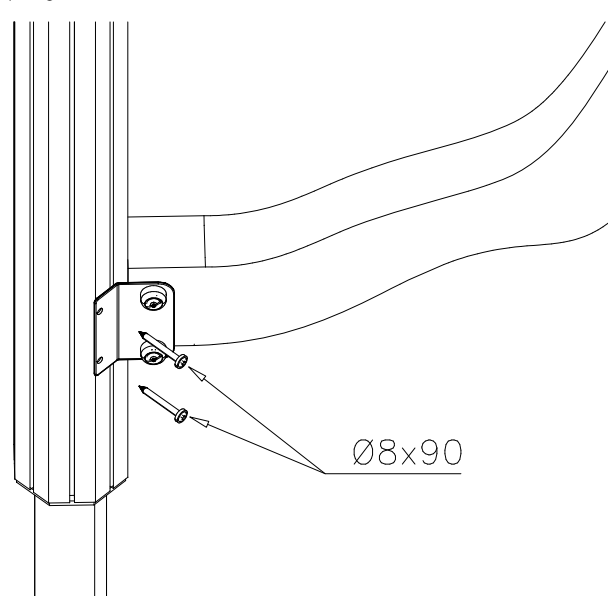




 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION






FOOT
DATE: 15.5.2018






1(1)


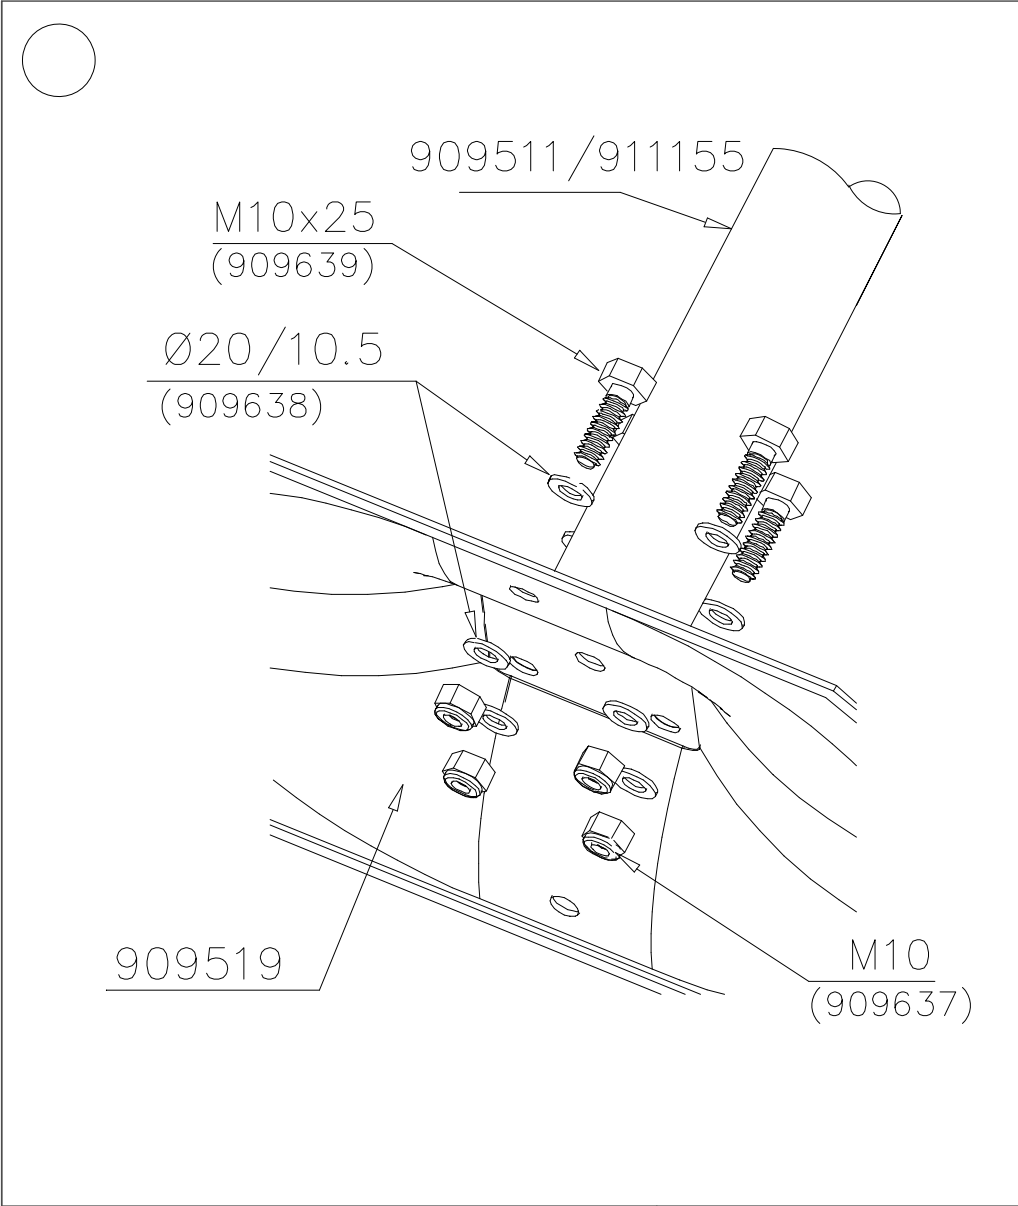




① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

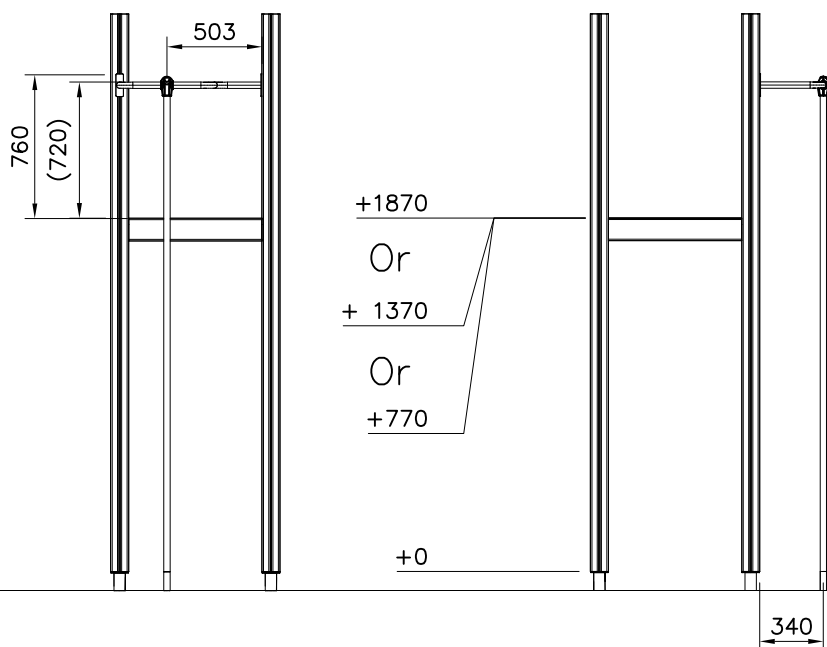
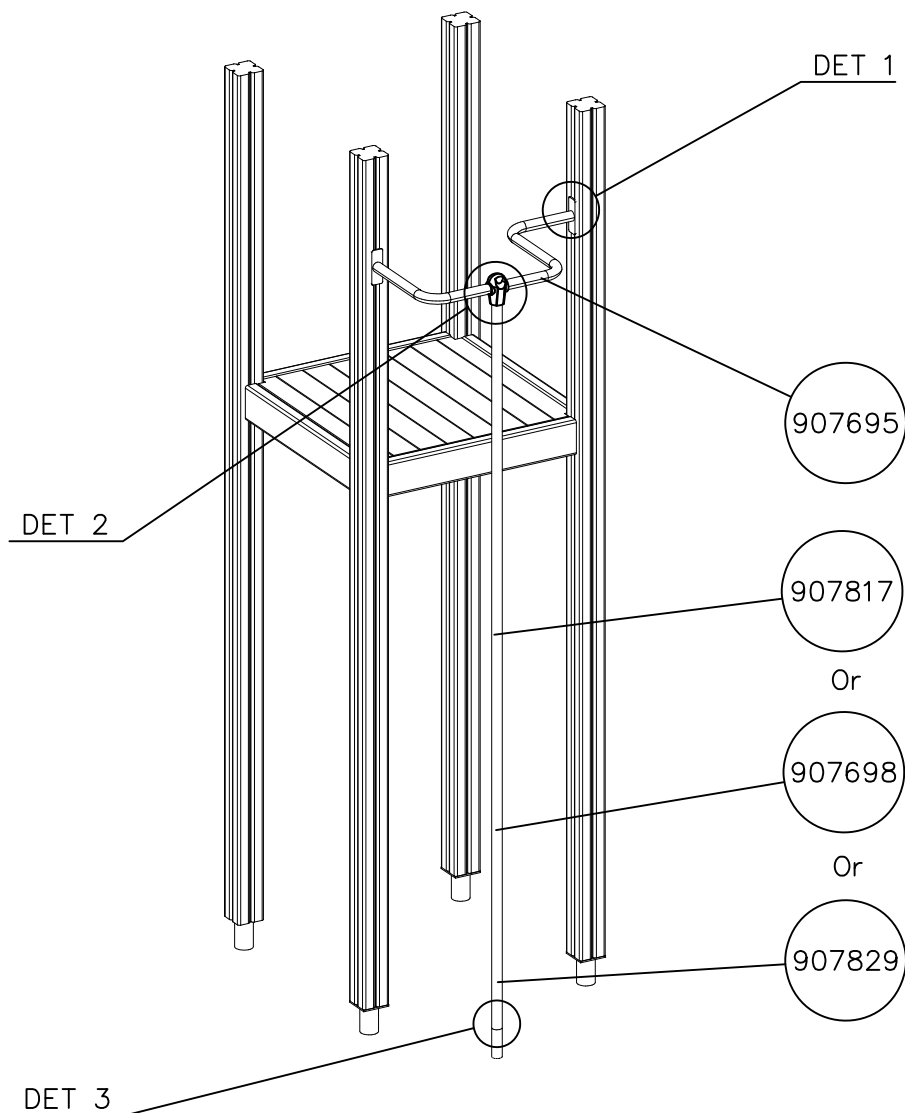



① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			

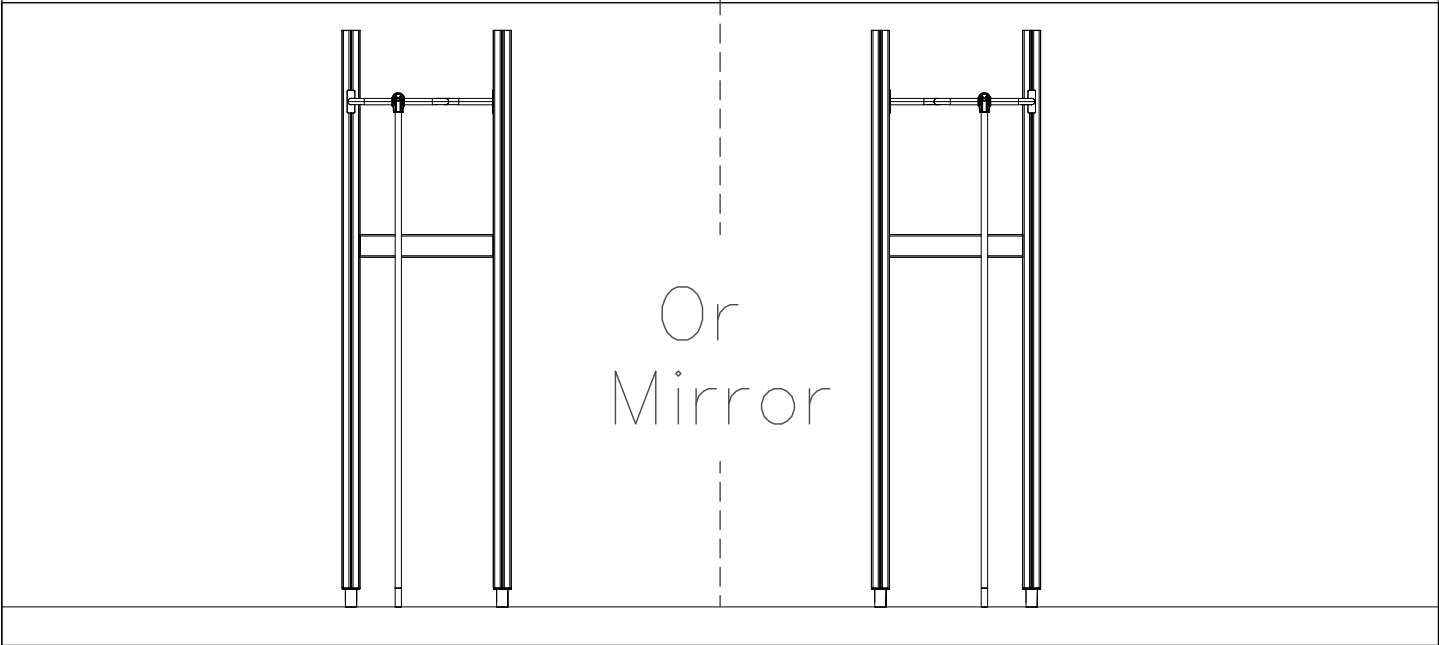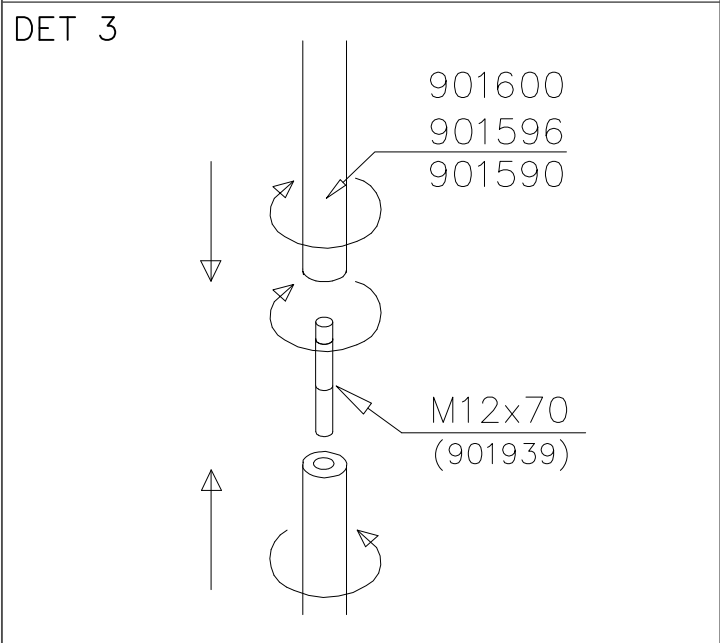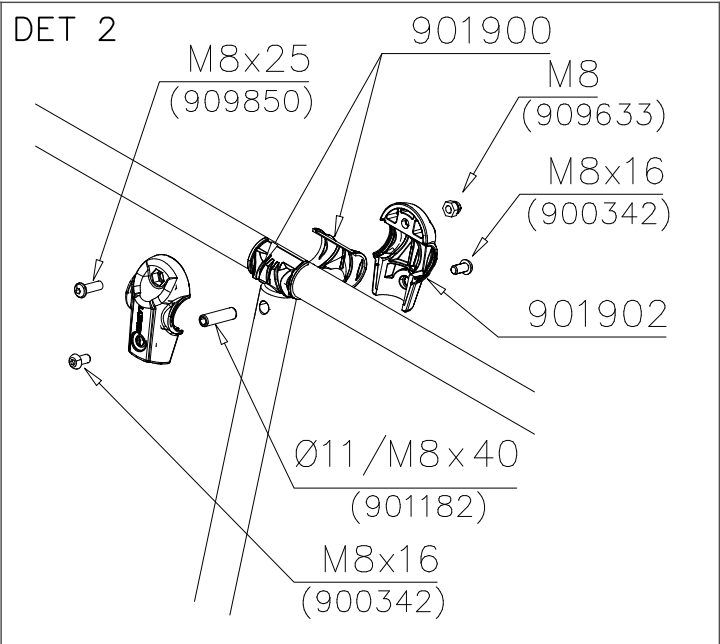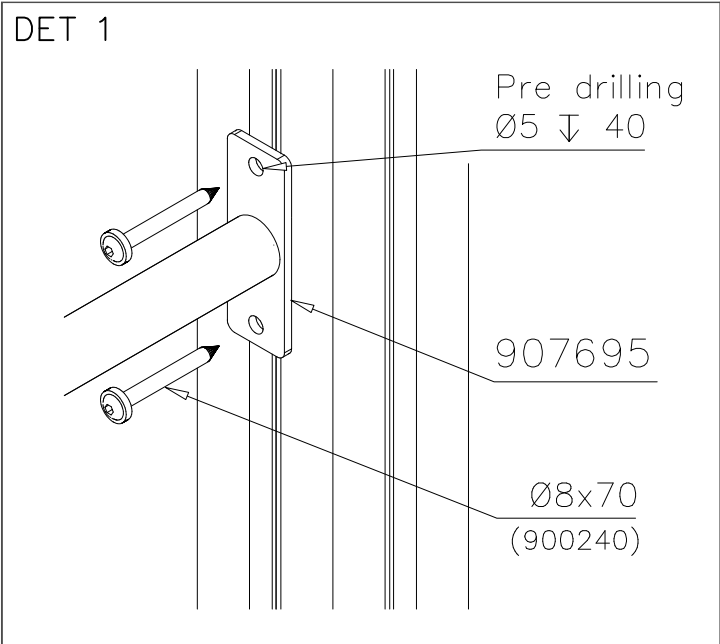




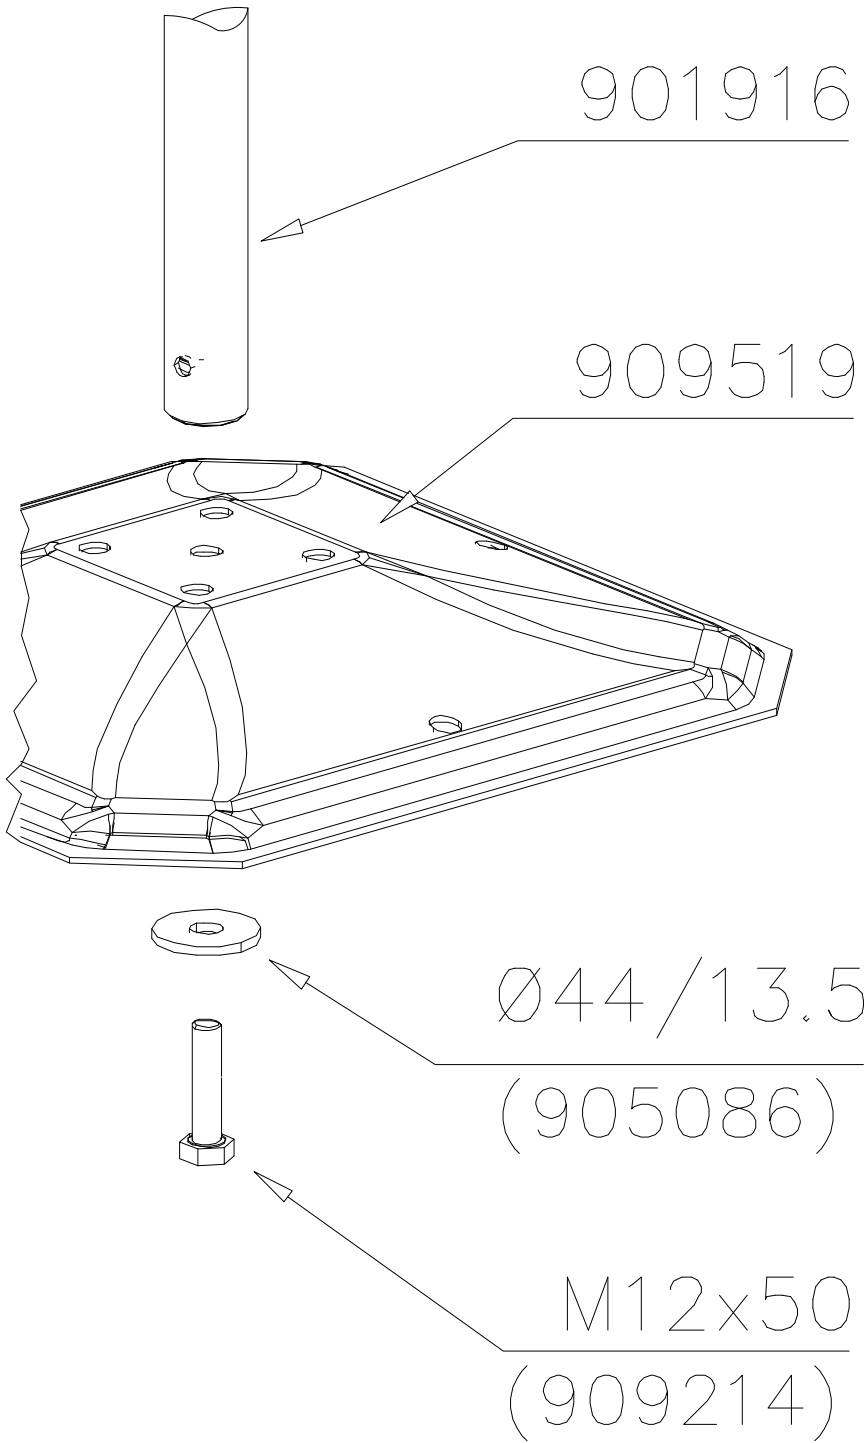




① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

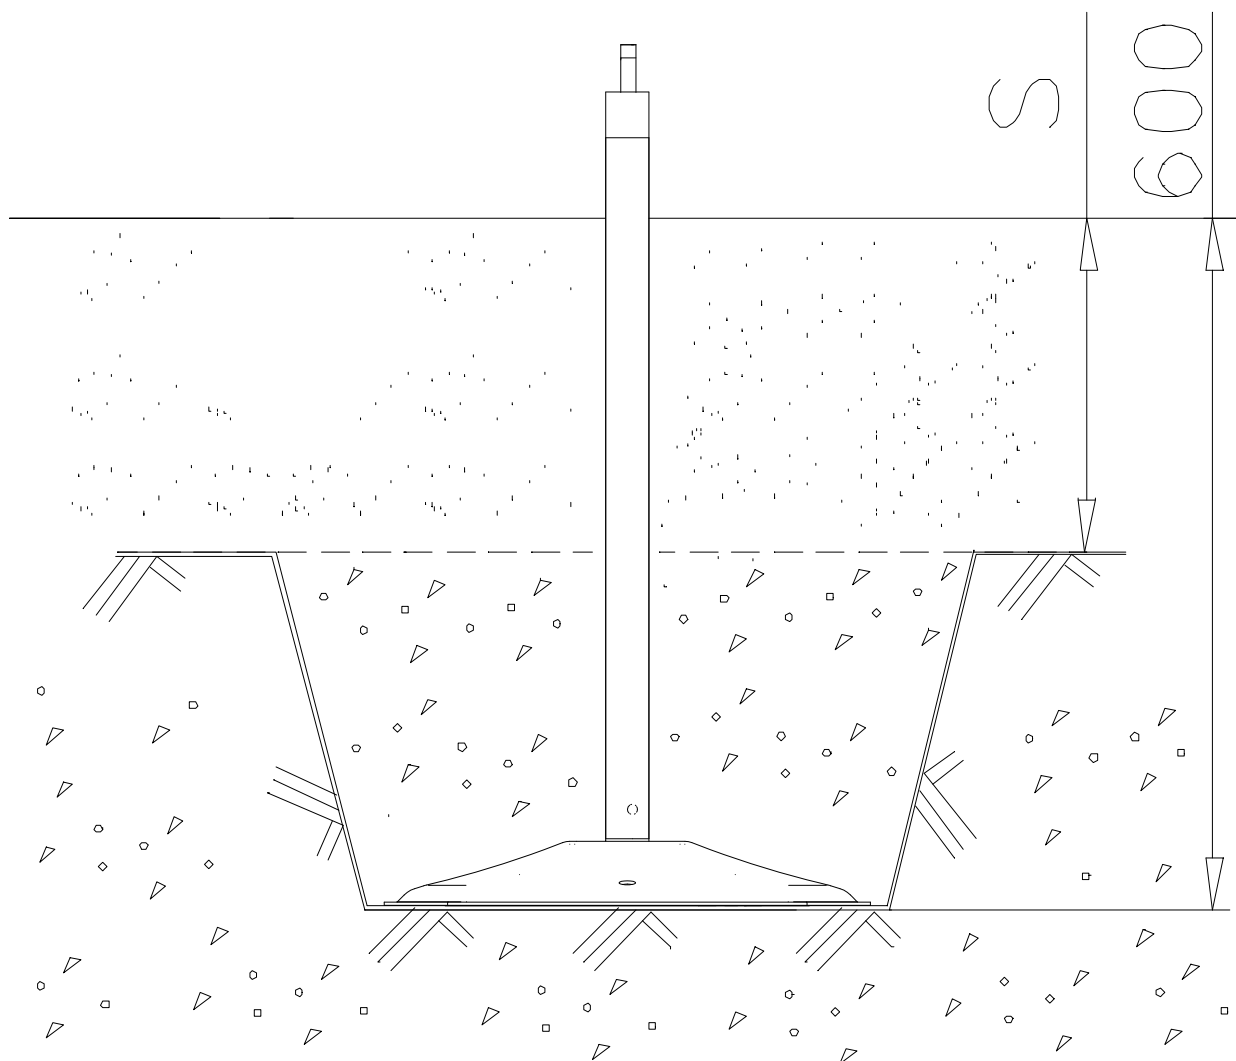



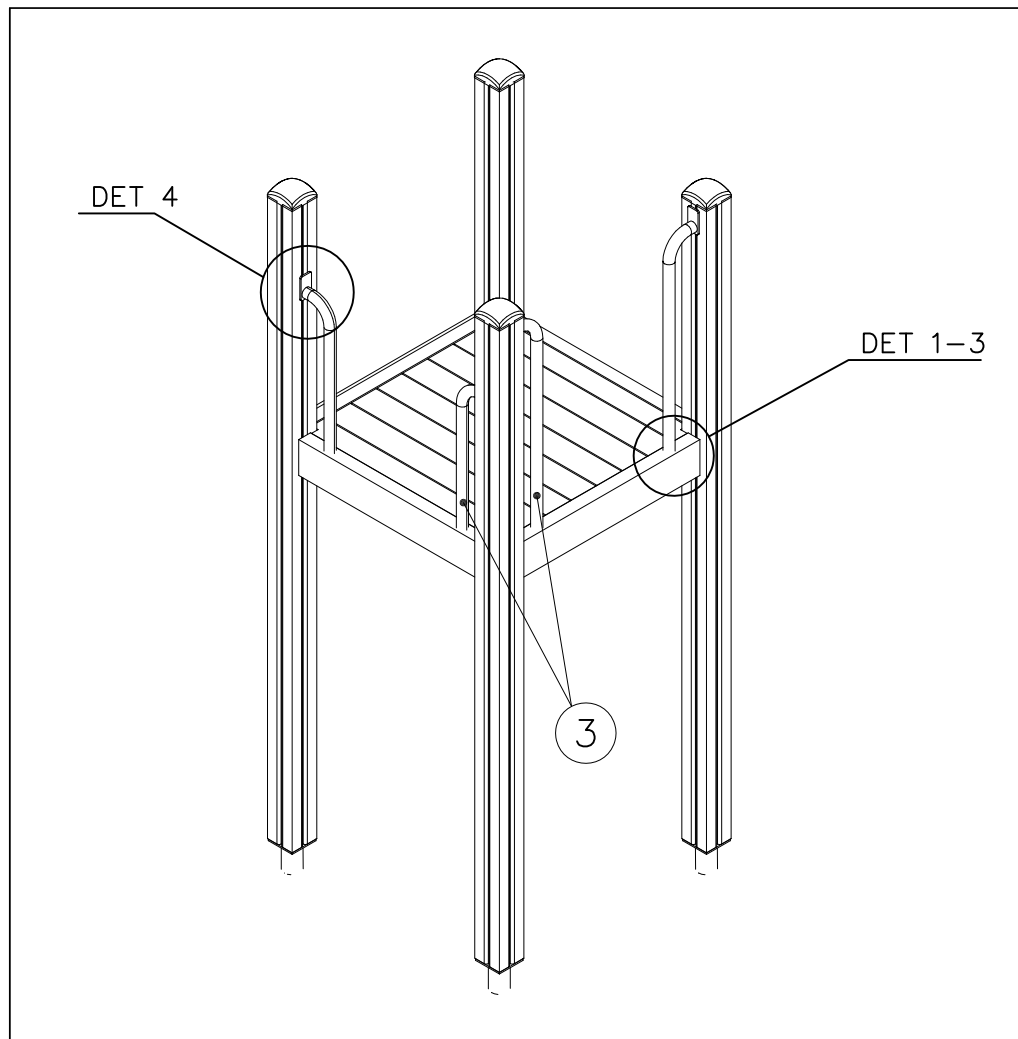

① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

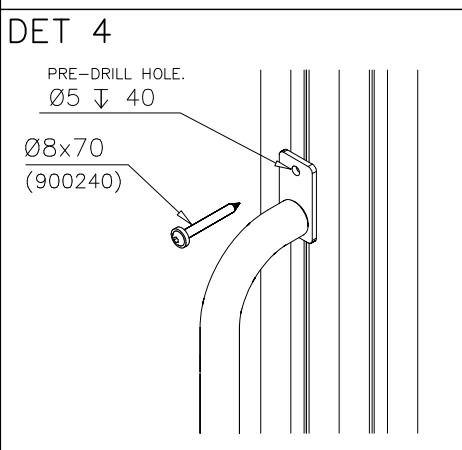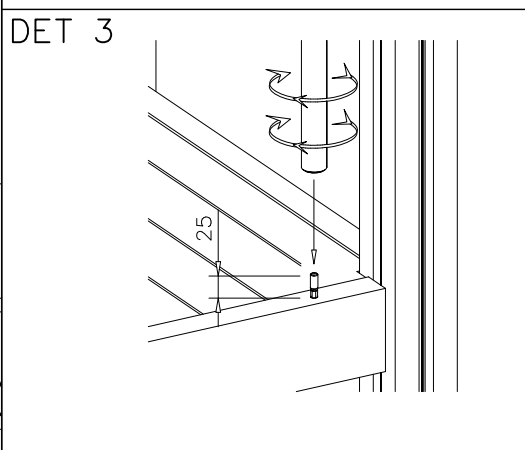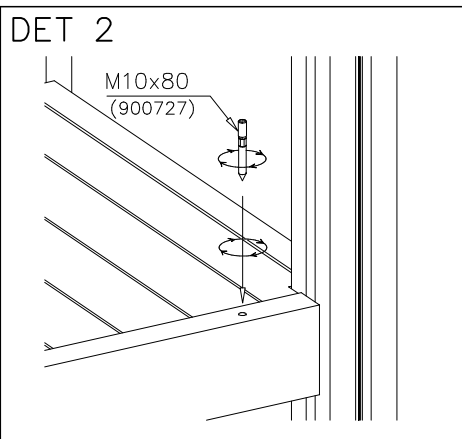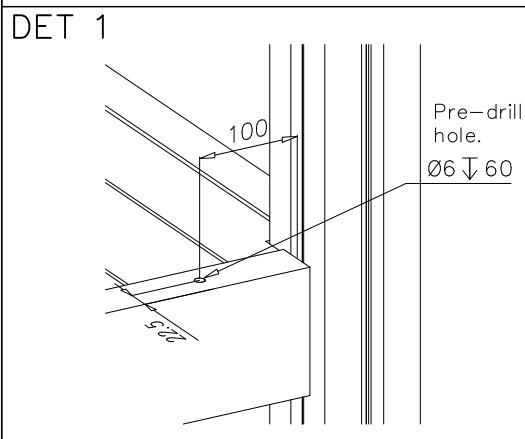


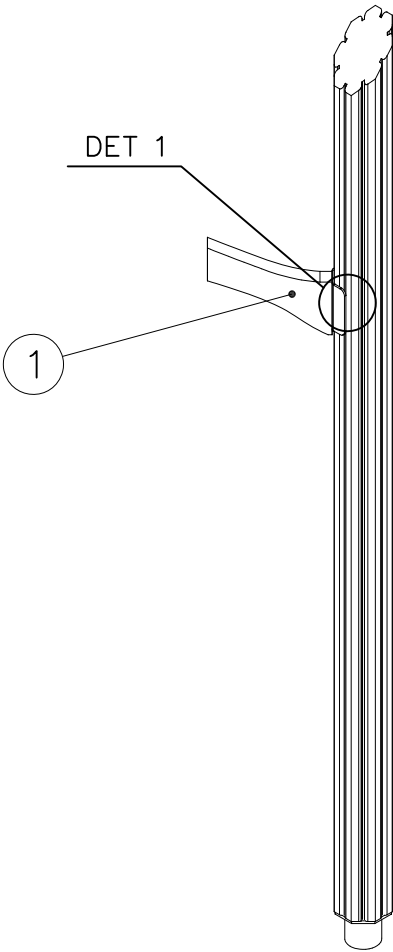








① 705789	PCS	② 900240	PCS
	1		8
45x120x333		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


Ø8x70
900240

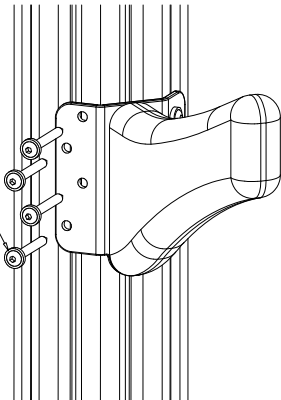

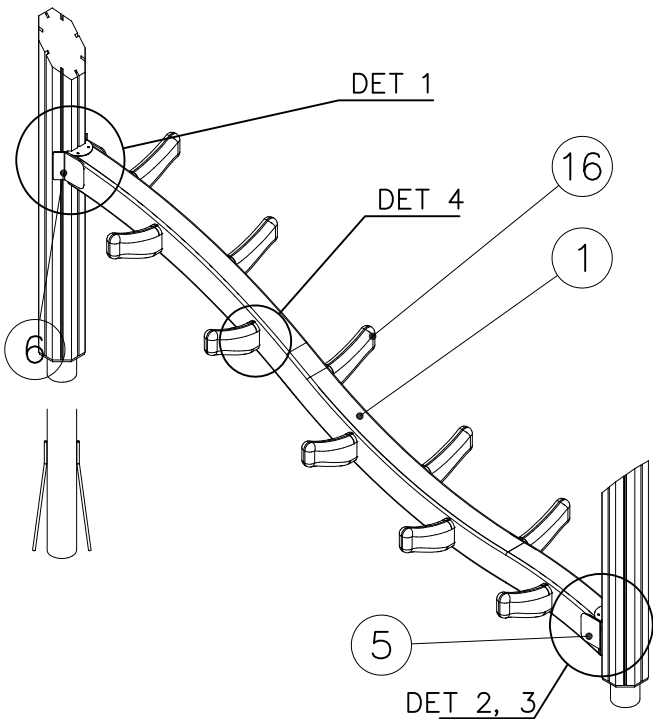


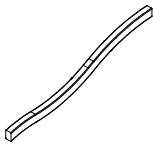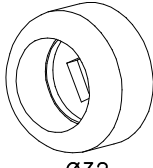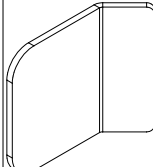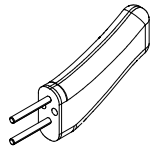① 708751	PCS	② 905083	PCS
	1		8
86x115x2260		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 906503	PCS
	8		4
Ø22		M8x120	
⑤ 910186	PCS	⑧ 980150	PCS
	4		4
100x119		M8	
⑨ 980151	PCS	⑩ 912267	PCS
	20		2
Ø16/8.4		3x54x86	
⑪ 980135	PCS	⑫ 900240	PCS
	4		4
Ø5x50		Ø8x70	
⑬ 980154	PCS	⑭ 980161	PCS
	20		20
Ø24/13		M10	
⑮ 905103	PCS	⑯ 705643	PCS
	20		10
PT-28/32-H			


DET 1

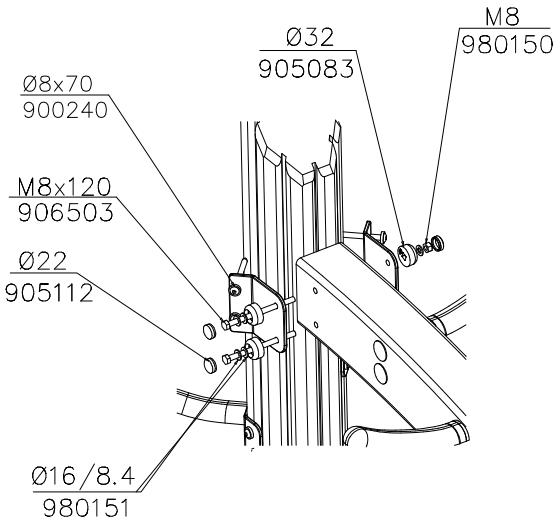




DET 2

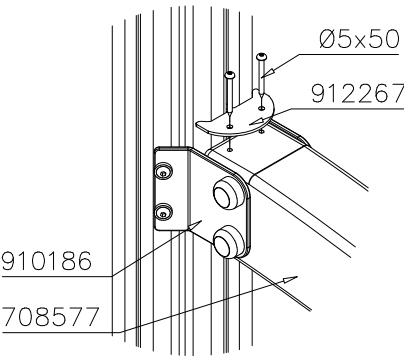


DET 3

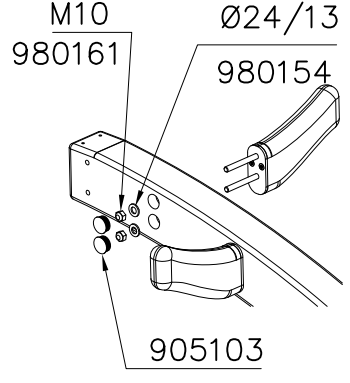

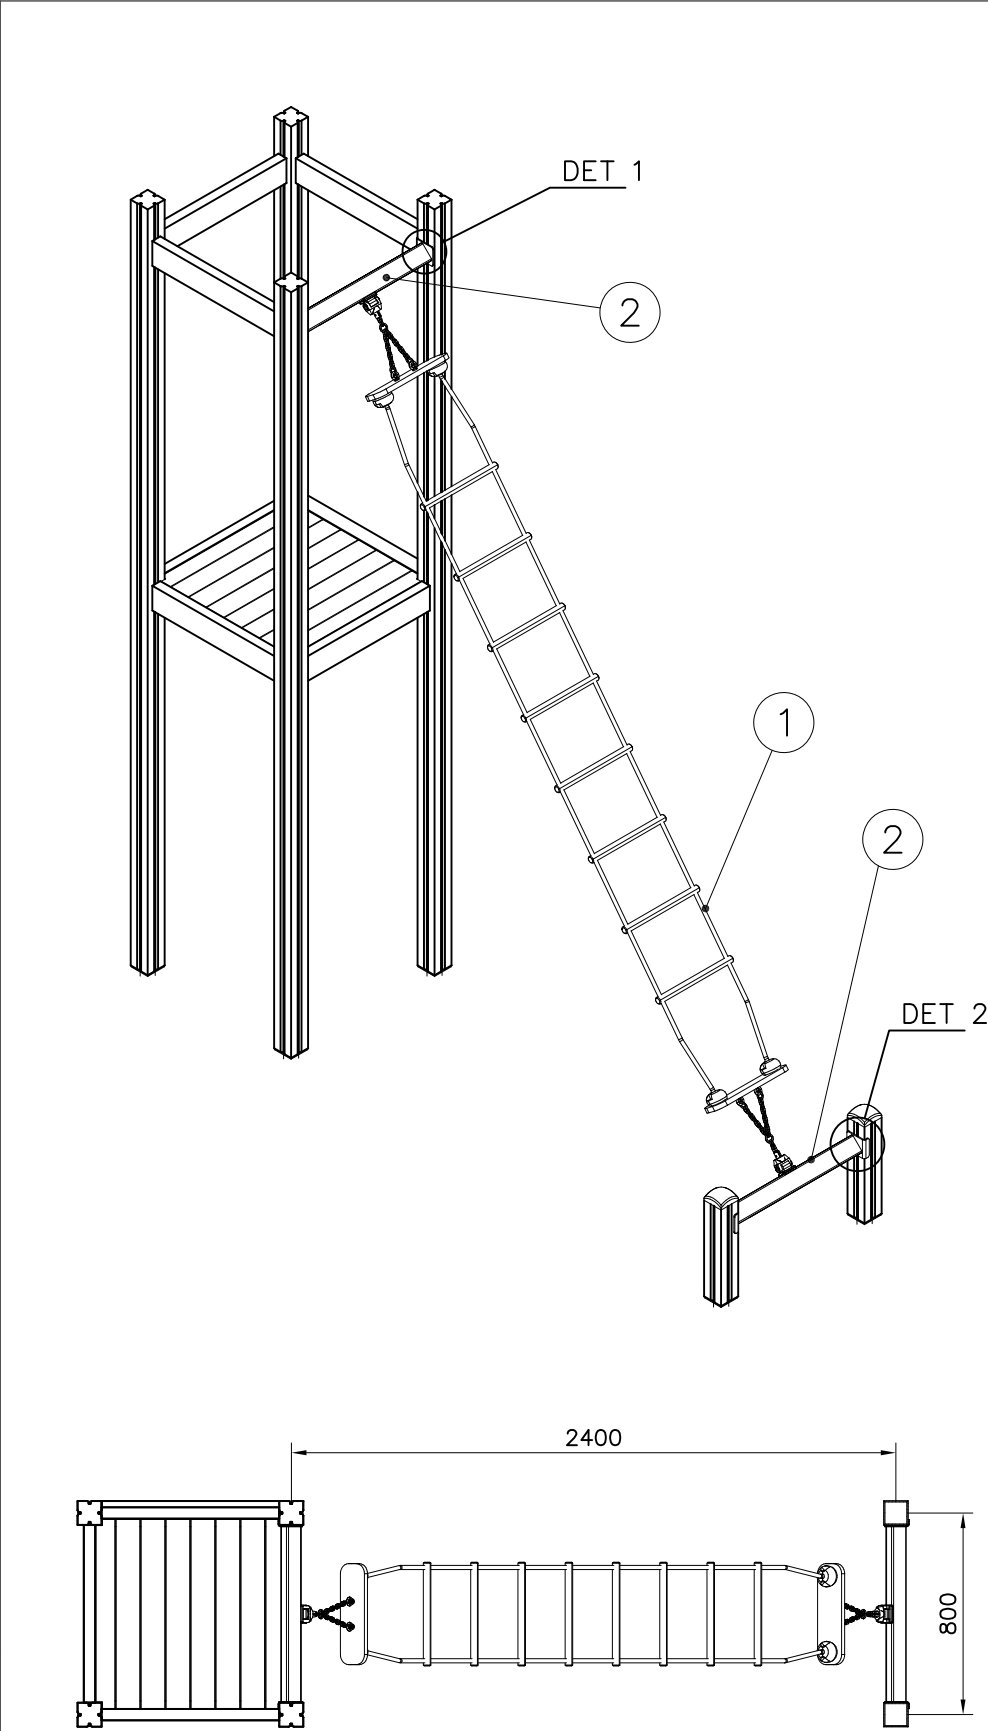

① 707113	PCS	② 904904	PCS
	1		2
③ 900240	PCS	④ 908226	PCS
	8		2
Ø8x70		90x96,5x704	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

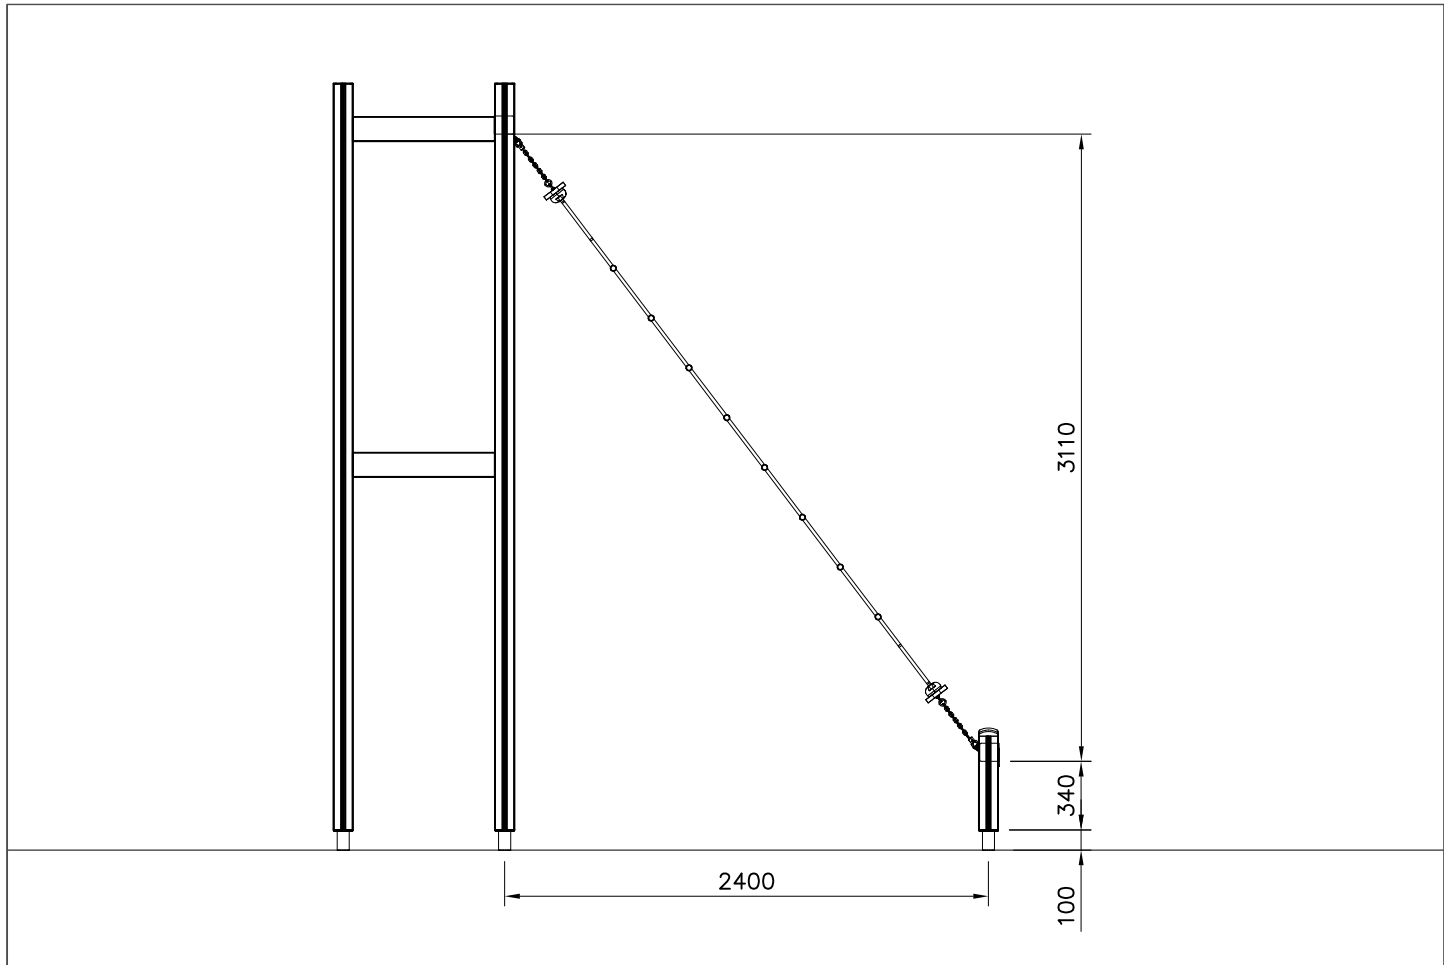

DET 1

NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

This detail shows a close-up of the cable end connected to a vertical post. A turnbuckle is used to adjust the tension. A pre-drilled hole for a screw is indicated.

DET 2

NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

This detail shows a close-up of the cable end connected to a vertical post. A turnbuckle is used to adjust the tension. A pre-drilled hole for a screw is indicated.


DET 3

DET 4

DET 5


DET 6

DEEP FOUNDATION

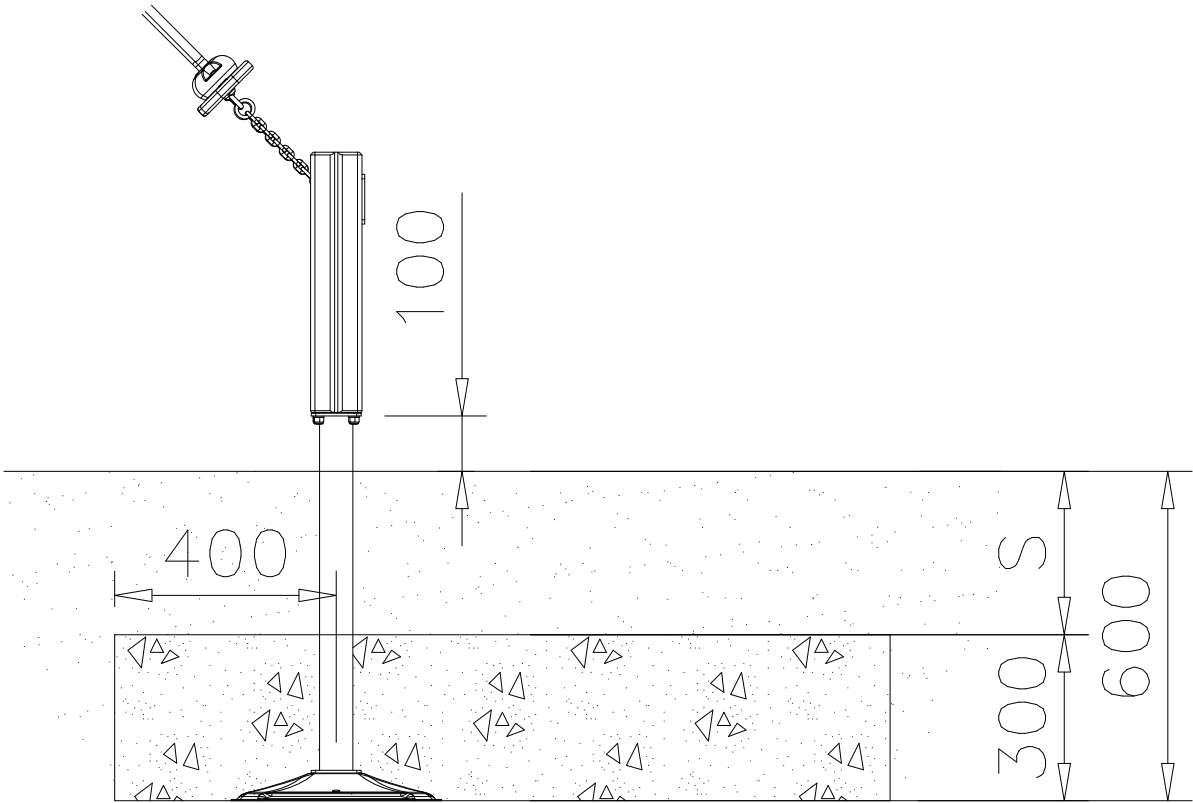


CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION

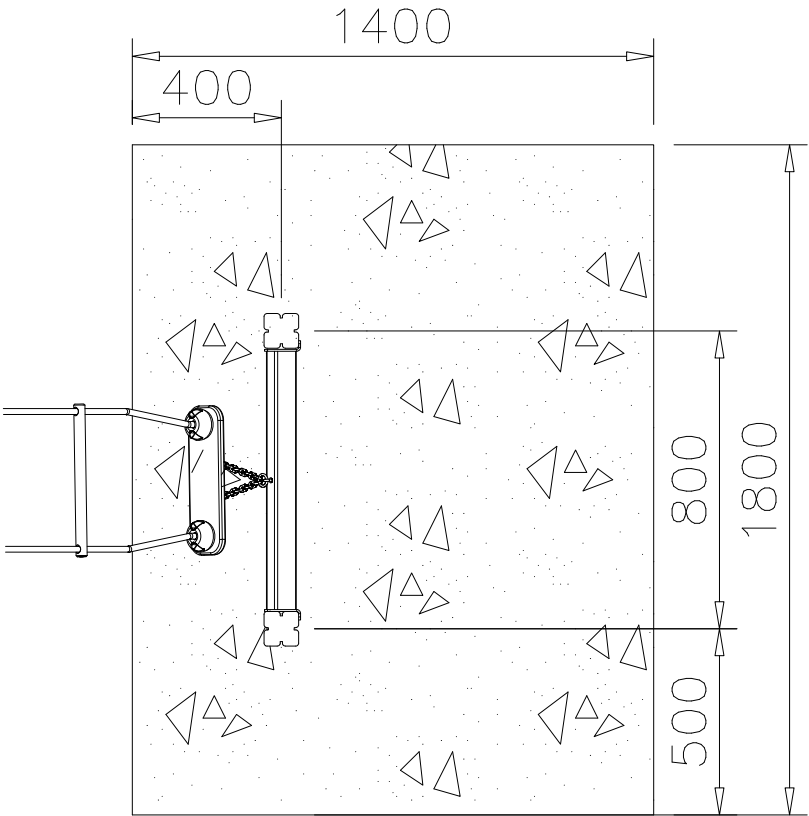


CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION

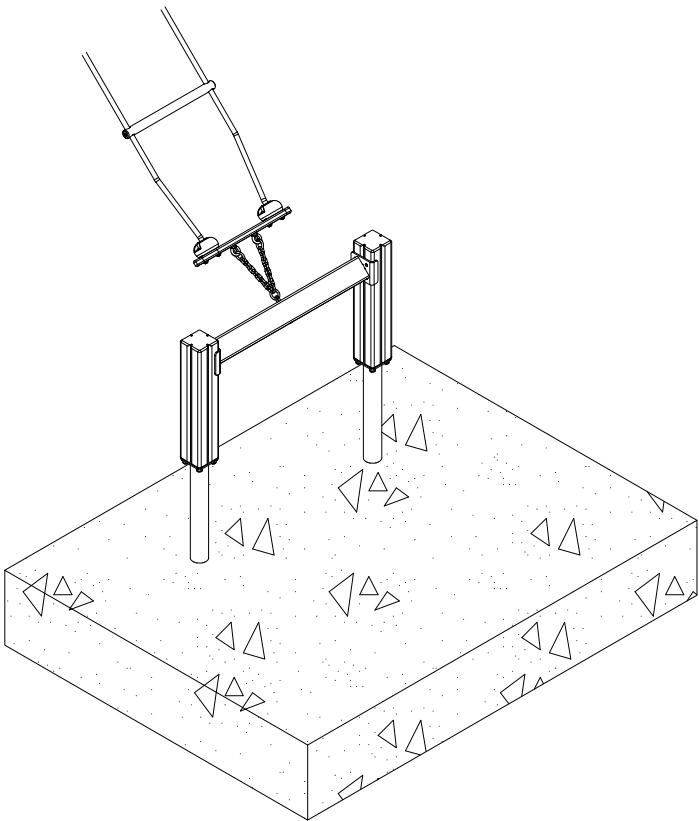


CONCRETE: 300x1400x1800


SURFACE FOUNDATION

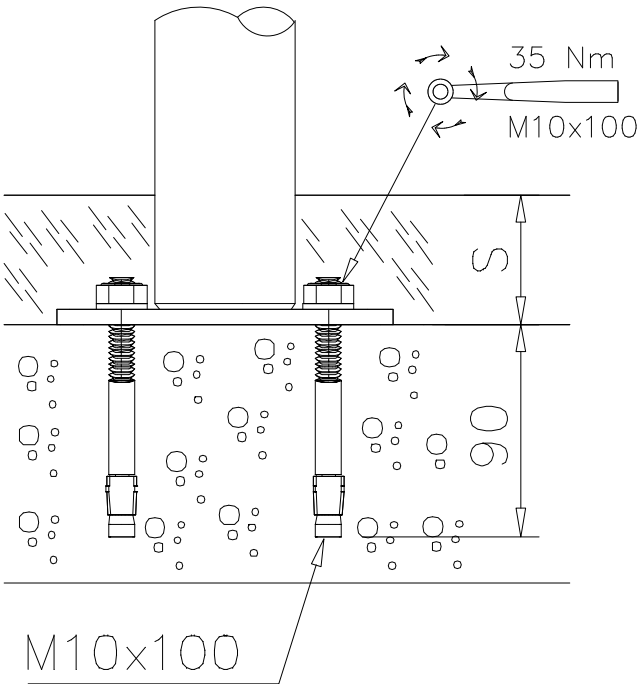


SURFACE FOUNDATION

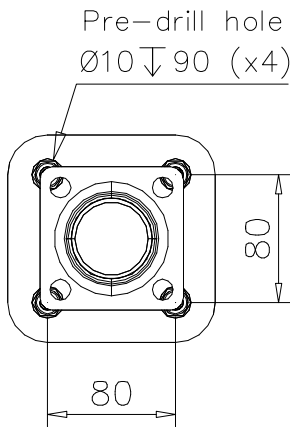



SURFACE FOUNDATION

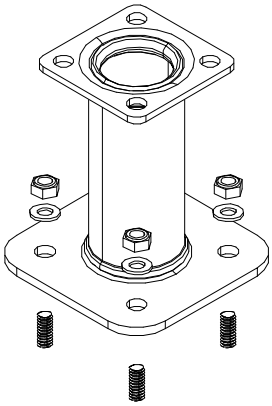


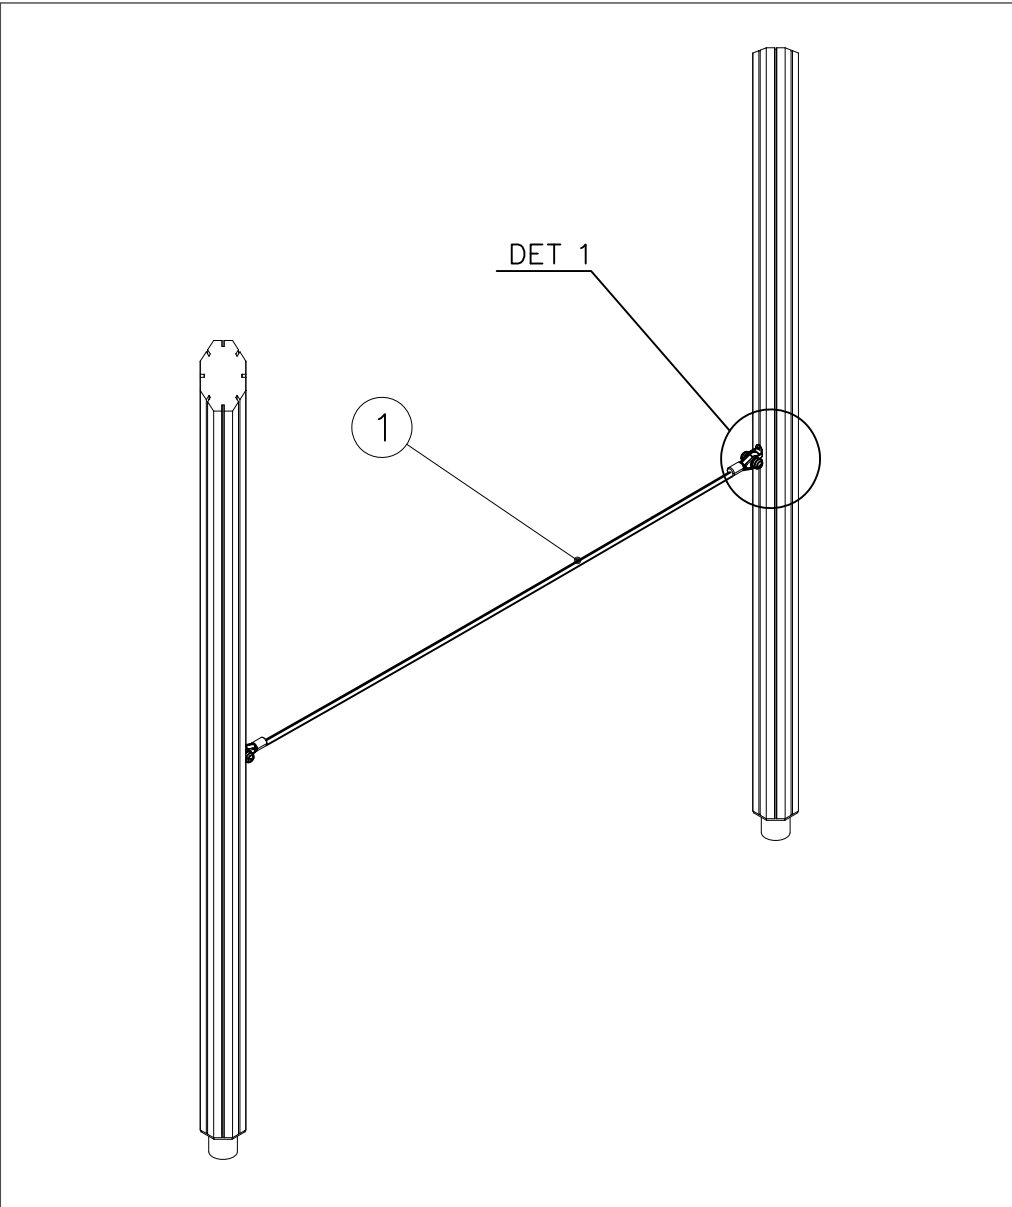


1 705808  Ø16x2260	PCS	2 900240  Ø8x70	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

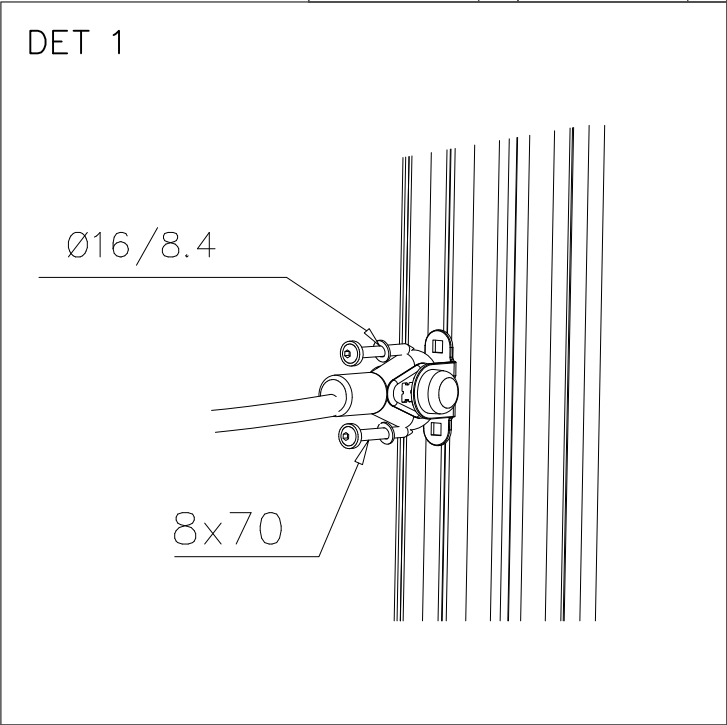


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

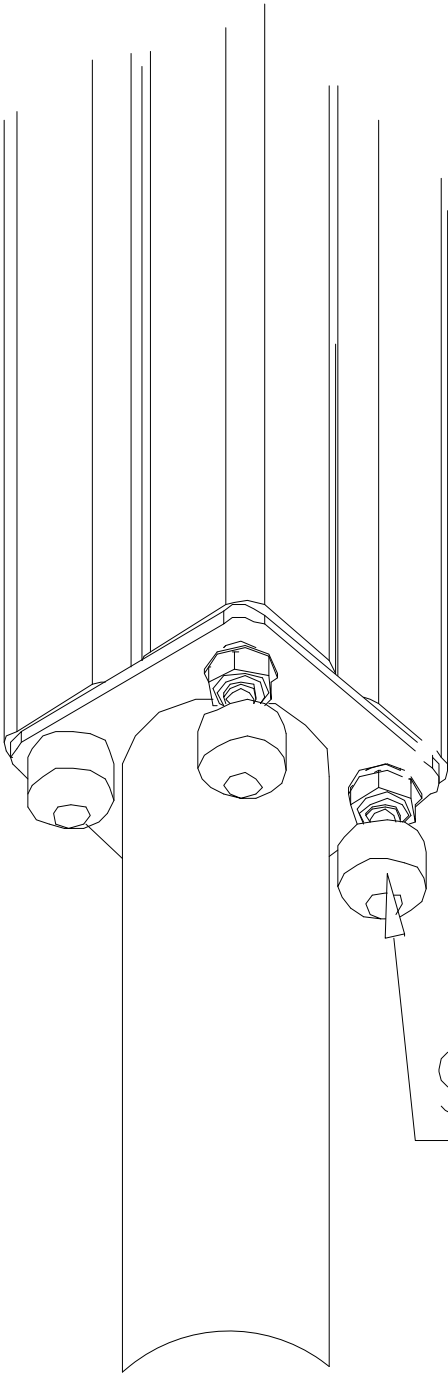



905104

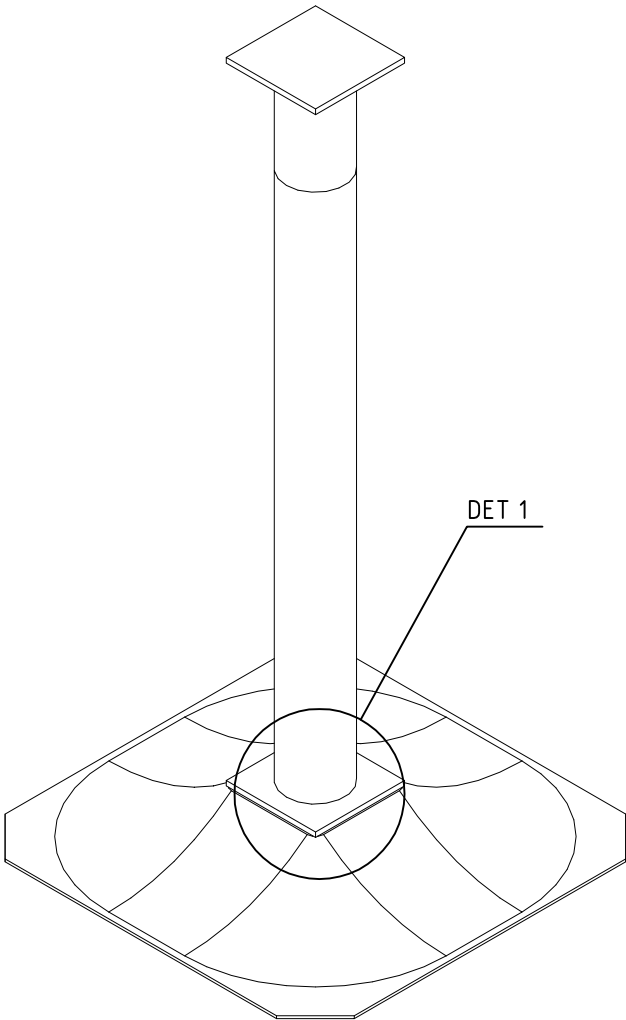



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1

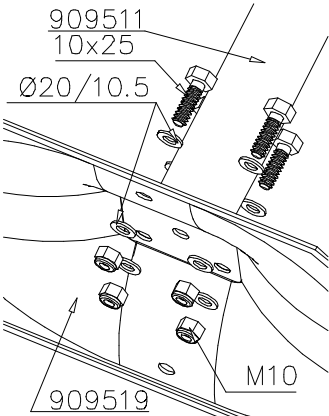

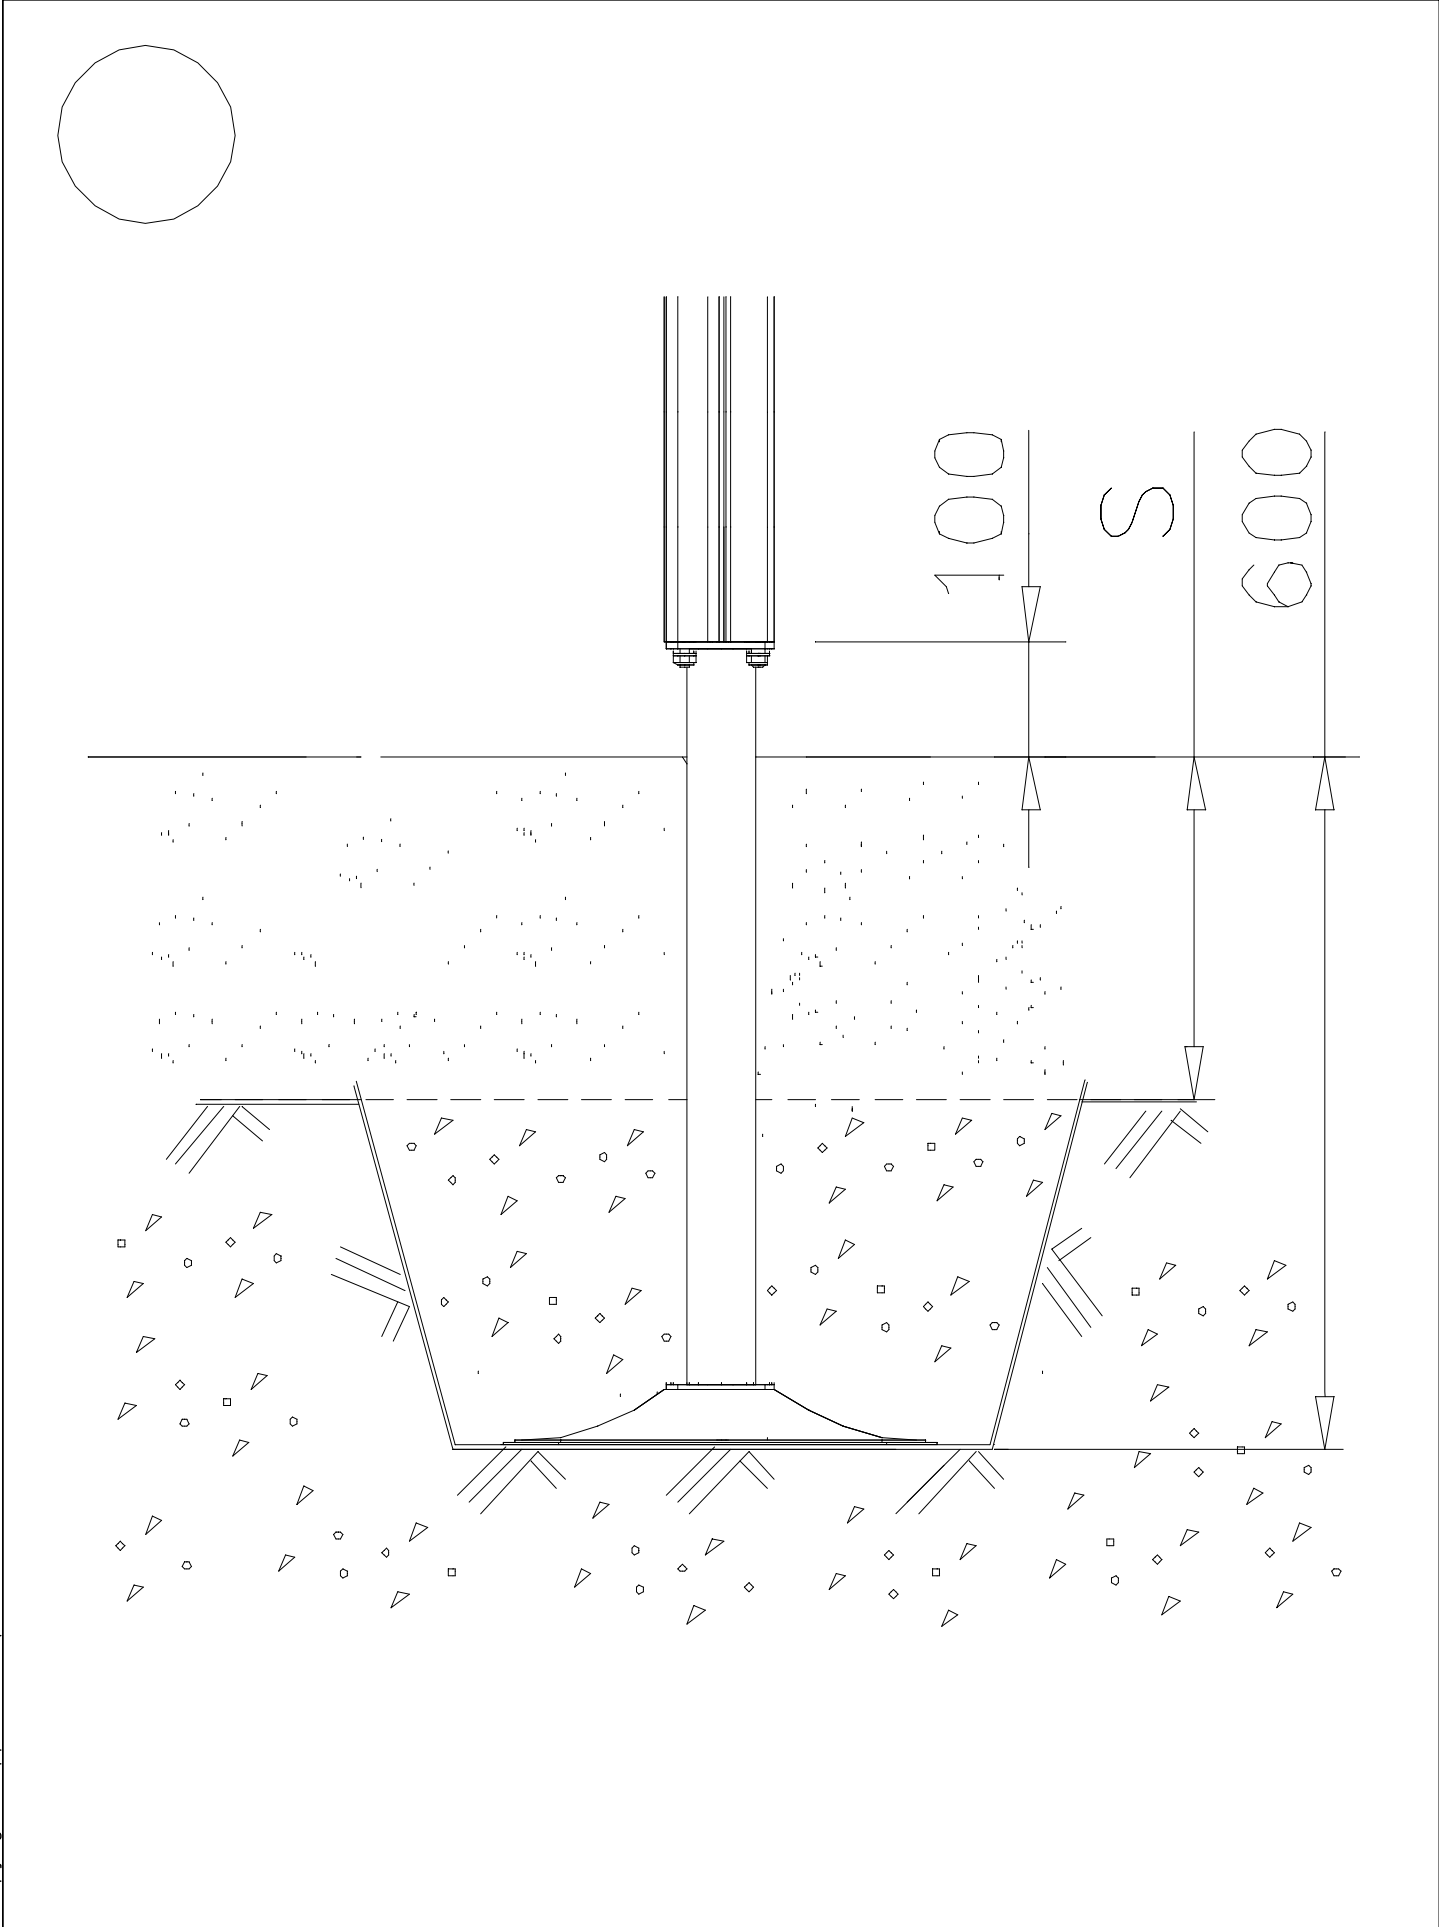


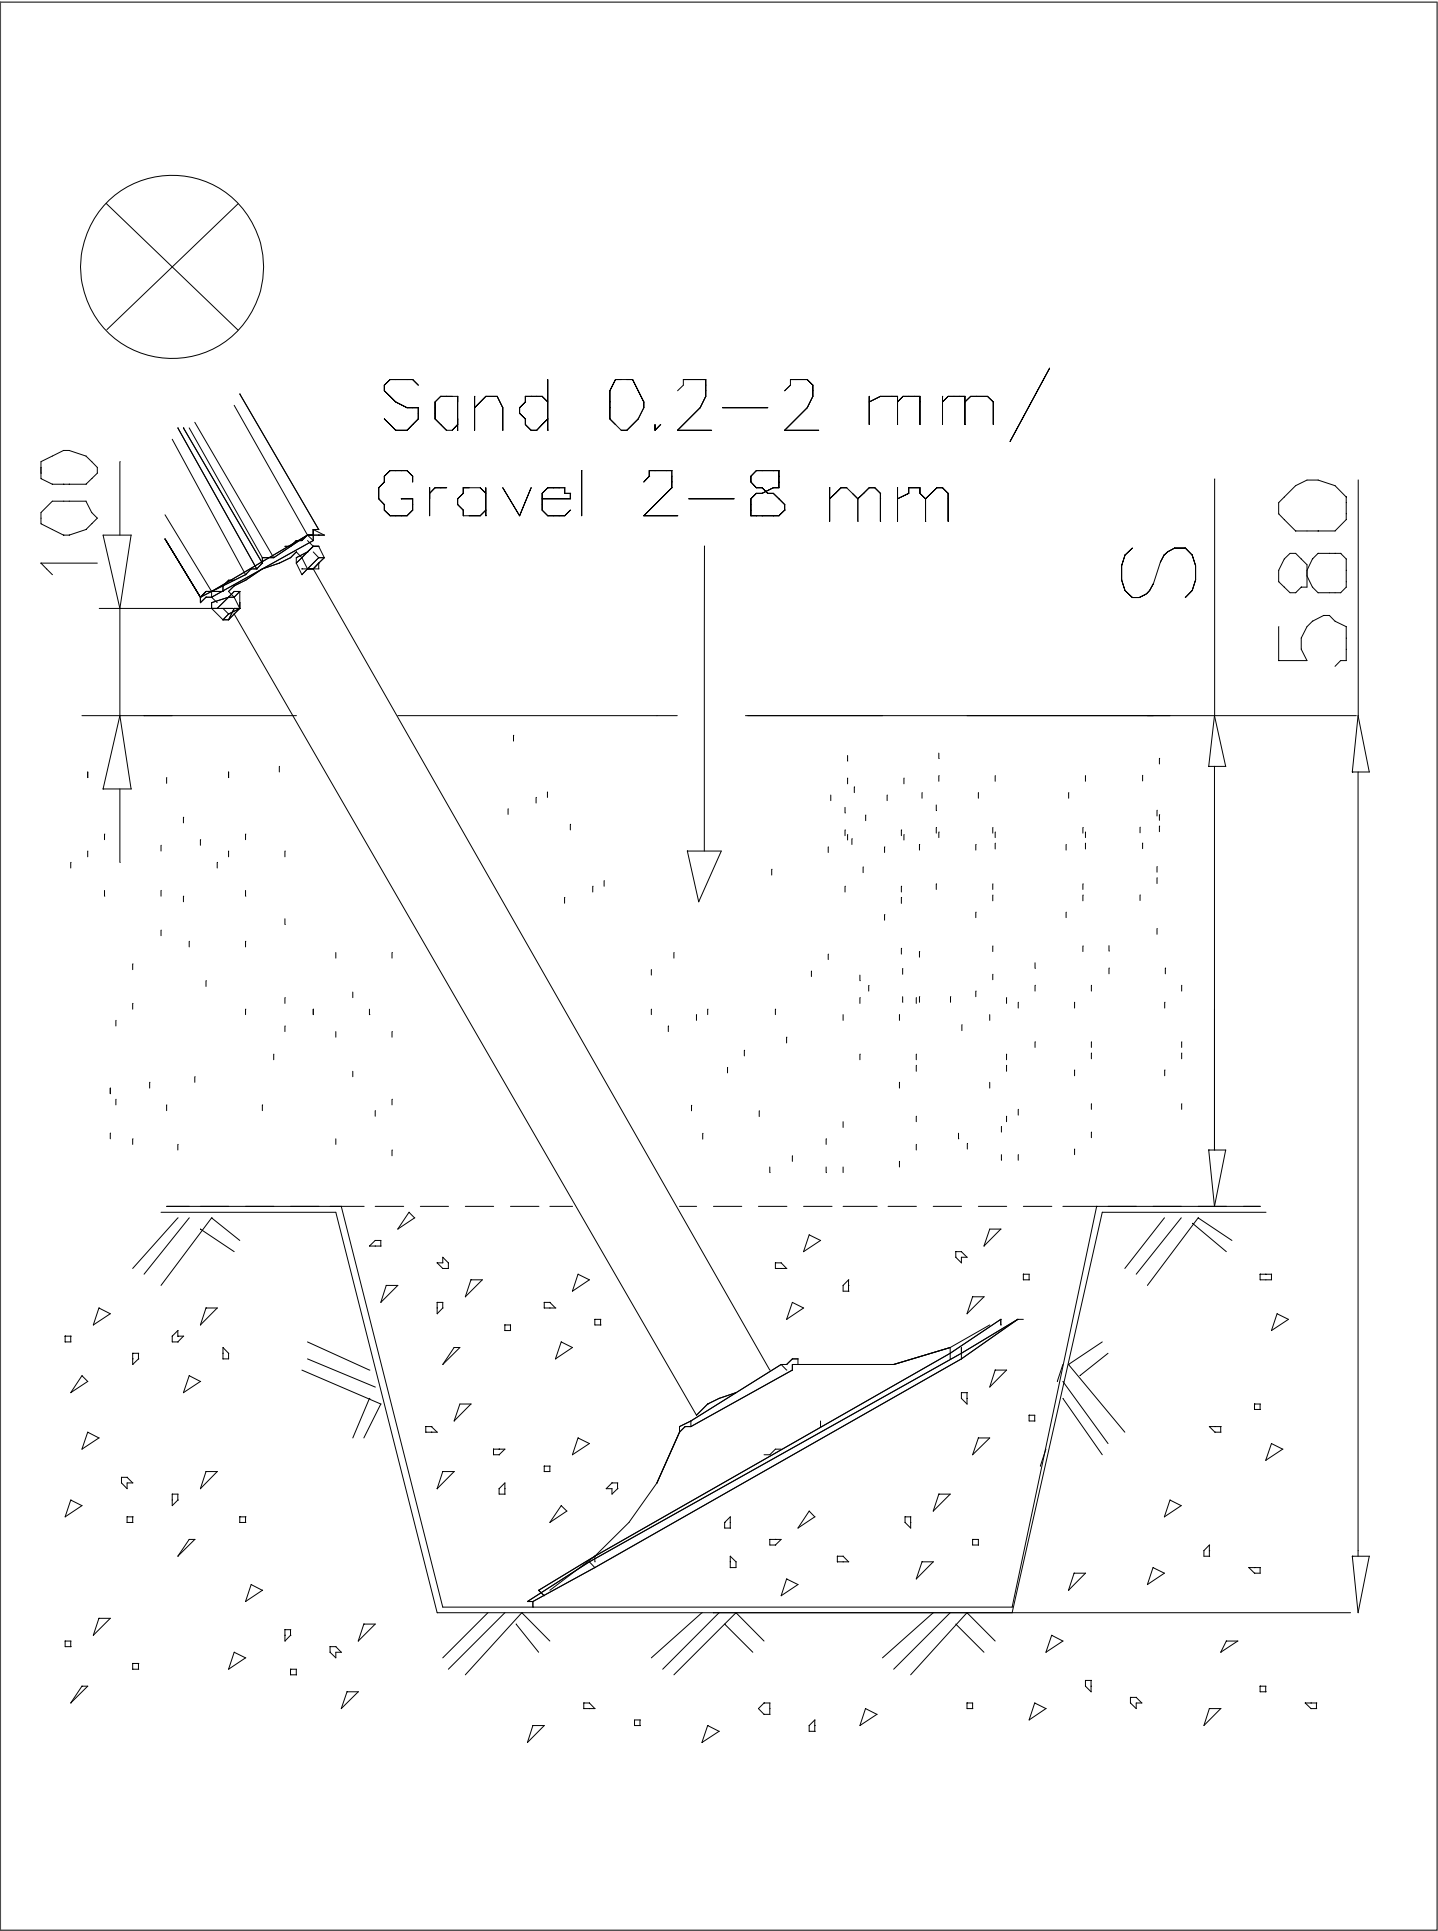

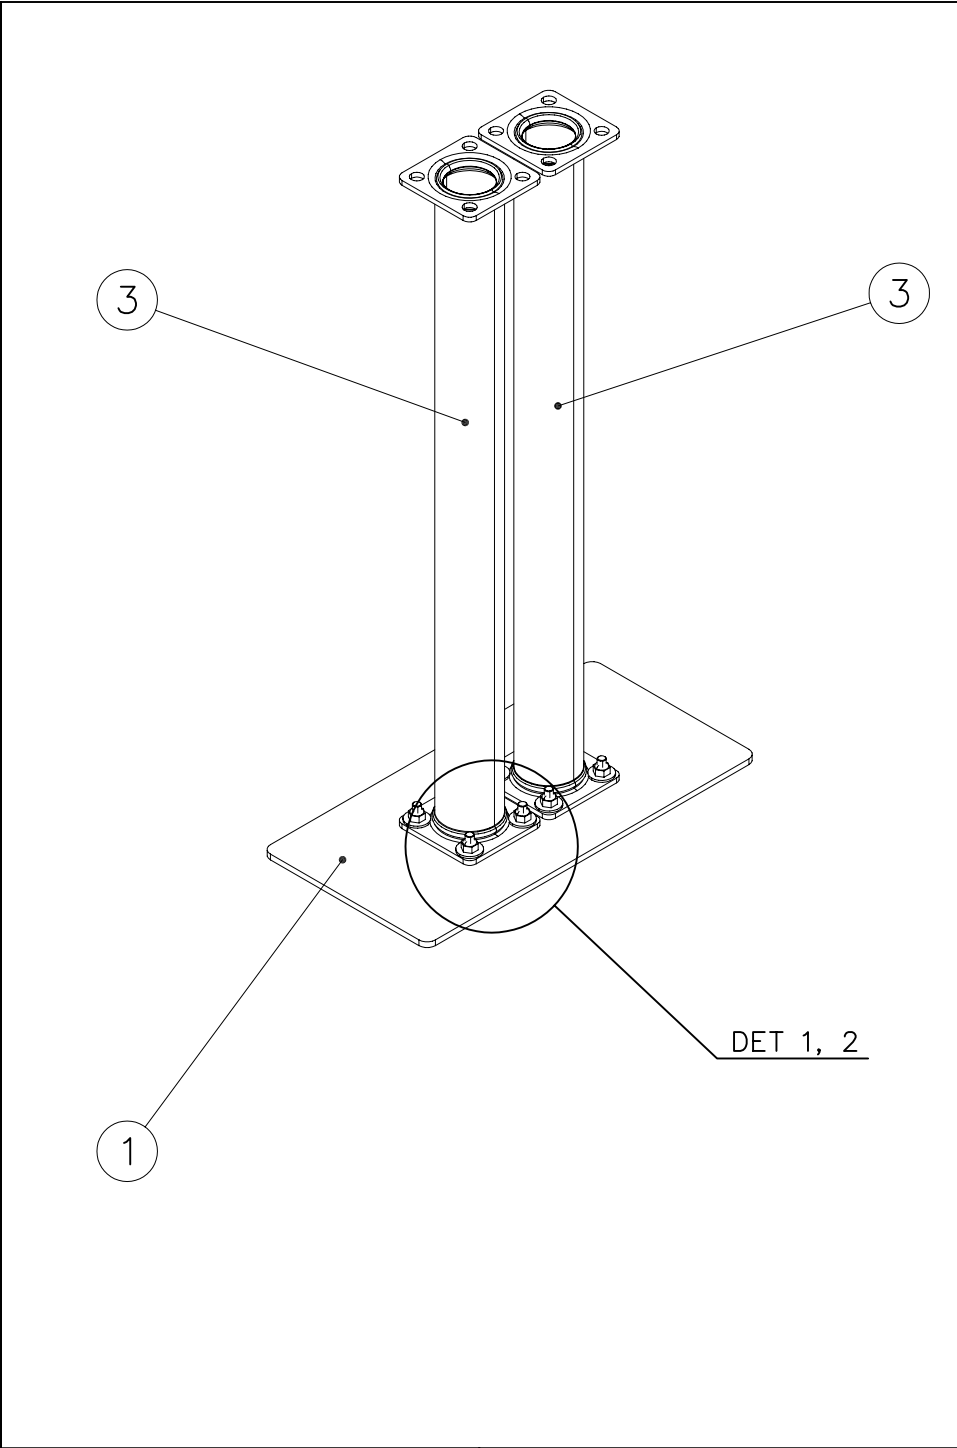



① 006212	PCS	② 980151	PCS
	1		16
6x200x400		Ø16/8.4	
③ 909511	PCS	④ 909852	PCS
	2		8
90x90x650		M8x30	
⑤ 980150	PCS		PCS
	8		
M8			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

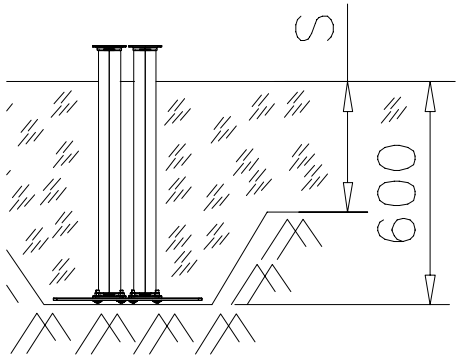

DET 2

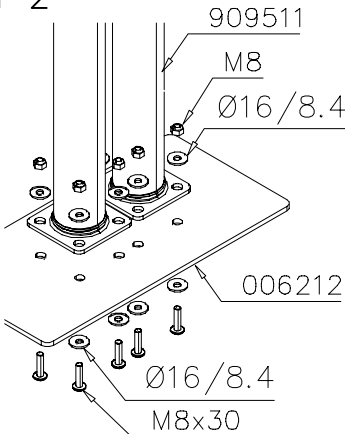

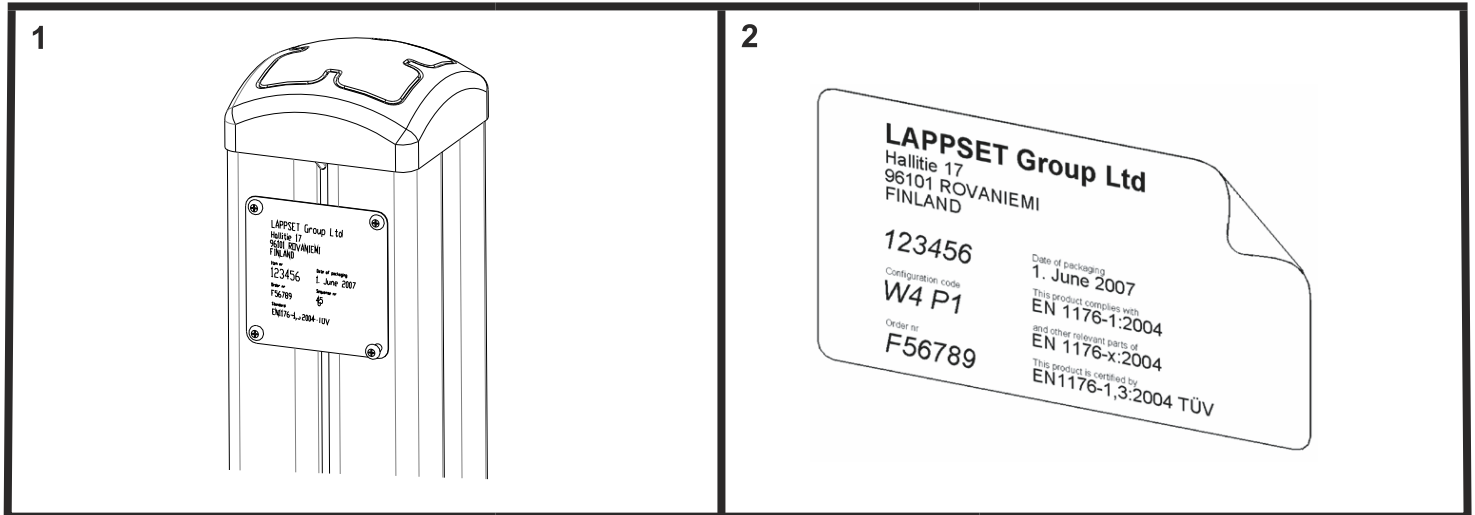

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

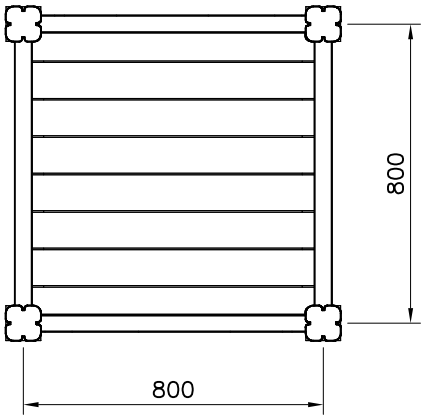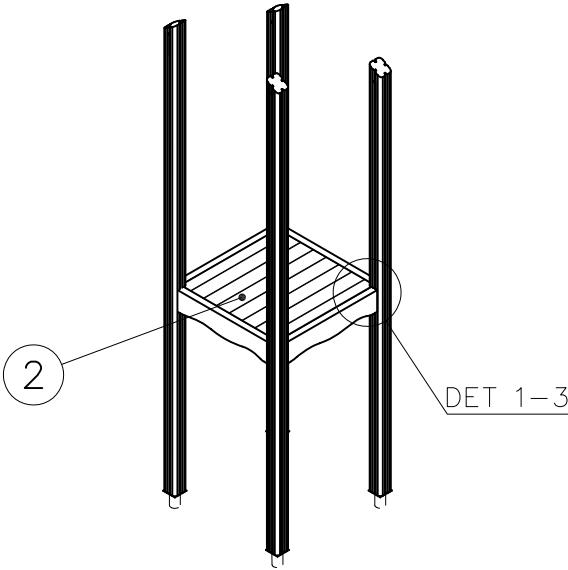


① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

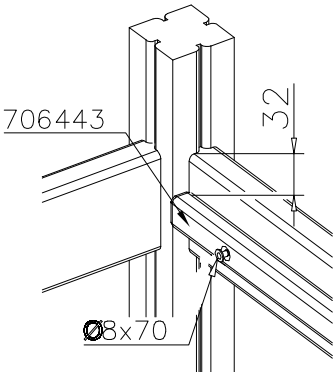

DET 2

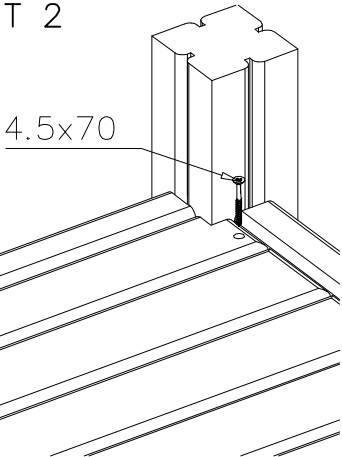

DET 3

