

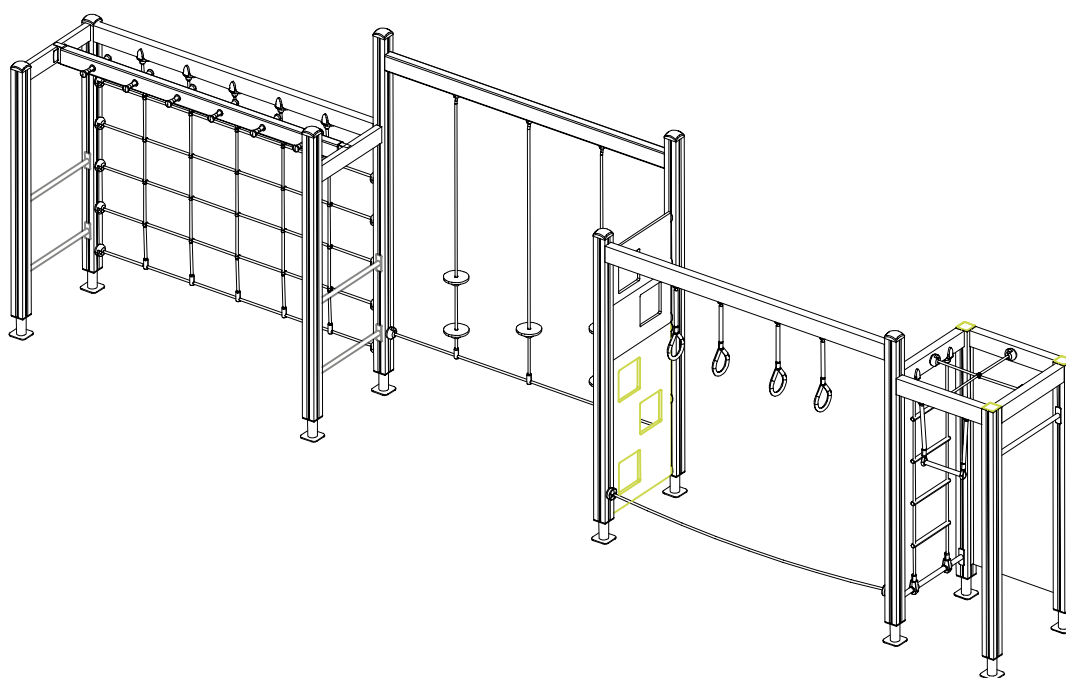


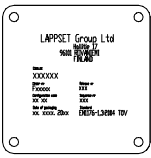
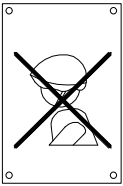
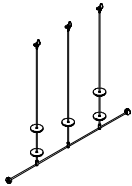




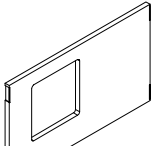
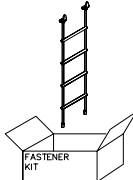

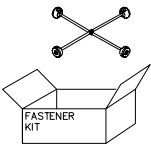










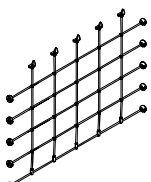










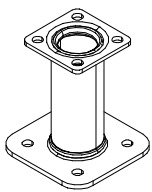


FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 1.10.2025

Q15007-2





702286	PCS	702339	PCS	704917-305	PCS	706439-602	PCS	706481-703	PCS	706484-602	PCS
	1		1		1		2		3		3
65x65		118x78				L 704		83x83x10		93x93x2150	
706507-703	PCS	706511-602	PCS	706512-602	PCS	706540-703	PCS	706546	PCS	706551	PCS
	1		5		4		2		1		10
		93x93x1870		70x120x704		20x702x415					
706556	PCS	706557	PCS	706558	PCS	706559	PCS	706596-305	PCS	706600-305	PCS
	1		2		1		1		1		1
								755x755			
706609	PCS	706646	PCS	706664-602	PCS	706735-305	PCS	706742	PCS	706780-305	PCS
	1		1		2		2		2		1
		12x686x1660		93x93x2540							
707285-305	PCS	707287	PCS	707288-305	PCS	707290-611	PCS	707294-611	PCS	707455	PCS
	1		1		1		1		3		1
1600x2305				L 2305		127x300x2355		70x120x2304			
708046	PCS	900240	PCS	901902	PCS	903093	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	1		20		4		40		7		7
		Ø8x70		30.7x60.9x100		Ø8x90		GRAY		GRAY	
907694-216	PCS	907770	PCS	909256	PCS	909531	PCS	980107	PCS	980114	PCS
	6		2		12		10		6		8
L 704		2x35/40x1659		Ø16/8.4		130x130x150		Ø6x60		Ø4x20	

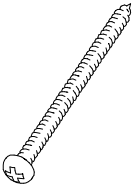
DATE: 1.10.2025

980128  Ø7x40	PCS 12	980131  Ø6x60	PCS 28		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 44.9 m2

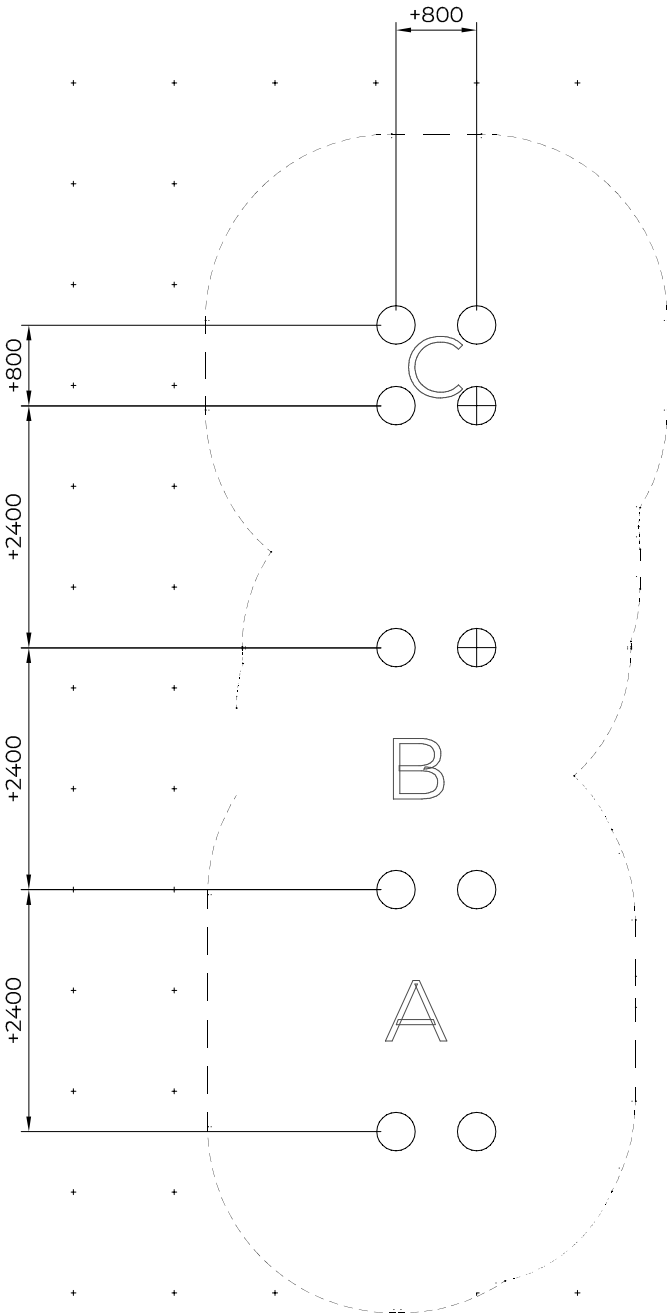
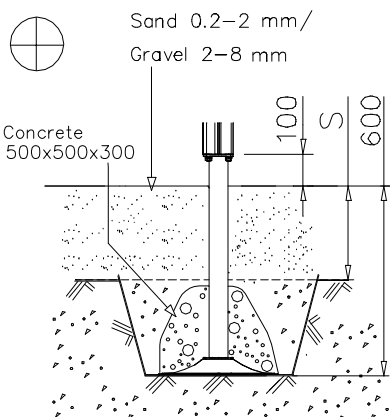
Grid size = 1000 mm












		

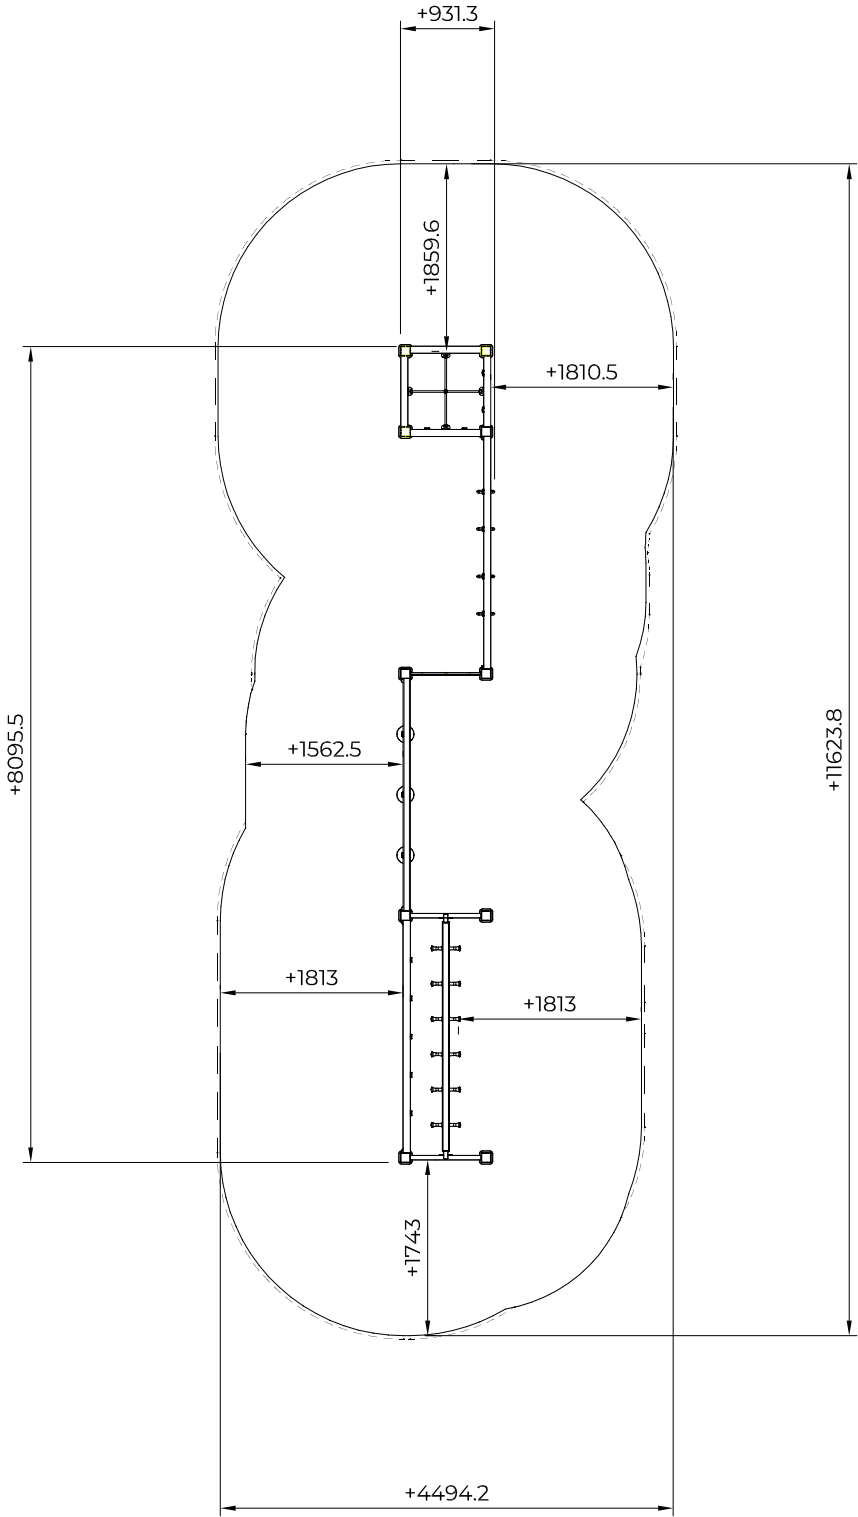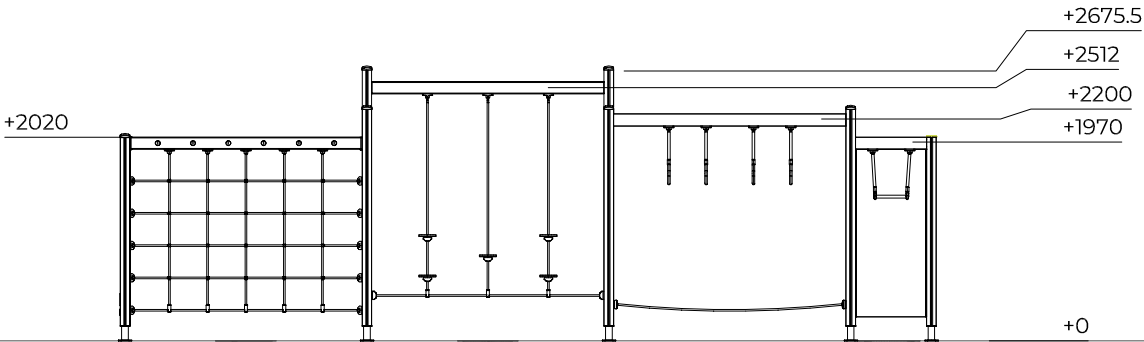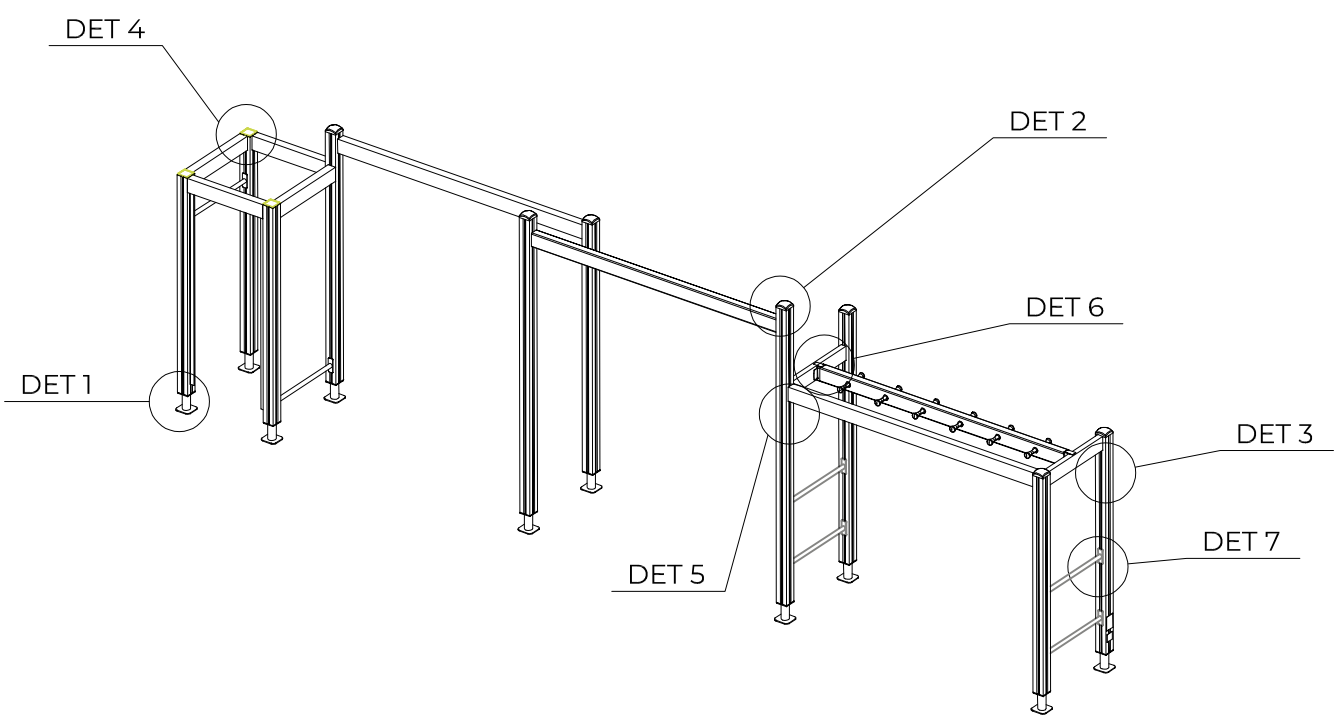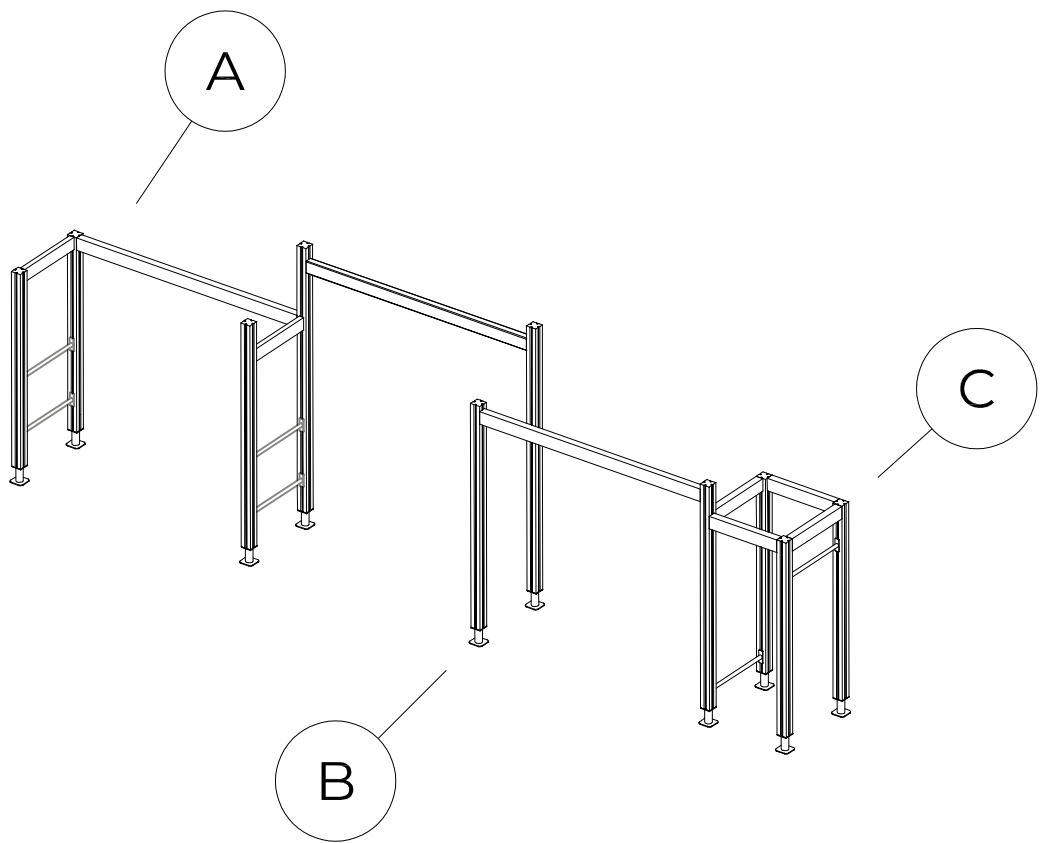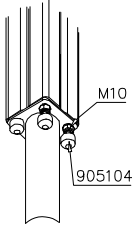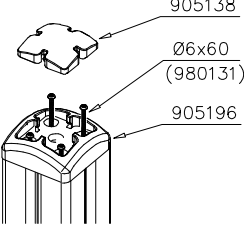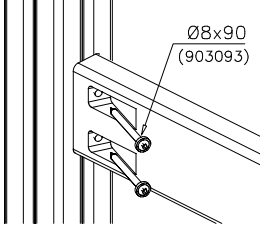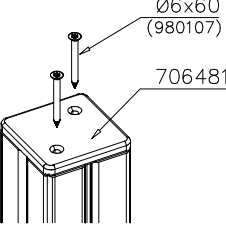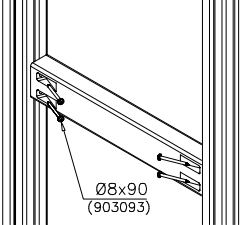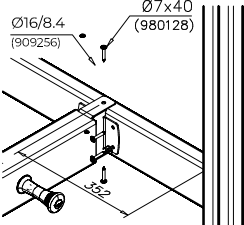
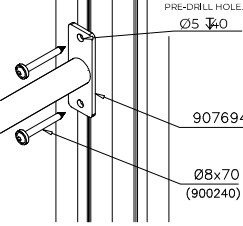
—— EN/AS Impact Area 44.9 m2
- - - - Falling Space 44.9 m2
Max falling height +1970













DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 		

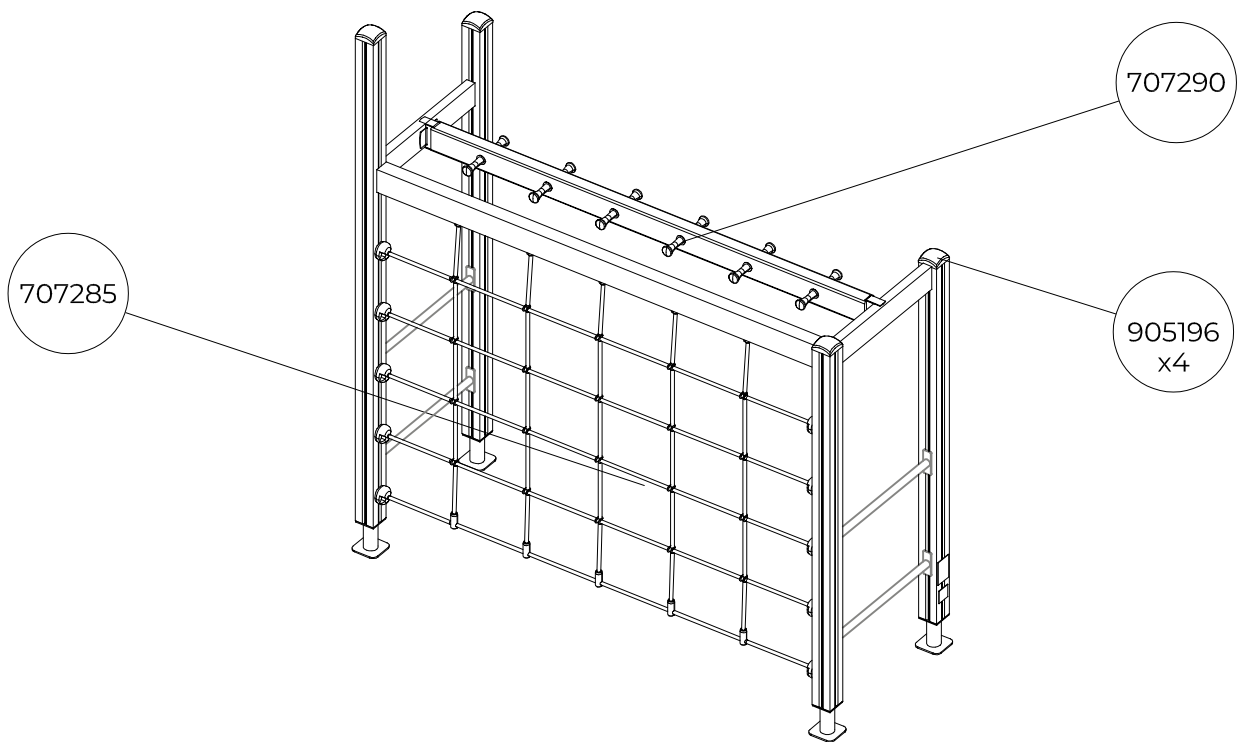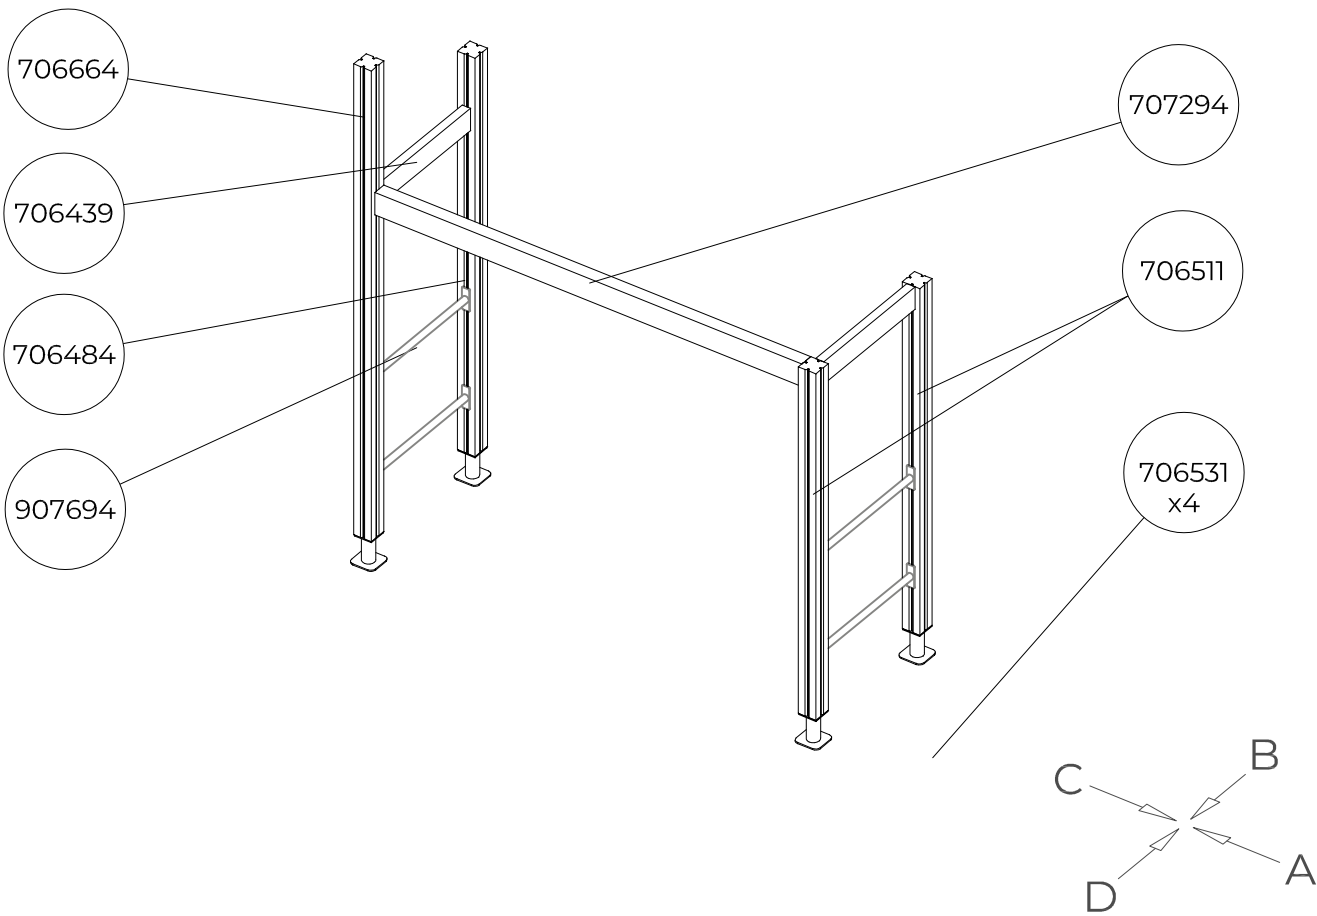

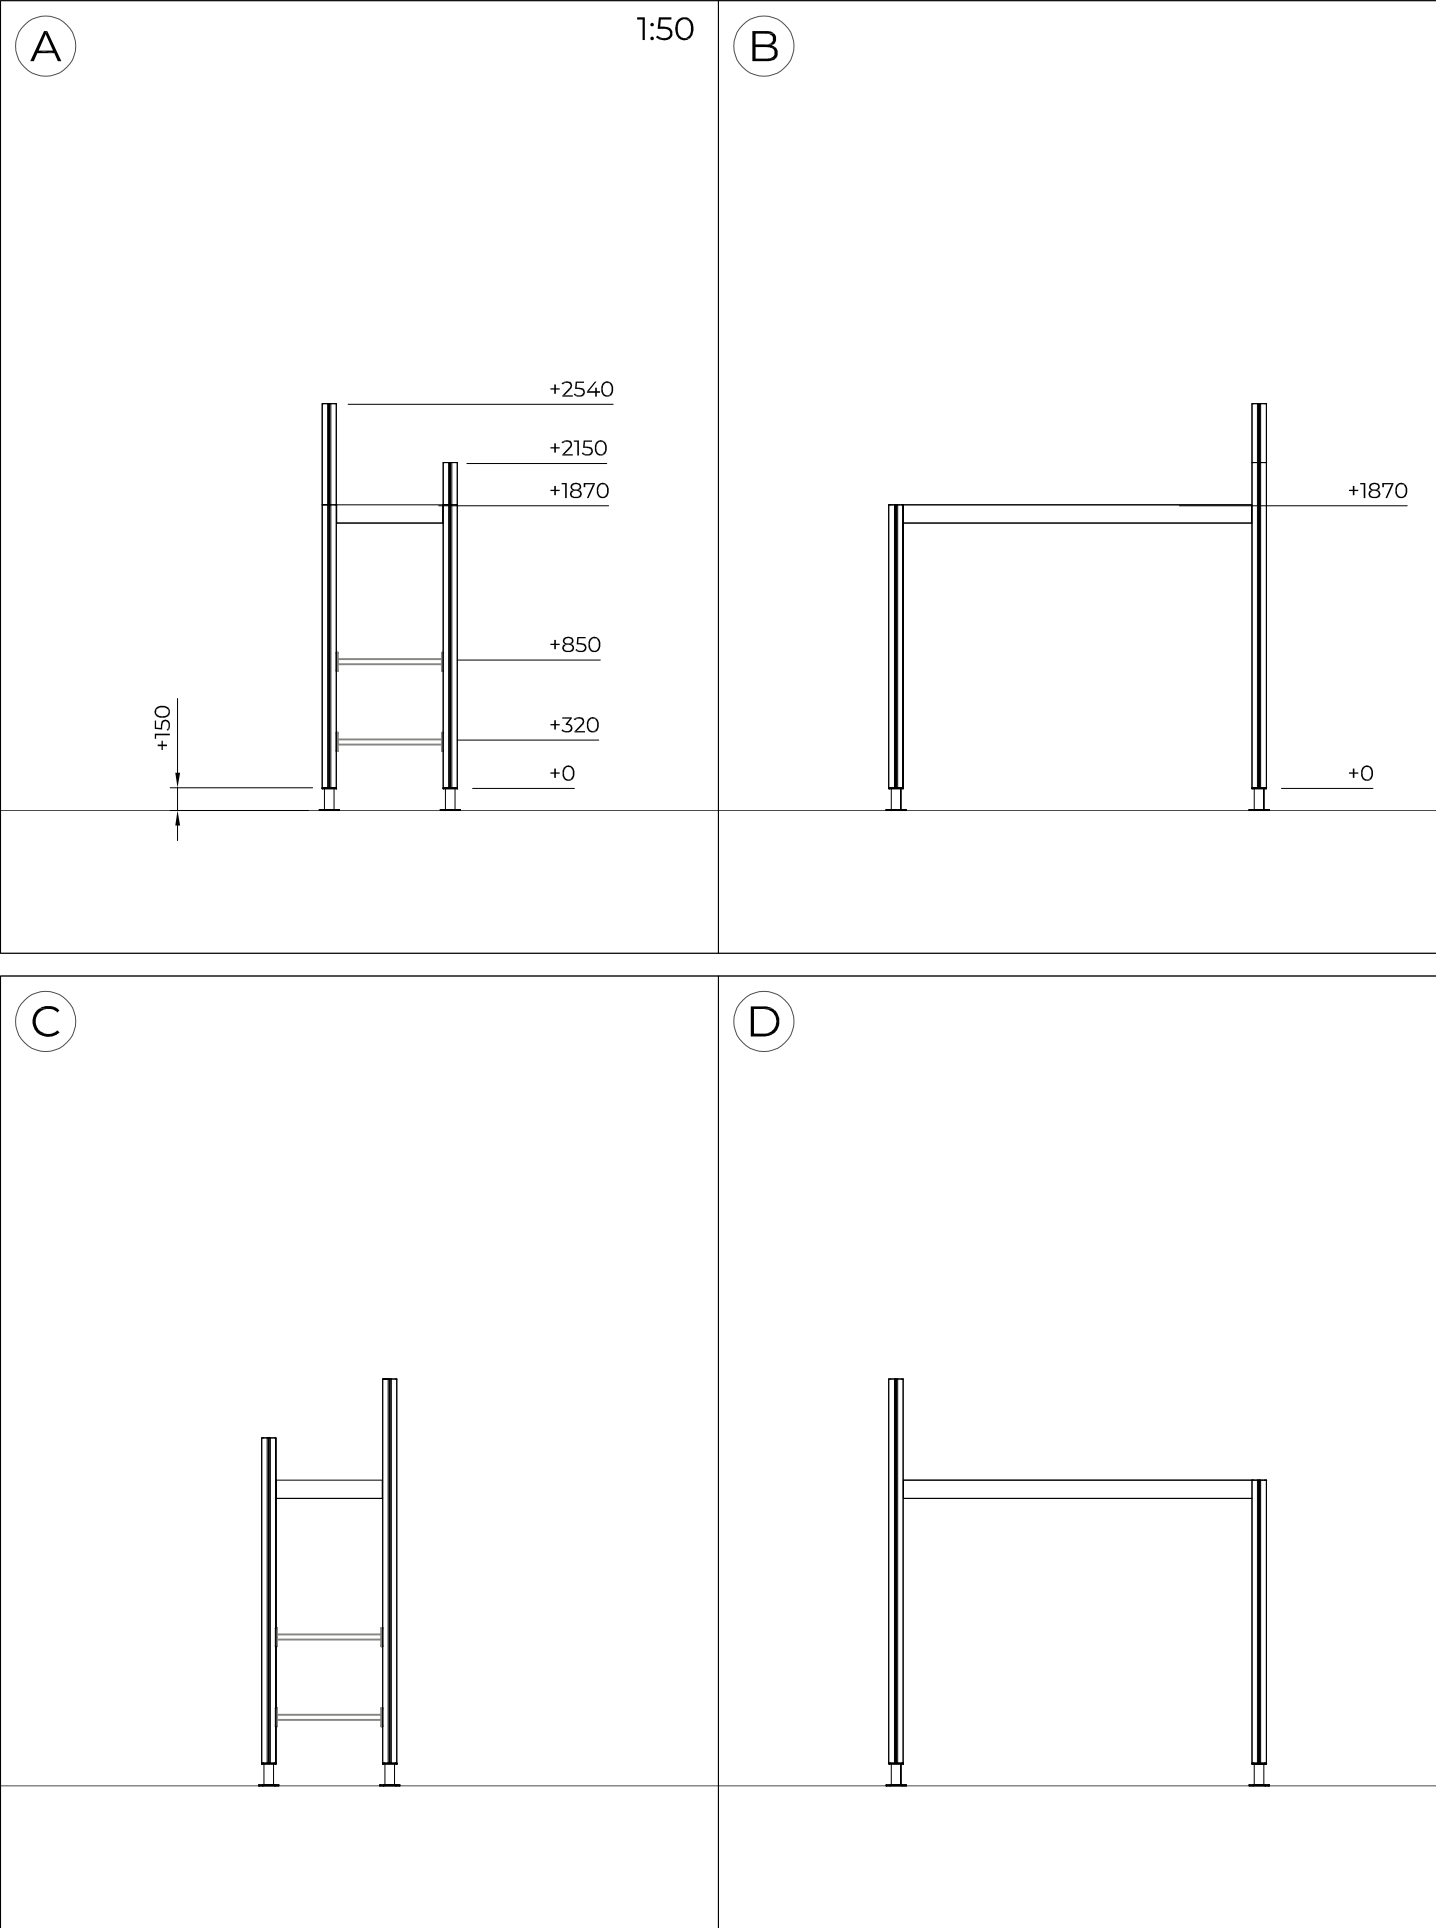

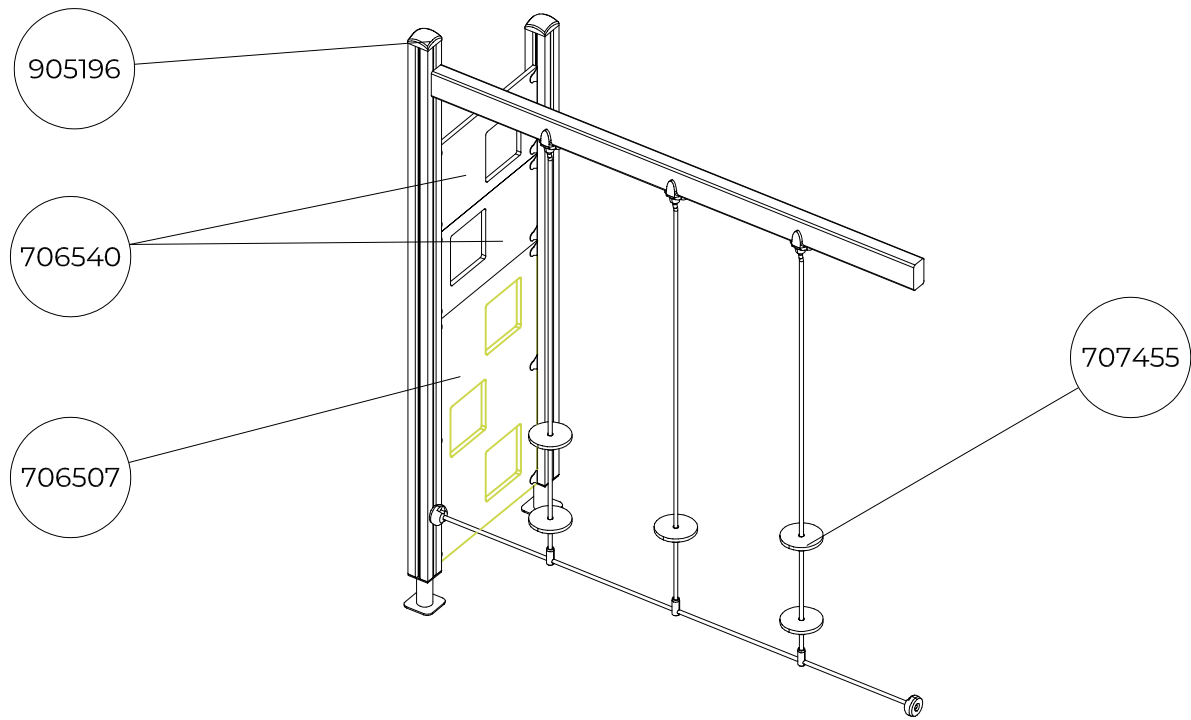
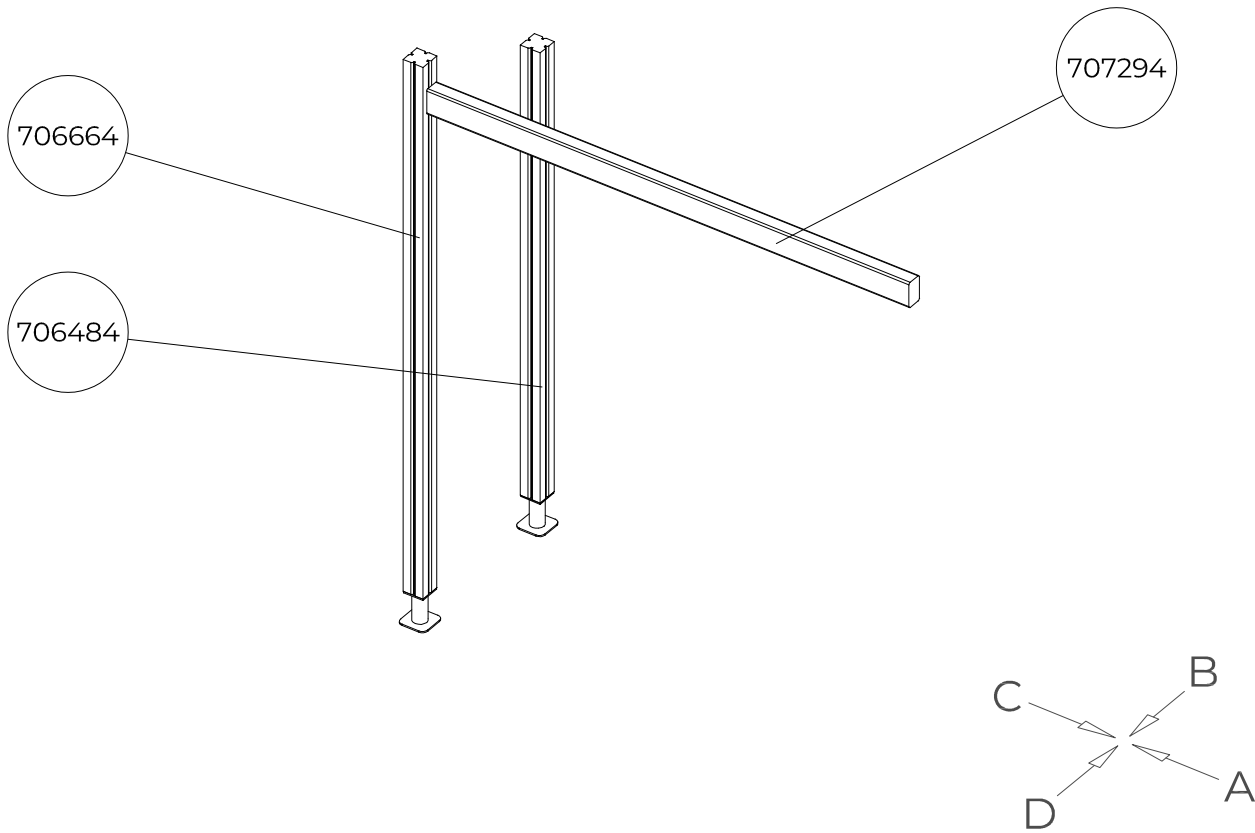


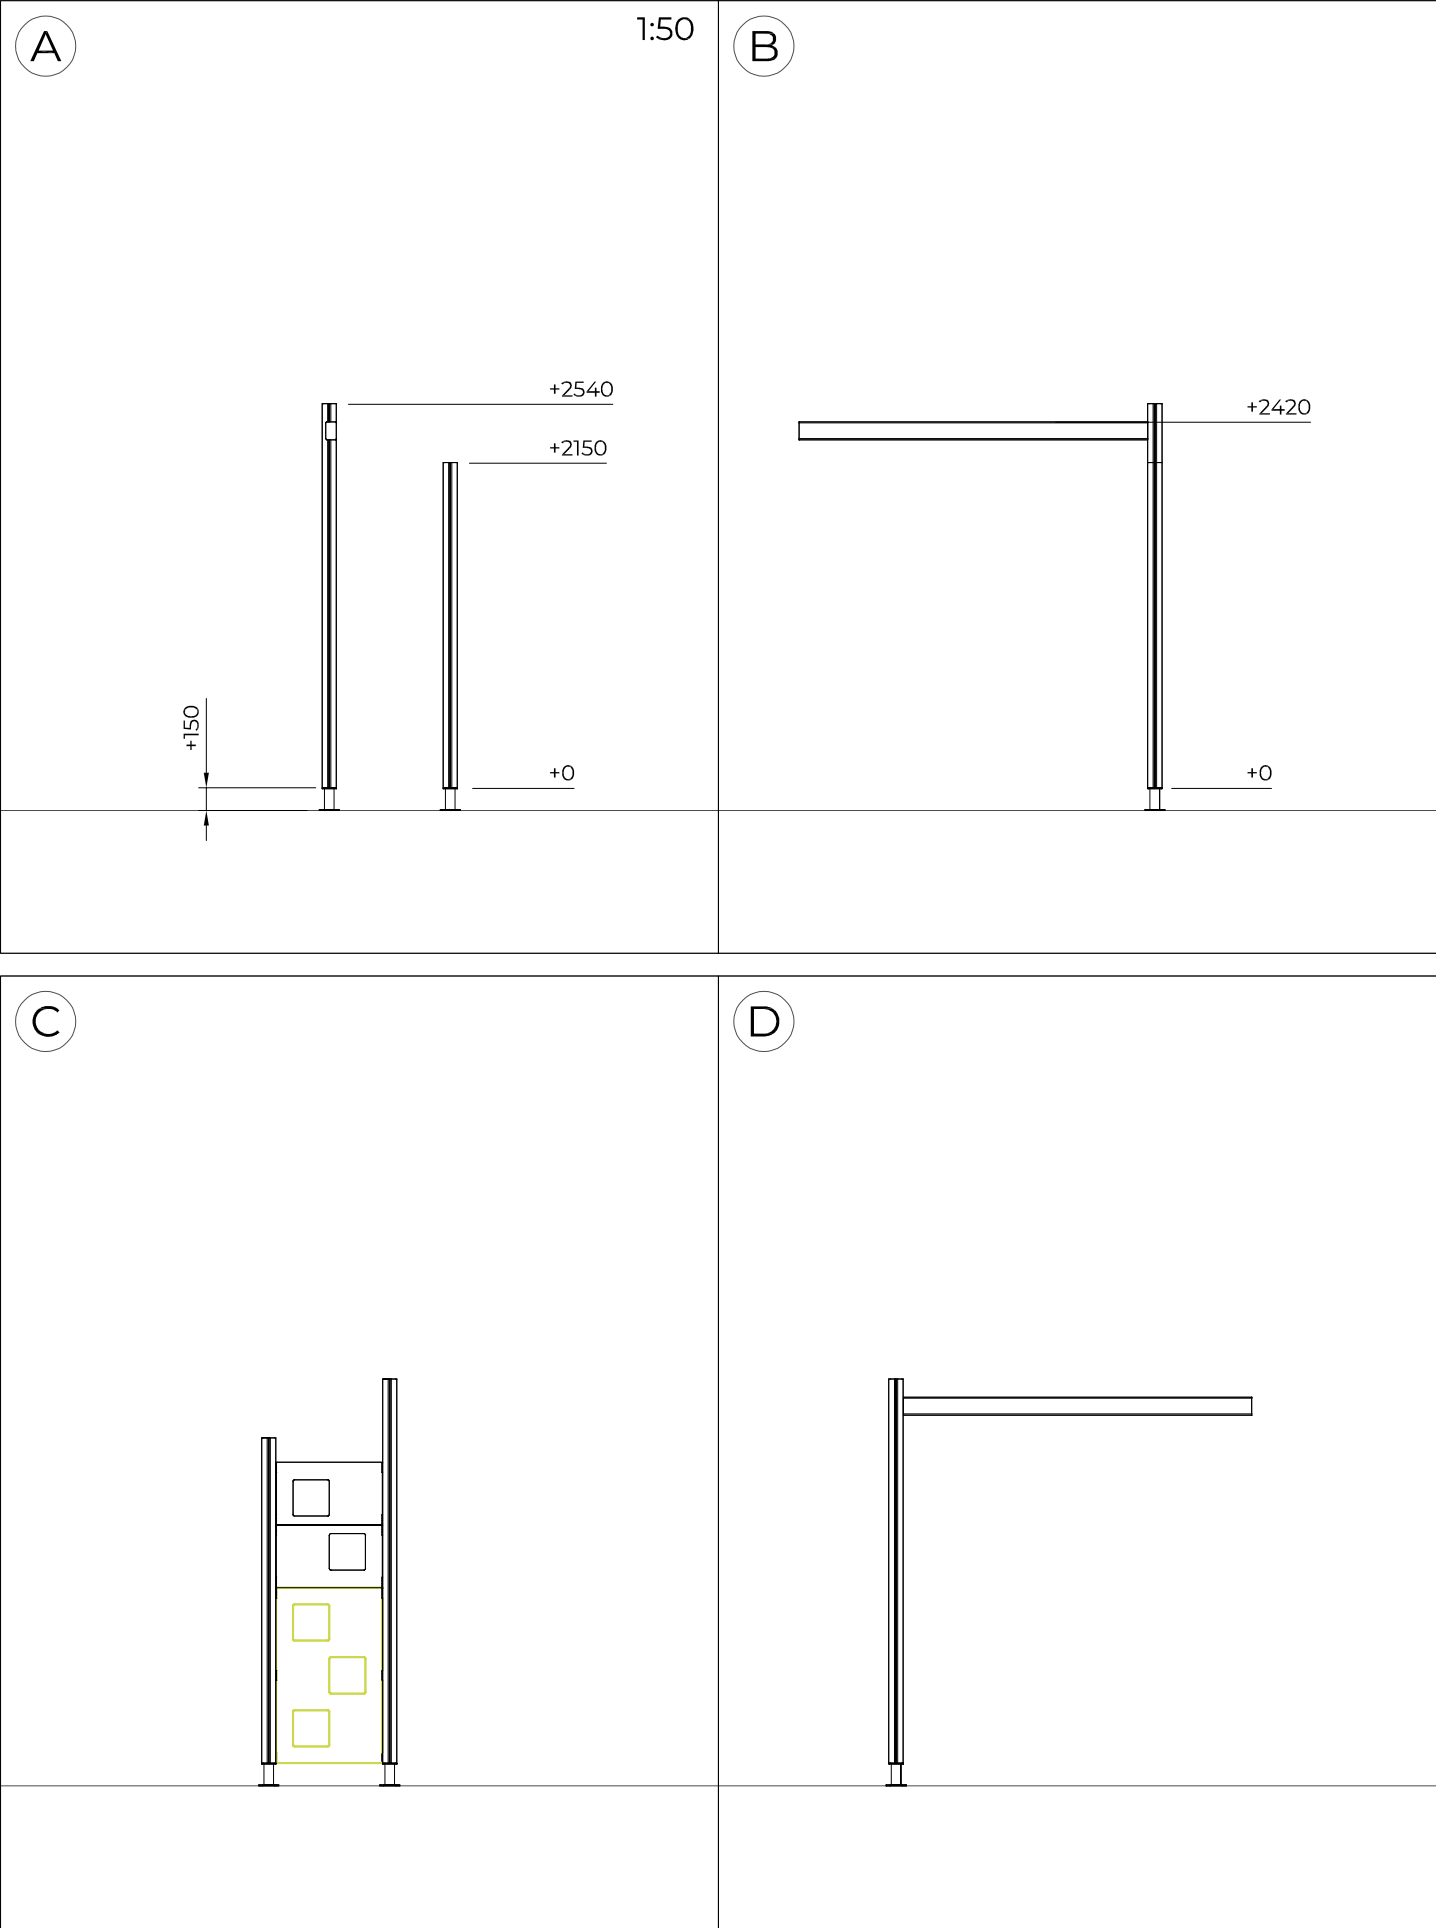

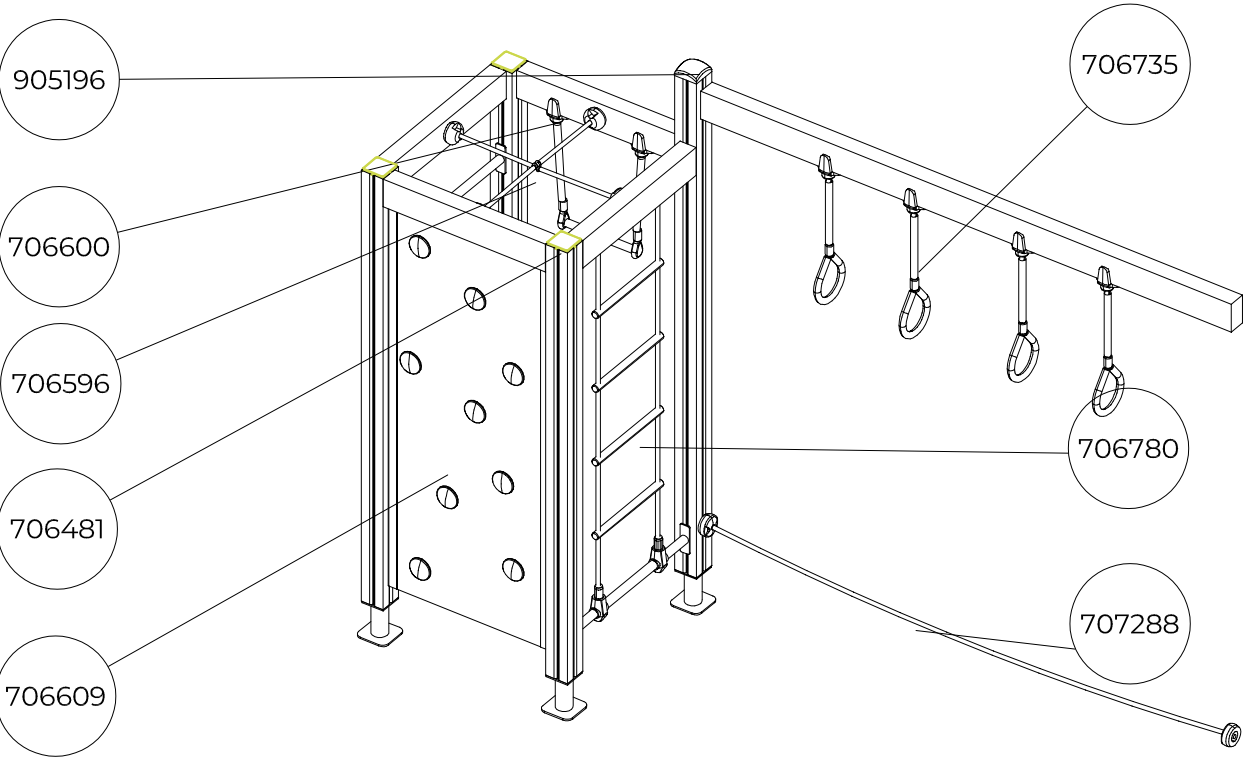
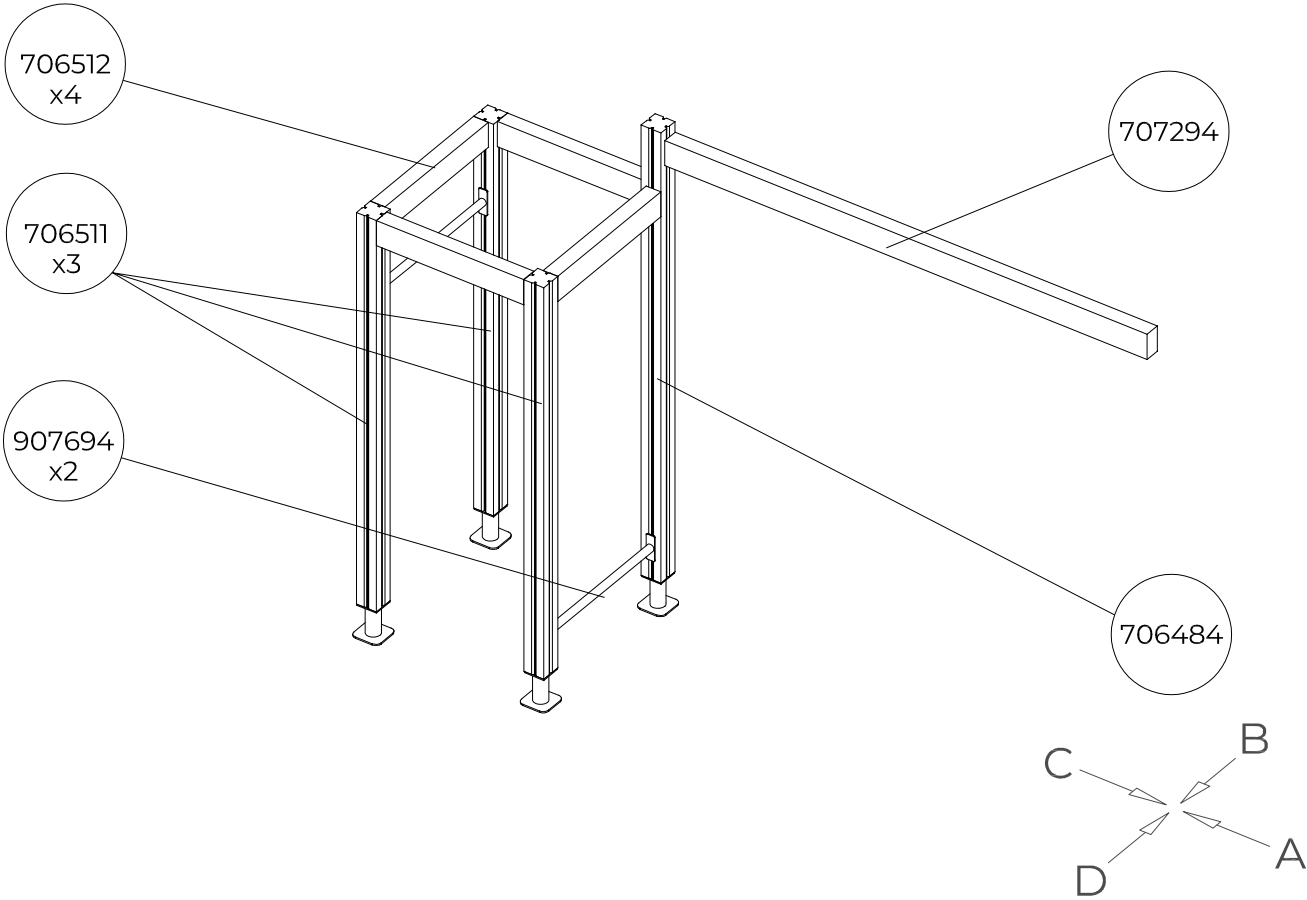




1:50






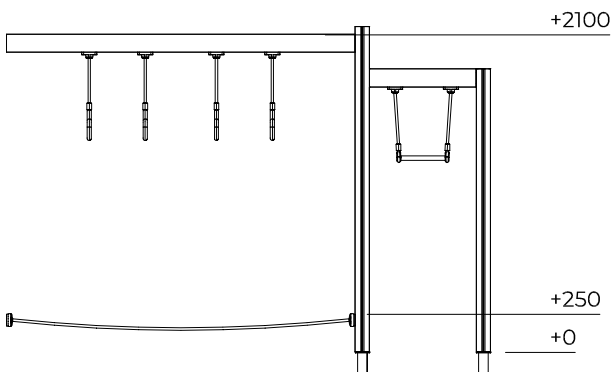
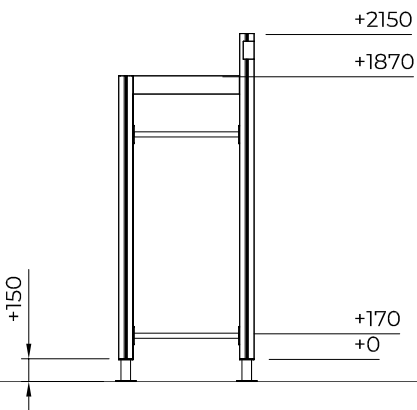
B




D

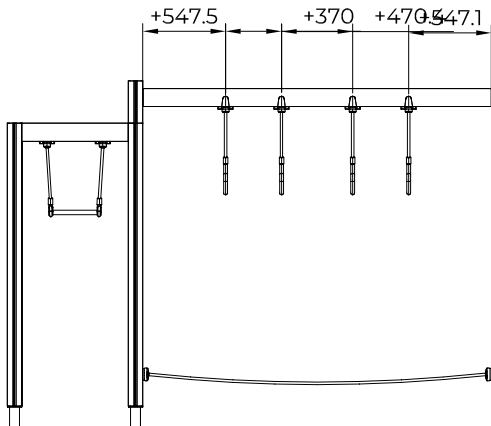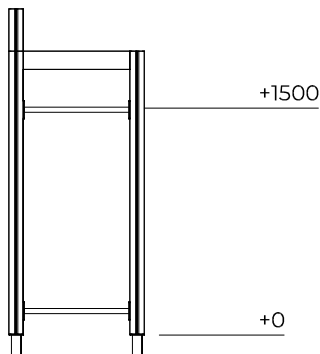

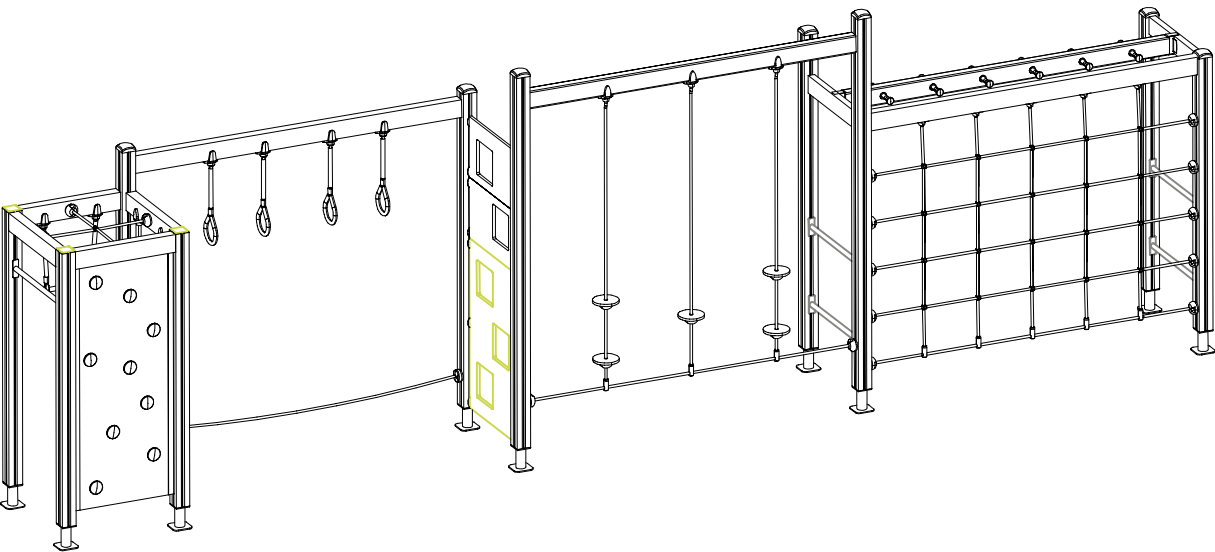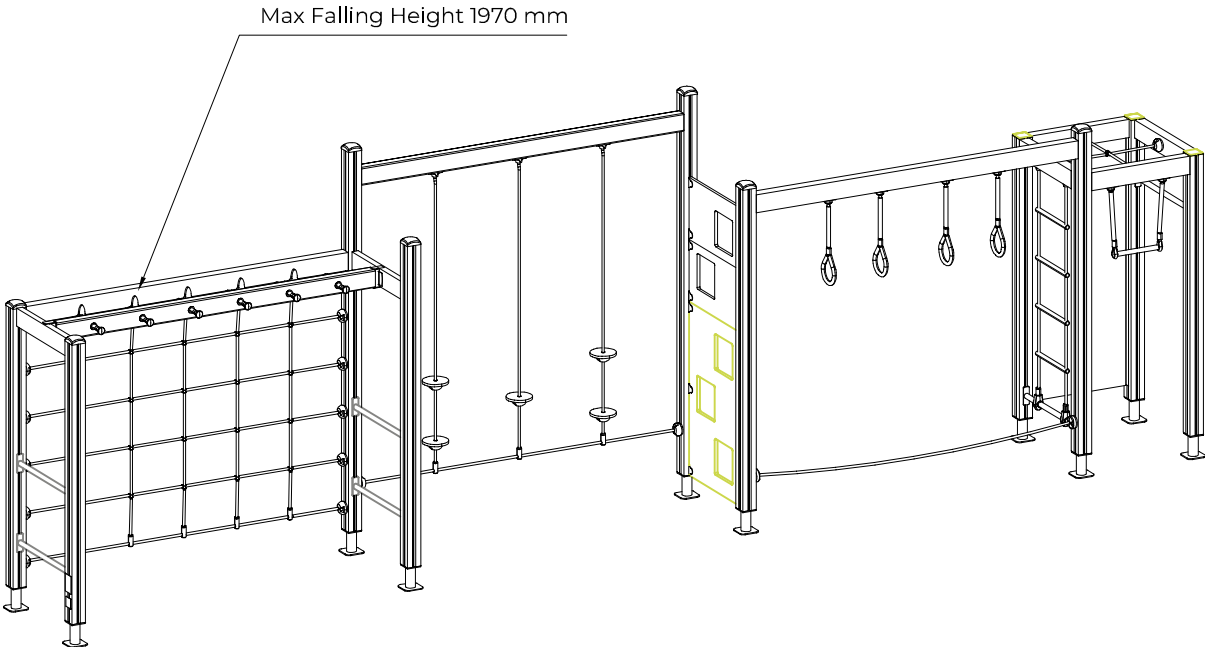


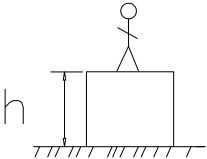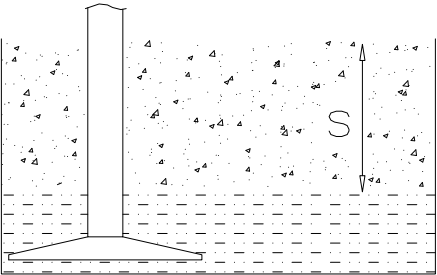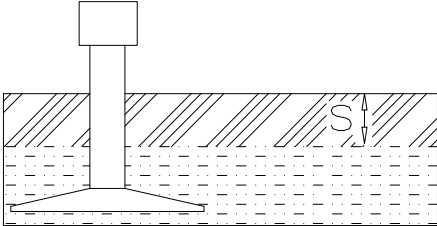		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

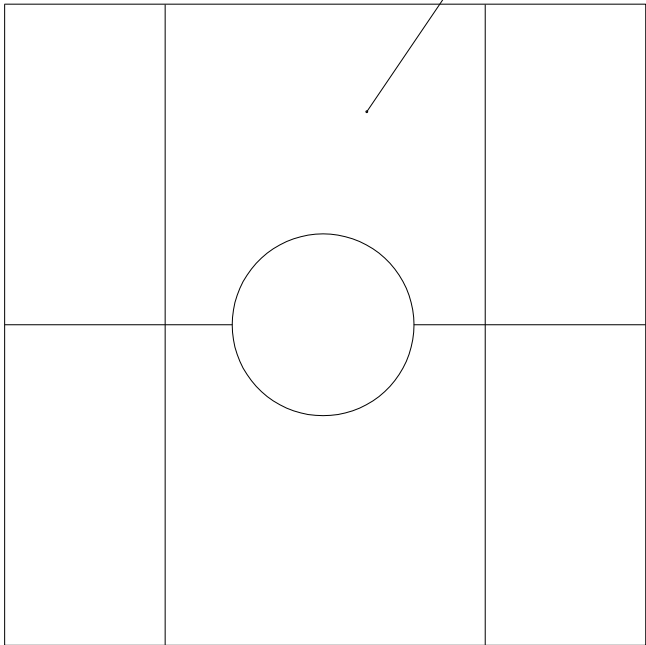REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



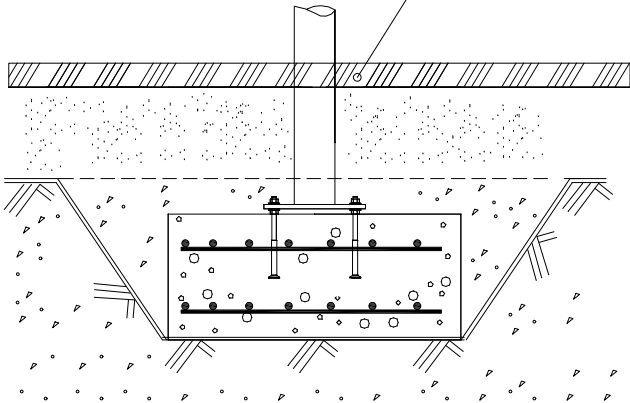REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



KIIPEILYTELINEET

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s. 3).

2. Valitse leikkivälineelle paikka ottaen huomioon valmistajan ilmoittamat **turvaetäisyydet** (s. 5).

*Tasoita alue. Tee tarvittavat peruskaivannot (s. 4). Valitessasi leikkivälineen asennussuuntaa huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle.

* Sopiva alusta on hiekka, raekooltaan 0.2–2 mm tai sora, raekooltaan 2–8 mm. Kerroksen vähimmäispaksuus on 30 cm.

Voimakkaan tuulisille alueille suositellaan pyöreitä pikkukiviä. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tarkasti valmistajan asennus- ja muita ohjeita.

*Asenna perustusjalat tolppiin.

3. Telineen pystytysohjeet esitetään sivuilla 6 –>. Valitse oikean mittaiset tolpat ja kiinnitä puomit ohjeiden mukaan. Asenna verkot, tangot, tikkaat ym. tämän ja osa-asennusohjeiden mukaan. Pakkauslistassa (s. 3)  – merkittyjen osien ohjeet ja kiinnitystarvikkeet löydät erillisistä pakkauksista.

Noudata valmistajan ilmoittamia mitoituksia.

Viimeisellä sivulla esitetään koko leikkivälineen kokoonpano.

4. Tarkista, että teline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Täytä kaivannot ja suorita tiivistys 300 mm täytön jälkeen.

5. **Tee käyttöönottotarkastus** ennen kiipeilytelineen käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

KLÄTTERSTÄLLNINGAR

1. Kontrollera mot följesedeln att du erhållit samtliga komponenter (s. 3).

2. Välj lekredskapets plats. Beakta **säkerhetsavstånd** som tillverkaren angivit (s. 5).

*Avjämna ytan. Schakta där så krävs enligt monteringsanvisningen (s. 4). Beakta sol- och vindförhållandena vid val av lekredskapets placering.

* Lämpligt underlag är grov sand med kornstorleken 0,2 till 2 eller grovt grus med kornstorleken 2–8 mm i ett lager på min. 300 mm. På platser utsatta för hård vind rekommenderas rund småsten. Om falldämpande gummimattor används som underlag, bör tillverkarens monteringsanvisningar och andra anvisningar följas extra noggrant.

*Montera stålfötterna på stolparna.

3. Monteringsanvisningar för klätterställningen finns på sidorna 6 –>. Välj stolpar med rätt längd och fäst bommarna enligt anvisningarna. Montera nät, stänger, stegar osv. enligt monteringsanvisningarna. Anvisningar och fästdon till

komponenter som på följesedeln (s. 3)  finner du i separata förpackningar.

Följ de dimensioner som tillverkaren angivit. På sista sidan visas hur hela lekredskapet monteras ihop.

4. Kontrollera att redskapet står rakt och att förankringen är stadig. Återfyll till färdig marknivå. Komprimera efter 300 mm fyllning av sand.

5. **Gör besiktning** innan lekredskapet tas i bruk enligt protokoll som medföljer i förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm inte att hindra tillträde till dess att lekplatsen är helt klar och avstädad.

CLIMBING FRAMES

1. Use the packing list to check that none of the required components are missing (p. 3)
2. Select the location for the playground unit carefully with due regard to the **safe distances** indicated by the manufacturer (p. 5).
*Level the ground. Make the necessary excavations (p. 4). Select the orientation of the playground unit with due regard to potential exposure to intense sunlight or prevailing winds.
* A suitable surface is 30 cm thick layer of coarse sand with a grain size of 0,2 to 2 mm or gravel with a grain size of 2 to 8 mm. If the area is exposed to hard winds, the use of small round pebbles is recommended. If you use rubber tiles, observe carefully the safety and other instructions given by the manufacturer.
*Fasten the foundation feet to the posts.
3. The instructions for the erection of the climbing unit are shown on page 6. Select the right size of posts and fix the beams as instructed. When installing nets, bars, ladders, etc., follow the instructions given here. You will find the instructions and fixings for the components listed in the packing list (p. 3) and marked with symbol— in separate packages. **Comply with the dimensions indicated by the manufacturer.** The assembly of the complete unit is shown on the last page.
4. Check that the unit is correctly aligned and firmly supported. Fill the excavations and compact the earth at –300 mm.
5. **Carry out an acceptance inspection of the playground** unit using the inspection form contained in the package. File the form once completed. Remember that no access to the playground unit must be allowed until installation is completed and safe and the area is cleared of all tools.

KLETTERGERÜST

1. Prüfen Sie bitte anhand der Packliste die Vollständigkeit der Lieferung (Seite 3).
2. Berücksichtigen Sie bitte bei der Wahl des Standortes die empfohlenen **Sicherheitsabstände** (Seite 5).
*Planieren Sie den Untergrund und führen Sie die erforderlichen Grundausschachtungen durch (Seite 4). Bei der Wahl der Aufstellungsrichtung sollten mögliche Witterungseinflüsse wie starke Sonneneinstrahlung oder Wind berücksichtigt werden.
* Der beste Untergrund ist Sand, Korngröße 0,2–2 mm, oder Kies, Korngröße 2–8 mm. Die Schichtstärke sollte ca. 30 cm betragen. In windigen Gebieten wird Kies empfohlen. Falls Fallschutzplatten verwendet werden, sind die entsprechenden Einbauanleitungen und Hinweise des jeweiligen Herstellers genau zu beachten.
*Montieren Sie die Pfostenschuhe an die Pfosten.
3. Die Aufstellung des Grundgerüsts erfolgt gemäß den Hinweisen auf Seite 6–>. Die Wahl der Pfosten erfolgt anhand der aufgedruckten Artikelnummern. Befestigen Sie die Querbalken gemäß Anleitung. Befestigen Sie die Netze, Stangen, Strickleitern usw. nach der Teilmontageanleitung. Die in der Packliste (Seite 3) mit  markierten Teile und Befestigungsmaterialien, finden Sie in separater Verpackung. Befolgen Sie bitte die Maßangaben der Anleitung. Auf der letzten Seite ist die Montage des ganzen Spielgerätes beschrieben.
4. Überprüfen Sie den waagerechten und senkrechten Stand des Spielgerätes. Füllen Sie die Löcher um die Pfosten auf und verdichten Sie diese in 300 mm.
5. **Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Spielgerätes die Gebrauchsabnahmeprüfung nach dem Protokoll durch**, das der Packung beigelegt ist. Das Protokoll sollte dokumentiert werden. Beachten Sie im eigenen Interesse, daß der Spielplatz erst dann in Betrieb genommen werden kann, wenn alle Gefahrenpunkte beseitigt und alle Arbeitsgeräte entfernt worden sind.

CADRES À GRIMBER

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces contenues dans l'emballage que l'on a reçu toutes les pièces nécessaires (page 3).

2. Choisir l'emplacement pour l'équipement de jeu en tenant compte des distances de sécurité recommandées par le fabricant (page 5).

*Egaliser la surface. Creuser les fosses nécessaires (page 4). Lorsque l'on choisit l'orientation de l'équipement de jeu, tenir compte de son exposition éventuelle au soleil ou au vent.

*La surface appropriée est une couche d'environ 30 cm de sable dont les granules ont de 0,2 à 2 mm ou gravier dont les granules ont de 2 à 8 mm. Les petites pierres rondes sont recommandées pour les régions très exposées au vent. Si l'on utilise des dalles de sécurité comme support, suivre les instructions de montage du fabricant.

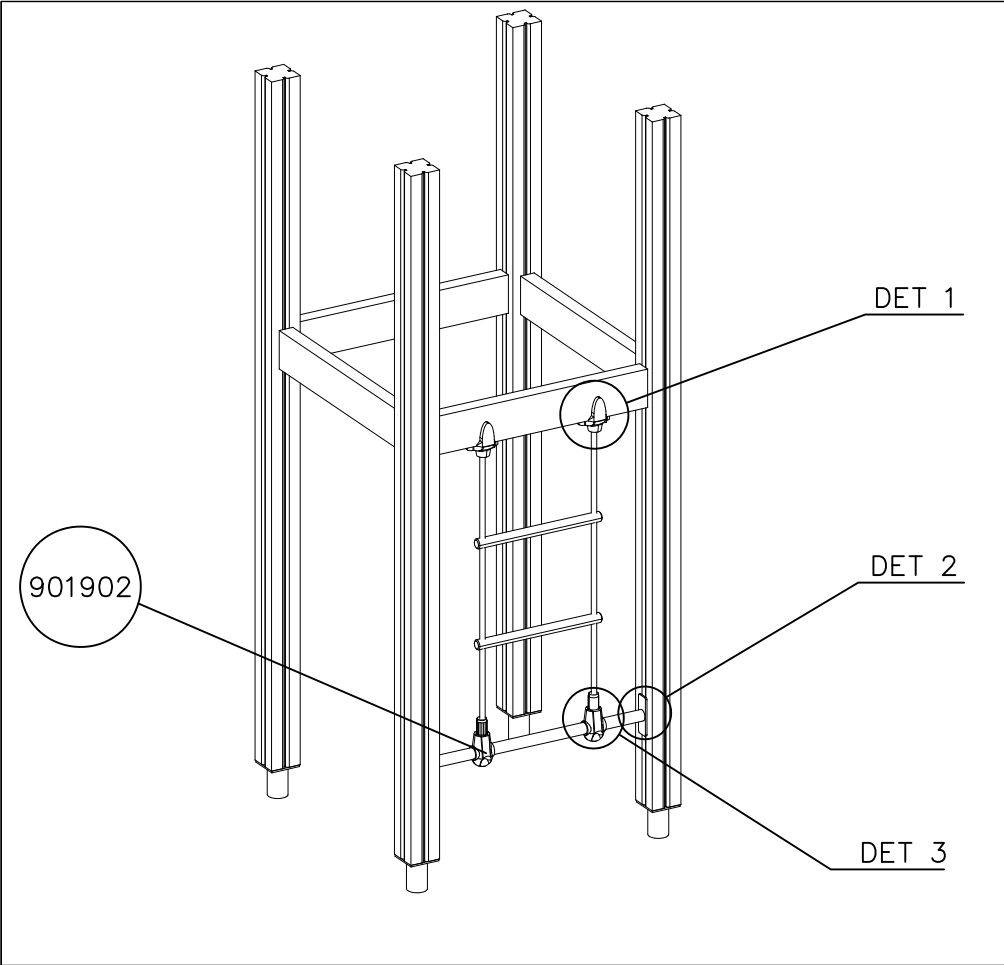
*Monter les pieds de fondation sur les poteaux.



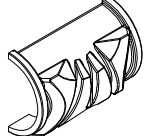






3. Les instructions de montage de l'équipement se trouvent à la page 6 et aux pages suivantes. Choisir les poteaux de la bonne longueur et monter les poutres conformément aux instructions. Monter les filets, les barres, les échelles, etc., conformément à cette notice et aux instructions de montage des pièces.


Les instructions et l'équipement de fixation des pièces indiquées par  sur la liste des pièces contenues dans l'emballage (page 3) se trouvent dans des emballages séparés. Observer les mesures indiquées par le fabricant. L'assemblage de l'équipement du jeu entier est indiqué à la dernière page.



4. Vérifier que l'équipement du jeu est droit et que sa fondation est solide. Combler et compacter les trous sur un minimum de 300 mm et reboucher.

5. Effectuer avant la mise en service un contrôle de mise en service conformément au protocole qui se trouve dans l'emballage. Le protocole doit être conservé. Ne pas oublier que l'accès à l'aire de jeu doit être interdit jusqu'à ce que celle-ci soit achevée et sûre et que tous les outils et gravats soient enlevés.




① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	

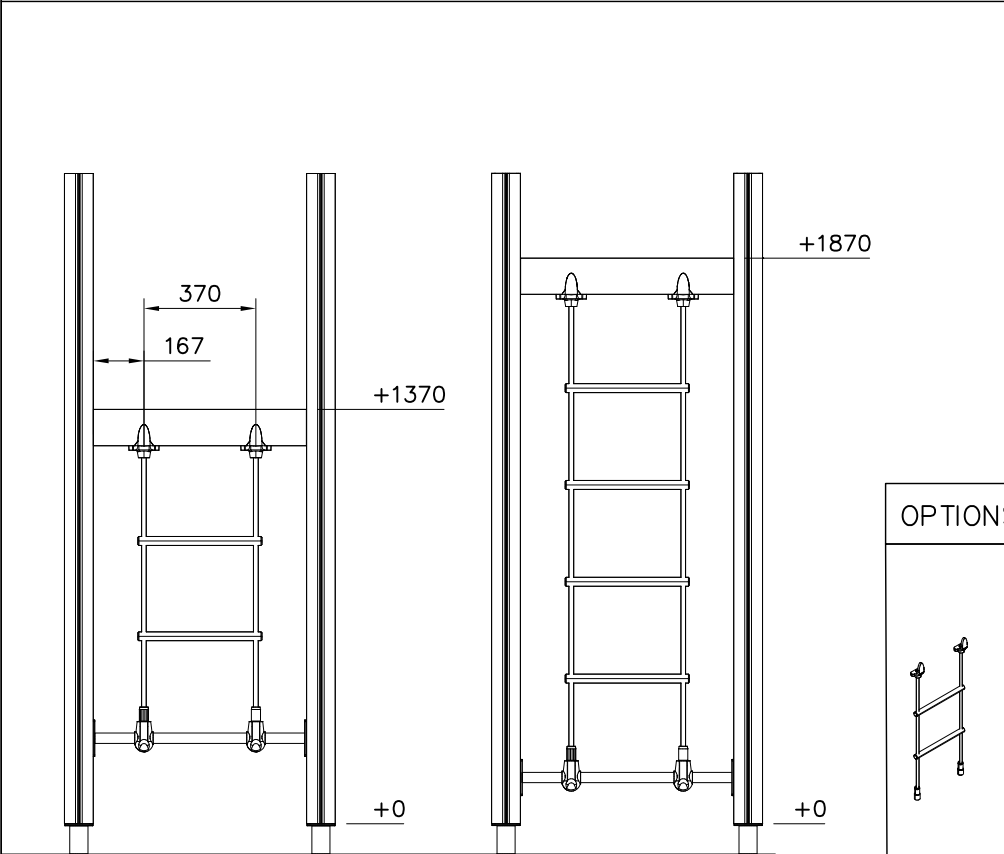


OPTIONS	
	—301 BLUE
	—302 RED
	—303 BEIGE
	—304 GRAY
	—305 BLACK
	—306 YELLOW

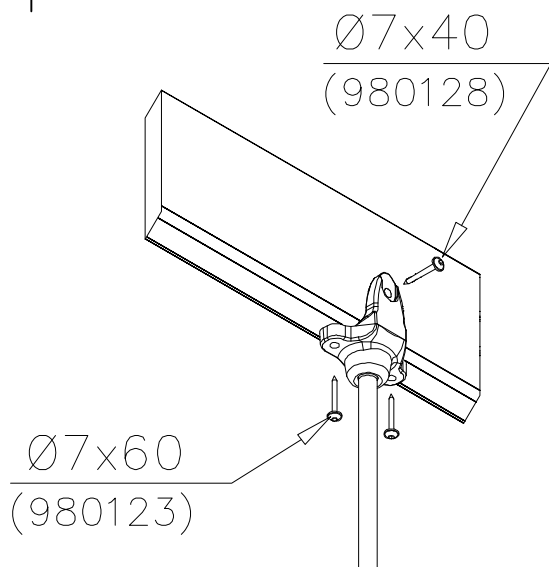
DET 1




DET 2





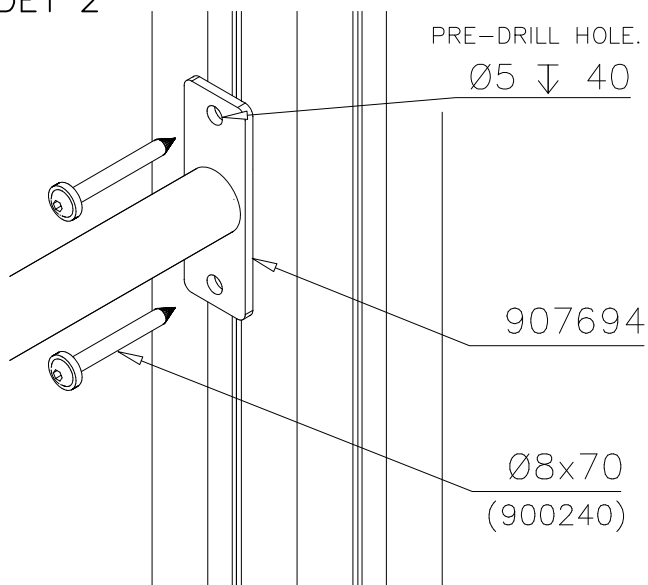





DET 3

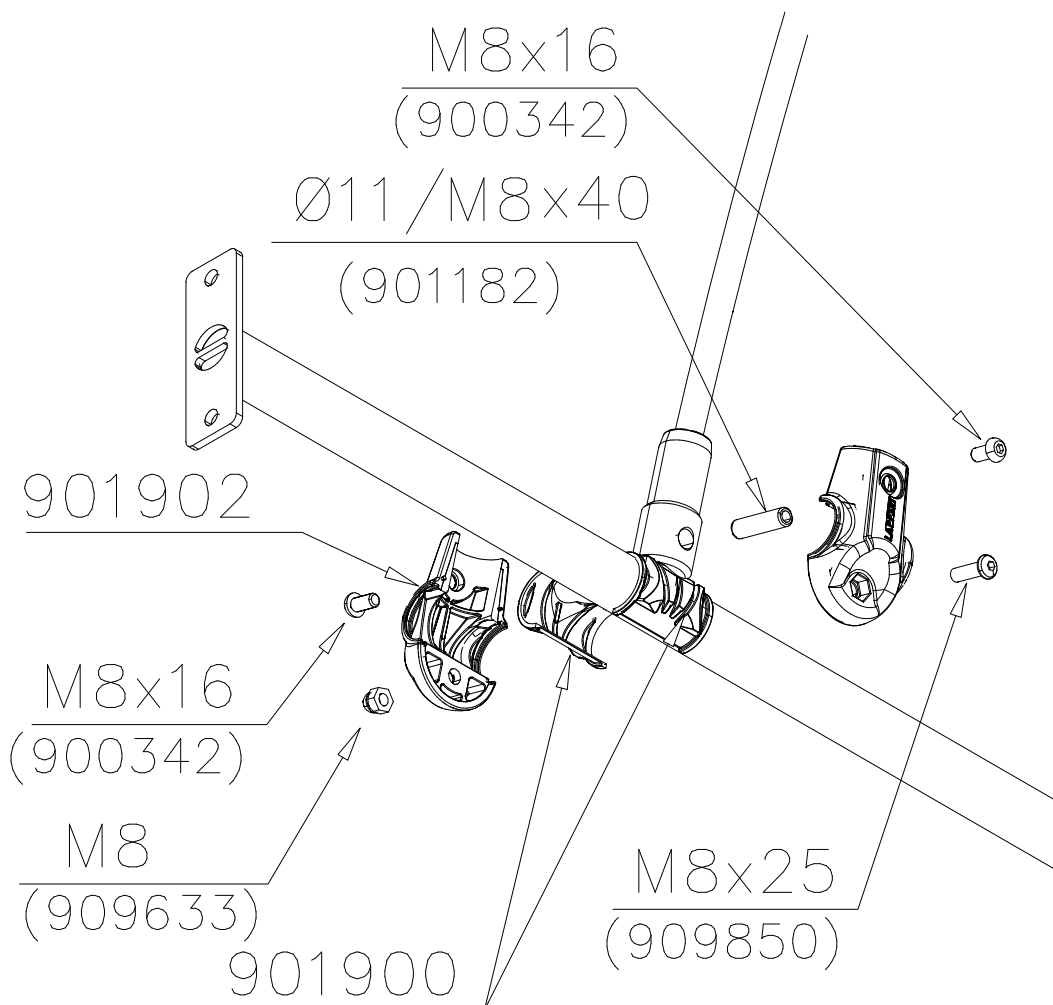


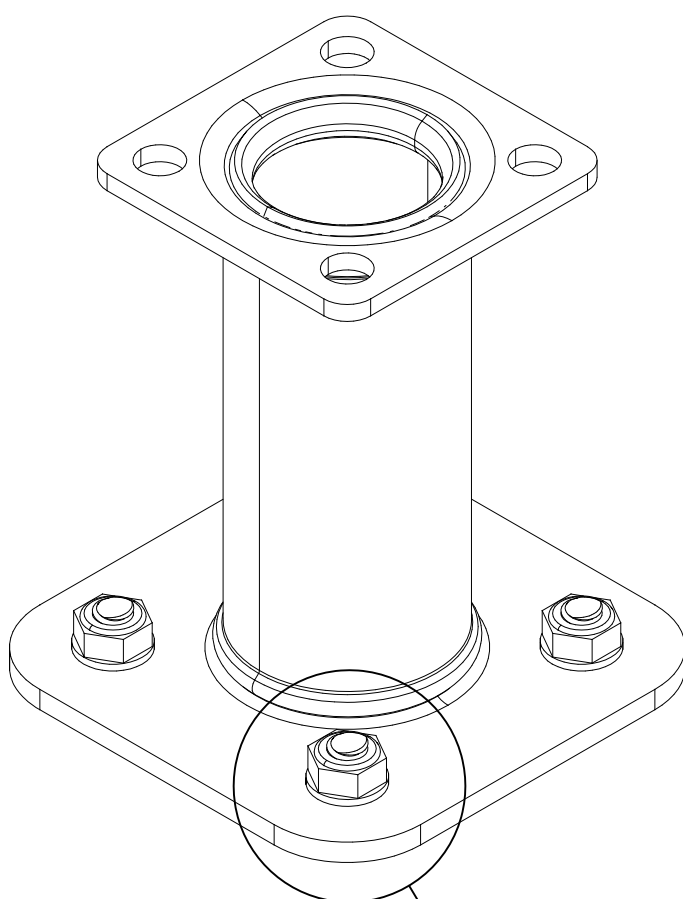


DET 1, 2, 3

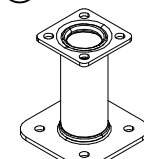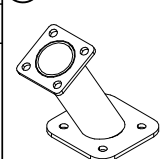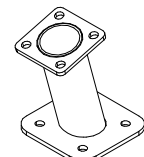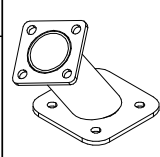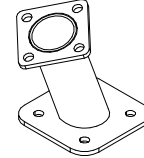
① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	
		57°	
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

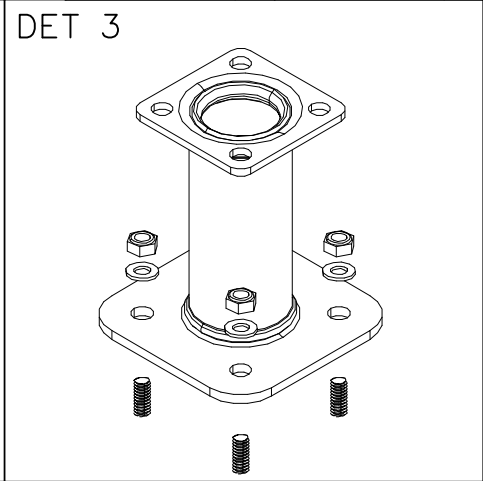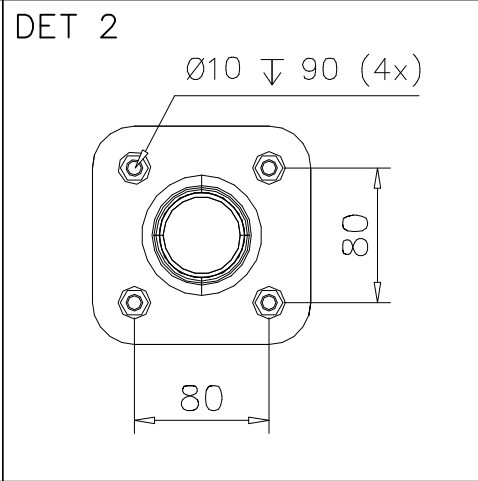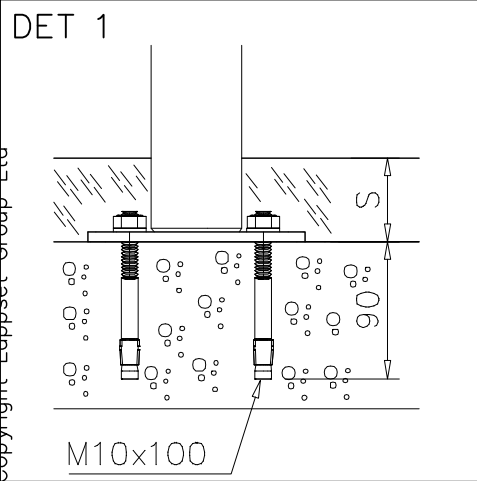




② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

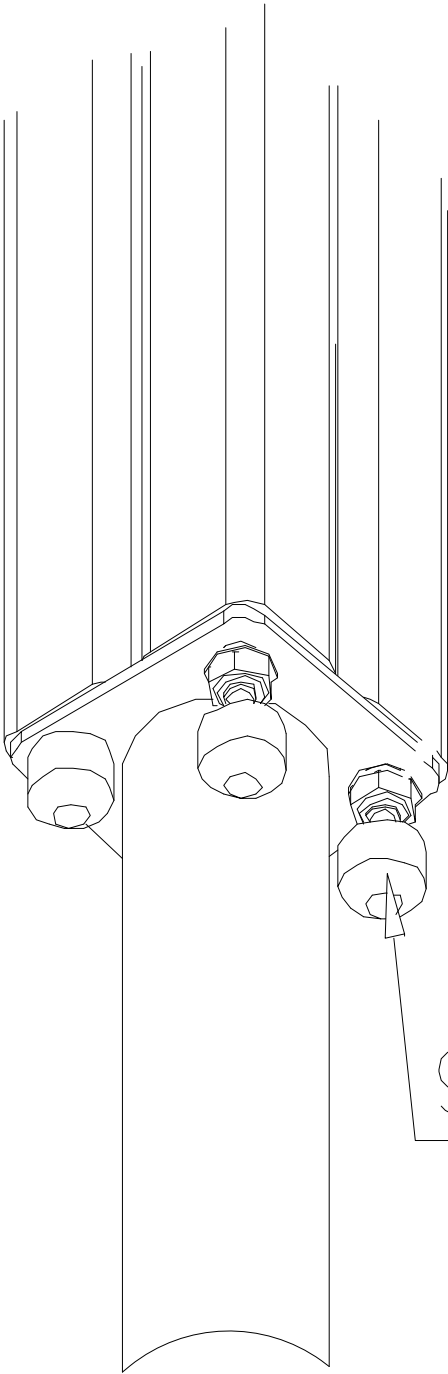

905104

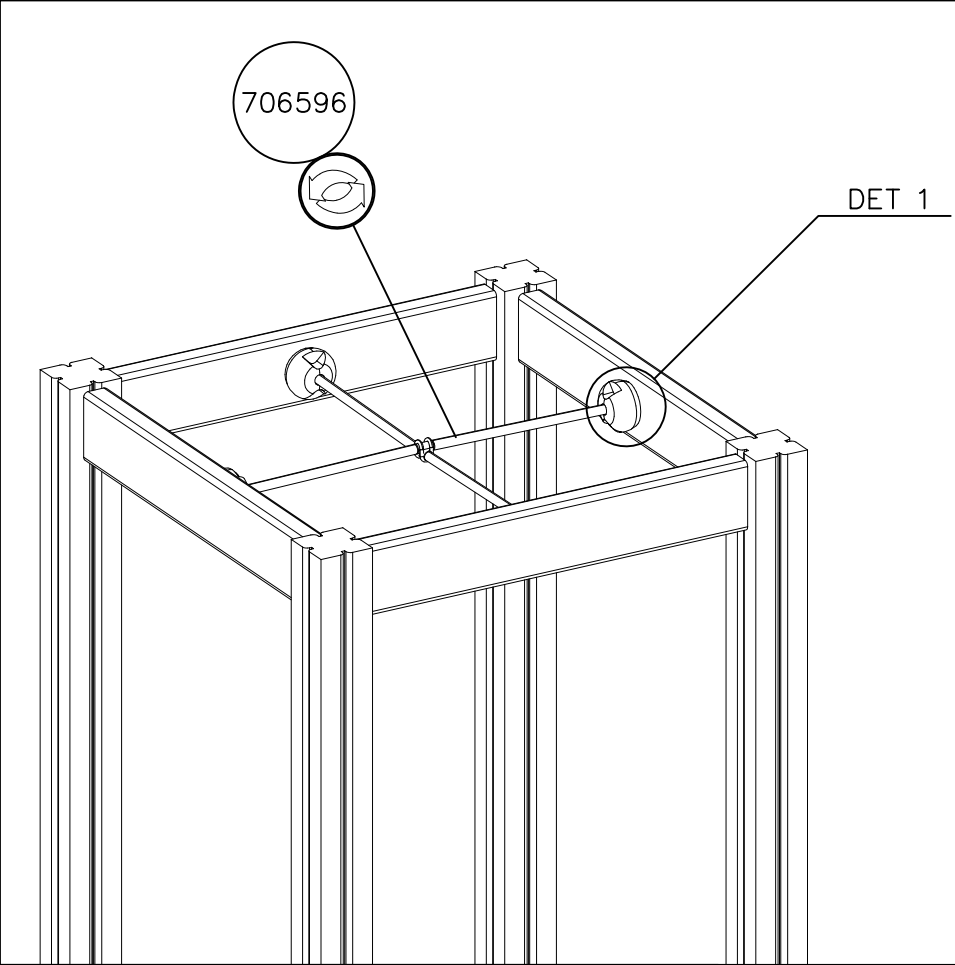

① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

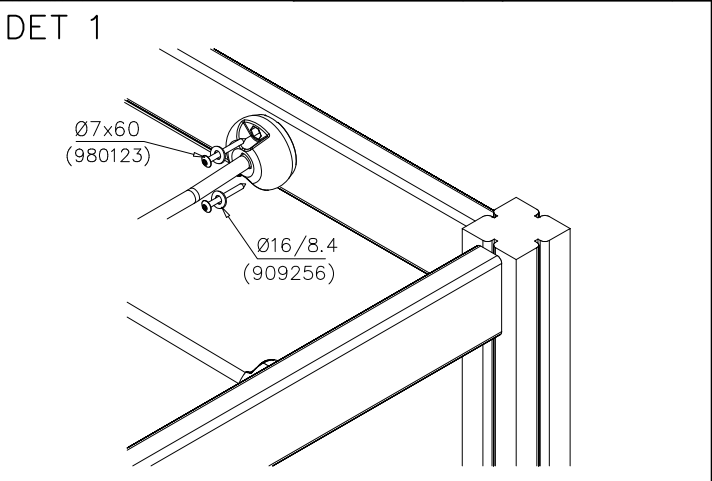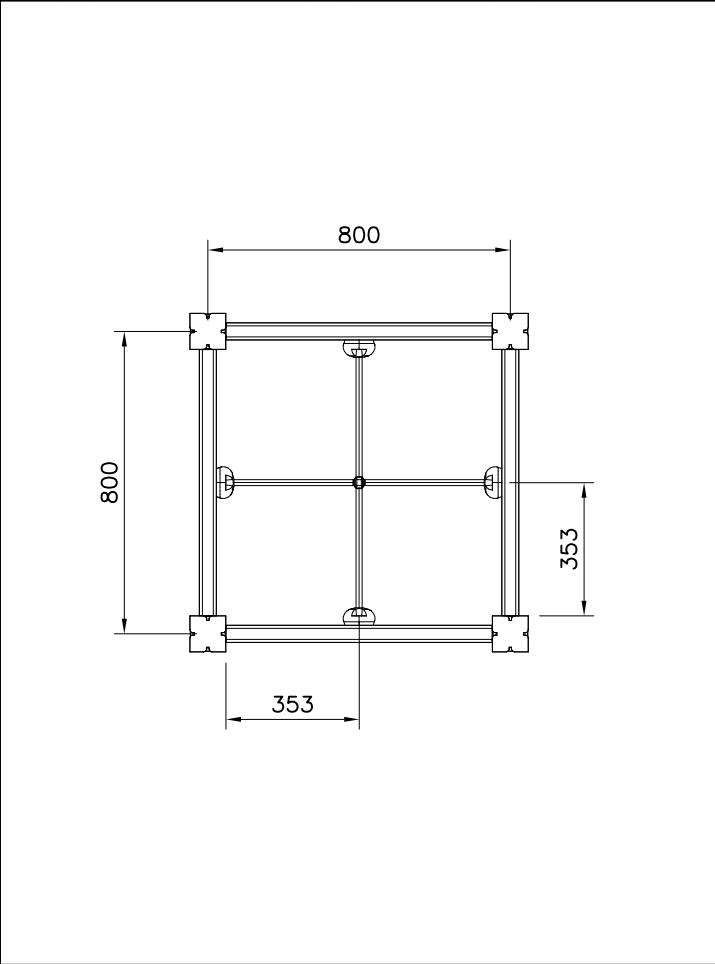


NET OPTIONS		
706596	706596-301	BLUE
	706596-302	RED
	706596-303	BEIGE
	706596-304	GRAY
	706596-305	BLACK
	706596-306	YELLOW






CLIMBING WALL


DATE: 14.8.2017



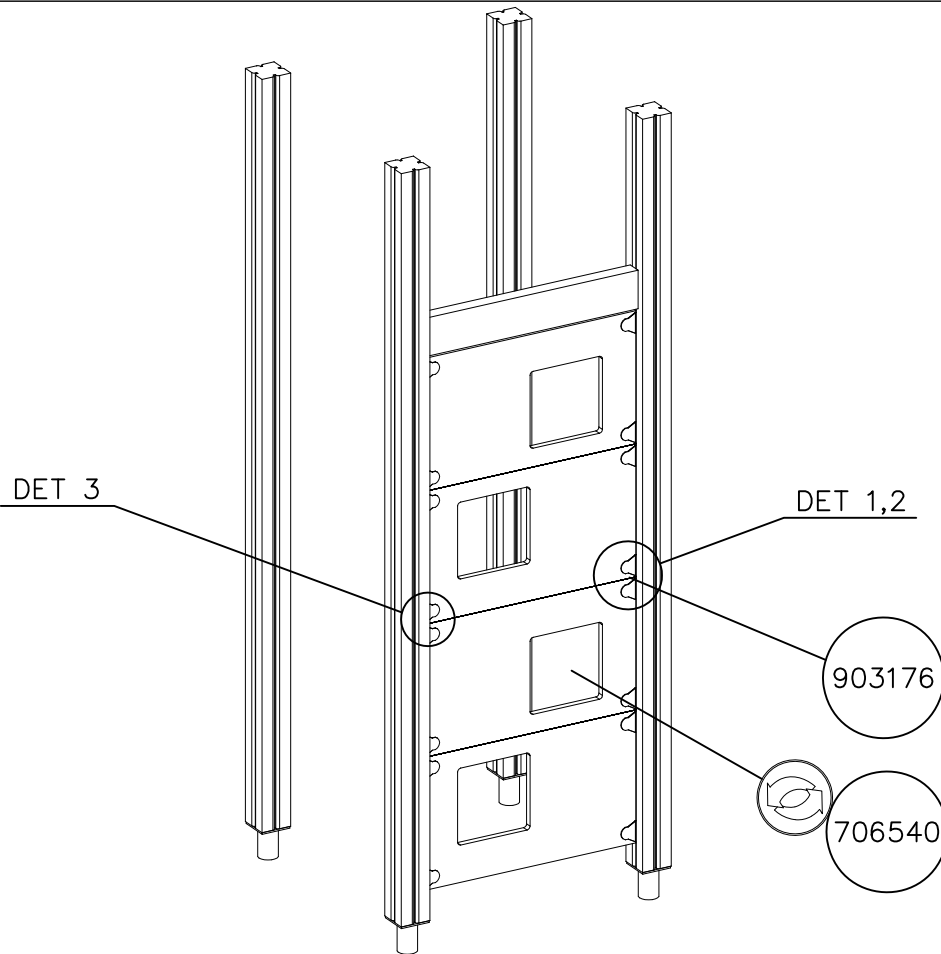
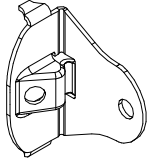

1(2)




1 903176 PCS 4 	2 909852 PCS 4  M8x30
3 909256 PCS 4  Ø16/8.4x1.6	4 909633 PCS 4  M8
5 980123 PCS 4  Ø7x60	

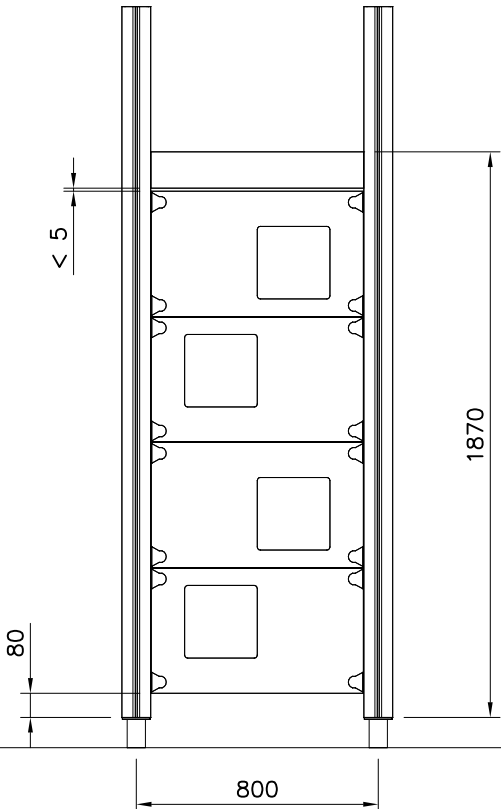

WALL OPTIONS		
706540  20x702x415	706540-701 706540-702 706540-703 706540-704 706540-705 706540-706 706540-707 706540-708	BLUE YELLOW LIME DARK GRAY LIGHT GRAY RED GREEN FUXIA

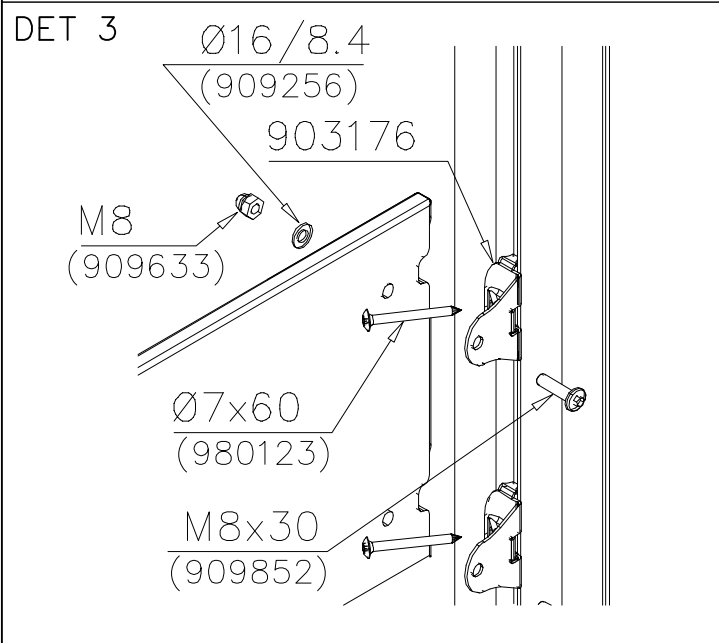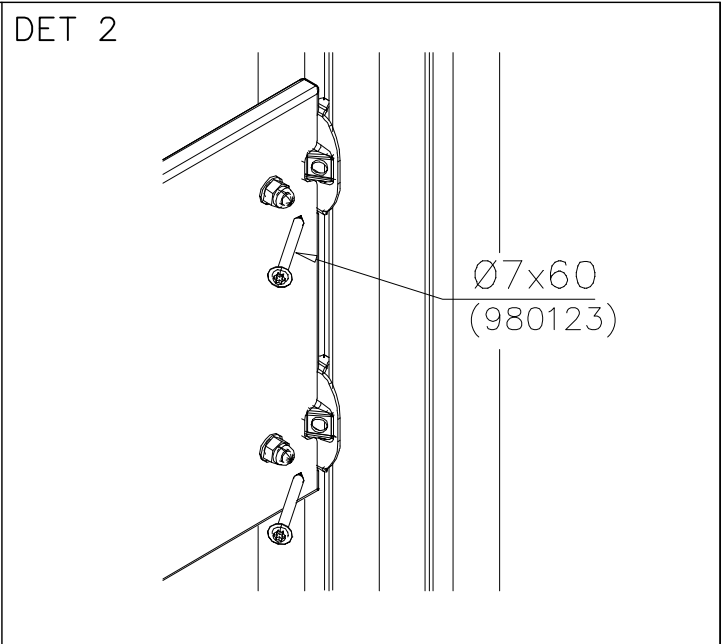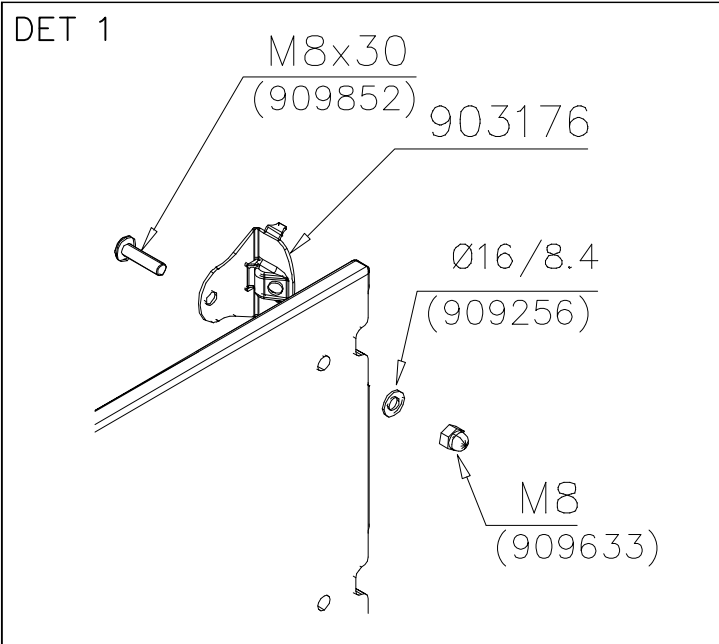




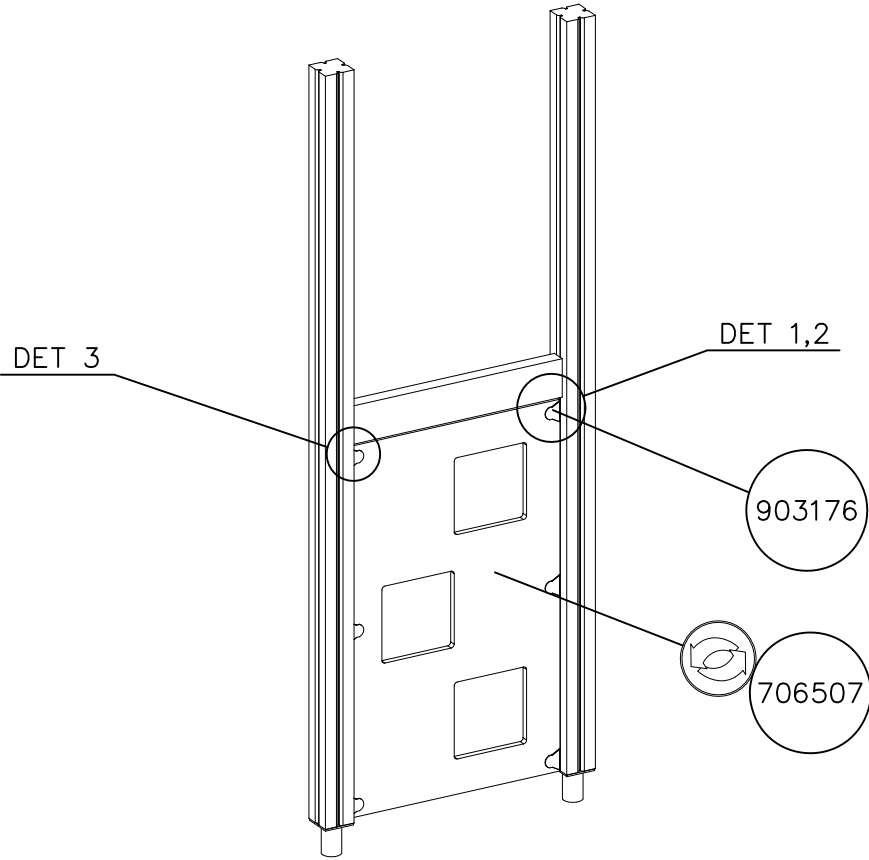



DET 3

DET 1,2

903176

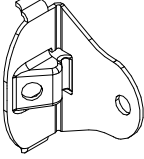706507


① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS





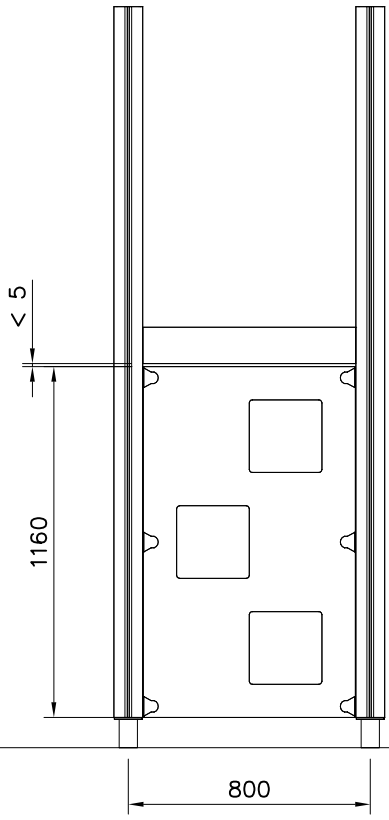



< 5


1160


800


WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
20x702x1160	706507-708	FUXIA

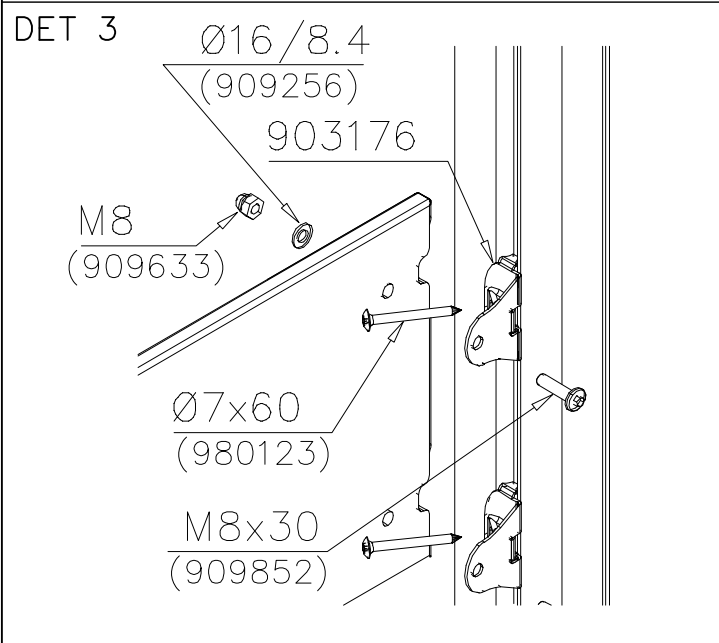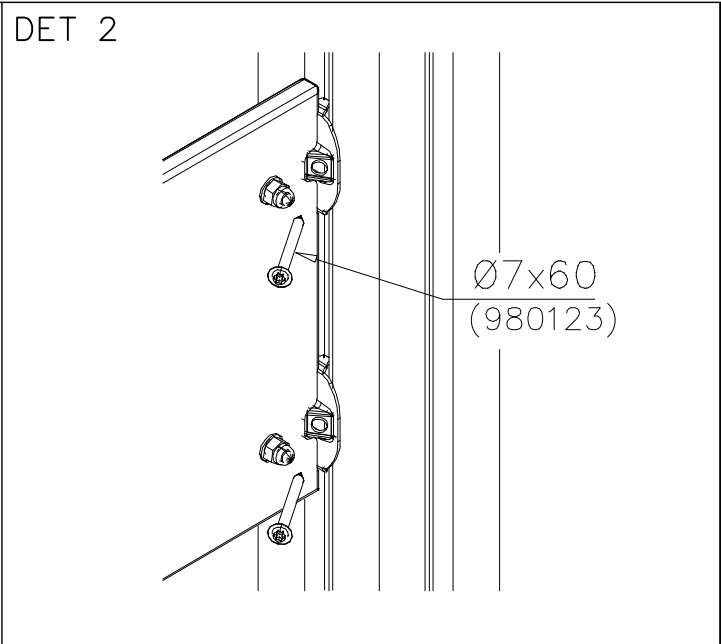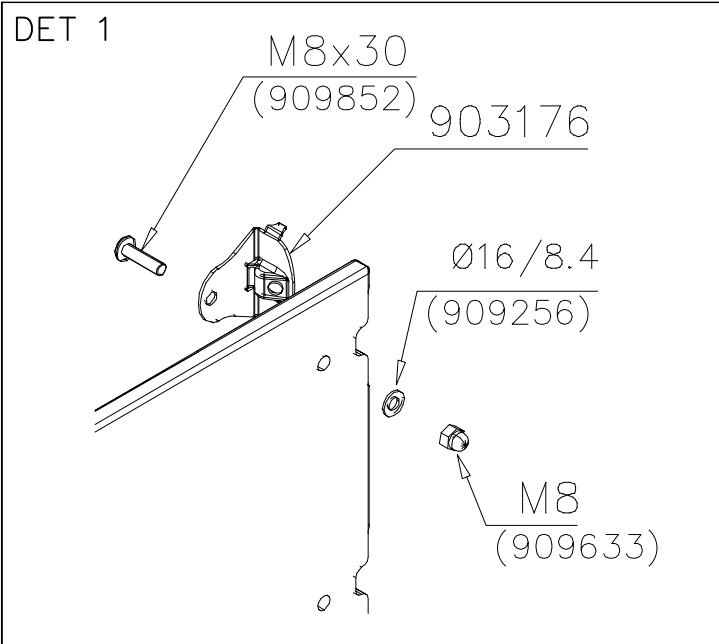



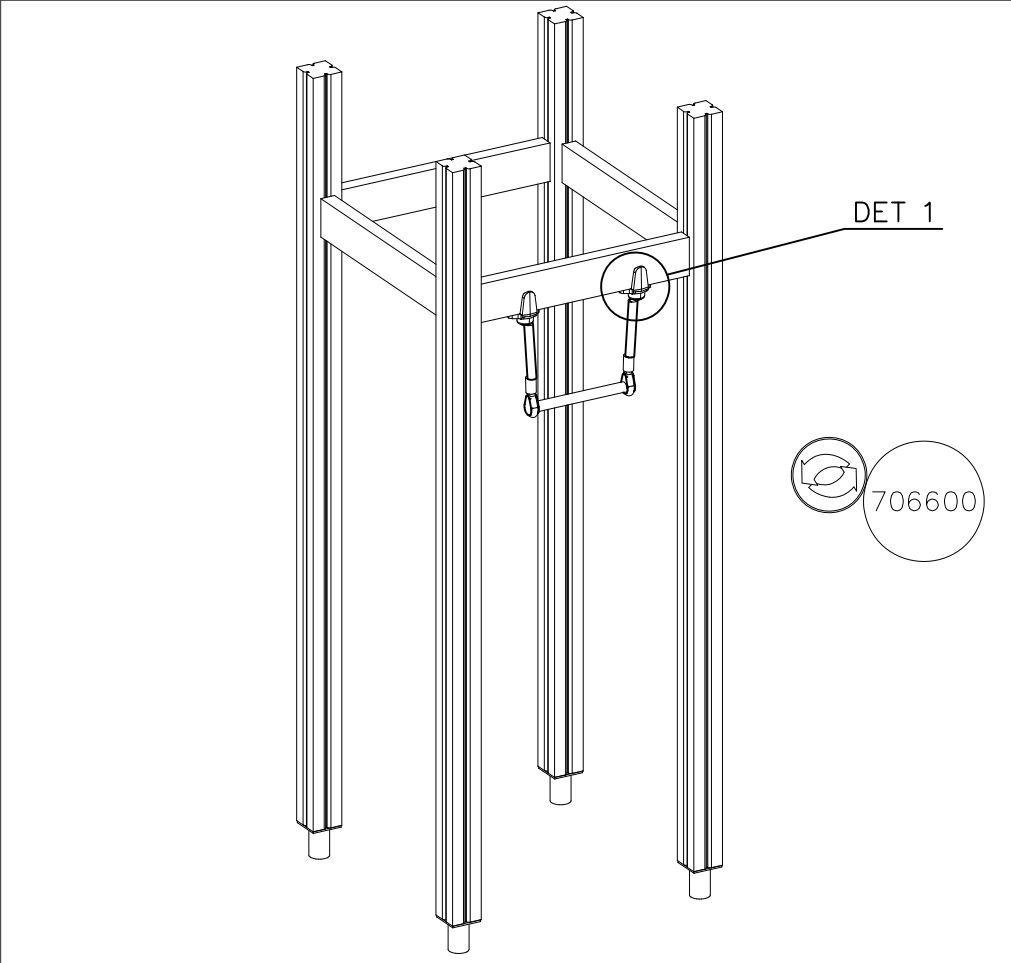




① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

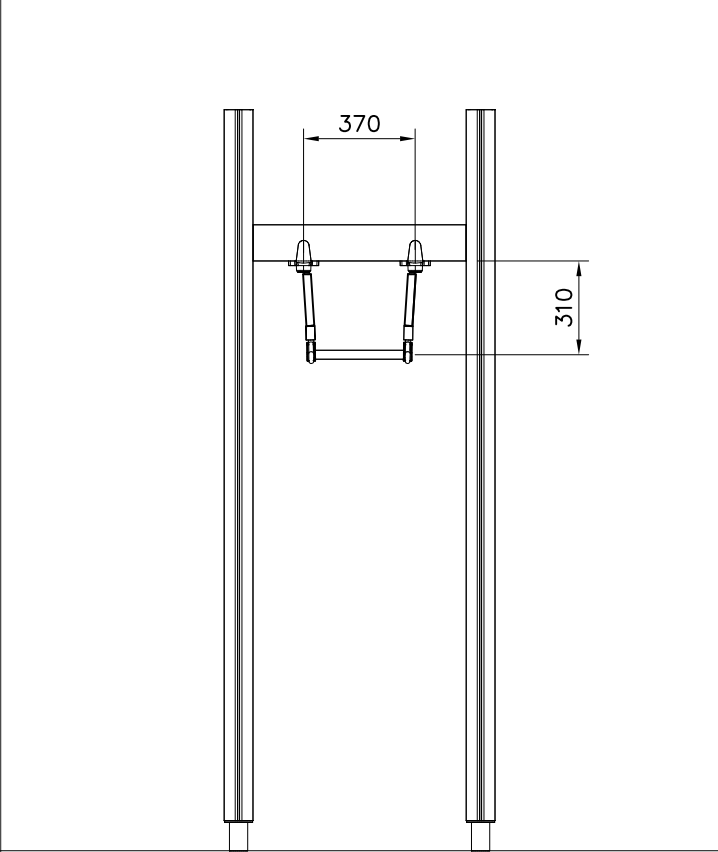

TRAPEZE OPTIONS		
706600	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW

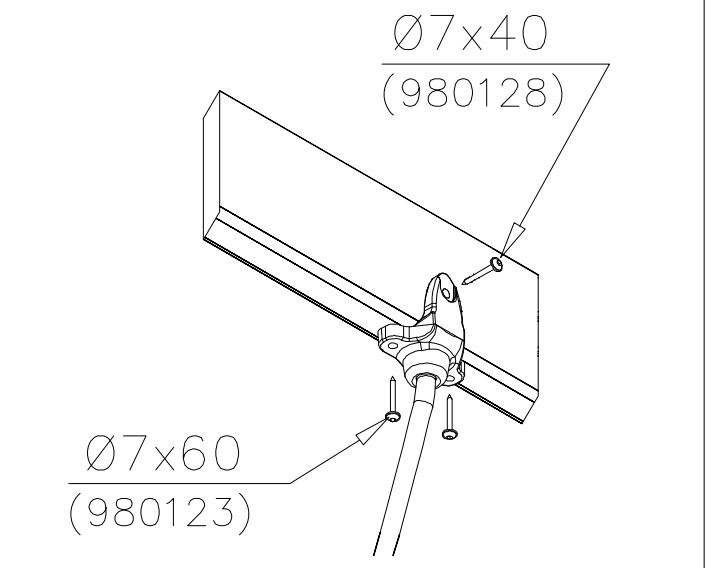


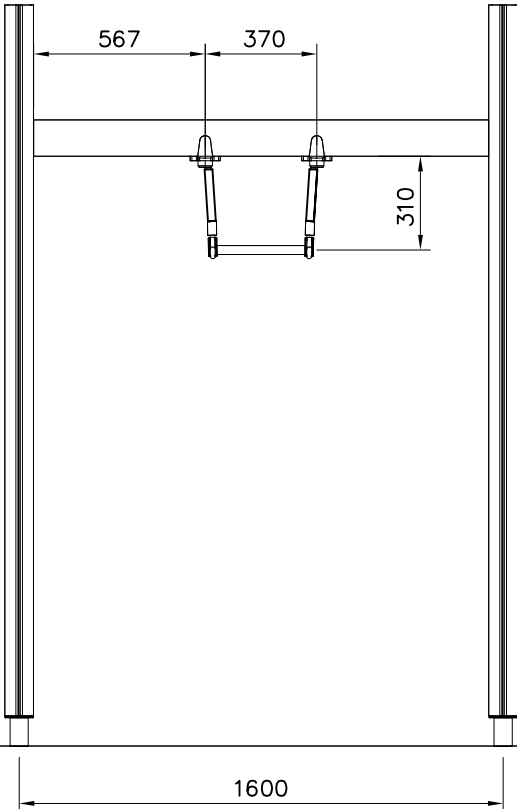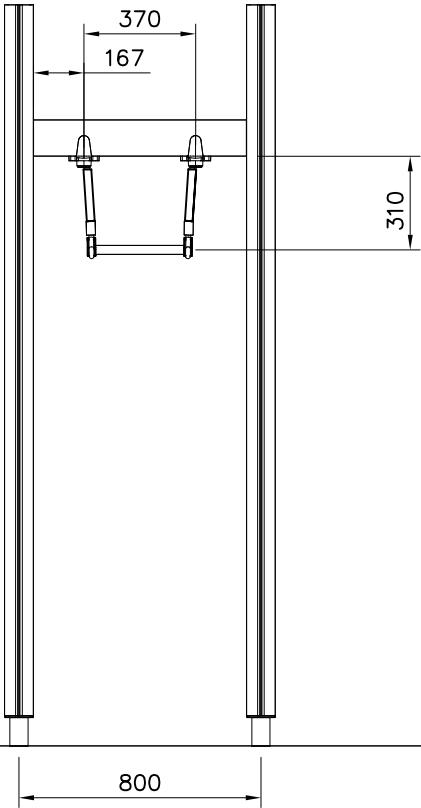

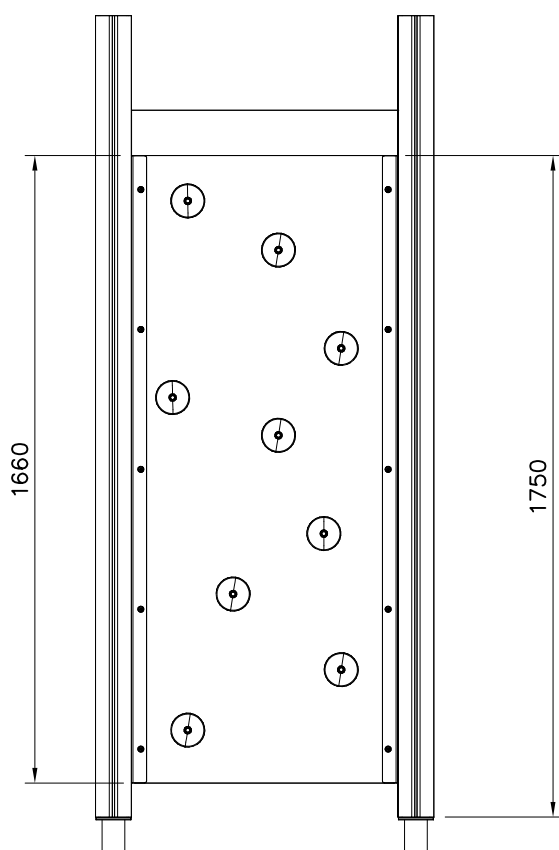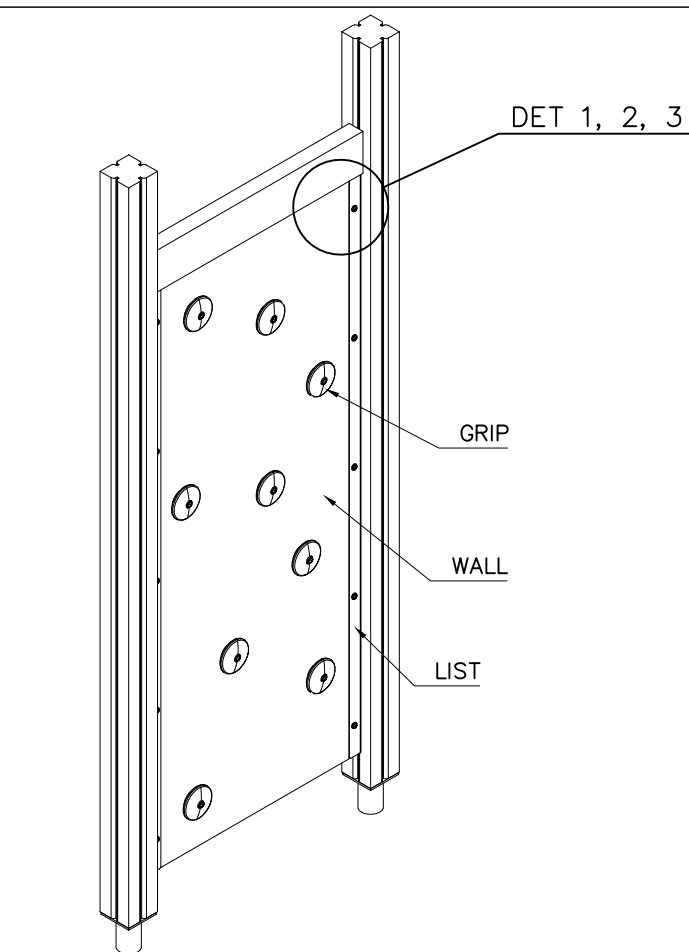


① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS

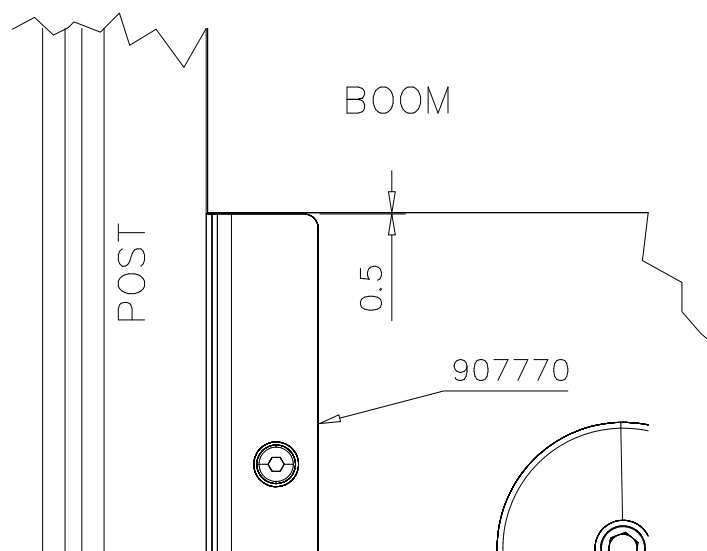
DET 1






DET 2

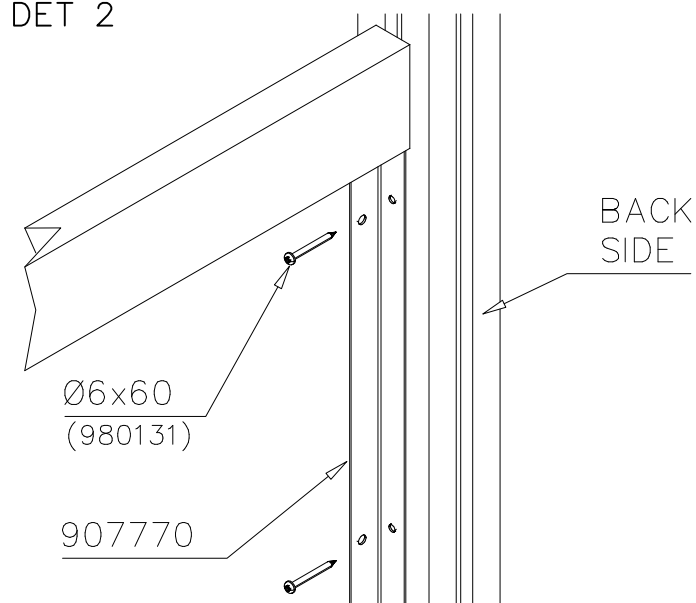


DET 3

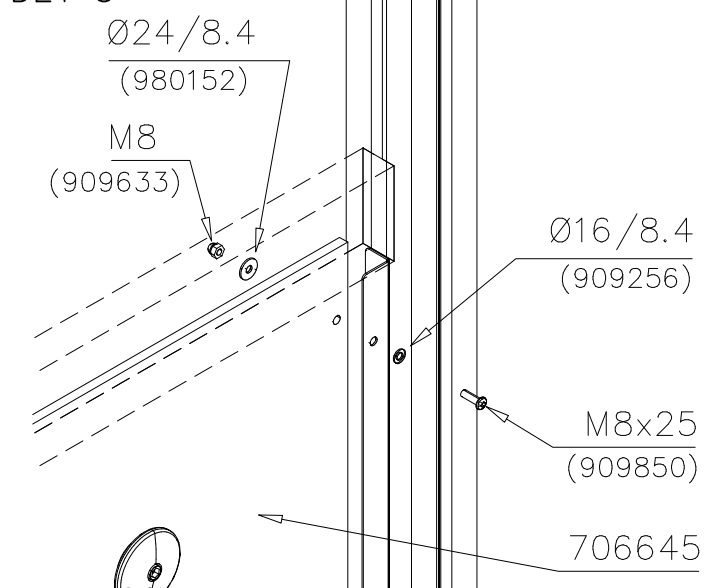


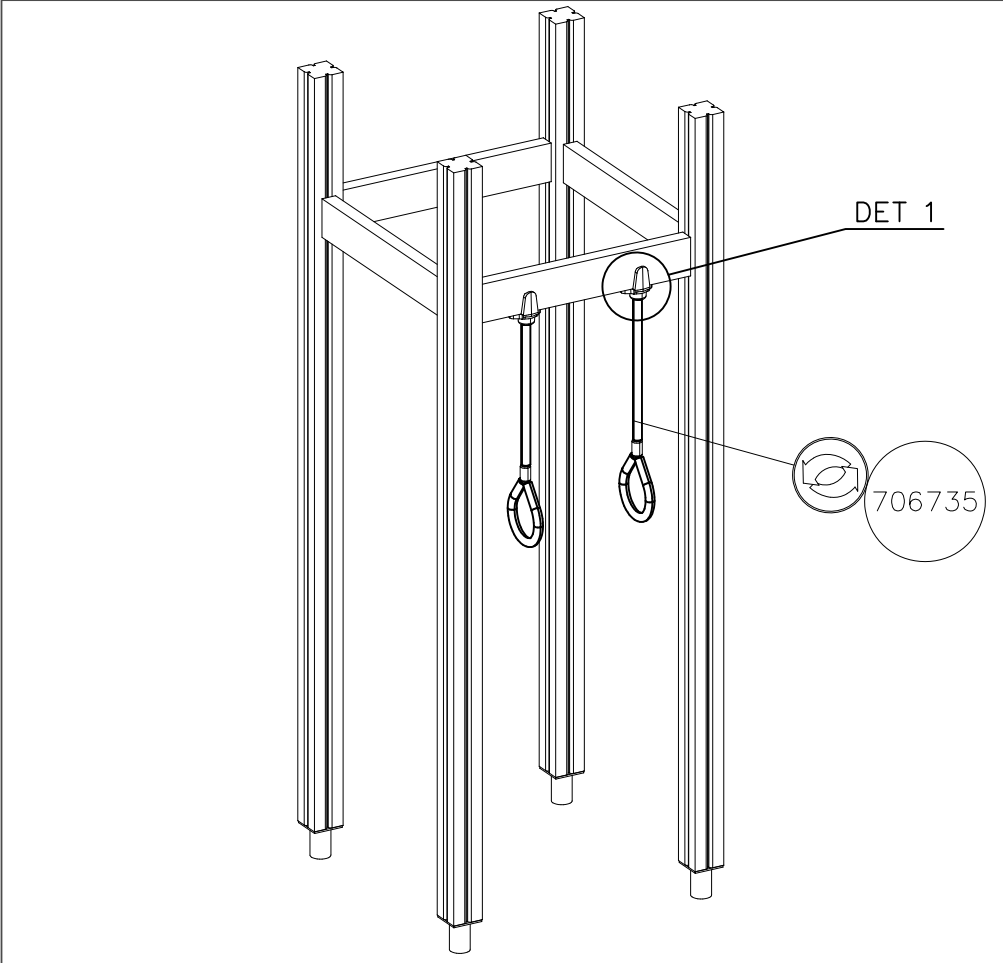

① 980123	PCS	② 980128	PCS
	4		2
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706735	PCS		PCS
	1		

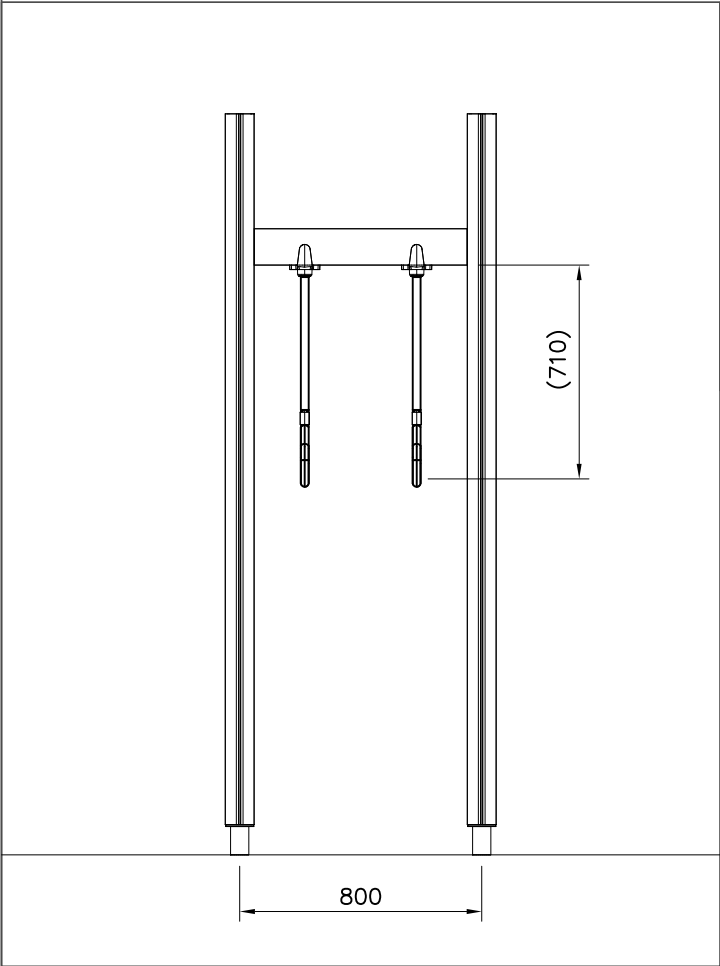


RINGS OPTIONS





706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW

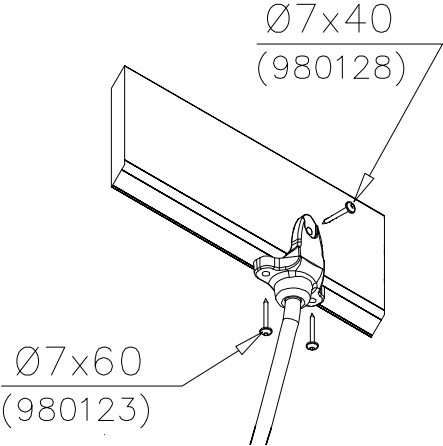
DET 1




Ø7x40
(980128)

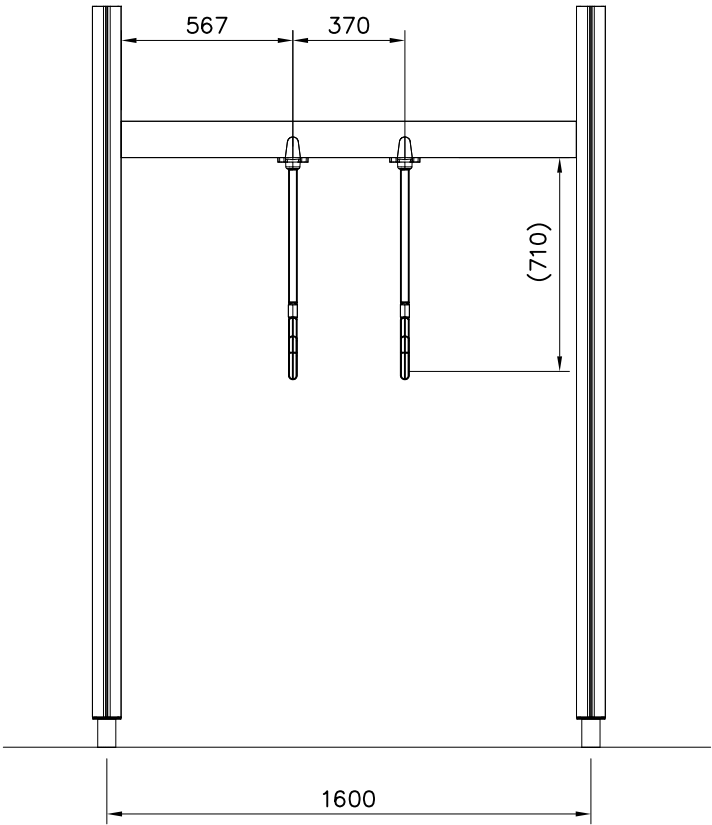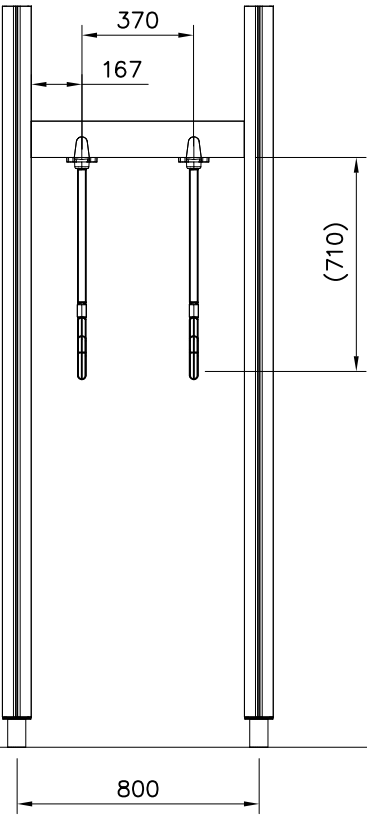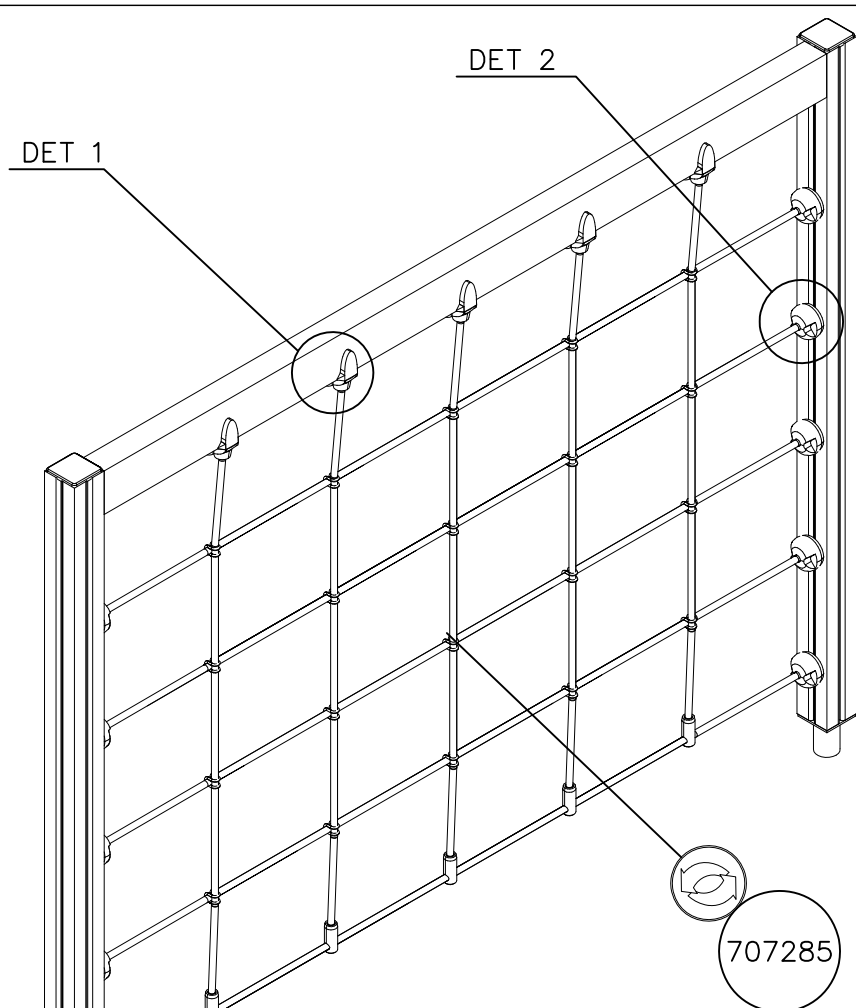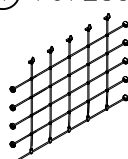
Ø7x60
(980123)







① 707285  1600x2305	PCS	② 900240  Ø8x70	PCS
	1		20
③ 980128  Ø7x40	PCS	④ 980123  Ø7x60	PCS
	5		10
	PCS		PCS
	PCS		PCS

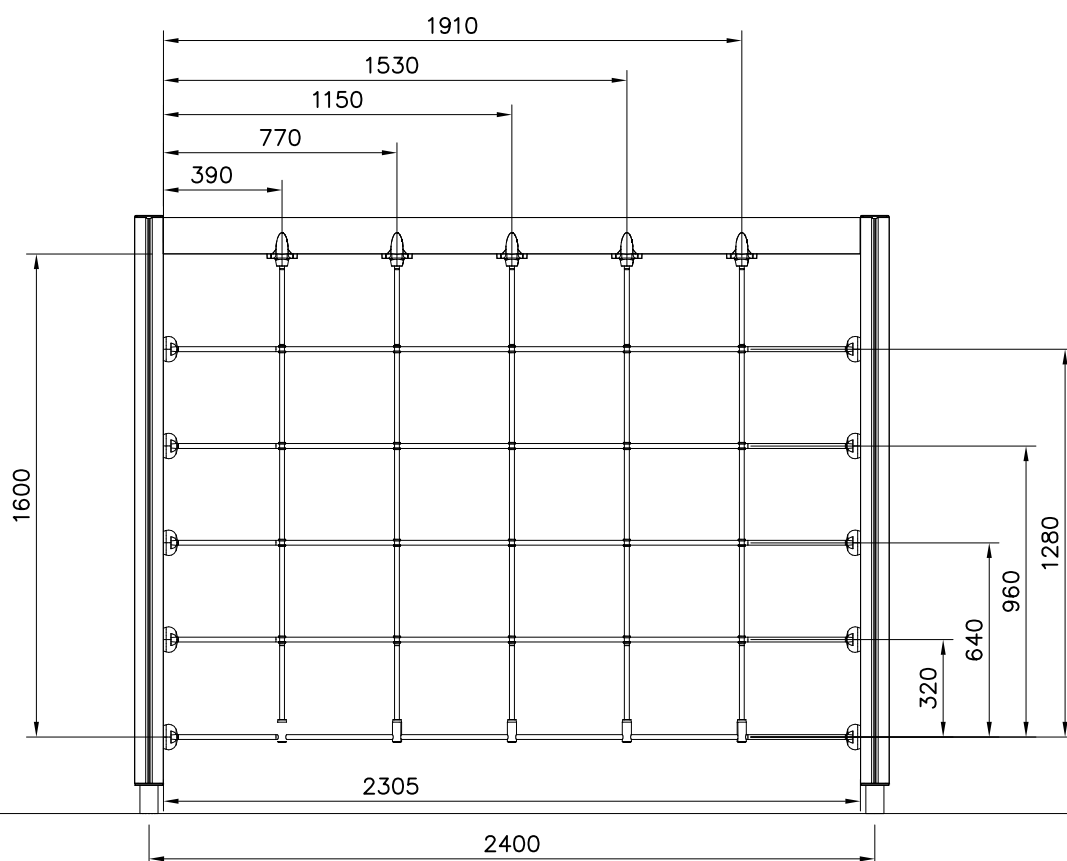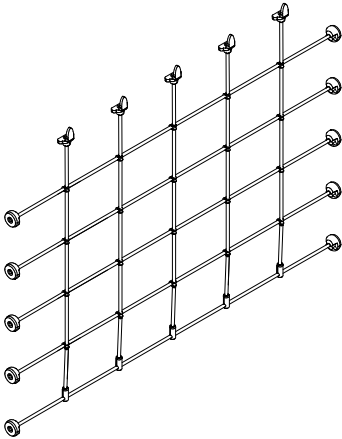1: 25



NET OPTIONS	
707285  1600x2305	707285-301 BLUE 707285-302 RED 707285-303 BEIGE 707285-304 GREY 707285-305 BLACK 707285-306 YELLOW

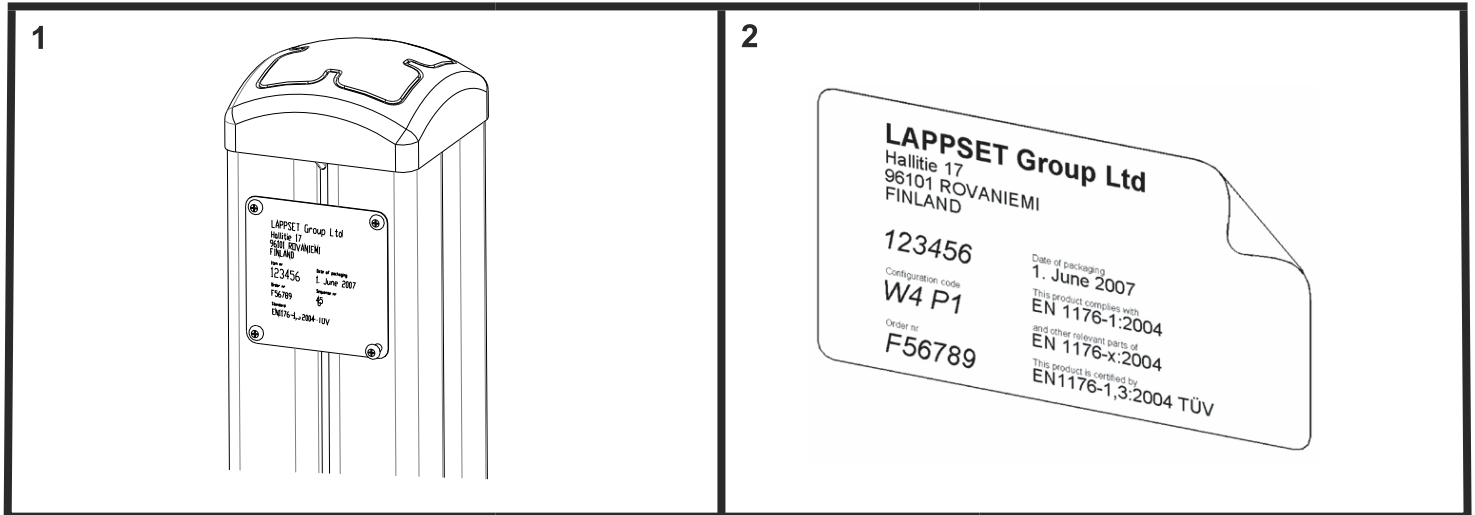

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

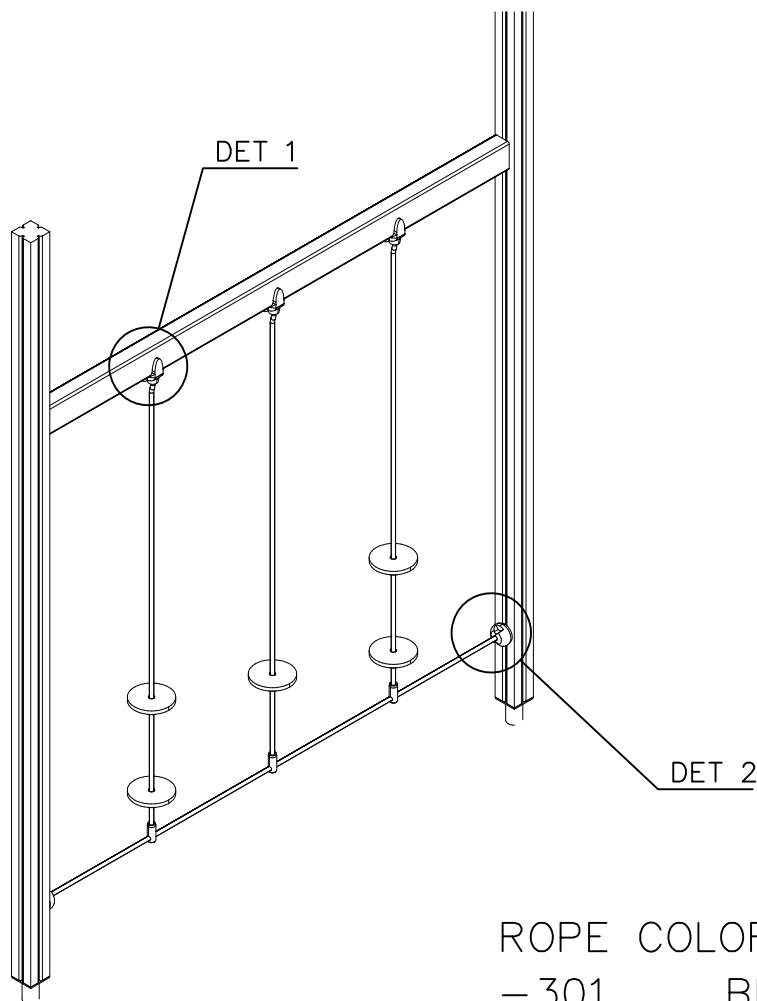
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 903093	PCS 4	② 980128	PCS 3
			
Ø8x90		Ø7x40	
③ 980123	PCS 6		PCS
			
Ø7x60			
	PCS		PCS
		○ 704917	PCS 1
			
		2305x2000	


ROPE COLOR OPTIONS


- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GREY
- 305 BLACK
- 306 YELLOW

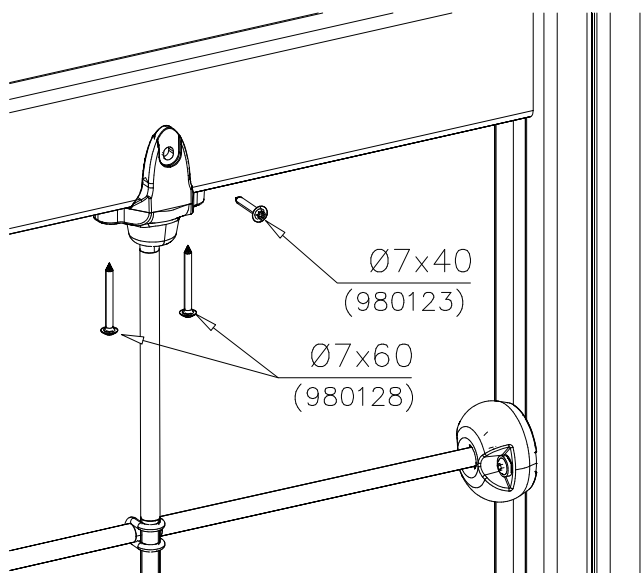DET 1



DET 2

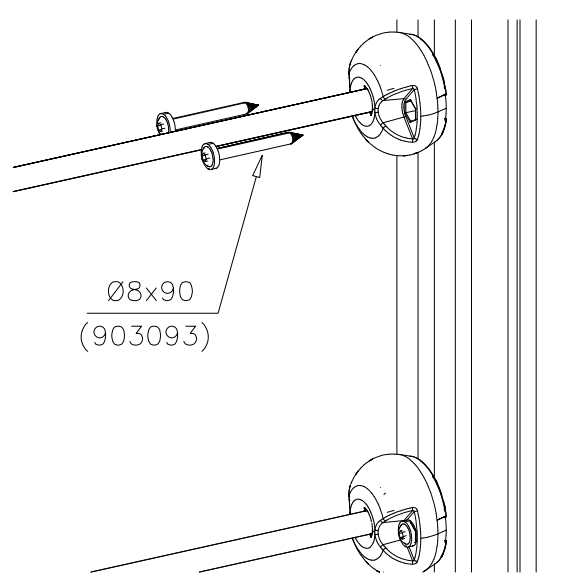

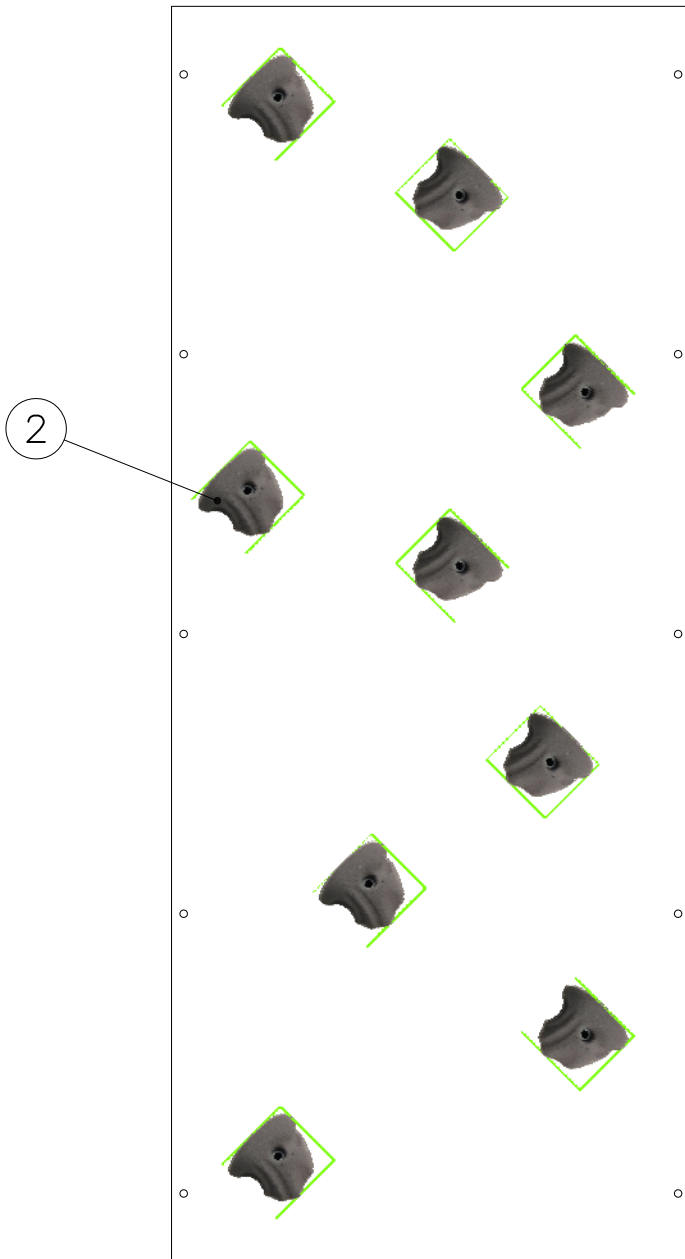

① 904336	PCS	②* 906746	PCS
	9		9
	Ø6x20		Size L, Grey
③ 902232	PCS	④ 905090	PCS
	9		9
	M10x55		Ø45
⑤ 901302	PCS	⑥ 909637	PCS
	9		9
	Ø20/10.5		M10
⑦ 905115	PCS		PCS
	9		
	Ø30		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706646	PCS		PCS
	1		
	12x686x1660		
	PCS		PCS

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled.

Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

