ASENNUSOHJE
Sienet 904344, 903281, 904346, 904347, 908866, 903283

Päivitetty: 1.3.2018

ANKKURIN ASENNUS

Ruuvaa ankkuri maahan asennusraudan avulla.

Jatka ruuvaamista, kunnes ankkurin yläreuna on maapinnan tasossa.

Irrota kaksi sisäpuolista sovitinta. Työnnä loput kolme sovitinta ankkuriin.

Työnnä metalliputki paikoilleen.

Varmista kiinnitys kiristämällä ruuvi.

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Viimeisin tieto löytyy: https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-accessories/
LAPPSET GROUP OY PL 8146 | 96101 Rovaniemi | 0207 750 150 | myynti@lappset.com | www.lappset.fi

SIENIEN ASENNUS

Levitä putken pinnalle liimapistoolilla 1-komponenttista (esim. Ottocoll M 500) .

Levitä liima varren syvennykseen.

Aseta sienen varsi putken päähän.

Levitä sienen hattuun liimapistoolilla 1-komponenttista PU-liimaa (esim. Ottocoll P 83 ja Ottocoll M 500).
Aseta hattu varren päähän.

Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen käyttöä.

Auringonvalon aiheuttamien värivirheiden vältättämiseksi jätä tuotteen UV-suojakalvo paikoilleen asennushetkeen asti.

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Viimeisin tieto löytyy: https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-accessories/
LAPPSET GROUP OY PL 8146 | 96101 Rovaniemi | 0207 750 150 | myynti@lappset.com | www.lappset.fi

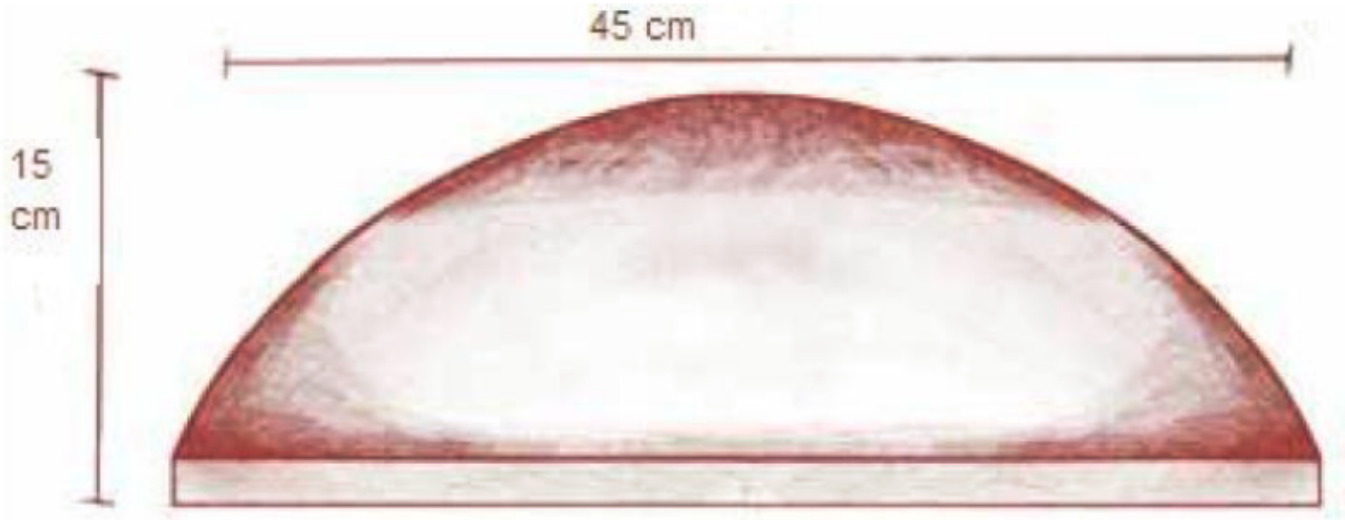

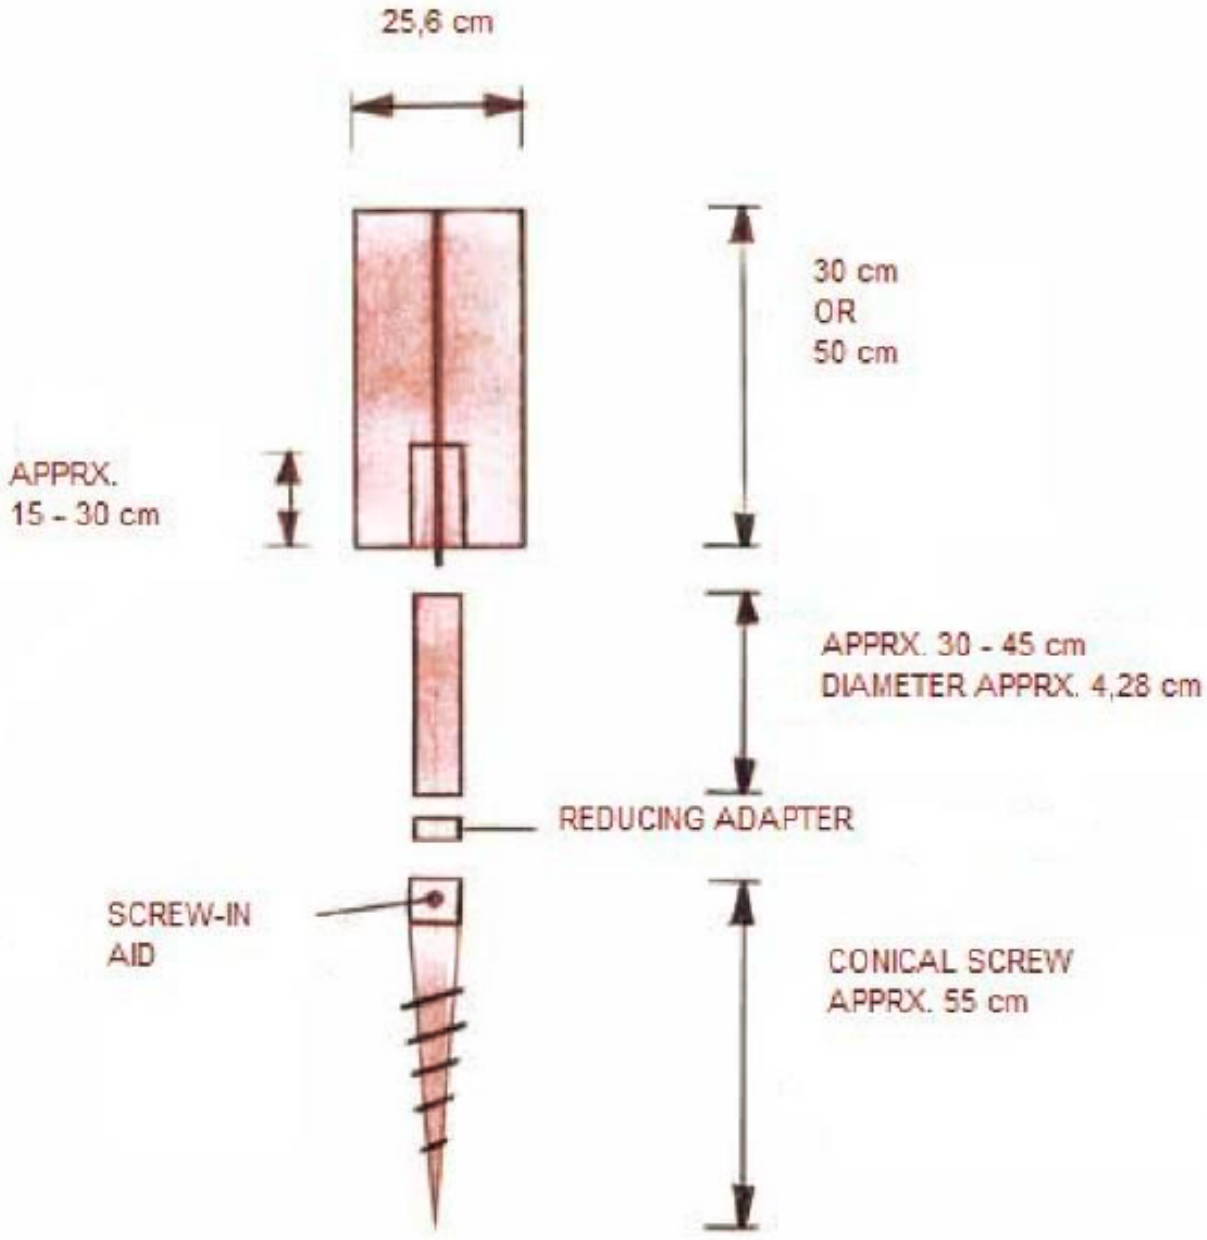

© Lappset Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Viimeisin tieto löytyy: https://www.kraiburg-relastec.com/euroflex/en/playground-accessories/
LAPPSET GROUP OY PL 8146 | 96101 Rovaniemi | 0207 750 150 | myynti@lappset.com | www.lappset.fi